

BESTBERG

BBPF-30A

BBPF-40A


BBPF-50A



Tragbarer Kühlschrank
Portable Refrigerator
Přenosná chladnička
Prenosná chladnička

DE

Tragbarer K hlschrank Benutzer Handbuch

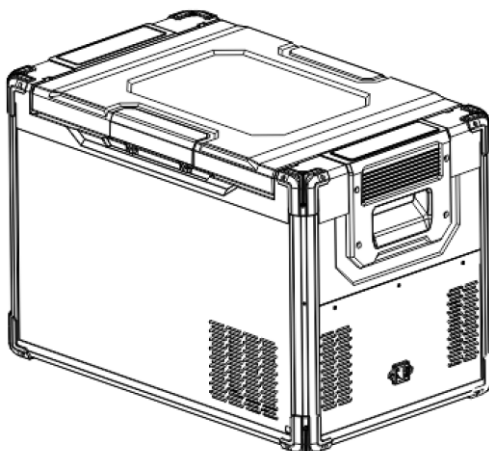

Modell -- BBPF-30A / BBPF-40A / BBPF-50A

Vielen Dank, dass Sie sich f r den intelligenten tragbaren K hlschrank entschieden haben.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktionen und Betriebsanforderungen des Produkts vertraut, damit Sie einen hochwertigen Service und ein besseres Nutzungserlebnis mit dem Produkt erhalten.

- Vielen Dank für den Kauf unseres Firmenwagenkühlschranks und möchten hiermit unseren herzlichsten Dank aussprechen.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie dieses Handbuch nach der Durchsicht sorgfältig auf.

SICHERHEITSHINWEISE

BEACHTEN:

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden am Gerät oder sonstige Sach- oder Gesundheitsschäden haftbar gemacht werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen und zum Erlöschen jeglicher Garantie führen.

Wenn das Gerät nicht in normaler vertikaler Position transportiert wurde, lassen Sie es vor der Inbetriebnahme 24 Stunden in normaler Position stehen!

Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt werden! Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, sichere Oberfläche mit guter Belüftung. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab! Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Freien, wenn es der Witterung ausgesetzt ist. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe direkter Wärmequellen wie offener Flamme oder Heizkörper. Stellen Sie keine offenen Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät!

Geben Sie keine heißen oder warmen Speisen direkt in das Gerät, ohne sie abkühlen zu lassen. Wenn Sie das Gerät in einem fahrenden Fahrzeug verwenden, platzieren/ordnen Sie den Inhalt sicher. Um maximale Energieeinsparungen zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung geschlossen und gesichert ist, und öffnen Sie das Gerät nur, wenn es nötig ist. Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.

Bevor Sie Wartungsarbeiten am Kühlschrank durchführen, trennen Sie alle Stromquellen vom Gerät. Weitere Informationen finden Sie auf dem Etikett.

Bewahren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Benutzen Sie das Gerät nur für

die Zwecke, für die es vorgesehen ist. Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in Lebensmittelbereichen, es sei denn, dies ist vom Hersteller genehmigt/empfohlen.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Das Gerät darf nur mit einer sicheren Niederspannung betrieben werden, die der Markierung auf dem Gerät entspricht.

Um eine Lebensmittelkontamination zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

— Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Anstieg der Temperatur im Geräteinneren führen.

— Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflüsse.

— Wenn Sie das Gerät längere Zeit leer stehen lassen, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.

Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Gegenstände wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel. Brand- und Stromschlaggefahr!

Lassen Sie keine heißen Gegenstände die Kunststoffteile des Geräts berühren.

Platzieren Sie keine brennbaren Produkte oder Gegenstände in, in der Nähe oder auf dem Gerät.

Berühren Sie den Kompressor oder Kondensator nicht, während der Kühlschrank in Betrieb ist. Sie können sehr heiß sein. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

2

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie bitte verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rücknahmesysteme oder wenden Sie sich an Ihren Händler, der Ihnen dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recycling übergeben kann.

Es besteht die Gefahr, dass Kinder eingeklemmt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Um das Innere und Äußere des Geräts zu reinigen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und warmes Wasser gemischt mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Innen-/Außenfläche des Geräts ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
- Kratzen Sie beim Abtauen/Auftauen des Geräts nicht den Reif im Inneren des Geräts ab.
- Waschen/sprühen Sie das Gerät nicht mit fließendem Wasser unter Druck.
- Es ist strengstens verboten, Geräte direkt mit Wasser zu waschen, um eine Beeinträchtigung der elektrischen Isolierung und Rostbildung an Metallteilen zu vermeiden.

Sie müssen die Türdichtungen stets sauber halten. Vermeiden Sie Fett und Verformung bei der Verwendung.

Wenn das Öl längere Zeit auf den Kunststoffteilen im Gerät verbleibt, altert oder reißt der Kunststoff leicht und verströmt einen unangenehmen Geruch. Daher ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie umfasst den Austausch oder die Reparatur von Teilen des Geräts, die aufgrund von Mängeln bei der Herstellung des Geräts beschädigt wurden. Nach Ablauf

der Garantiezeit wird das Gerät kostenpflichtig repariert. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen von Personen oder Tieren, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts und Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen. Das Produkt ist ausschließlich als Haushaltsgerät für den Einsatz im Haushalt bestimmt.

Die Garantie entfällt

- jegliche mechanische Beschädigung des Produkts oder seiner Teile
- für Mängel, die auf unsachgemäße Handhabung oder Platzierung zurückzuführen sind.
- wenn das Gerät entgegen der Anleitung oder durch den Eingriff einer unbefugten Person betrieben wird.
- unsachgemäß verwendet, gespeichert oder übertragen.
- Der Kunde verliert die Garantie, wenn er die Produkte für gewerbliche oder andere gewinnbringende Tätigkeiten in den Räumlichkeiten nutzt.
- Der Mangel wurde durch äußere und natürliche Umstände verursacht

Wird die Ware im Falle einer Mängelrüge durch den Verbraucher per Post oder Spedition versandt, muss diese in einer für den Transport geeigneten Verpackung verpackt werden, um Schäden am Produkt zu vermeiden!

Hinweise für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Haushalt):

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass sie verwendet werden Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht dem normalen Siedlungsabfall beigefügt werden. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung, Wiederverwertung und Wiederverwertung liefern Sie diese Produkte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

wo sie kostenlos angenommen werden. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte zurückgeben. Wenden Sie sich beim Kauf eines gleichwertigen Neuprodukts an Ihren Händler vor Ort.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen

Sie tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die



Menschen zu verhindern Gesundheit, die Folgen einer unsachgemäßen Abfallentsorgung sein können. Weitere Details Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle nach.

Im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung dieser Art von Abfällen können diese im Einklang mit den nationalen Vorschriften erfolgen

Bußgelder verhängt.

Für Geschäftsanwender in Ländern der Europäischen Union

Zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte fordern Sie die erforderlichen Informationen bei an Ihren Händler oder Lieferanten.

BBPF-30A Parameter des Fahrzeugkühlschranks:

Produktname	Tragbarer Kühlschrank	Nennspannung	DC12/24V
Produktmodell	BBPF-30A	Kühlschrankskapazität	28 Liter
Produktgröße	L660*B440*H420 mm	Nennleistung	55 W ± 20 %

Parameter des Fahrzeugkühlschranks BBPF-40A :


Produktname	Tragbarer Kühlschrank	Nennspannung	DC12/24V
Produktmodell	BBPF-40A	Kühlschrankskapazität	36 Liter
Produktgröße	L660*B440*H490 mm	Nennleistung	55 W ± 20 %

Parameter des Fahrzeugkühlschranks BBPF-50A :

Produktname	Tragbarer Kühlschrank	Nennspannung	DC12/24V
Produktmodell	BBPF-50A	Kühlschrankskapazität	45 Liter
Produktgröße	L660*B440*H560 mm	Nennleistung	55 W ± 20 %

Teileinführung:

1. Türgriff
2. Tür
3. Dichtungsstreifen
4. Gefrorener/ Gefrierbereich
5. Anzeige Bedienfeld
6. Handhaben
7. Gleichstrom- Stromanschluss

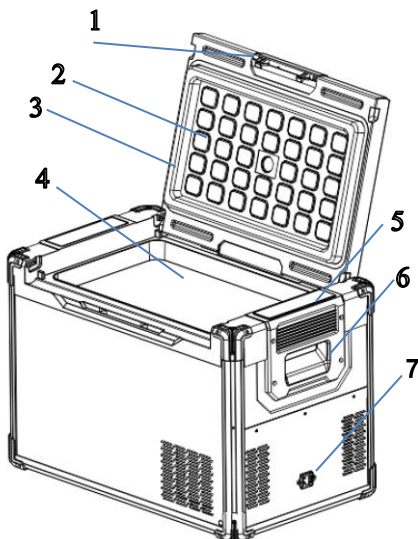

A. So schließen Sie die 12/24-V-Gleichstromversorgung an:


1. Stellen Sie den Autokühlschrank flach in das Auto (Kofferraum, Sitz usw.) und stellen Sie ihn gleichmäßig ab.
2. Ordnen Sie das Gleichstromkabel entsprechend dem Innenraum an (wenn Sie ein Kabel von der Mittelkonsole zum Kofferraum benötigen, können Sie das Stromkabel unter dem Teppich vergraben). Stecken Sie ein Ende des Stromkabels in die Stromschnittstelle des Autokühlschranks und das andere Ende in den Zigarettenanzünder:
3. Öffnen Sie den Türgriff und die obere Abdeckung, legen Sie die gewünschten Tiefkühlkost in den Gefrierbereich des Kühlschranks, decken Sie die obere Abdeckung ab und stellen Sie sicher, dass der Schnallengriff richtig eingerastet ist.
4. Nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde, wird die Temperatur des Kastenkörpers angezeigt und der Betrieb kann beginnen. Der Benutzer kann die gewünschte Temperatur selbst einstellen. Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Autokühlschrank auszuschalten. Um den Kühlschrank wieder zu starten, halten Sie den Netzschalter erneut 3 Sekunden lang gedrückt .



Zigarettenanzünder im Auto anschließen Netzkabel anschließen Netzkabel-Schnittstelle

B. So schließen Sie das 100 V-240 V~ AC-Netzteil an:

1. Stellen Sie den Autokühlschrank problemlos auf einen glatten Boden.
2. Verbinden Sie das AC-Netzteil in der Zubehörbox mit dem AC-Stromkabel, stecken Sie den Ausgang des Adapters in die Gleichstromschnittstelle des Fahrzeugkühlschranks und verbinden Sie den Stecker des AC-Kabels mit der Stromsteckdose.

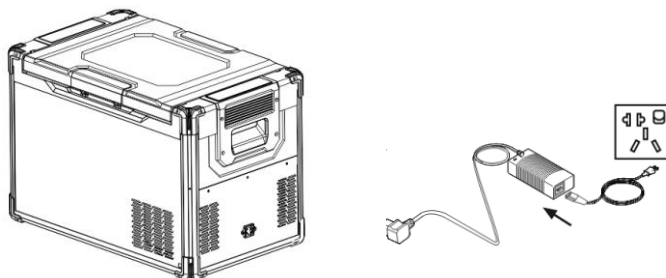

3. Öffnen Sie den Türgriff und die obere Abdeckung, legen Sie die gewünschten Tiefkühlkost in den Gefrierbereich des Kühlschranks, decken Sie die obere Abdeckung ab und stellen Sie sicher, dass der Schnallengriff richtig eingerastet ist.
4. Nachdem die Stromversorgung eingeschaltet wurde, wird die Temperatur des Kastenkörpers angezeigt und der Betrieb kann beginnen. Der Benutzer kann die gewünschte Temperatur selbst einstellen. Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Autokühlschrank auszuschalten. Um den Kühlschrank wieder zu starten, halten Sie den Netzschalter erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Freundliche Erinnerung:

mit 100 ~ 240 V benötigen, kaufen Sie bitte unseren speziellen Haushaltsnetzadapter für den Kühlschrank.

C. Wie funktioniert das Bedienfeld:



1. Ein-/Ausschalten: Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Autokühlschrank ein- oder auszuschalten.
2. Methode zur Temperatureinstellung: Drücken Sie im Startzustand kurz die Taste „+“ oder „-“, um den eingestellten Temperaturwert anzuzeigen und zu blinken, und drücken Sie dann kurz „+“ oder „-“, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen oder zu senken. Der Einstellbereich beträgt -20 °C (-4 °F) bis +20 °C (68 °F). Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die Temperatureinstellung schnell anzupassen.
3. Im Startzustand kurz Drücken Sie die Taste „SET“. „MAX“ oder „ECO“ blinkt. Drücken Sie die Taste „SET“ erneut, um zwischen dem MAX-Modus (stark kalt) oder dem ECO-Modus (Energiesparmodus) zu wechseln (Werkseinstellung ist der Modus MAX).
4. Halten Sie im Startzustand die Taste „SET“ 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. „°C/°F“ blinkt. Drücken Sie kurz „+“ oder „-“. Wählen Sie die richtige Temperatureinheit. (Werkseinstellung °C)

Tipps: Der Kühlschrank verfügt über eine Speicherfunktion für das Ausschalten. Die vor dem Ausschalten eingestellte Kühltemperatur und der Betriebsmodus werden nach dem nächsten Einschalten automatisch wiederhergestellt, ohne dass eine Neueinstellung erforderlich ist.

D. Kindersicherung

Dieses Produkt verfügt über eine Kindersicherungsfunktion. Sie können die Kindersicherung manuell öffnen und schließen, indem Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kindersicherung zu öffnen oder zu schließen.

E. Beschreibung der Batterieschutzfunktion:

1. Batterieschutzfunktion: Der Autokühlschrank verfügt über die Dreigang-Autobatterieschutzfunktion, die die Autobatteriespannung automatisch überwachen kann. Bevor der Stromverbrauch die normale Zündung des Auto, der Kühlschrank wird automatisch abgeschaltet, um sicherzustellen, dass die Autobatterie nicht zu stark entladen wird und die normale Zündung des Autos nicht beeinträchtigt wird.
2. Halten Sie im Startzustand die Taste „SET “ 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. „ °C/°F “ blinkt. Drücken Sie dann erneut kurz die Taste „ SET “, um das Muster des aktuell entsprechenden Batterieschutzes blinkend anzuzeigen. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt kurz „+“ oder „-“, um den Gang hoch- oder herunterzuschalten (die Standardeinstellung ist M mittlerer Gang , der auf H hoher Gang oder L niedriger Gang eingestellt werden kann), damit der Kühlschrank länger arbeiten kann. (Verringern Sie den Batterieschutzgang um den Gang „ L “, wenn „E1“ angezeigt wird, indem Sie eine externe Ersatzbatterie oder einen Kühlschrankbildschirm verwenden.)
3. Der Wert des Parameters „Batterieschutzausrüstungsspannung“ wird in der folgenden Tabelle angezeigt:

	12 (V)		24 (V)	
	Stoppspannung	Startspannung	Stoppspannung	Startspannung
H Hoher Gang	11.1	12.4	24.3	25,7
M Mittlerer Gang	10.4	11.7	22,8	24.2
L niedriger Gang	9.6	10.9	21.3	22,7

Einfache Fehleranalyse und -behandlung:

1. Der Autokühlschrank funktioniert nicht:

Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist (der Stecker ist locker und die positiven und negativen Elektroden sind verbunden).

Überprüfen Sie, ob der Netzschalter auf dem Bedienfeld aktiviert ist.

Überprüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist und ob die Wärmeableitung und Belüftung normal sind.

Start mit 3,0 Sekunden Kompressor -Startverzögerungsschutz.

2. Schlechte Kühlung:

Überprüfen Sie, ob die Kühlschranktür geschlossen ist und ob die Dichtungsleiste der Türabdeckung beschädigt oder verformt ist, sodass die Abdichtung nicht einwandfrei ist.

Der Kühlbereich des Kühlschranks ist schlecht belüftet.

Zu viel warmes Essen;

Hohe Sonneneinstrahlung oder Nähe zu einer Wärmequelle;

Falsche Temperatureinstellung;

3. Ungewöhnliche Geräusche:

Unplatzerung; Anstoßen an Wände oder andere Gegenstände; Innenteile sind locker

oder fallen ab; das Geräusch von fließendem Wasser, welches das Fließgeräusch des Kühlmittelflusses ist, ist ein normales Phänomen.

Der Kompressor startet, sobald das Geräusch laut wird. Der Motor beschleunigt vom statischen auf Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Das Geräusch wird etwas lauter. Nachdem die Geschwindigkeit stabil ist, wird das Geräusch leiser. Das ist ein normales Phänomen.

4. Die Oberfläche des Kühlschranks ist freiliegend

Wenn die Umgebungslufttemperatur über 75 % liegt, bildet sich auf der Oberfläche der Box leichte Kondensation, d. h. der Wasserdampf in der Luft verflüssigt sich, wenn er auf das kühle Kühlschrankgehäuse trifft, und kondensiert zu kleinen Wassertropfchen. Dies ist ein normales Phänomen und kann mit einem Handtuch getrocknet werden (eine Erhöhung der Kühltemperatur trägt dazu bei, die Kondensation zu verringern).

5. Bedeutung und Vorgehensweise beim Beheben des auf dem Bildschirm angezeigten Fehlercodes:

C ode	Fehlertyp	Verarbeitungsmethode
E1	Die Batteriespannung ist für den Schutz zu niedrig	Laden Sie die Batterie auf oder senken Sie die Batterieschutzvorrichtung ab.
E2	Lüfter-Überstromschutz	Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 10 Minuten, bevor Sie es neu starten. Wenn dies erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
E3	Kompressorfehlerschutz (Motorverstopfung oder zu hoher Druck im Kühlsystem)	Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 10 Minuten, bevor Sie es neu starten. Wenn dies erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
E4	Kompressorfehlerschutz	Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 10 Minuten, bevor Sie es neu starten. Wenn dies erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
E5	Kompressor-Steuermodul zum Schutz vor zu hoher Temperatur	Stellen Sie den Kühlschrank an einen belüfteten Ort, schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn 10 Minuten stehen, bevor Sie ihn wieder einschalten. Wenn die Probleme erneut auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
E 0	NTC-Fehler (Kurzschluss, Unterbrechung)	Bitte wenden Sie sich an das Kundendienstpersonal.

Empfohlene Lagertemperatur:

	gereinigtes Wasser	5°C/41°F
	trinken	5°C/41°F
	Frischer Saft	8~10°C/46~48°F
	Rotwein	13°C/55°F
	Obst	5 - 8 ° C
	Gemüse	3 - 10 ° C
	zubereitetes Essen	4°C/39°F
	Fleisch	-18°C/0°F
	Meeresfrüchte	-3°C/26°F
	Schnelles kaltes Essen	-18°C/0°F

Tägliche Wartung und Aufmerksamkeit:

Reinigungsmethode:

Reinigen und pflegen Sie den Kühlschrank alle zwei Wochen einmal. Wischen Sie die Innen- und Außenflächen des Kühlschranks mit einem feuchten Lappen ab. Wenn er zu schmutzig ist, können Sie ein neutrales Reinigungsmittel verwenden und dann den gewaschenen Lappen abwischen, trocken rollen und die Wasserflecken abwischen.

Pflege von Kunststoffteilen:

Schützen Sie die Türdichtung richtig, müssen Sie sie oft sauber halten, verwenden Sie sie, um Ölflecken zu vermeiden, schmutzig und Verformungen, wenn Öl (Tiere Öl oder Pflanzenöl) für eine lange Zeit an der Box von Kunststoffteilen befestigt, Kunststoff ist leicht zu Alterung oder Riss, und riechen so zu


Gewöhnen Sie sich an, regelmäßig sauber zu sein.

Angelegenheiten müssen beachtet werden:

Es ist strengstens verboten, den Wassertank direkt mit Wasser zu waschen, um eine Verschlechterung der elektrischen Isolierung und Rostbildung an Metallteilen zu vermeiden. Die folgenden Gegenstände (alkalisches Reinigungsmittel, Seife, Schleifpulver, heißes Wasser, Bürste, Tageswasser, Benzin, Alkohol) beschädigen die Beschichtungsschicht und Kunststoffteile und können nicht zur Reinigung verwendet werden.

Beschreibung der Bluetooth-Verbindung des Autokühlschranks :

Schritt 1. Der Autokühlschrank wird an die Stromversorgung angeschlossen und das Bluetooth-Symbol blinkt auf dem Display .

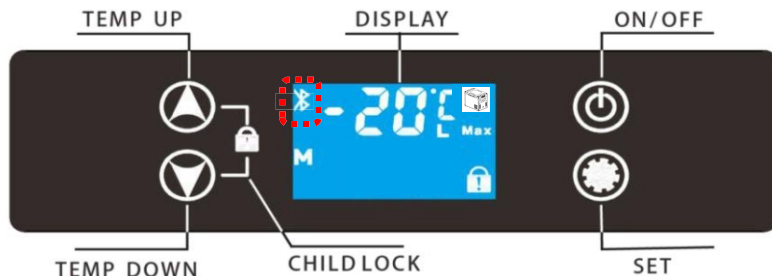


Schritt 2. Schalten Sie die Bluetooth- und WLAN- Funktion des Mobiltelefons ein , laden Sie das Tuya Smart APP-Programm herunter und installieren Sie es. Klicken Sie auf das mobile Tuya Smart APP -Programm.




Schritt 3.


(1) Unter normalen Umständen wird das Gerät automatisch erkannt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen “ .

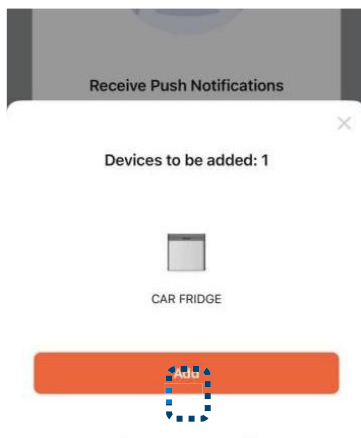

(2) Wenn das Telefon das Gerät nicht automatisch erkennt, klicken Sie auf Gerät hinzufügen.

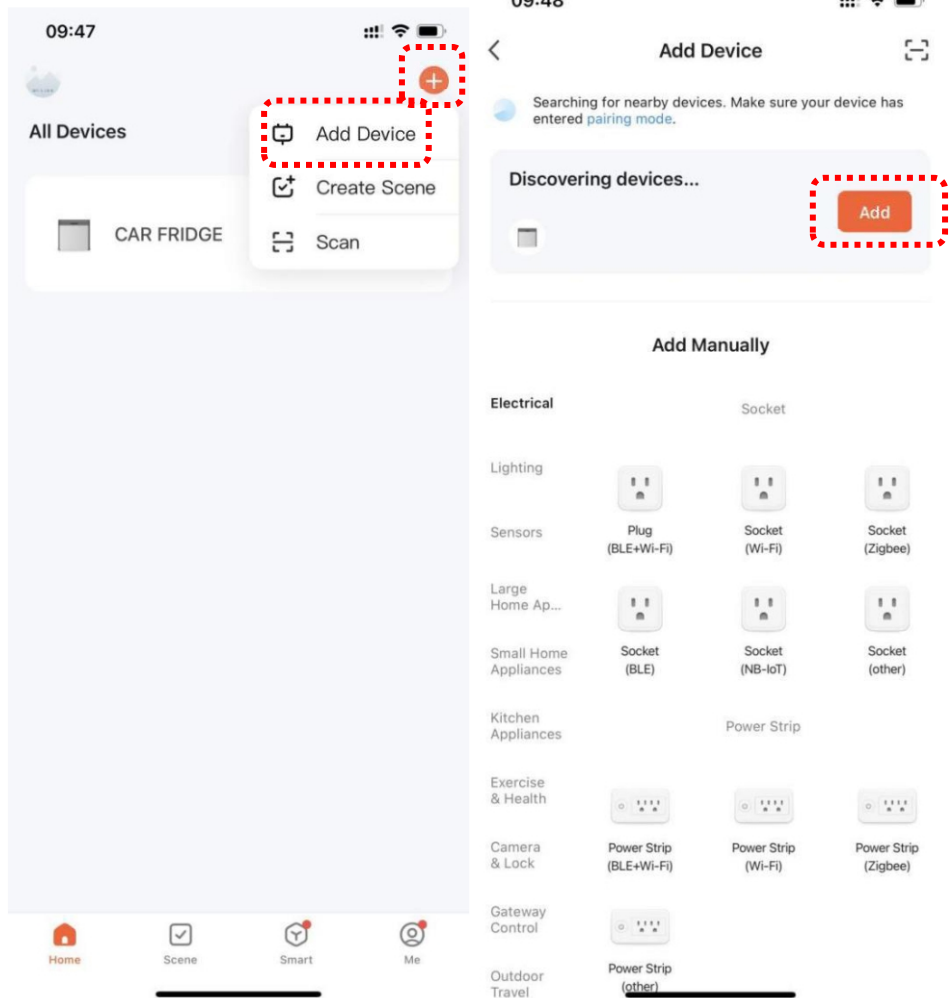


Schritt 4. Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche „ Fertig “ .

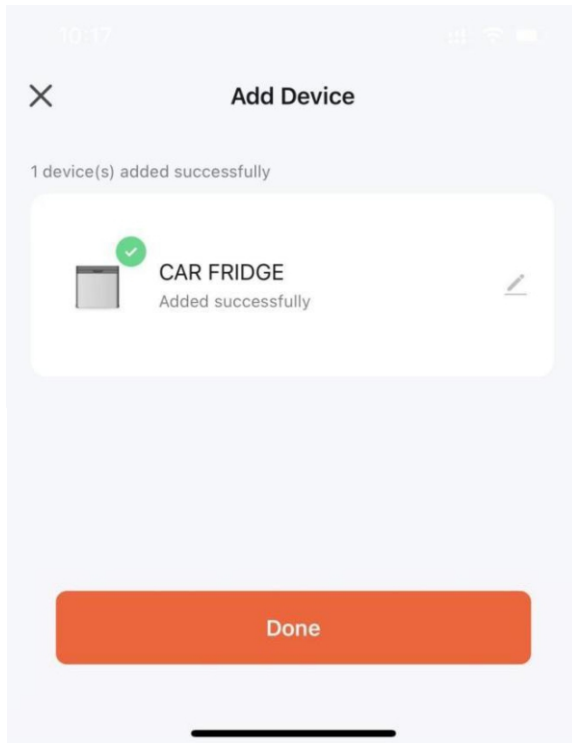


Schritt 5. Rufen Sie die Bluetooth-App-Steuerungsschnittstelle auf .

Detailliertes Diagramm der Schritte zur Radinstallation:


Schritt 1. Nehmen Sie den Kühlschrank und die Achse heraus

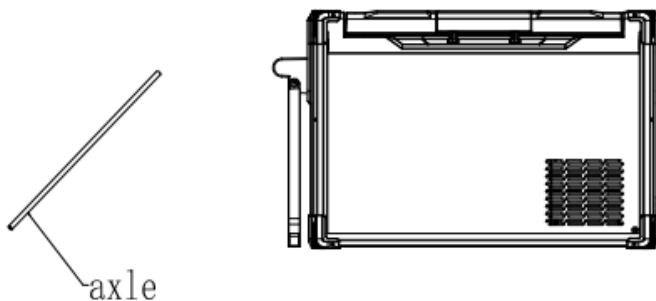


Schritt 2 、 Richten Sie die Achse mit dem Befestigungsloch der Kühlschrankachse aus

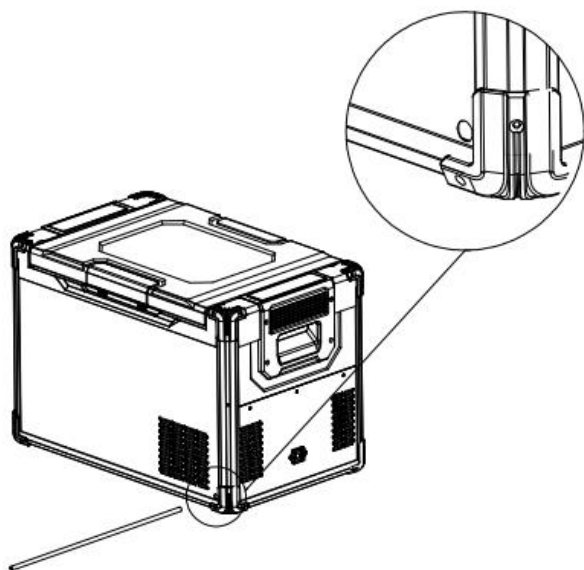


Schritt 3. Stecken Sie die Achse in das Befestigungsloch

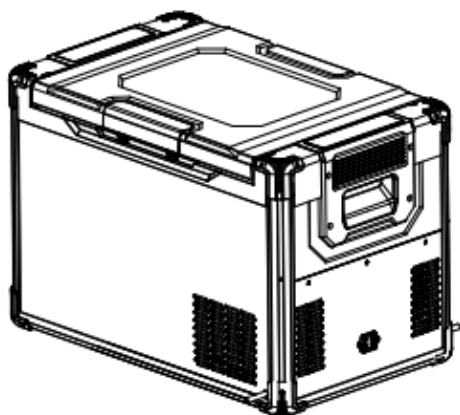

Schritt 4. Richten Sie die beiden Räder an den beiden Seiten der Achse aus, stecken Sie sie in die Achse und verriegeln Sie die Schrauben.

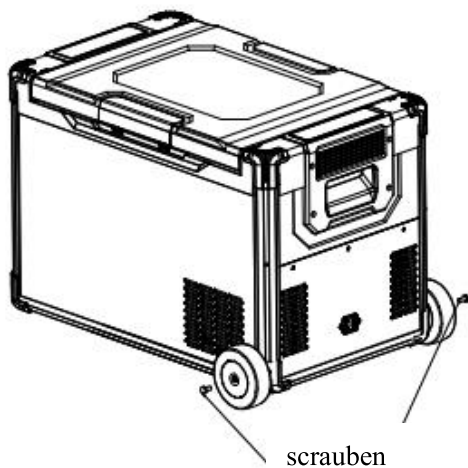


Schritt 5. Schließen Sie die Installation ab

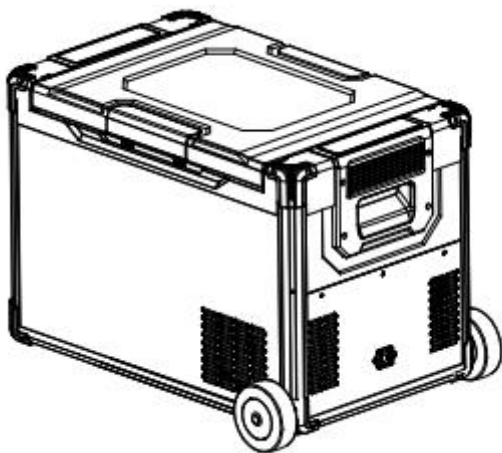

EN

Portable Refrigerator User Manual

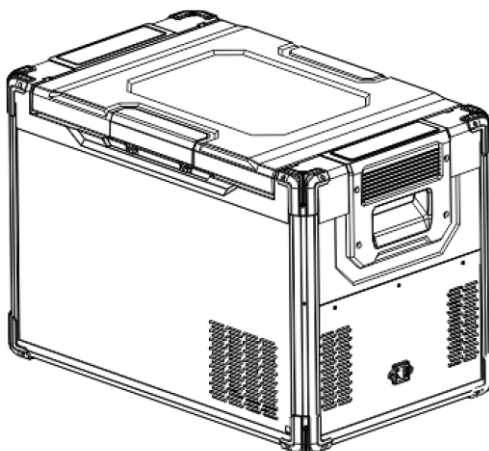

Model-- BBPF-30A / BBPF-40A / BBPF-50A

Thank you for choosing the smart portable refrigerator.

Please read this user manual carefully and be familiar with the functions and operation requirements of the product,so as to help you get the quality service and better use experience of the product.

● thanks to buy our company car refrigerator, here to express our heartfelt thanks.

-
- Please read this manual carefully before using it.
 - After review, please keep this manual properly.
-

SAFETY INFORMATION

WARNING:

Before using the appliance, carefully read the operating instructions and safety instructions. Failure to observe the safety instructions will not result in damage to the appliance or other damage to property or health. The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause injury and will invalidate any warranty you may have.

If the appliance was not transported in its normal upright position, leave it in its normal position for 24 hours before putting it into operation!

The appliance must not be exposed to rain!

Place the appliance on a dry, safe surface with good access to ventilation. Do not cover the ventilation openings! Do not leave the appliance unattended in uncovered outdoor areas exposed to the weather. Do not use this appliance near direct heat sources such as an open flame or radiator. Do not place open containers of liquids in the appliance!

Do not put hot or warm food directly into the appliance without letting it cool down. When using the appliance in a moving vehicle, place/arrange the contents securely. To maximize energy savings, ensure that the cover is closed and secured and open the appliance only when necessary. The power cord must only be replaced by a qualified technician.

Disconnect all power sources from the appliance before carrying out any maintenance on the refrigerator.

Refer to the label for further information.

Store the appliance in a well-ventilated area. Use the appliance only for its intended purpose. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not use electrical devices inside the food compartment unless they are approved/recommended by the manufacturer.

The appliance must only be operated with the power supply supplied with the appliance.

The appliance must only be supplied with a safety extra-low voltage that corresponds to the marking on the appliance.

To prevent food contamination, observe the following instructions:

- Opening the door for a long time can cause a significant increase in the temperature inside the appliance.
- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drains.
- If you leave the appliance empty for a long time, switch it off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould from forming inside the appliance.

Do not store explosive objects, such as aerosol cans with flammable propellant, in this appliance.

Risk of fire and electric shock!

Do not allow hot objects to touch the plastic parts of the appliance.

Do not place flammable products or objects in, near or on the appliance.

Do not touch the compressor or condenser while the refrigerator is operating. They may be very hot. When adjusting the appliance, make sure that the power cord is not trapped or damaged.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is intended for use in household and similar environments.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used equipment, please use the recovery systems or contact your retailer who can take this product back for environmentally safe recycling.

Risk of child entrapment.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To clean the interior and exterior of the appliance, use a damp cloth and warm water mixed with mild, nonabrasive detergents.
- Before cleaning, switch off the appliance and unplug it from the power supply.
- To clean the interior/exterior of the appliance, use a non-abrasive detergent.
- When defrosting/defrosting the appliance, do not scrape off the frost inside the appliance.
- Do not wash/spray the appliance with pressurized water.
- It is strictly forbidden to wash the appliance directly with water to prevent deterioration of the electrical insulation and rusting of the metal parts.

The door seals must always be kept clean. Avoid grease and deformation during use. If oil is retained on the plastic parts of the appliance for a long time, the plastic will age or crack easily and emit an unpleasant odor. Therefore, regular cleaning is necessary.

WARRANTY TERMS

The warranty covers the replacement or repair of parts of the appliance that are damaged due to defects in the manufacture of the appliance. After the warranty period, the appliance will be repaired for a fee. The manufacturer is not responsible for damage or injuries to persons or animals due to improper use of the appliance and failure to follow these instructions. The product is intended exclusively as a household appliance for household use.

The warranty does not apply

-
- any mechanical damage to the product or its part
 - for defects caused by improper handling or placement.
 - if the device is operated contrary to the instructions, or by an unauthorized person.
 - improperly used, stored or transported.
 - the customer loses the warranty when using the products for commercial or other gainful activity in the premises.
 - the defect was caused by external and natural conditions

If the goods are sent by post or a transport service when the consumer claims a defect, they must be packed in packaging suitable for transport in order to prevent damage to the product!

Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (households):

This symbol on the products or on the accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste.

For correct disposal, recovery and recycling, please hand these products over to designated collection points, where they will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you can return your products to your local retailer when purchasing an equivalent new product.

By disposing of this product correctly, you will help to conserve valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal. Please contact your local authorities or the nearest collection point for more details.

Incorrect disposal of this type of waste may result in fines, in accordance with national regulations.

For business users in European Union countries

If you wish to dispose of electrical and electronic equipment, please ask your dealer or supplier for the necessary information.



BBPF-30A vehicle refrigerator parameters:

Product name	Portable refrigerator	Rated voltage	DC12/24V
Product model	BBPF-30A	Refrigerator capacity	28L
Product size	L660*W440*H420 mm	Rated power	55W±20%

BBPF-40A vehicle refrigerator parameters:


Product name	Portable refrigerator	Rated voltage	DC12/24V
Product model	BBPF-40A	Refrigerator capacity	36L
Product size	L660*W440*H490 mm	Rated power	55W±20%

BBPF-50A vehicle refrigerator parameters:

Product name	Portable refrigerator	Rated voltage	DC12/24V
Product model	BBPF-50A	Refrigerator capacity	45L
Product size	L660*W440*H560 mm	Rated power	55W±20%

Part introduction:


1. Door handle
2. Door
3. Seal strip
4. Frozen/Freeze area
5. Display Control panel
6. Handle
7. DC power socket

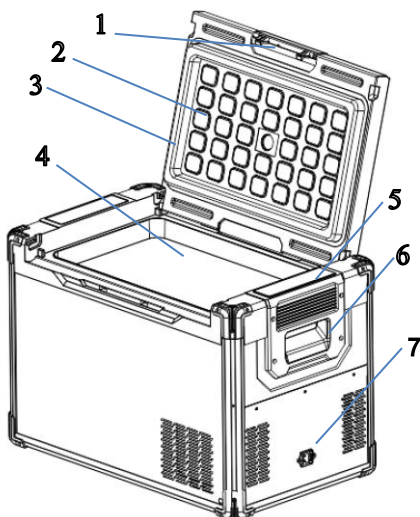

A. How to connect the 12 / 24V DC power supply:

1. Put the car refrigerator in the car (trunk, seat...) in the flat position of the car, and put it smoothly;
2. Arrange the DC power cable according to the interior space (if you need to cable from the center console to the trunk, the power cable can be buried under the carpet), one end of the power cable is inserted in the power interface of the car refrigerator, and the other end is inserted in the cigarette lighter;
3. Open the door handle, open the top cover, put the required frozen items into the freezing area of the refrigerator, cover the top cover, and ensure that the buckle hand is locked in place.



4. After the power supply is turned on, display the temperature of the box body and start working. The user can adjust the required temperature by himself. Long press the power switch button for 3 seconds, the car refrigerator can be shut down. To start again, long and press the power switch button for 3 seconds again.



Connect car cigarette lighter Connect power cord connect Power cord interface

B.How to connect the 100V-240V~ AC power supply:

1. Put the car refrigerator on the smooth ground smoothly;
2. Connect the AC power adapter in the accessory box to the AC power cable; plug the output of the adapter into the vehicle refrigerator DC power interface, and connect the plug of the AC cable to the power socket.

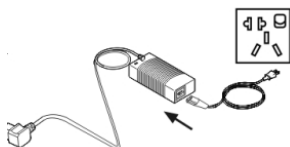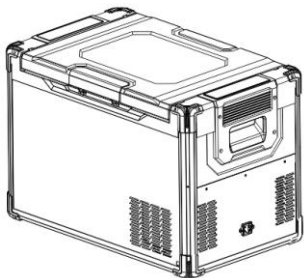


3. Open the door handle, open the top cover, put the required frozen items into the freezing area of the refrigerator, cover the top cover, and ensure that the buckle hand is locked in place.

4. After the power supply is turned on, display the temperature of the box body and start working. The user can adjust the required temperature by himself. Long press the power switch button for 3 seconds, the car refrigerator can be shut down. To start again, long and press the power switch button for 3 seconds again.

kindly reminder:

If you need to use 100~240V household power supply, please buy our special household power adapter for the refrigerator.

C.How does the control panel operate:

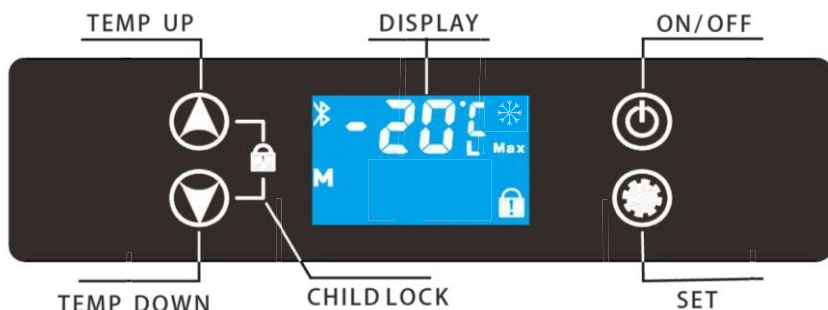

1. Turn on / off: Long press the power switch button for 3 seconds to turn on or off the car refrigerator.
2. Temperature setting method: in the startup state, short press "+" or "-" button to display the set temperature value and flash, and then short press "+" or "-" to increase or lower the set temperature; the adjustment range is -20°C(-4°F)~+ 20°C(68°F). Press the "+" or "-" button to quickly adjust the temperature setting.
3. In the startup state, short press the "SET" button, The "MAX or ECO" flash, press the "SET" button again to switch between MAX (strong cold) or ECO (energy saving) mode (factory default mode MAX).
4. In the startup state, press and hold the "SET" button for 3 seconds to enter the setting mode, the "°C/°F" will flash, short press "+" or "-" Choose the correct temperature unit (factory default °C)

Tips: The refrigerator has the memory function of power off. The cooling temperature and working mode set before power off will automatically restored after the next power on, without the need to be reset.

D.Child lock function

This product has a child lock function, you can manually open and close the child lock, and press and hold the "+" and "-" button for 3 seconds at the same time, you can open or close the child lock

E.Battery protection function description:

1. Battery protection function: The car refrigerator has the three-gear car battery protection function, which can automatically monitor the car battery voltage. Before the power consumption affects the normal ignition of the car, the refrigerator will automatically stop working, to ensure that the car battery power will not be consumed too low and affect the normal ignition of the car.
2. In the startup state, press and hold the "SET" button for 3 seconds to enter the setting mode, the "°C/°F" flash, then short press "SET" button again, display the pattern of the

current corresponding battery protection gear flashing. At this time, short press "+" or "-" to make the gear switch up or down (the default is M middle gear, which can be set to H high gear or L low gear), so that the refrigerator can work for a longer time. (Lower the battery protection gear by "L" gear when displaying "E1" using an external spare battery or refrigerator screen)

3. The battery protection gear voltage parameter value is shown in the following table:

	12(V)		24(V)	
	Stop voltage	starting voltage	Stop voltage	starting voltage
H High Gear	11.1	12.4	24.3	25.7
M Middle Gear	10.4	11.7	22.8	24.2
L low Gear	9.6	10.9	21.3	22.7

Simple fault analysis and handling:

1. The car refrigerator does not work:

Check that the power supply is properly connected (the plug is loose and the positive and negative electrodes are connected).

Check that the power switch on the operation panel is activated.

Check whether the fuse is fused, and check whether the heat dissipation and ventilation is normal.

Start on 30 seconds compressor delay start protection.

2. Poor refrigeration:

Check whether the refrigerator door is closed, whether the door cover seal strip is damaged or deformed, resulting in lax sealing;

The refrigerator cooling area has poor ventilation;

Too much hot food;

High-intensity sunlight exposure or near the heat source;

Improper temperature setting;

3. Abnormal noise:

Unplacement; encounter walls or other items; internal parts are loose or fall off; the sound of running water, which is the flow sound of refrigerant flow, is a normal phenomenon.

The compressor starts the moment the sound is loud, the motor accelerates from static to high speed operation, the sound will be slightly larger, the sound after the speed is stable Sound is reduced, it is a normal phenomenon.

4. The Surface of the refrigerator is exposed

When the ambient air temperature is > 75%, the surface of the box will produce a slight condensation, that is, the water vapor in the air is liquefied when it meets the refrigerator shell with low temperature, and condenses into small water droplets, which is a normal phenomenon, and can be dried with a towel (raising the cooling temperature is conducive to reducing the phenomenon of condensation).

5. The meaning and handling method of the error code displayed on the screen:

Code	Type of error	Processing method
E1	Battery voltage is too low for protection	Charge the battery or lower the battery protection gear.
E2	Fan over-current protection	Shutdown and stand for 10 minutes before restart; if again, please contact after-sales personnel.
E3	Compressor fault protection (motor plugging or excessive pressure of refrigeration system)	Shutdown and stand for 10 minutes before restart; if again, please contact after-sales personnel.
E4	Compressor fault protection	Shutdown and stand for 10 minutes before restart; if again, please contact after-sales personnel.
E5	Compressor control module for excessive temperature protection	Place the refrigerator in the ventilation place, shutdown and stand for 10 minutes before restart; if they appear again, please contact the after-sales personnel.
E0	NTC fault (short circuit, open circuit)	Please contact the after-sales personnel.

Recommended storage temperature:

	purified water	5°C/41°F
	drink	5°C/41°F
	Fresh juice	8~10°C/46~48°F
	red wine	13°C/55°F
	fruit	5~8°C/41~46°F
	vegetables	3~10°C/37~48°F
	prepared food	4°C/39°F
	meat	-18°C/0°F
	seafood	-3°C/26°F
	Fast cold food	-18°C/0°F

Daily maintenance and attention:

Cleaning method:

Every other week, clean and maintain the refrigerator once, wipe the inside and outside surface of the refrigerator with a wet rag. If it is too dirty, you can use neutral detergent and then wipe the washed rag, twist dry and wipe the water stains.

Maintenance of plastic parts:

Properly protect the door seal, must be often kept clean, use when try to avoid oil stains dirty and deformation, if oil (animals

Oil or vegetable oil) for a long time attached to the box of plastic parts, plastic is easy to aging or crack, and smell so to


Develop the habit of being clean regularly.

matters need attention:

It is strictly prohibited to wash the water tank directly with water to prevent less electrical insulation and metal parts from rust. The following items (alkaline detergent, soap, grinding powder, hot water, brush, day that water, gasoline, alcohol) will damage the coating layer, plastic parts, and can not be used for cleaning.

Car refrigerator Bluetooth connection description :

Step 1、 The car refrigerator is connected to the power supply, and the Bluetooth icon flashes on the display.

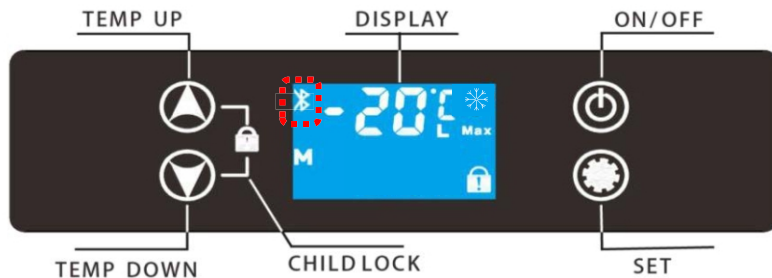


Step 2、 Turn on the Bluetooth and wifi function of the mobile phone, download and install the Tuya Smart APP program, click on the mobile Tuya Smart APP program.





Step 3、


(1) Under normal circumstances, the device can be automatically discovered, click the add button.

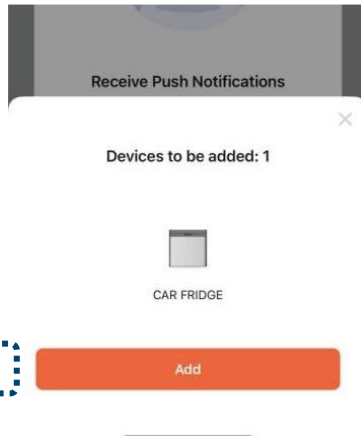

(2) If the phone cannot automatically discover the device, click Add Device.

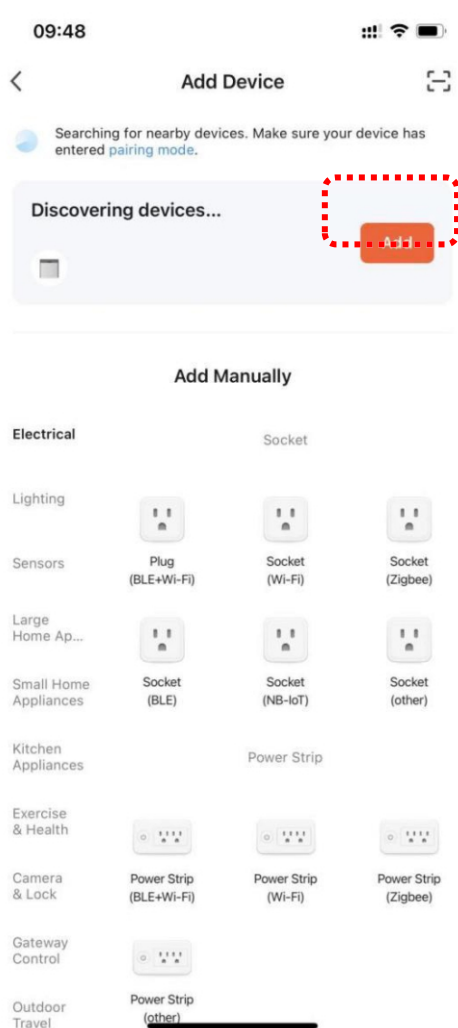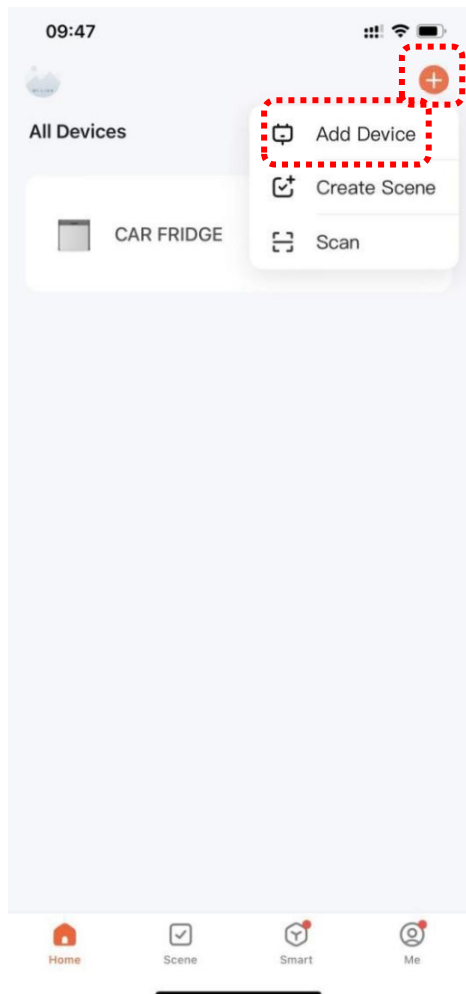


Step 4、 After the device is successfully connected, click the "Done" button.

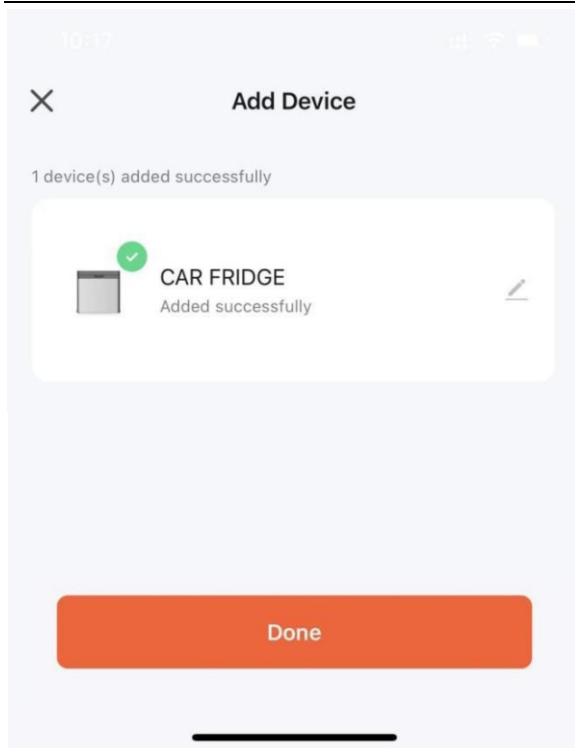


Step 5、Enter the Bluetooth APP control interface.

Wheel installation detailed steps diagram:


Step 1、Take out the refrigerator and axle

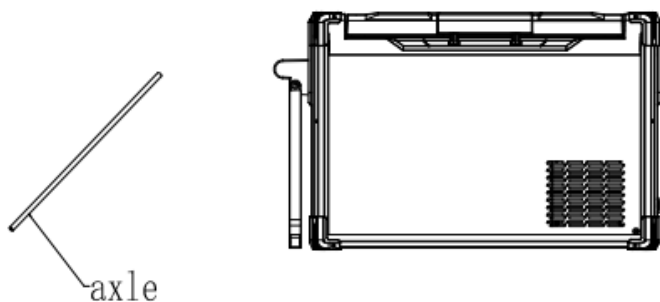


Step 2、Align the axle with the mounting hole of the refrigerator axle

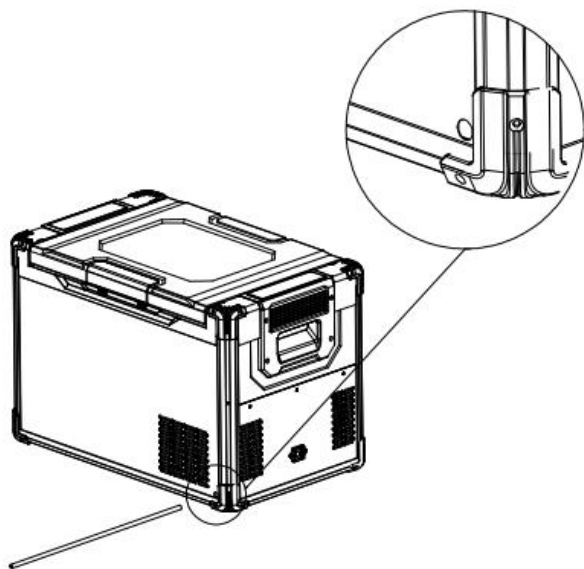


Step 3、Insert the axle into the mounting hole

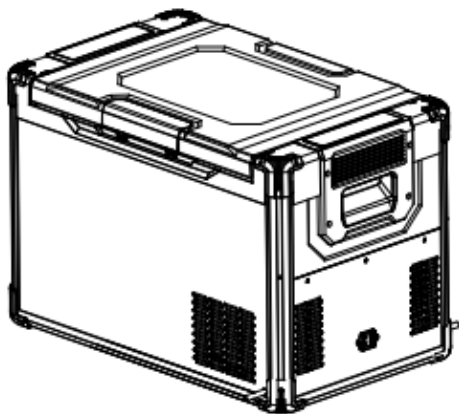

Step 4、Align the two wheels with the two sides of the axle and insert them into the axle and lock the screws

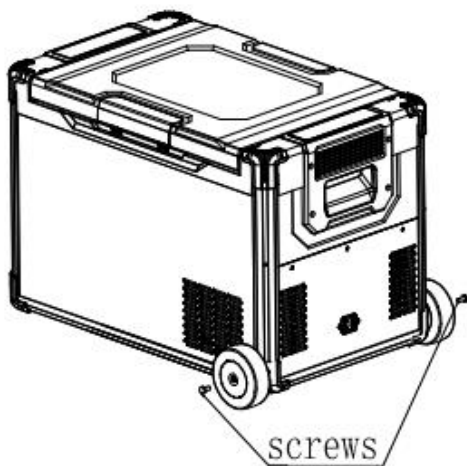


Step 5、Complete the installation

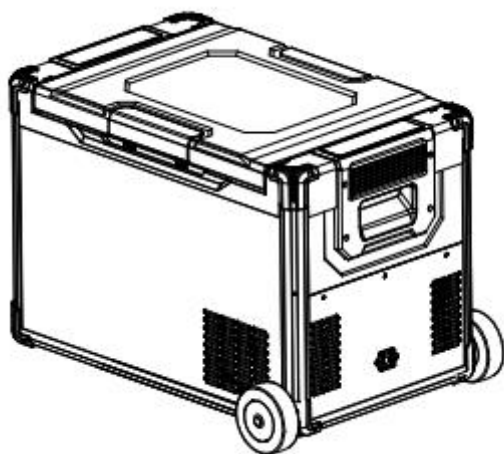

CZ Přenosná autochladnička

Uživatelský manuál

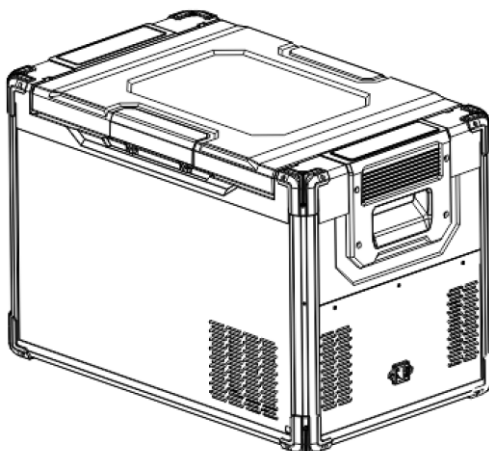

Model -- BBPF-30A / BBPF-40A / BBPF-50A

Děkujeme, že jste si vybrali naši přenosnou kompresorovou chladničku.

Přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku a seznámte se s funkcemi a provozními požadavky produktu, abyste mohli získat kvalitní služby a lepší zkušenosti s používáním produktu.

-
- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
 - Po prostudování si tento návod řádně uschovejte.
-

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ:

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Nerespektováním bezpečnostních pokynů, výrobce nemůže nést odpovědnost za poškození spotřebiče nebo jiné újmy na majetku či zdraví. Používání příslušenství, které nedoporučuje výrobce, může způsobit zranění a ztratí platnost jakékoli záruky, kterou můžete mít.

Pokud spotřebič nebyl přepravován ve své normální vzpřímené poloze, ponechte jej v normální poloze po dobu 24 hodin, než jej uvedete do provozu.

Zařízení nesmí být vystaveno dešti!

Umístěte spotřebič na suchý, bezpečný povrch s dobrým přístupem k odvětrání.

Nezakrývejte větrací otvory!

Nenechávejte spotřebič bez dozoru v nezakrytých venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům.

Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti přímých zdrojů tepla, jako je otevřený plamen nebo radiátor. Do spotřebiče nekládejte otevřené nádoby s tekutinami!

Nevkládejte horké ani teplé potraviny přímo do spotřebiče, aniž byste je nechali vychladnout. Při používání spotřebiče v pohybujícím se vozidle bezpečně umístěte/ uspořádejte obsah. Chcete-li maximalizovat úsporu energie, ujistěte se, zda je kryt zavřený a zajištěný a spotřebič otevírejte pouze tehdy, když to potřebujete.

Napájecí kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný technický pracovník.

Před provedením jakékoli údržby na chladniče odpojte všechny zdroje napájení od spotřebiče. Další informace naleznete na štítku.

Uchovávejte spotřebič na dobře větraném místě. Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen.

K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, než jsou ty, které doporučuje výrobce.

Uvnitř prostor pro potraviny nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nejsou schválena/doporučenými výrobcem.

Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem.

Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.

Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Otevírání dvírek na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a přístupné odtoky.
- Necháte-li spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a

nechte dvířka otevřená, aby se ve spotřebiči netvořily plísňe.

V tomto spotřebiči neskladujte výbušné předměty, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.

Riziko požáru a úrazu elektrickým proudem!

Nedovolte, aby se horké předměty dotýkaly plastových částí spotřebiče.

Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na něj neumísťujte hořlavé produkty nebo předměty.

Během provozu chladničky se nedotýkejte kompresoru ani kondenzátoru. Mohou být velmi horké. Při nastavování spotřebiče se ujistěte, zda napájecí kabel není zachycen nebo poškozen.

Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy obnovy nebo kontaktujte prodejce, který vám může tento výrobek předat k ekologicky bezpečné recyklaci.

Riziko uvíznutí dítěte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- K čištění vnitřního prostoru a vnějšího povrchu spotřebiče použijte vlhký hadřík a teplou vodu smíchanou s jemnými neabrazivními čisticími prostředky.
- Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- K čištění vnitřního prostoru/vnějšího povrchu spotřebiče použijte neabrazivní čisticí prostředek.
- Při rozmrazování/odmrazování spotřebiče neseškrabujte námrazu ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Nemyjte/nestříkejte spotřebič tekoucí vodou pod tlakem.
- Je přísně zakázáno mýt spotřebiče přímo vodou, aby se předešlo snížení elektrické izolace a rezivění kovových částí.

Těsnění dvířek musíte je vždy udržovat čistá. Při používání se vyhněte mastnotám a deformacím. Pokud je olej zachycen na plastových částech ve spotřebiči delší dobu, plast lehce stárne nebo praskne a vydává nepříjemný zápach. Proto je potřeba pravidelného čištění.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení těchto pokynů. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků ke komerčnímu či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku!

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti):

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.



Parametry autochladničky BBPF-30A:

Název produktu	Přenosná lednice	jmenovité napětí	DC 12/24V
model produktu	BBPF-30A	Kapacita chladničky	28 l
velikost produktu	D660*Š440*V420 mm	Jmenovitý výkon	55 W ± 20 %

Parametry autochladničky BBPF-40A :


Název produktu	Přenosná lednice	jmenovité napětí	DC 12/24V
model produktu	BBPF-40A	Kapacita chladničky	36 l
velikost produktu	D660*Š440*V490 mm	Jmenovitý výkon	55 W ± 20 %

Parametry autochladničky BBPF-50A :

Název produktu	Přenosná lednice	R jmenovité napětí	DC 12/24V
model produktu	BBPF-50A	Kapacita chladničky	45 l
velikost produktu	D660*Š440*V560 mm	Jmenovitý výkon	55 W ± 20 %

Popis dílů:

1. Klika dveří
2. Dveře
3. Těsnicí pásek
4. Oblast zchlazení/zmrazení
5. Zobrazení ovládacího panelu
6. Madlo
7. Zásuvka stejnosměrného napájení

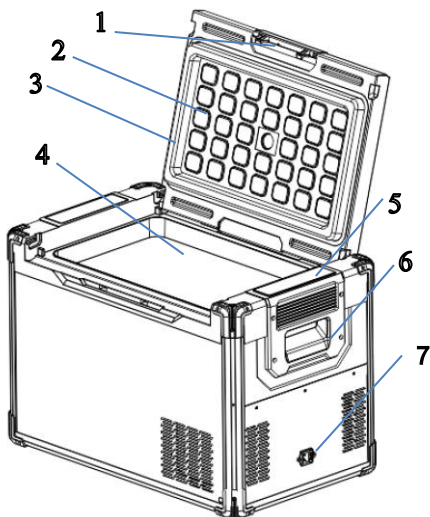


A. Jak připojit napájecí zdroj 12/24V DC:

1. Autochladničku dejte do auta (kufr, sedačku...) do rovné polohy auta, a hladce ji položte;
2. Uspořádejte DC napájecí kabel podle vnitřního prostoru (pokud potřebujete kabel ze středové konzoly do kufru, lze napájecí kabel schovat pod koberec), jeden konec napájecího kabelu se zasune do napájecího rozhraní autochladničky a druhý konec je vložen do zapalovače
3. Otevřete kliku dvířek, otevřete horní kryt, vložte požadované zmrazené potraviny do mrazícího prostoru chladničky, zakryjte horní kryt a ujistěte se, že ručička přezky je zajištěna na místě.
4. Po zapnutí napájení zobrazí teplotu a začne pracovat. Uživatel může sám nastavit požadovanou teplotu. Dlouhým stisknutím tlačítka vypínače na 3 sekundy lze autochladničku vypnout. Chcete-li začít znovu, dlouze a znovu stiskněte tlačítko vypínače na 3 sekundy .



zapalovač cigaret do auta





napájecí kabel



rozhraní napájecího kabelu

B. Jak připojit napájecí zdroj 100V-240V~ AC:


1. Autochladničku položte na rovnou podlahu;
2. Připojte napájecí adaptér v krabici s příslušenstvím k napájecímu kabelu střídavého proudu; zapojte výstup adaptéru do stejnosměrného napájecího rozhraní chladničky a zapojte zástrčku AC kabelu do elektrické zásuvky.

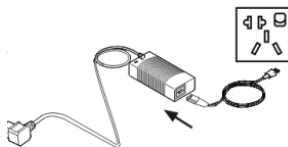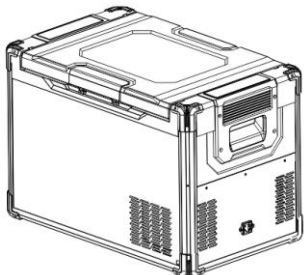

3. Otevřete kliku dvířek, otevřete horní kryt, vložte požadované zmrazené potraviny do mrazícího prostoru chladničky, zakryjte horní kryt a ujistěte se, že ručička přezky je zajištěna na místě.
4. Po zapnutí napájení zobrazí teplotu a začne pracovat. Uživatel si

může sám nastavit požadovanou teplotu. Dlouhým stisknutím tlačítka vypínače na 3 sekundy lze autochladničku vypnout. Chcete-li znovu začít, dlouze a znovu stiskněte tlačítko vypínače na 3 sekundy.

C. Popis ovládacího panelu:

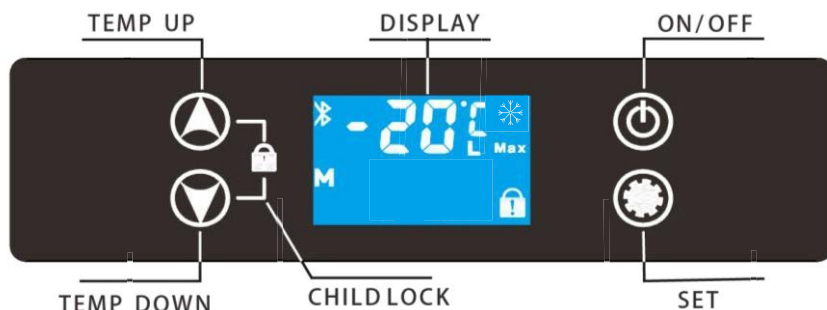

1. Zapnutí/vypnutí: Dlouhým stisknutím tlačítka hlavního vypínače na 3 sekundy zapnete nebo vypnete autochladničku.
2. Způsob nastavení teploty: ve stavu spuštění krátkým stisknutím tlačítka "+" nebo "-" zobrazíte nastavenou hodnotu teploty a blikáním a poté krátkým stisknutím tlačítka "+" nebo "-" zvýšíte nebo snížíte nastavenou teplotu; rozsah nastavení je -20 °C (-4 °F) ~ +20 °C (68 °F) . Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ rychle upravíte nastavení teploty.
- 3 . Ve spouštěcím stavu, krátký stiskněte tlačítko „SET “ , bliká „ MAX nebo ECO “ , dalším stisknutím tlačítka „ SET “ přepnete mezi režimem MAX (silné chlazení) nebo ECO (úsporné chlazení) (výchozí tovární režim MAX).
- 4 . V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko "SET" po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení, bude blikat " °C /°F " , krátce stiskněte "+" nebo "-" Zvolte správnou jednotku teploty (tovární výchozí °C)

Tipy: Chladnička má paměťovou funkci vypnutí. Teplota chlazení a pracovní režim nastavené před vypnutím se automaticky obnoví po dalším zapnutí, aniž by bylo nutné je resetovat.

D.Funkce dětského zámku

Tento produkt má funkci dětské pojistky, můžete ručně aktivovat/deaktivovat dětskou pojistku - současně stisknout a podržet tlačítko "+" a "-" po dobu 3 sekund, můžete aktivovat/deaktivovat dětskou pojistku

E. Popis funkce ochrany baterie:

1. Funkce ochrany baterie: Autochladnička má funkci ochrany třístupňové autobaterie, která dokáže automaticky sledovat napětí autobaterie. Než spotřeba energie ovlivní normální zapalování auto, chladnička automaticky přestane fungovat, aby se zajistilo, že energie autobaterie nebude spotřebovávána příliš nízkou a neovlivní normální zapalování vozu.

2. V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko "SET" po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení, bliká " °C /°F ", poté znovu krátce stiskněte tlačítko " SET ", zobrazí se vzor aktuální odpovídající baterie. ochranné zařízení bliká. V tuto chvíli krátce stiskněte „+“ nebo „-“, aby se stupeň změnil nahoru nebo dolů (výchozí nastavení je M střední rychlostní stupeň , který lze nastavit na H vysoký ochranný stupeňnebo L nízký ochranný stupeň),aby chladnička mohla pracovat delší dobu. (Při zobrazení "E1" pomocí externí náhradní baterie nebo obrazovky chladničky snižteochranu baterie na stupeň " L ")

3. Hodnota parametru napětí ochranného zařízení baterie je uvedena v následující tabulce:

	12 (V)		24 (V)	
	Stop napětí	startovací napětí	Stop napětí	startovací napětí
H	11.1	12.4	24.3	25.7
M	10.4	11.7	22.8	24.2
L	9.6	10.9	21.3	22.7

Jednoduchá analýza chyb a jejich řešení:

1. Autochladnička nefunguje:

Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj správně připojen (zástrčka je uvolněná a kladné a záporné elektrody jsou připojeny).

Zkontrolujte, zda je zapnutý vypínač na ovládacím panelu.

Zkontrolujte, zda je pojistka jištěná a zda je odvod tepla a ventilace normální.

Start o n 3 0 sekund ochrana zpožděného startu kompresoru.

2. Špatné chlazení:

Zkontrolujte, zda jsou dveře chladničky zavřené, zda není poškozená nebo deformovaná těsnicí lišta krytu dveří, což má za následek špatné těsnění.

Chladicí prostor chladničky má špatné větrání;

přílišmnoho horkého jídla;

Vysoká intenzita slunečního záření nebo blízko zdroje tepla;

Nesprávné nastavení teploty;

3. Abnormální hluk:

Špatné místo- příliš u zdi zdi nebo jiných předmětů; vnitřní části jsou uvolněné nebo spadlé; zvuk tekoucí vody, což je zvuk průtoku chladiva, je normální jev

Kompresor se spustí v okamžiku, kdy je zvuk hlasitý, motor se zrychlí ze statického na vysokorychlostní provoz, zvuk bude o něco větší, zvuk po ustálení rychlosti Zvuk se sníží, je to normální jev.

4. Povrch chladničky je odkrytý

Když je teplota okolního vzduchu > 75 %, na povrchu boxu dojde k mírné kondenzaci, to znamená, že vodní pára ve vzduchu se při setkání s pláštěm chladničky s nízkou teplotou zkapalní a kondenzuje na malé kapičky vody, které je normální jev a lze je osušit ručníkem (zvýšení teploty chlazení vede ke snížení jevu kondenzace).

5. Význam a způsob zpracování chybového kódu zobrazeného na obrazovce:

kód	T typ chyby	Způsob zpracování
E1	Napětí baterie je pro ochranu příliš nízké	Nabijte baterii nebo spusťte ochranné zařízení baterie.
E2	Nadproudová ochrana ventilátoru	Před restartem vypněte a počkejte 10 minut; pokud znovu, kontaktujte prosím poprodejní personál.
E3	Ochrana proti poruchám kompresoru (ucpání motoru nebo nadměrný tlak v chladicím systému)	Před restartem vypněte a počkejte 10 minut; pokud znovu, kontaktujte prosím poprodejní personál.
E4	Ochrana proti poruchám kompresoru	Před restartem vypněte a počkejte 10 minut; pokud znovu, kontaktujte prosím poprodejní personál.
E5	Řídicí modul kompresoru pro ochranu proti nadměrné teplotě	Umístěte chladničku na větrací místo, vypněte ji a před restartem ji nechte stát 10 minut; pokud se objeví znovu, kontaktujte prosím poprodejní personál.
E 0	Porucha NTC (zkrat, přerušený obvod)	Kontaktujte prosím poprodejní personál.

Doporučená skladovací teplota:

	voda	5°C/41°F
	nápoje	5°C/41°F
	Čerstvá šťáva	8~10°C/46~48°F
	červené víno	13°C/55°F
	ovoce	5~8°C/41~46°F
	zelenina	3~10°C/37~48°F
	připravené jídlo	4°C/39°F
	maso	-18°C/0°F
	mořské plody	-3°C/26°F
	Rychlé studené jídlo	-18°C/0°F

Každodenní údržba a péče:

Způsob čištění:

Každý druhý týden vyčistěte a udržujte chladničku jednou, otřete vnitřní a vnější povrch chladničky mokřým hadříkem. Pokud je příliš špinavý, můžete použít neutrální čisticí prostředek a poté vypraný hadřík otřete, osušte a setřete skvrny od vody.

Údržba plastových dílů:

Správně chraňte těsnění dveří, musí být často udržováno v čistotě, používejte, když se snažte vyhnout znečištění olejových skvrn a deformaci, pokud olej (zvířata

Olej nebo rostlinný olej) po dlouhou dobu připevněný k krabici plastových dílů, plast snadno stárne nebo praská a voní tak


Vypěstujte si návyk na pravidelné čištění.

věci vyžadují pozornost:


Je přísně zakázáno umývat vodní nádrž přímo vodou, aby se zabránilo menší elektrické izolaci a korozi kovových částí. Následující položky (alkalický čisticí prostředek, mýdlo, brusný prášek, horká voda, kartáč, denní voda, benzín, alkohol) poškodí vrstvu nátěru, plastové díly a nelze je použít k čištění.

Popis Bluetooth připojení autochladničky :

Krok 1、 Autochladnička je připojena ke zdroji napájení a na displeji bliká ikona Bluetooth .

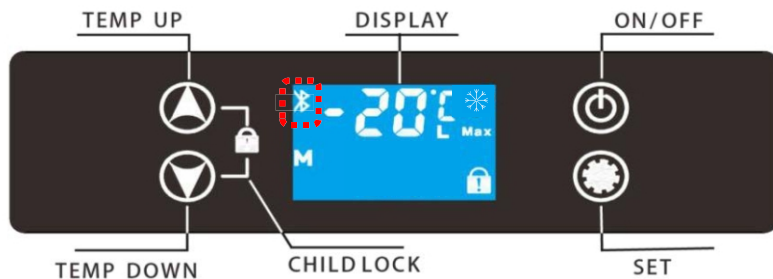


Krok 2、 Zapněte funkci Bluetooth a wifi mobilního telefonu, stáhněte a nainstalujte program Tuya Smart APP, klikněte na mobilní program Tuya Smart APP .

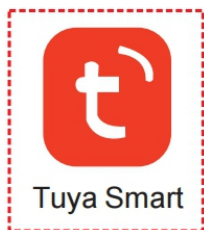


Krok 3,


(1) Za normálních okolností může být zařízení nalezeno automaticky, klikněte na tlačítko přidat .

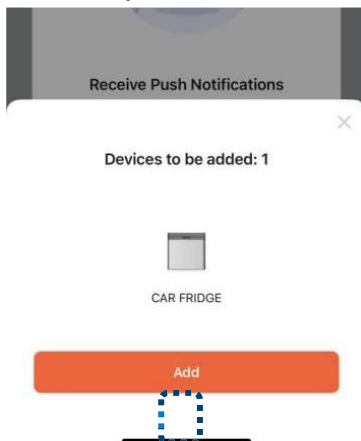

(2) Pokud telefon nemůže automaticky detekovat zařízení, klikněte na Přidat zařízení.

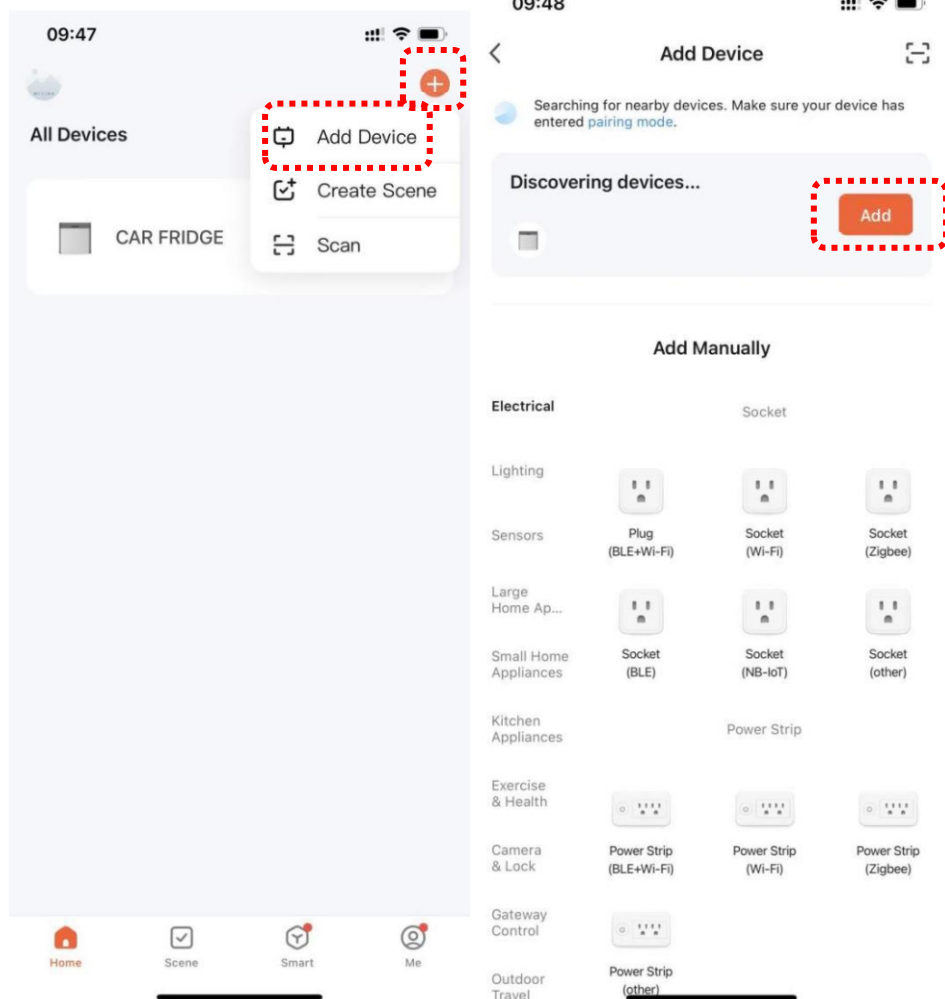


Krok 4、 Po úspěšném připojení zařízení klikněte na tlačítko "done" .

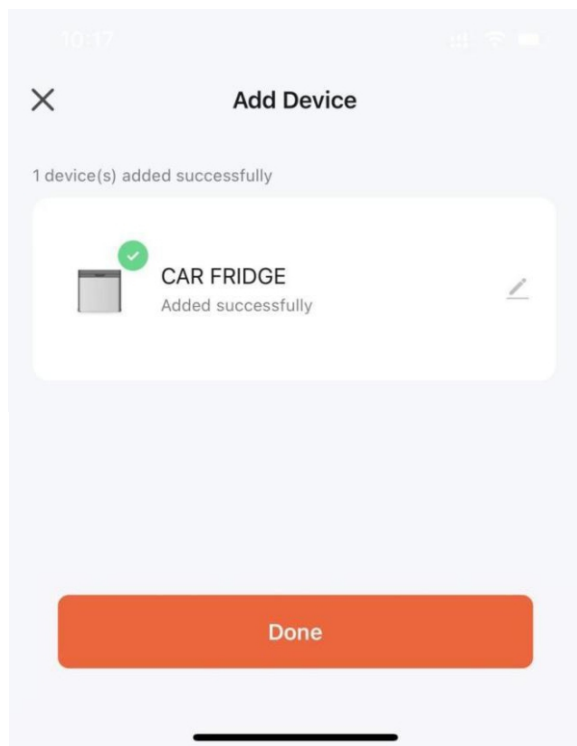


Krok 5、 Vstupte do ovládacího rozhraní Bluetooth APP .

Schéma podrobných kroků instalace kola:


Krok 1, Vyjměte chladničku a osu

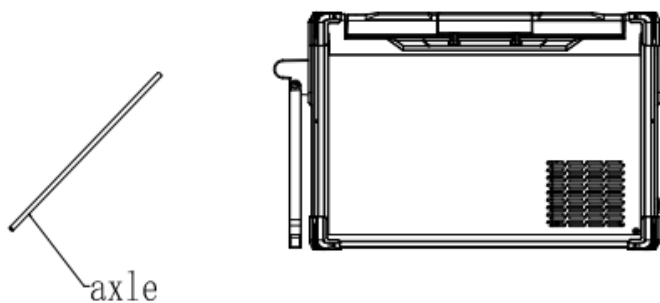


Krok 2, Srovnejte osu s montážním otvorem chladničky

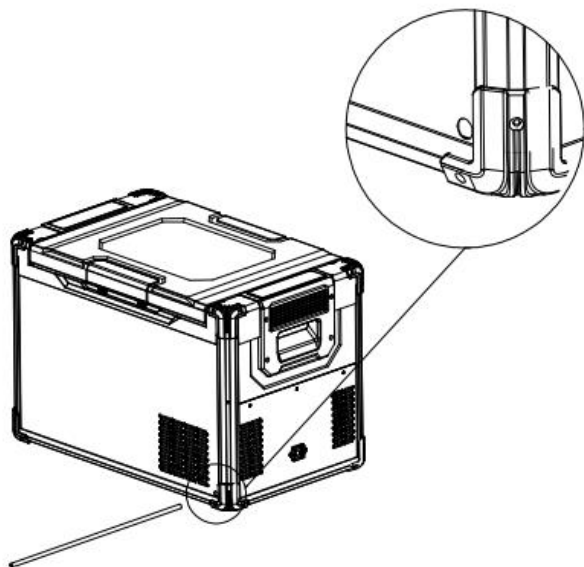


Krok 3, Vložte osu do montážního otvoru

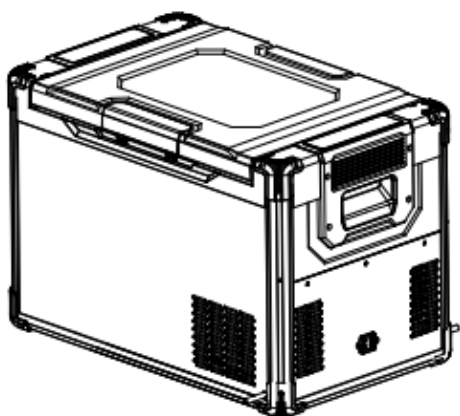

Krok 4, Vyrovnajte dvě kola se dvěma stranami osy a vložte je do osy a zajistěte šrouby

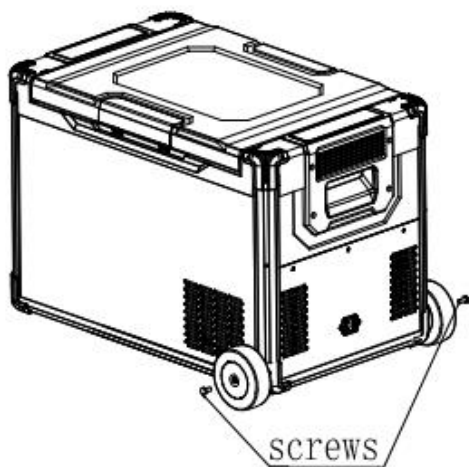


Krok 5, Dokončete instalaci

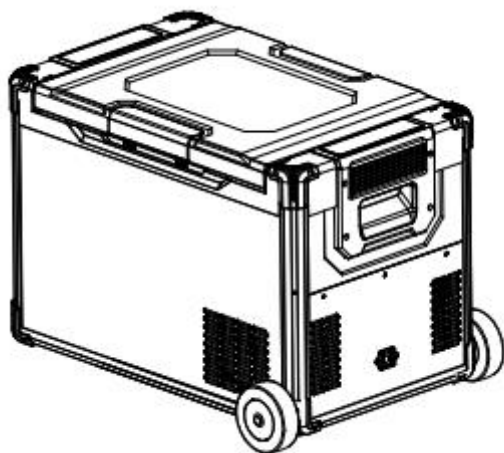

SK

Prenosná chladnička

Uživatelský manuál

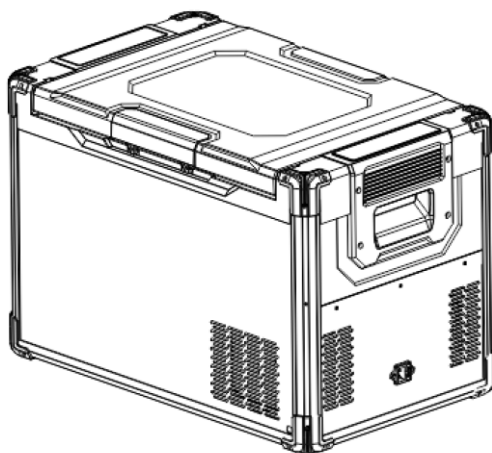

Model -- BBPF-30A / BBPF-40A / BBPF-50A

Prečítajte si prosím pozorne túto používateľskú príručku a zoznámte sa s funkciami a prevádzkovými požiadavkami produktu, aby ste mohli získať kvalitné služby a lepšie skúsenosti s používaním produktu.

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
- Po preštudovaní si tento návod riadne uschovajte.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE:

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.

Nerešpektovaním bezpečnostných pokynov, výrobca nemôže niest' zodpovednosť za poškodenie spotrebiča alebo iné ujmy na majetku či zdraví. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca, môže spôsobiť zranenie a stratí platnosť akejkoľvek záruky, ktorú môžete mať.

Pokiaľ spotrebič nebol prepravovaný vo svojej normálnej vzpriamenej polohe, ponechajte ho v normálnej polohe po dobu 24 hodín, než ho uvediete do prevádzky.

Zariadenie nesmie byť vystavené dažďu!

Umiestnite spotrebič na suchý, bezpečný povrch s dobrým prístupom k odvetraniu.

Nezakrývajte vetracie otvory!

Nenechávajte spotrebič bez dozoru v nezakrytých vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom.

Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti priamych zdrojov tepla, ako je otvorený plameň alebo radiátor.

Nevkladajte horúce ani teplé potraviny priamo do spotrebiča bez toho, aby ste ich nechali vychladnúť. Pri používaní spotrebiča v pohybujúcom sa vozidle bezpečne umiestnite/usporiadajte obsah, keď to potrebujete.

Napájací kábel smie vymieňať iba kvalifikovaný technický pracovník.

Pred vykonaním akejkoľvek údržby na chladničke odpojte všetky zdroje napájania od spotrebiča.

Uchovávajte spotrebič na dobre vetranom mieste. Používajte spotrebič iba na účely, na ktoré je určený.

Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky, než sú tie, ktoré odporúča výrobca.

Vnútri priestorov pre potraviny nepoužívajte elektrické zariadenia, pokiaľ nie sú schválené/odporúčanými výrobcom.

Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodaným so spotrebičom.

Spotrebič musí byť napájaný iba bezpečným nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.

Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiujte nasledujúce pokyny:

–Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.

–Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupné odtoky.

–Ak necháte spotrebič dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v spotrebiči netvorili plesne.

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné predmety, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím plynom.

Riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom!

Nedovoľte, aby sa horúce predmety dotýkali plastových častí spotrebiča.

Do spotrebiča, do jeho blízkosti alebo naň neumiestňujte horľavé produkty alebo predmety.

Počas prevádzky chladničky sa nedotýkajte kompresora ani kondenzátora. Môžu byť veľmi horúce. Pri nastavovaní spotrebiča sa uistite, či napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných prostrediach.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO PRODUKTU

Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy obnovy alebo kontaktujte predajcu, ktorý vám môže tento výrobok odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Riziko uviaznutia dieťaťa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie vnútorného priestoru a vonkajšieho povrchu spotrebiča použite vlhkú handričku a teplú vodu zmiešanú s jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Na čistenie vnútorného priestoru/vonkajšieho povrchu spotrebiča použite neabrazívny čistiaci prostriedok.
- Pri rozmrazovaní/odmrazovaní spotrebiča nezoškrabujte námrazu vo vnútornom priestore spotrebiča.
- Neumývajte/nestriekajte spotrebič tečúcou vodou pod tlakom.
- Je prísne zakázané umývať spotrebiče priamo vodou, aby sa predišlo zníženiu

elektrickej izolácie a hrdzaveniu kovových častí.

Tesnenia dvierok musíte ich vždy udržiavať čisté. Pri používaní sa vyhýbajte masťotám a deformáciám. Pokiaľ je olej zachytený na plastových častiach v spotrebiči dlhšiu dobu, plast ľahko starne alebo praskne a vydáva nepríjemný zápach. Preto je potrebné pravidelné čistenie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenie alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania týchto pokynov. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič na použitie v domácnosti.

Záruka sa nevzťahuje

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho častí
- na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov ku komerčnej či inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- závada bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami

Pokiaľ tovar pri uplatňovaní vady zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou musí byť zabalený v obale vhodnom na prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku!

Informácie pre užívateľov na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (domácnosti):

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu.

Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zadarmo. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Pre podnikových užívateľov v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Parametre autochladničky BBPF-30A

Názov produktu	Prenosná chladnička	menovité napätie	DC 12/ 24V
model produktu	BBPF-30A	Kapacita chladničky	28 l
veľkosť produktu	D660*Š440*V420 mm	Menovitý výkon	55 W $\pm$ 20 %

Parametre autochladničky BBPF-40 A :


Názov produktu	Prenosná chladnička	menovité napätie	DC 12/ 24V
model produktu	BBPF-40A	Kapacita chladničky	36 l
veľkosť produktu	D660*Š440*V490 mm	Menovitý výkon	55 W $\pm$ 20 %

Parametre autochladničky BBPF-50 A :

Názov produktu	Prenosná chladnička	R menovité napätie	DC 12/ 24V
model produktu	BBPF-50A	Kapacita chladničky	45 l
veľkosť produktu	D660*Š440*V560 mm	Menovitý výkon	55 W $\pm$ 20 %


Popis dielu:

1. Kľučka dverí
2. Dvere
3. Tesniaci opasok
4. Oblasť zmrazenia / zmrazenia
5. Zobrazenie ovládacieho panela
6. Madlo
7. Zásuvka jednosmerného napájania

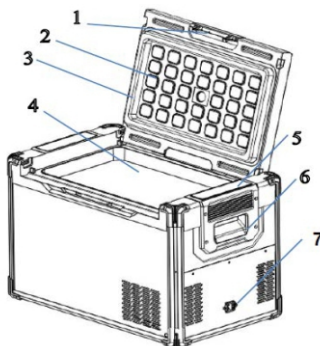

A. Ako pripojiť napájací zdroj 12/ 24V DC:



1. Autochladničku dajte do auta (kufor, sedačku...) do rovnej polohy auta, a hladko ju položte;
2. Usporiadajte DC napájací kábel podľa vnútorného priestoru (ak potrebujete kábel zo stredovej konzoly do kufru, je možné napájací kábel zahrabať pod koberec), jeden koniec napájacieho kábla sa zasunie do napájacieho rozhrania autochladničky a druhý koniec je vložený do zapalovača cigariet:
3. Otvorte kľučku dvierok, otvorte horný kryt, vložte požadované mrazené potraviny do mraziaceho priestoru chladničky, zakryte horný kryt a uistite sa, že ručička pracky je zaistená na mieste.
4. Po zapnutí napájania zobrazte teplotu telesa krabice a začnite pracovať. Užívateľ si môže sám nastaviť požadovanú teplotu. Dlhým stlačením tlačidla vypínača na 3 sekundy je možné autochladničku vypnúť. Ak chcete začať znova, dlho a znova stlačte tlačidlo vypínača na 3 sekundy .

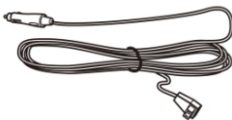

zapalovač cigariet do auta napájací kábel rozhranie napájacieho kábla

B. Ako pripojiť napájací zdroj 100V -240V~ AC:


1. Autochladničku hladko položte na hladkú zem;
2. Pripojte napájací adaptér v krabici s príslušenstvom k napájaciemu káblu striedavého prúdu; zapojte výstup adaptéra do jednosmerného napájacieho rozhrania chladničky vozidla a zapojte zástrčku AC kábla do elektrickej zásuvky.

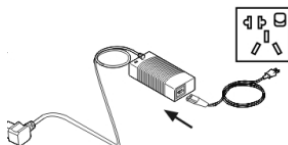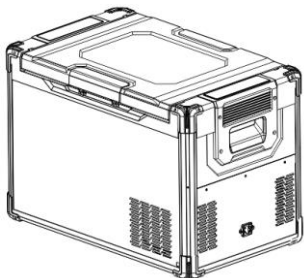

3. Otvorte kľučku dvierok, otvorte horný kryt, vložte požadované mrazené potraviny do mraziaceho priestoru chladničky, zakryte horný kryt a uistite sa, že ručička pracky je zaistená na mieste.

4. Po zapnutí napájania zobrazte teplotu a začne pracovať. Užívateľ si môže sám nastaviť požadovanú teplotu. Dlhým stlačením tlačidla vypínača na 3 sekundy je možné autochladničku vypnúť. Ak chcete znovu začať, dlho a znovu stlačte tlačidlo vypínača na 3 sekundy.

C. Ako ovládací panel funguje:

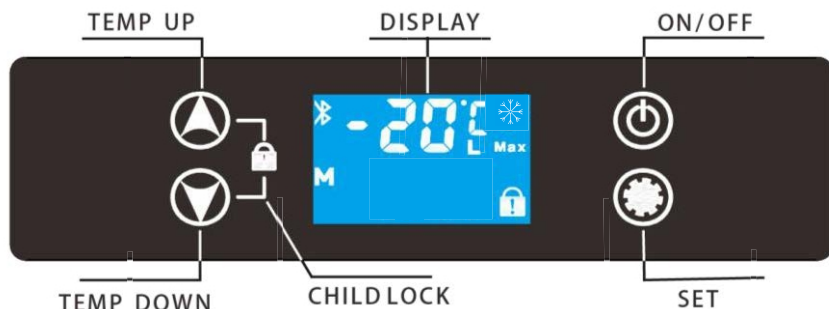

1. Zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením tlačidla hlavného vypínača na 3 sekundy zapnete alebo vypnete autochladničku.
2. Spôsob nastavenia teploty: v stave spustenia krátkym stlačením tlačidla "+" alebo "-" zobrazíte nastavenú hodnotu teploty a blikaním a potom krátkym stlačením tlačidla "+" alebo "-" zvýšite alebo znížite nastavenú teplotu; rozsah nastavenia je -20°C (-4°F) ~ $+20^{\circ}\text{C}$ (68°F). Stlačením tlačidla "+" alebo "-" rýchlo upravíte nastavenie teploty.
3. V spúšťačom stave, krátky stlačte tlačidlo „SET“, bliká „MAX alebo ECO“, ďalším stlačením tlačidla „SET“ prepnete medzi režimom MAX (silná zima) alebo ECO (úspora energie) (predvolený továrenský režim MAX).
4. V stave spúšťania stlačte a podržte tlačidlo "SET" po dobu 3 sekúnd pre vstup do režimu nastavenia, bude blikáť "°C /°F", keď stlačíte "+" alebo "-". Zvoľte správnu jednotku teploty (továrne východzie °C)

Tipy: Chladnička má pamäťovú funkciu vypnutia. Teplota chladenia a pracovný režim nastavené pred vypnutím sa automaticky obnovia po ďalšom zapnutí bez toho, aby bolo nutné ich resetovať.

D. Funkcia detskej poistky

Tento produkt má funkciu detskej poistky , môžete ručne otvoriť a zatvoriť detskú poistku a sú č asne stlačiť a podr žet tla čidlo " + " a "-" po dobu 3 sekúnd, môžete otvoriť alebo zatvoriť detskú poistku

E. Popis funkcie ochrany batérie:

1. Funkcia ochrany batérie: Autochladnička má funkciu ochrany trojstupňovej autobatérie, ktorá dokáže automaticky sledovať napätie autobatérie. Než spotreba energie ovplyvní normálne zapalovanie auto, chladnička automaticky prestane fungovať, aby sa zaistilo, že energia autobatérie nebude spotrebúvaná príliš nízko a neovplyvní normálne zapalovanie vozidla.

2. V stave spúšťania stlačte a podr ž te tlačidlo " SET " po dobu 3 sekúnd pre vstup do režimu nastavenia , bliká " °C /°F " , potom znova krátko stlačte tlačidlo " SET " , zobrazí sa vzor aktuálnej zodpovedajúcej batérie. ochranné zariadenie bliká. V tejto chvíli krátko stlačte „+“ alebo „-“, aby sa rýchlostný stupeň zaradil nahor alebo nadol (východiskové nastavenie je M stredný rýchlostný stupeň , ktorý je možné nastaviť na H vysoký rýchlostný stupeň alebo L nízky rýchlostný stupeň), aby chladnička môže pracovať dlhšia dobu. (Pri zobrazení "E1" pomocou externej náhradnej batérie alebo obrazovky chladničky znížte ochranu batérie o stupeň " L ")

3. Hodnota parametra napätia ochranného zariadenia batérie je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	12 (V)		24 (V)	
	Stop napätie	štartovacie napätie	Stop napätie	štartovacie napätie
H	11.1	12.4	24.3	25.7
M	10.4	11.7	22.8	24.2
L	9.6	10.9	21.3	22.7

Jednoduchá analýza chýb a ich riešenie:

1. Autochladnička nefunguje:

Skontrolujte, či je napájací zdroj správne pripojený (zástrčka je uvoľnená a kladné a záporné elektródy sú pripojené).

Skontrolujte, či je zapnutý vypínač na ovládacom paneli.

Skontrolujte, či je poistka istená a či je odvod tepla a ventilácia normálny.

Štart on 3 0 sekúnd ochrana oneskoreného štartu kompresora.

2. Zlé chladenie:

Skontrolujte, či sú dvere chladničky zatvorené, či nie je poškodená alebo deformovaná tesniaca lišta krytu dverí, čo má za následok laxné tesnenie;

Chladiaci priestor chladničky má zlé vetranie;

príliš veľa horúceho jedla;

Vysoká intenzita slnečného žiarenia alebo blízko zdroja tepla;

Nesprávne nastavenie teploty;

3. Abnormálny hluk:

Neumiestnenie; naraziť na stene alebo iné predmety; vnútorné časti sú uvoľnené alebo spadnuté; zvuk tečúcej vody, čo je zvuk prietoku chladiva, je normálny jav.

Kompresor sa spustí v okamihu, keď je zvuk hlasný, motor sa zrýchli zo statického na vysokorychlostnú prevádzku, zvuk bude o niečo väčší, zvuk po ustálení rýchlosti Zvuk sa zníži, je to normálny jav.

4. Povrch chladničky je odkrytý

Keď je teplota okolitého vzduchu > 75 %, na povrchu boxu dôjde k miernej kondenzácii, to znamená, že vodná para vo vzduchu sa pri stretnutí s plášťom chladničky s nízkou teplotou skvapalní a kondenzuje na malé kvapôčky vody, ktoré je normálny jav a je možné ho osušiť uterákom (zvýšenie teploty chladenia vedie k zníženiu javu kondenzácie).

5. Význam a spôsob spracovania chybového kódu zobrazeného na obrazovke:

kód	T typ chyby	Spôsob spracovania
E1	Napätie batérie je pre ochranu príliš nízke	Nabite batériu alebo spustite ochranné zariadenie batérie.
E2	Nadprúdová ochrana ventilátora	Pred reštartom vypnite a počkajte 10 minút; ak znova, kontaktujte prosím popredajný personál.
E3	Ochrana proti poruchám kompresora (upchatie motora alebo nadmerný tlak v chladiacom systéme)	Pred reštartom vypnite a počkajte 10 minút; ak znova, kontaktujte prosím popredajný personál.
E4	Ochrana proti poruchám kompresora	Pred reštartom vypnite a počkajte 10 minút; ak znova, kontaktujte prosím popredajný personál.
E5	Riadiaci modul kompresora na ochranu proti nadmernej teplote	Umiestnite chladničku na vetracie miesto, vypnite ju a pred reštartom ju nechajte stáť 10 minút; ak sa objaví znova, kontaktujte prosím popredajný personál.
E 0	Porucha NTC (skrat, prerušený obvod)	Kontaktujte prosím popredajný personál.

Odporúčaná skladovacia teplota:

	voda	5°C/41°F
	nápoje	5°C/41°F
	Čerstvá šťava	8~10°C/46~48°F
	červené víno	13°C/55°F
	ovocie	5~8°C/41~46°F
	zelenina	3~10°C/37~48°F
	pripravené jedlo	4°C/39°F
	mäso	-18°C/0°F
	morské plody	-3°C/26°F
	Rýchle studené jedlo	-18°C/0°F

Každodenná údržba a starostlivosť:

Spôsob čistenia:

Každý druhý týždeň vyčistite a udržiujte chladničku raz, utrite vnútorný a vonkajší povrch chladničky mokrou handričkou. Pokiaľ je príliš špinavý, môžete použiť neutrálny čistiaci prostriedok a potom vypranú handričku utrite, osušte a zotrite škvrny od vody.

Údržba plastových dielov:

Správne chráňte tesnenie dverí, musí byť často udržiavané v čistote, používajte, keď sa snažite vyhnúť znečisteniu olejových škvŕn a deformácii, ak olej (zvieratá

Olej alebo rastlinný olej) po dlhú dobu pripevnený k krabici plastových dielov, plast ľahko starne alebo praská a vonia tak


Vypestujte si návyk na pravidelné čistenie.

veci vyžadujú pozornosť:


Je prísne zakázané umývať vodnú nádrž priamo vodou, aby sa zabránilo menšej elektrickej izolácii a korózii kovových častí. Nasledujúce položky (alkalický čistiaci prostriedok, mydlo, brúsny prášok, horúca voda, kefa, denná voda, benzín, alkohol) poškodia vrstvu náteru, plastové diely a nemožno ich použiť na čistenie.

Popis Bluetooth pripojenia autochladničky :

Krok 1, Autochladnička je pripojená k zdroju napájania a na displeji blíkajú ikony Bluetooth .

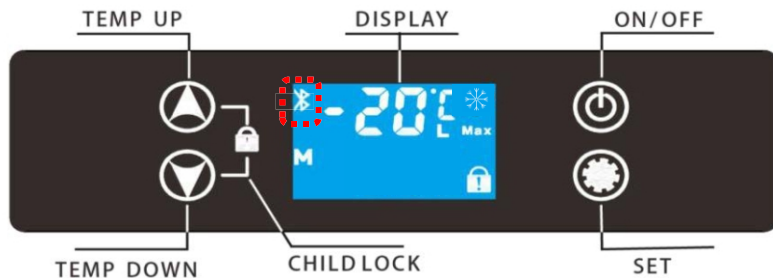


Krok 2, Zapnite funkciu Bluetooth a wifi mobilného telefónu, stiahnite a nainštalujte program Tuya Smart APP, kliknite na mobilný program Tuya Smart APP .


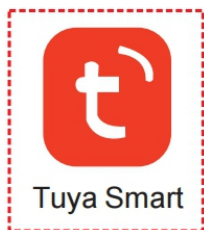


Krok 3,


(1) Za normálnych okolností môže byť zariadenie nájdené automaticky , kliknite na tlačidlo pridať .

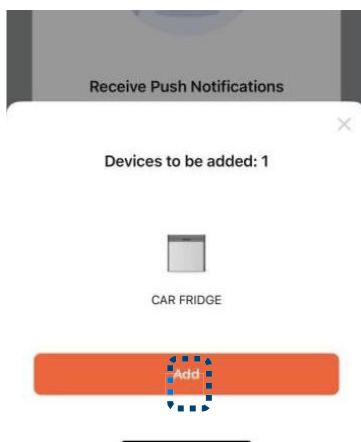

(2) Ak telefón nemôže automaticky detekovať zariadenie, kliknite na Pridať zariadenie .

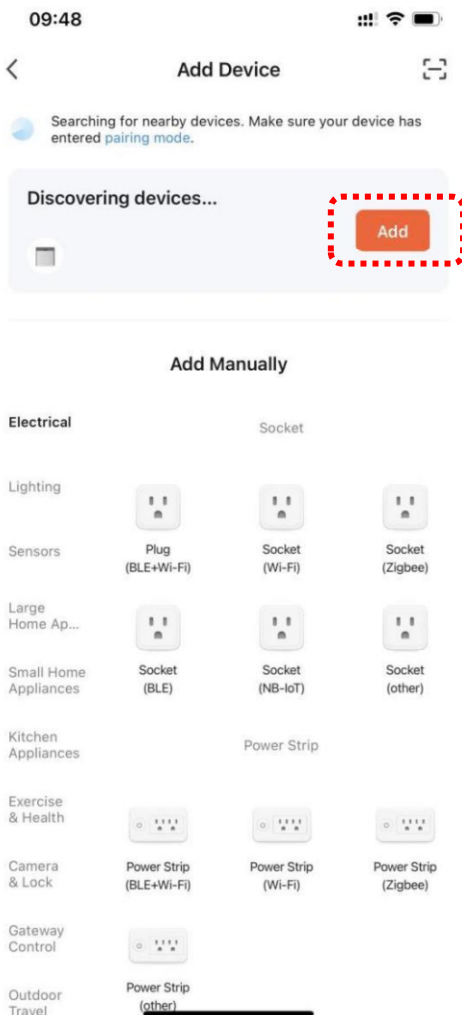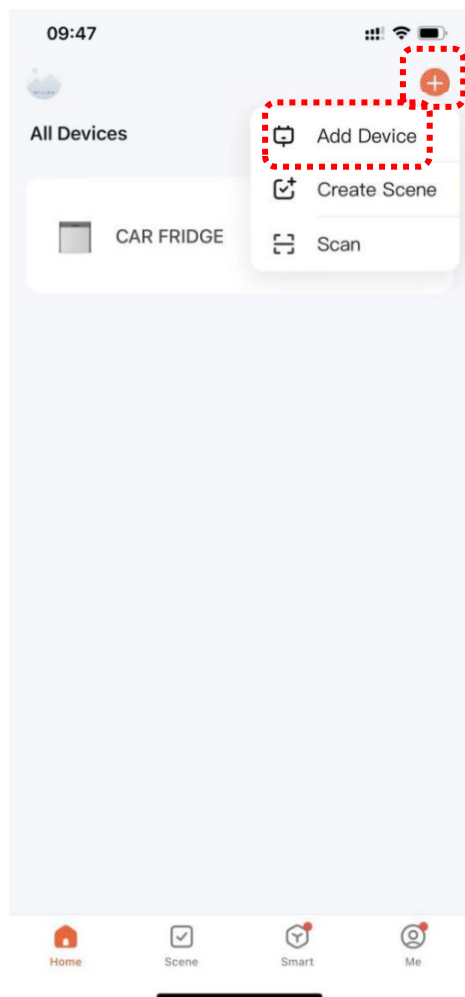


Krok 4 、 Po úspešnom pripojení zariadenia kliknite na tlačidlo „done“.

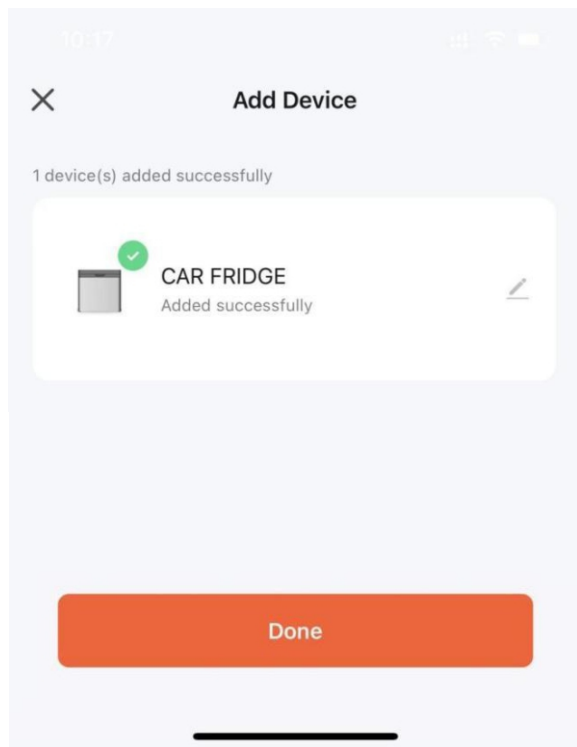


Krok 5 、 Vstúpte do ovládacieho rozhrania Bluetooth APP .

Schéma podrobných krokov inštalácie kolesa :


Krok 1、 Vyberte chladničku a osu

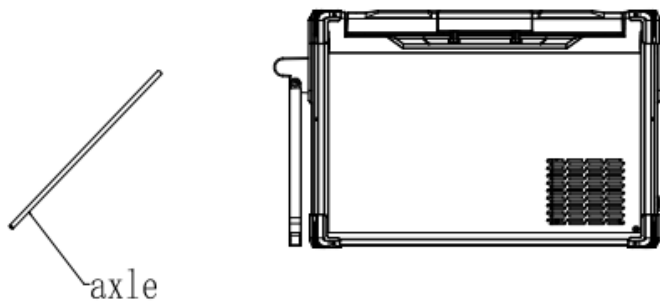


Krok 2、 Vyrovnajte osu s montážnym otvorom chladničky

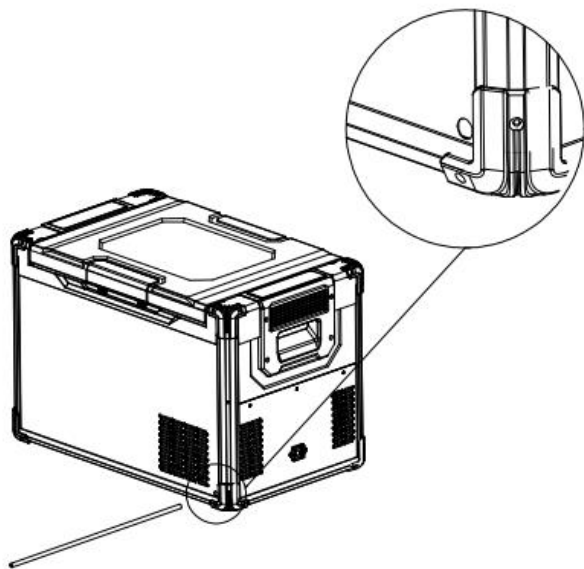


Krok 3 、 Vložte osu do montážneho otvoru

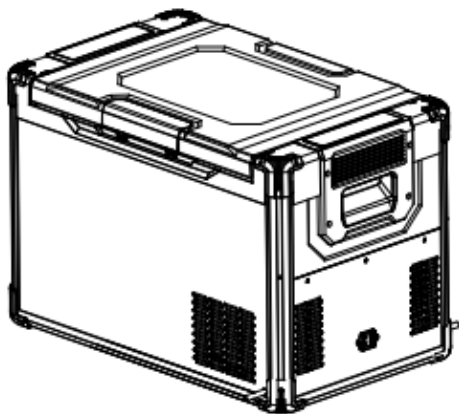

Krok 4、 Vyrovnajte dve kolesá s dvoma stranami osi a vložte ich do osi a zaistite skrutky

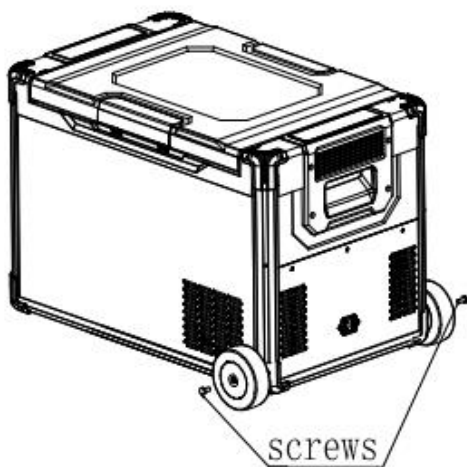

5 , Dokončíte inštaláciu

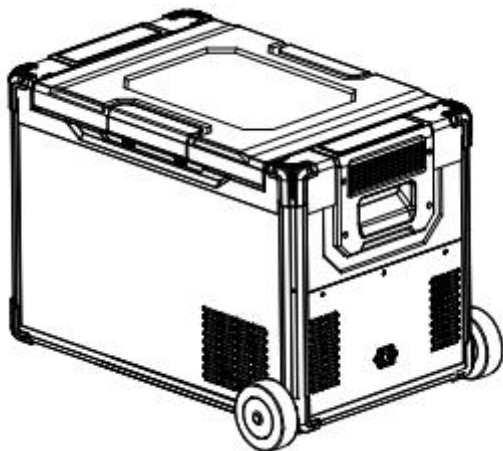

BESTBERG

Importeur / import / importér
IPRICE RECARÉ s.r.o.
Rybníky IV 326
760 01 Zlín
Czechia
bestberg@bestberg.eu

Made in China

