


^E BESTBERG

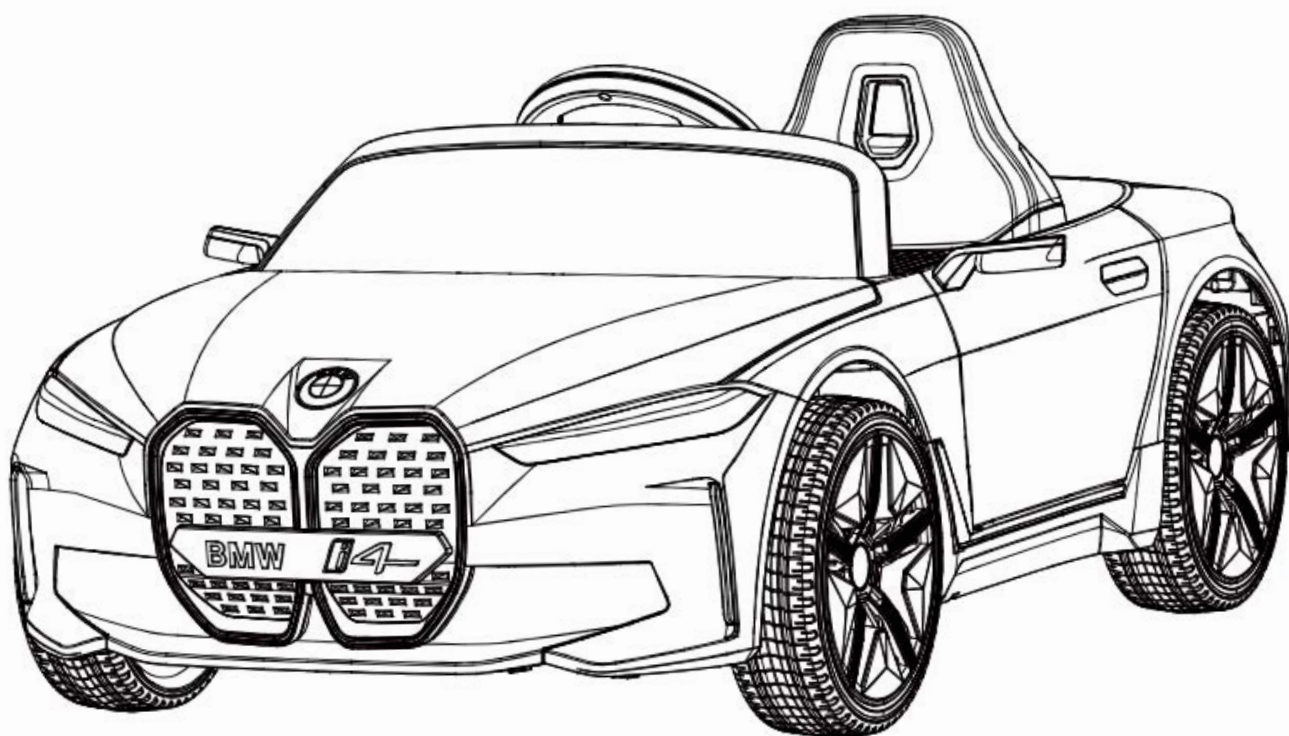

BBCC-20W/B

CZ NÁVOD NA POUŽITÍ

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Toto dětské autíčko poskytne vašemu dítěti mnoho kilometrů radosti z jízdy. Na pomoci zajistit bezpečnou jízdu vás žádáme, abyste si pozorně přečetli tento návod a uschovejte pro budoucí použití. Dodržujte, prosím, pokyny a doporučení v tomto návodu.

SPECIFIKACE:

Baterie 11.1V3AH

Nabíječka: 12V1000mA

Vhodný věk: 37-96 měsíců

Kapacita zatížení: Max 30 kg

Rychlost: 3-5 km/h

Velikost pojízdného vozu: 115 * 67 * 45 cm

Způsob napájení: Nabíječka

Doba nabíjení: 4-5 hodin

- Obsahuje malé díly - dejte z dosahu dětí do 36 měsíců. Produkt obsahuje malé části, při montáži držte děti mimo dosah.
- Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál a polysáčky a zlikvidujte je.
- Měli byste nosit ochranné pomůcky. Při jízdě vždy noste boty a sed'te na sedadle vozidla.
- Jezděte pouze po rovné zemi. Nikdy nejezděte na trávníku.
- Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Je nutný přímý dohled dospělé osoby. Vždy mějte dítě pod dohledem když je dítě ve vozidle.
- Ke snížení rizika zranění je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste boty a nikdy nepovolte více než 1 jezdce.
- Nikdy nepoužívejte v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, prach, bláto, písek nebo štěrk, jinak může dojít k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může dojít k poškození elektroinstalace systému nebo baterie.
- Nepoužívat v dopravním provozu.
- Tato hračka by měla být používána opatrně, protože k zabránění pádu nebo kolize je potřeba dovednost.
- Tato hračka je z důvodu maximální rychlosti nevhodná pro děti od 36 měsíců; Maximální váha uživatele je 30 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.


Dálkové ovládání není hračka a je povoleno jej obsluhovat pouze dospělým.

INFORMACE O BATERII

- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Nesměšujte různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
- Baterie vkládejte se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z ovladače hračky vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

SEZNAM DÍLŮ:

POZN. : Některé zobrazené díly jsou namontovány na obou stranách vozidla

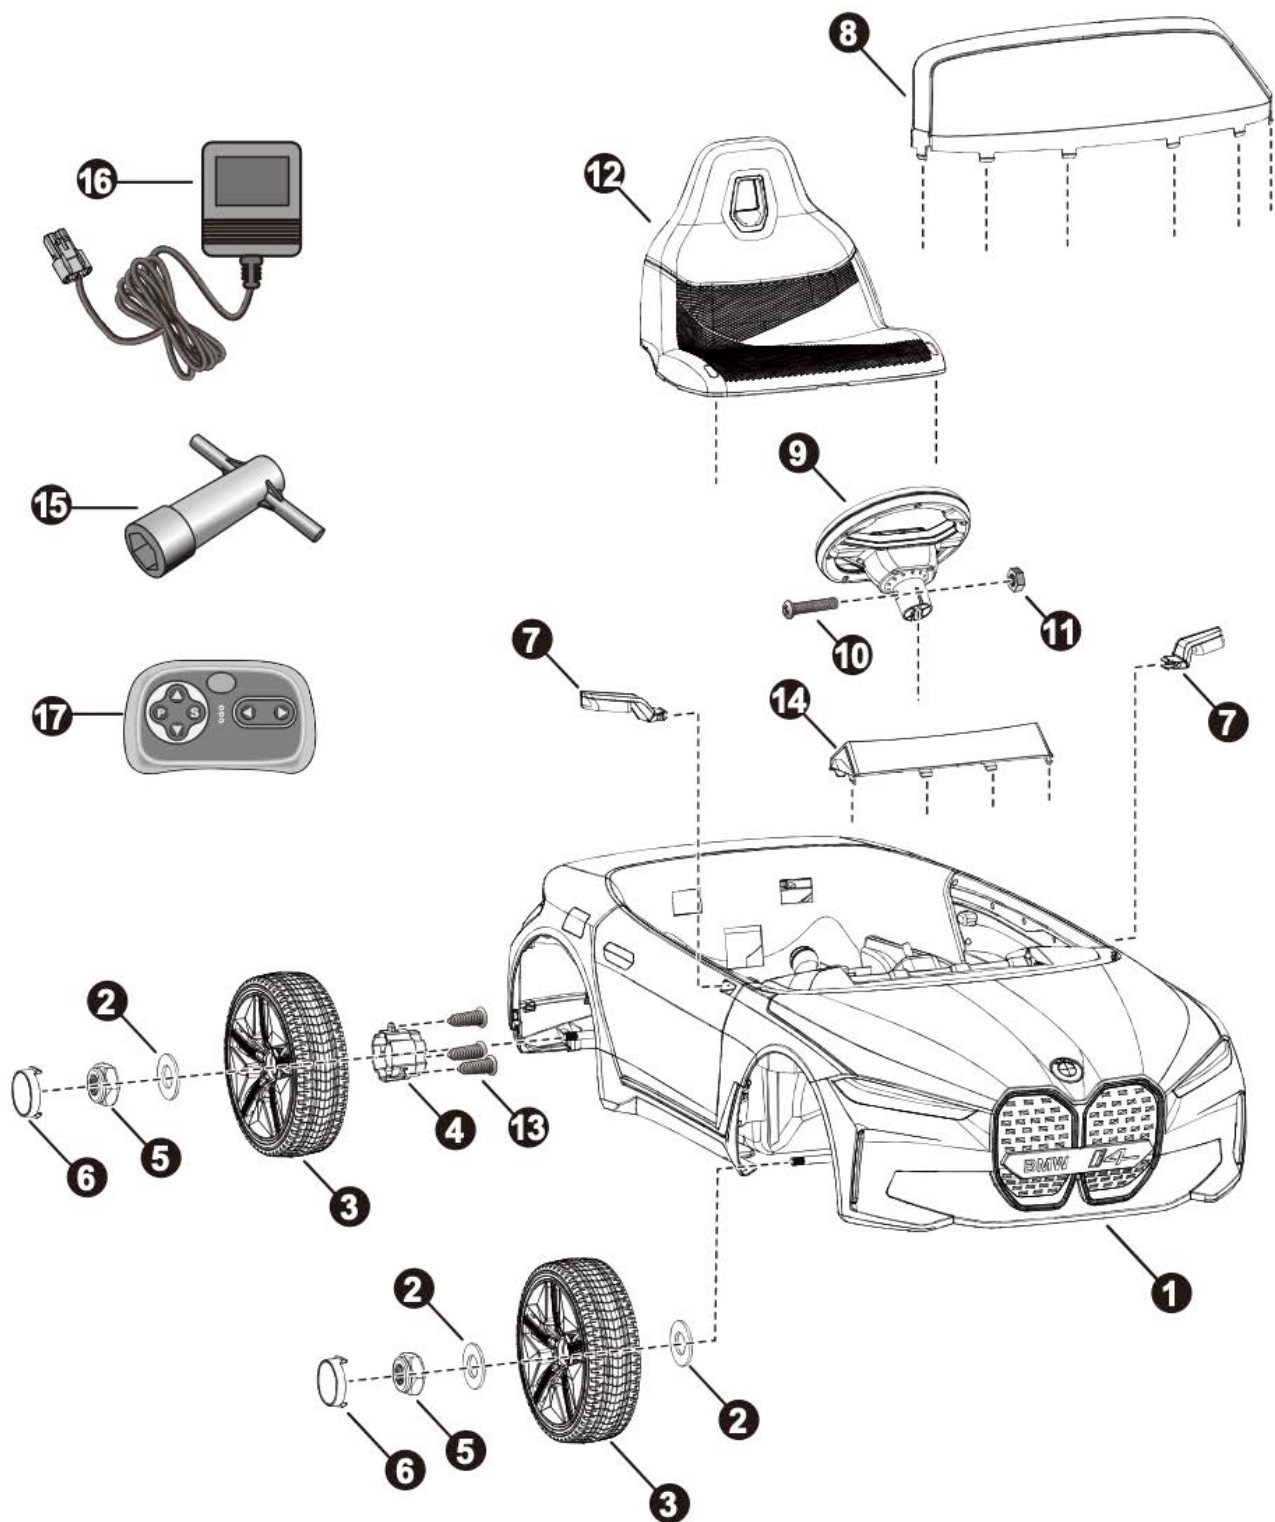


SEZNAM DÍLŮ:

PART NO.	NÁZEV DÍLU:	POČET:			POZNÁMKA:
		TYP:	2WD	4WD	
1	KAROSERIE		1	1	
2	PODLOŽKA d10		6	4	
3	KOLO		4	4	
4	DRŽÁK KOLA		2	2	
5	MATICE		4	4	
6	KRYT NÁBOJE		4	4	
7	ZRCÁTKO		2	2	
8	ČELNÍ SKLO		1	1	
9	VOLANT		1	1	
10	ZAJIŠŤUJÍCÍ ŠROUB		1	1	
11	MATICE d5		1	1	
12	SEDADLO		1	1	
13	4x16 ŠROUB		6	6	
14	PALUBNÍ DESKA		1	1	
15	NÁSTRČNÝ KLÍČ		2	2	
16	NABÍJECÍ ADAPTER		1	1	
17	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ		1	1	POUZE PRO VERZI S OVLADAČEM

**BUDETE POTŘEBOVAT KŘÍŽOVÝ
ŠROUBOVÁK
(NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ)**



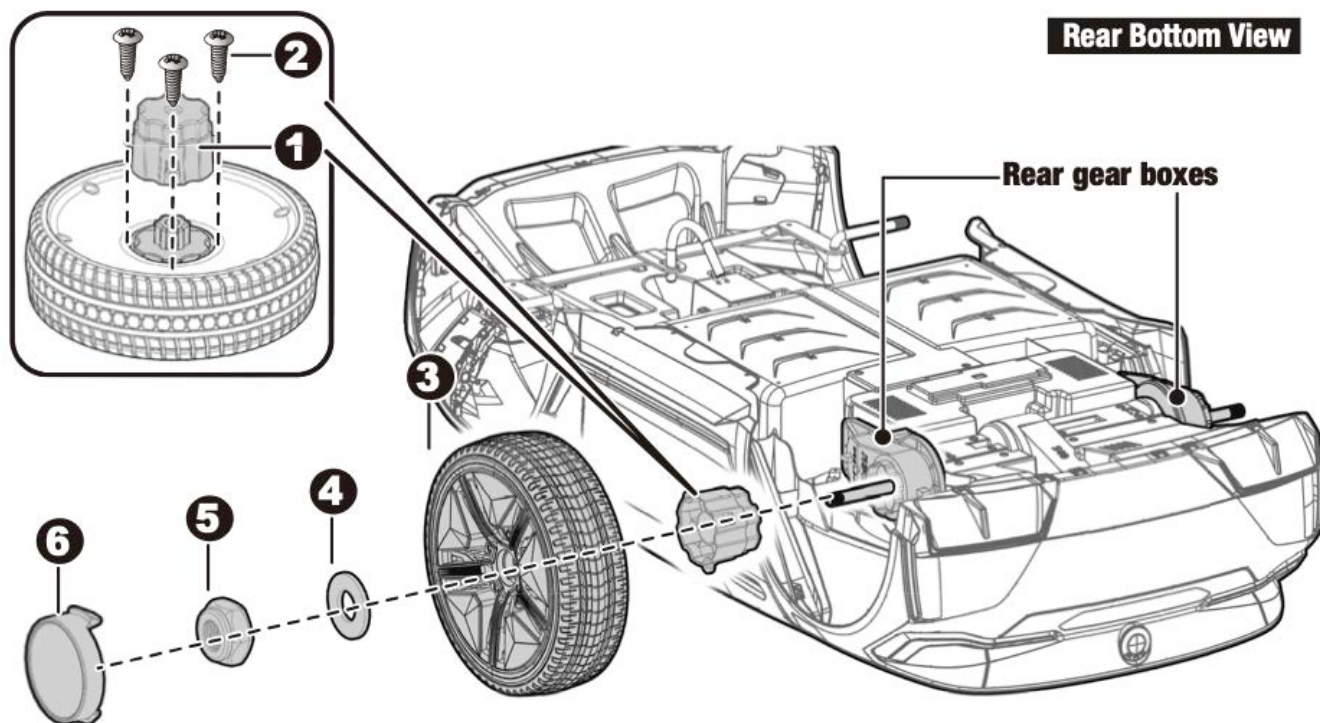

Namontujte všechny díly zadní nápravy.

1-2. Nasad'te držák kola na kolo. Pro zajištění vložte a utáhněte tři šrouby Ø4x16

3. Nasuňte kolo na zadní nápravu (levá strana). Udržujte držák kola v kontaktu s převodovka na zadní nápravě.

4. Nasuňte podložku Ø10 na zadní nápravu.


5. Utáhněte pojistnou matici na konec zadní nápravy pomocí klíče.

Opakujte výše uvedený postup pro montáž druhého zadního kola.

TIP: Pro upevnění pojistné matice na druhé straně je k dispozici další klíč zadní nápravu při utahování pojistné matice na druhé straně.

6. Nasad'te kryty nábojů na kola.

2WD

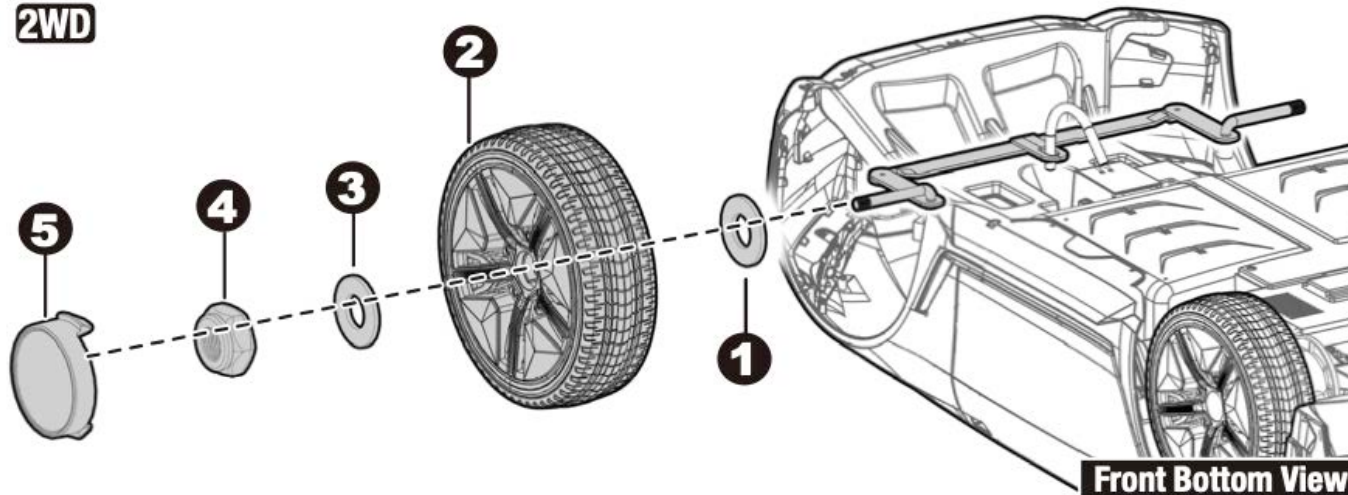


Demontujte všechny díly z přední nápravy.

1. Na přední nápravu nasuňte podložku Ø10.
2. Nasuňte kolo na přední osu.
3. Na přední nápravu nasuňte podložku Ø10.
4. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy pomocí klíče. NEUTAHUJTE příliš.
5. „Zaklapněte“ kryt náboje na kolo.

Opakujte výše uvedený postup pro montáž druhého předního kola.


4WD Pro verzi se 4 motory

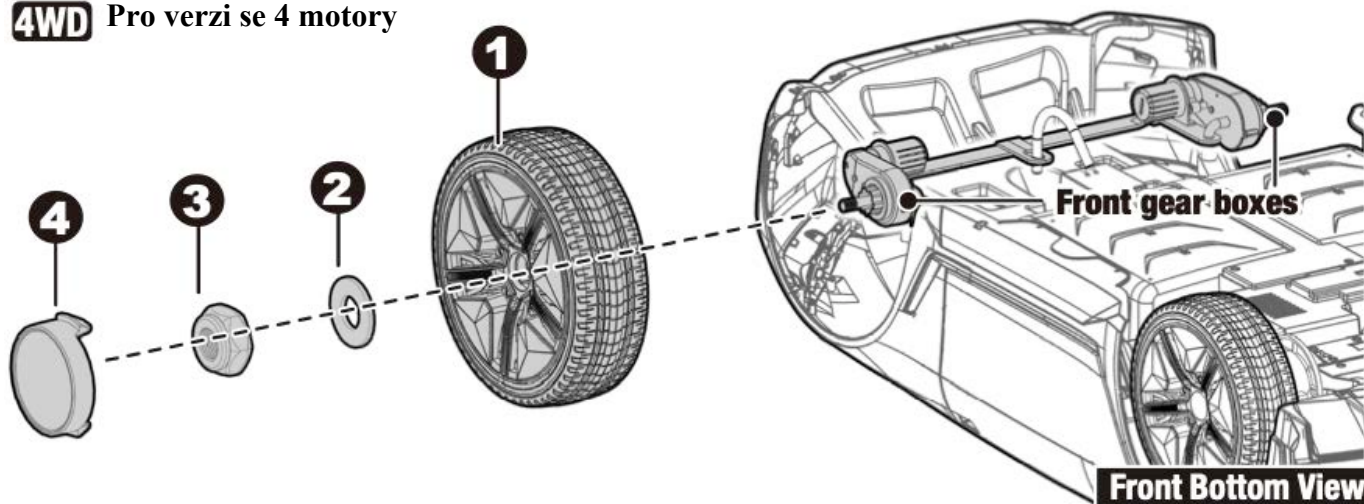

Demontujte všechny díly z přední nápravy.

1. Nasuňte kolo na přední alxe. Udržujte řidiče na volantu v souladu s převodem skříň na zadní nápravě.
2. Na přední nápravu nasuňte podložku Ø10.
3. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy pomocí klíče. NEUTAHUJTE příliš.
4. „Zaklapněte“ kryt náboje na kolo.


Opakujte výše uvedený postup pro montáž druhého předního kola.

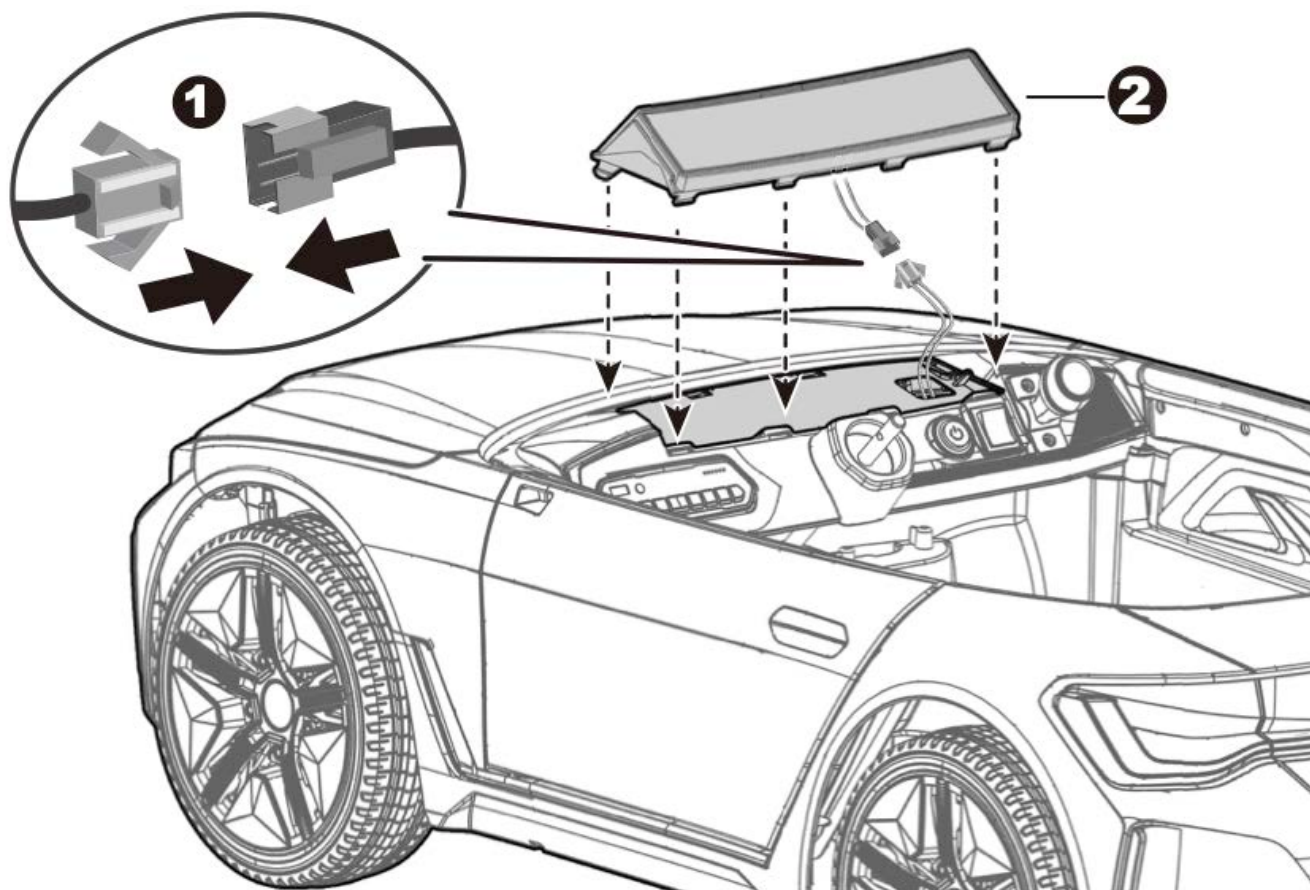

1. Zapojte konektor světelné jednotky na přístrojové desce do konektoru světel na karoserii vozidla. Skrýt zasunuté konektory do otvoru v karoserii vozidla.
2. Nasaďte jazýčky na palubní desce do otvorů v karoserii vozidla a zatlačte, dokud to neuslyšíte „zacvaknout“ na místo.

Postupujte podle kroků 1-4 pro přidání baterií (nejsou součástí dodávky).

3. Šroubovákem uvolněte kryt baterie ve středu volantu.
4. Sejměte kryt baterie z horní části přihrádky na baterie.
5. Vložte 2 x 1,5 AA baterie do jejich správné polarity.
6. Umístěte kryt baterie na přihrádku na baterie a upevněte se šroubem, který jsi povolil v kroku jedna.

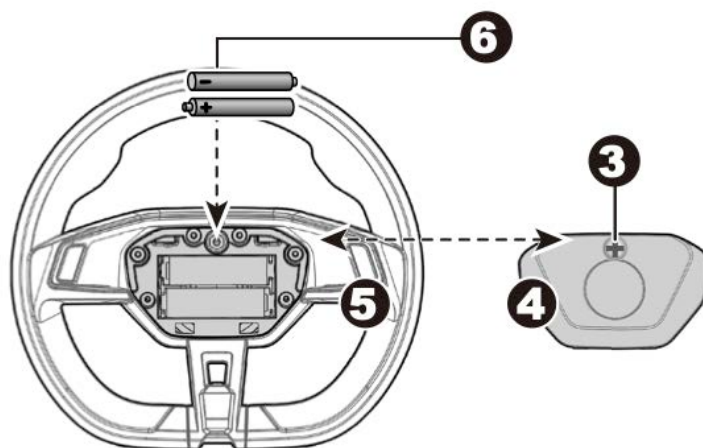

Přípevněte volant, čelní sklo a boční zrcátka

Přípevněte volant


Demontujte šroub M5x35 a matici Ø5 z volantu.

Otočte karoserii vozidla do normální polohy.

1. Umístěte volant nad sloupek řízení, vyčnívající ze středu základna volantu.



2. Zarovnejte otvory na každé straně volantu s otvory na konci sloupku řízení.

3. Upevněte matici na opačném konci šroub k upevnění volantu k sloupku řízení.

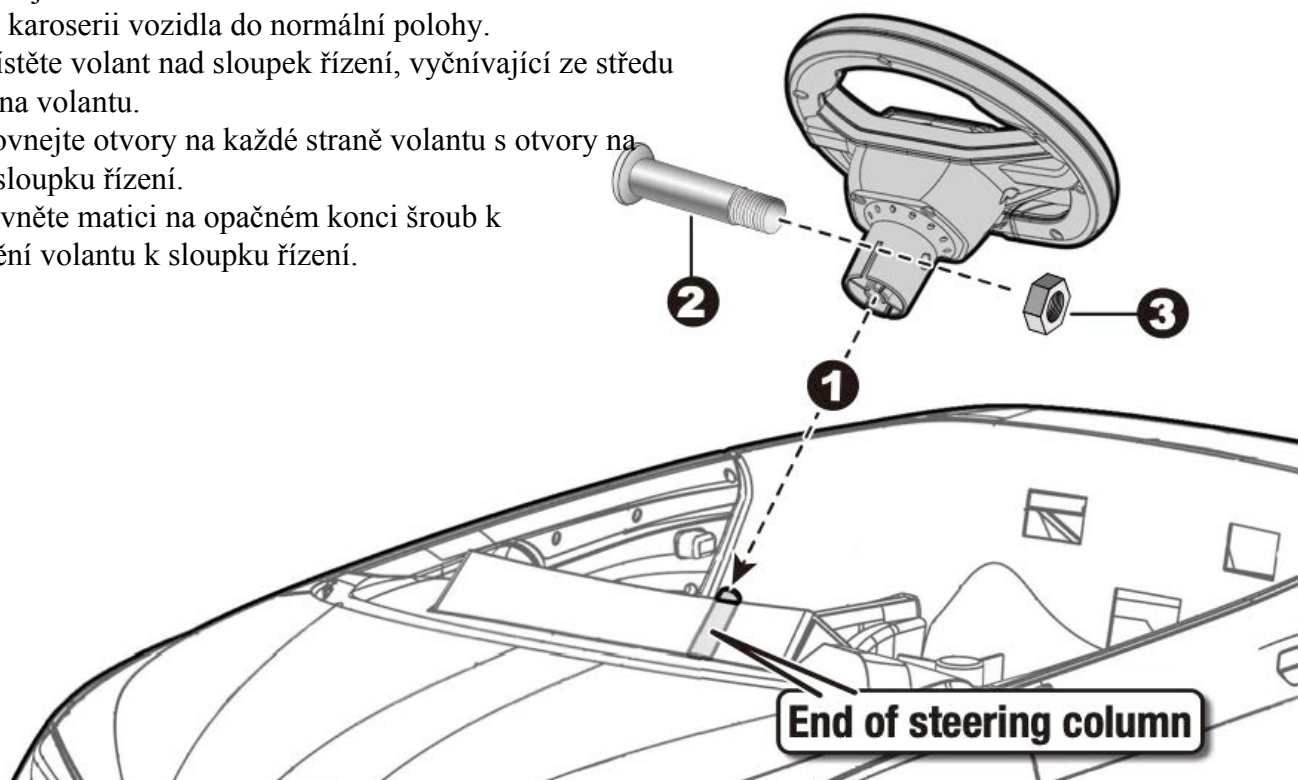


4. Nasaďte západky čelního skla do drážek na vozidle. Stiskněte, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ na místo.

5. Nasaďte boční zrcátka do otvorů na obou dveřích, zatlačte, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ na místo.

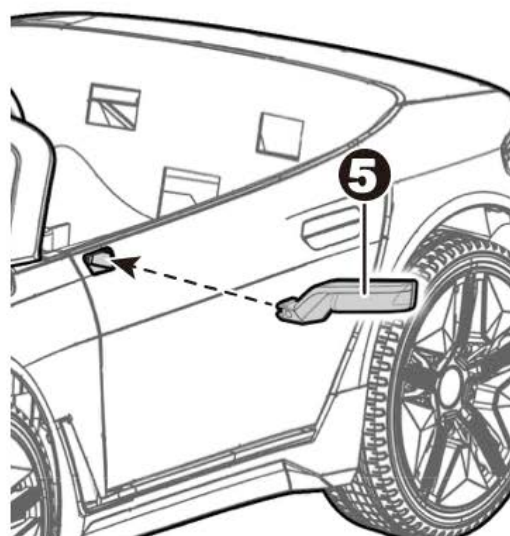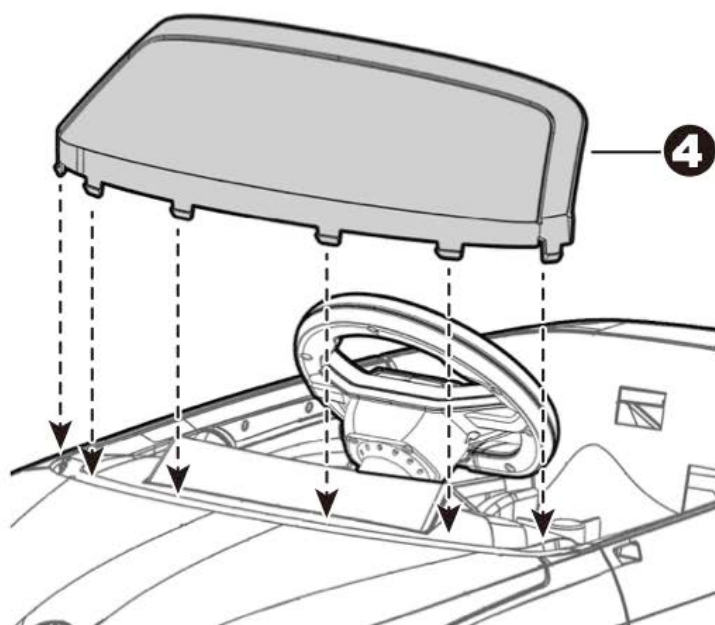


Připojte zdroj napájení a připevněte sedadlo

1. Zapojte konektor vozidla do konektoru na baterii.
2. Zasuňte výčnělky na opěradle sedadla do drážek v zadní části vozidla.
3. Šroubovákem utáhněte šrouby M5x16 na horní straně sedadla do otvorů vozidlo.

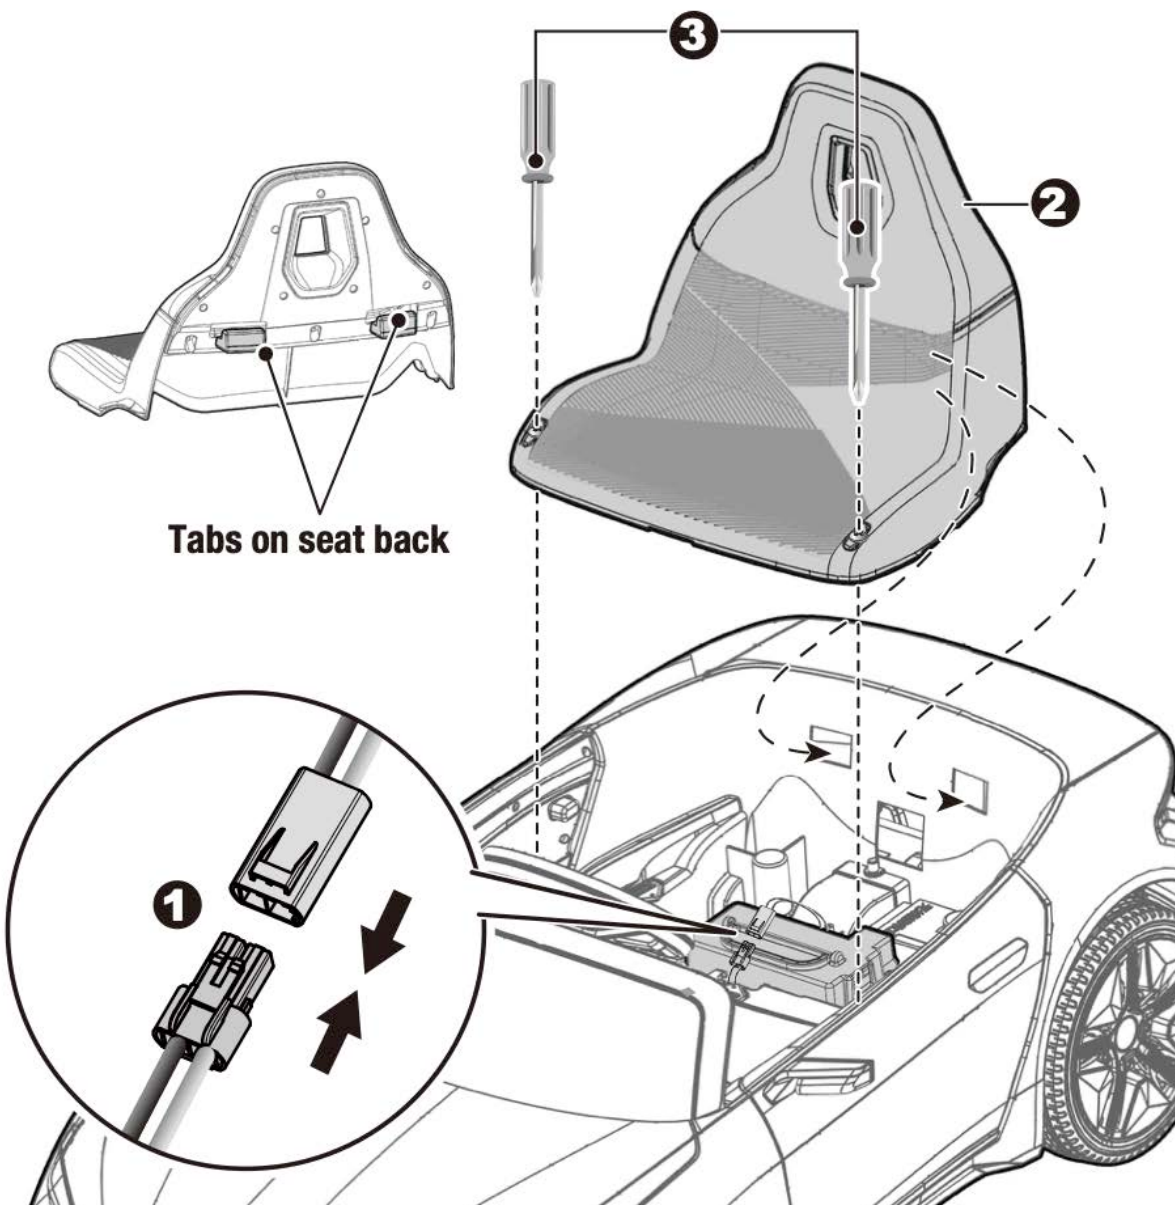

POPIS OVLÁDÁNÍ

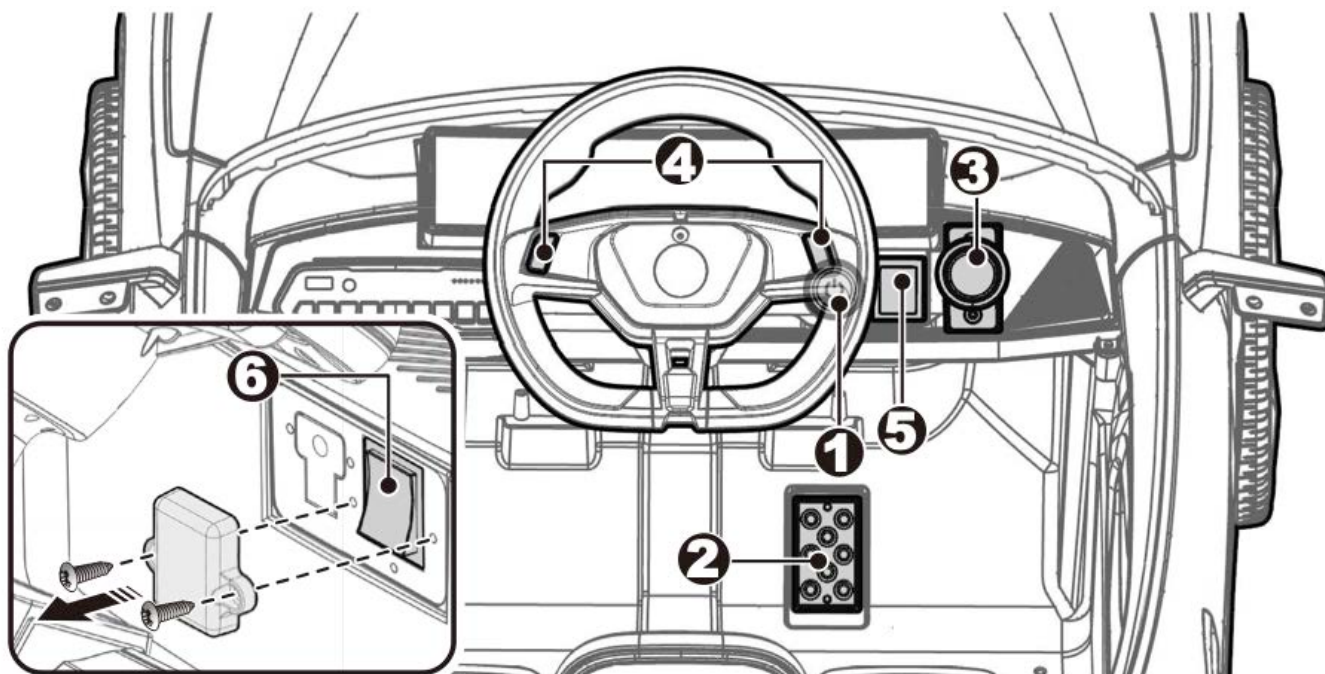

1. Tlačítko napájení: Zapíná a vypíná vozidlo.
2. Nožní pedál: Dávkuje výkon (rychlost)
 - Chcete-li jet, sešlápněte pedál dolů.
 - Chcete-li brzdit nebo zpomalit, uvolněte tlak na pedál.
3. Úroveň vpřed/vzad: Mění směr, kterým se výrobek pohybuje z vpřed na vzad.
 - Chcete-li vozidlo posunout dopředu, přesuňte páku do horní polohy.
 - Chcete-li vozidlo posunout dozadu, posuňte páčku do dolní polohy.
4. Zvuková tlačítka: Stiskněte pro přehrávání zvuku.
5. Přepínač vysoké/nízké rychlosti (je-li ve výbavě):
Ovládá produkt tak, aby se pohyboval vpřed vysokou rychlostí a nízkou rychlostí.
6. Přepínač R/C - PEDAL: (pokud je ve výbavě. Nejprve je třeba otevřít ochranný kryt):
Ovládá ovládání produktu dálkovým ovladačem nebo nožním pedálem.

DŮLEŽITÉ:

- Při změně rychlosti nebo směru vždy zastavte vozidlo, aby nedošlo k poškození převodů a motor.
- VYSOKÁ RYCHLOST (je-li ve výbavě): Ujistěte se, že vaše dítě ví, jak řídit, jak startovat a jak zastavit výrobek a zná pravidla bezpečné jízdy.



NABÍJENÍ

Nabíjet a dobíjet baterii smí **POUZE** dospělá osoba!


- Ochrana nabíjení přeruší všechny funkce vozidla, když je spuštěné nabíjení.
- Používejte pouze baterie a nabíječky specifikované výrobcem. Použití jiné baterie nebo nabíječky mohou způsobit požár nebo výbuch. Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro jakýkoli jiný produkt.
- Pokud je baterie zcela vybitá, může dojít k jejímu poškození.
- Nabíjejte baterii přibližně 4 - 5 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 10 hodin.
- Baterii nabíjte alespoň jednou za měsíc, i když vozidlo nepoužíváte, abyste maximalizovali životnost baterie.
- Baterii nenabíjejte ani neskladujte dnem vzhůru.
- Udržujte nabíječku a baterii mimo dosah plamenů, jisker nebo jiných hořlavých látek.
- Při nabíjení musí být vozidlo **VYPNUTÉ**.
- Když se vozidlo začne pomalu rozjíždět, dobijte baterii.
- Když je napětí baterie příliš nízké, výrobek vydá zvuk alarmu. Prosím nabíjte baterii včas, aby nedošlo ke spuštění nízkonapěťové ochrany. (Pokud baterie spustí nízkonapěťovou ochranu, produkt se vypne a v tomto okamžiku se baterie musí nabít.)
- Když je produkt v klidu, indikátor napájení vám řekne, kolik energie je zbývajících v baterii. Pokud zůstane pouze jedna kontrolka, dobijte ji.

A: Pomocí šroubováku povolte šroub na horní straně sedadla a vyjměte sedadlo.

B: Odpojte od sebe červené konektory.

C: Zapojte červený konektor nabíječky do červeného konektoru baterie.

D: Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky. Baterie se začne nabíjet.

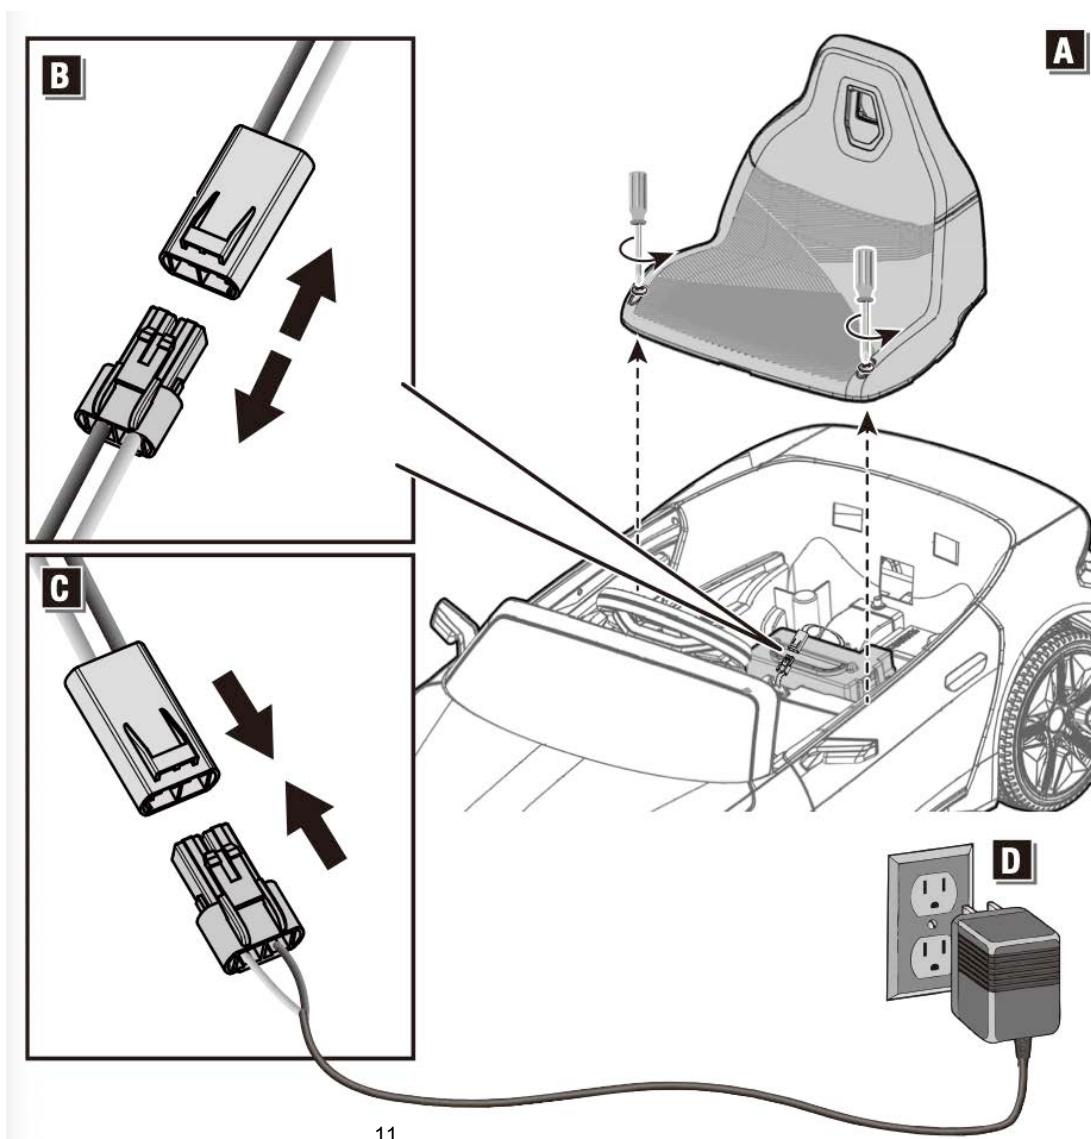

PROBLÉMI A JEJICH PŘÍČINY

PROBLÉM	DŮVOD	ŘEŠENÍ
Vozidlo nejede	Nízký stav baterie	Nabijte baterii
	Aktivovaná tepelná pojistka	Resetujte pojistku, viz "Pojistka"
	Konektor baterie je uvolněný	Zkontrolujte, zda jsou konektory správně zapojeny. Pokud jsou uvolněné vodiče, kontaktujte dodavatele.
	Baterie je ne konci své životnosti	Vyměňte baterii
	Závada na elektronice	Kontaktujte dodavatele
	Motor je poškozený	Kontaktujte dodavatele
Vozidlo má krátkou dobu provozu	Baterie je málo nabitá	Při dobíjení zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny
	Baterie je opotřebená a nemá již kapacitu	Vyměňte baterii
Vozidlo jede pomalu	Baterie má nízký stav nabití	Nabijte baterii
	Baterie je opotřebená	Vyměňte baterii
	Vozidlo je přetížené	Zredujte hmotnost na vozidle
	Vozidlo je používáno v náročných podmínkách	Vyhnete se používání vozidla v nevhodných podmínkách, viz "Bezpečnost"
Vozidlo potřebuje tlačit, aby jelo vpřed	Špatný kontakt konektorů	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny. Pokud jsou vodiče kolem motoru uvolněné, kontaktujte dodavatele.
	Motor je v "mrtvém" bodě.	Kontaktujte svého dodavatele.
Obtížné řazení zpredu na vzad a naopak	Pokus o řazení, když je vozidlo v pohybu	Úplně zastavte vozidlo a přeřaďte, viz "Popis ovládání vozidla"
Ozývají se hlasité zvuky broušení a cvakání motou a převodovky	Motor nebo převodovka jsou poškozeny	Kontaktujte dodavatele
Baterie se nenabíjí	Konektro baterie nebo adaptéru je uvolněný	Zkontrolujte, zda jsou konektory správně zapojeny.
	Nabíjecí adapter není zapojen	Zkontrolujte, kde je adapter zapojen do funkční zásuvky
	Nabíjecí adapter není funkční	Kontaktujte dodavatele
Nabíjecí adapter se zahřívá během nabíjení	Zahřívání adaptéru je normální	

ÚDRŽBA

Rodiče zodpovídají za kontrolu hlavních částí hračky před použitím, musí pravidelně prozkoumáte potenciální nebezpečí, jako je baterie, náboj, kabel nebo šňůra, zástrčka, šrouby jsou upevnění obalu dalších částí a že v případě takového poškození hračky nesmí být používán, dokud nebude poškození řádně odstraněno.

- Zaparkujte vozidlo uvnitř nebo jej zakryjte plachtou, aby bylo chráněno před vlhkým počasím.
- Po každém použití nabijte baterii. S baterií může manipulovat pouze dospělá osoba. Dobít baterii alespoň jednou za měsíc, když se vozidlo nepoužívá.
- Neumývejte vozidlo hadicí. Neumývejte vozidlo mýdlem a vodou. Nejezděte s vozidlem za deštivého nebo sněhového počasí. Voda poškodí motor, el systém a baterie.
- Vozidlo čistěte měkkým, suchým hadříkem. Pro obnovení lesku plastových dílů použijte ne voskový lesk na nábytek. Nepoužívejte vosk na auto. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud vozidlo nepoužíváte, musí být vypnuté. Vypněte hlavní vypínač a odpojte připojení baterie.

POJISTKA

Baterie je vybavena tepelnou pojistkou, která automaticky vypne a přeruší vše napájení vozidla v případě přetížení motoru, elektrického systému nebo baterie. Napájení bude obnoveno po vypnutí jednotky na 20 sekund a poté znovu zapnutí. Pokud tepelná pojistka při běžném používání opakovaně vypadne, vozidlo může potřebovat opravu. Kontaktujte prosím svého distributora.

Abyste se vyhnuli ztrátě energie, dodržujte následující pokyny:

- Nepřetěžujte vozidlo.
 - Za vozidlem nic netahejte.
 - Nejezděte do strmých svahů.
 - Nenajíždějte do pevných předmětů, které by mohly způsobit prokluzování kol a prokluzování motoru přehřát.
 - Nejezděte ve velmi horkém počasí, součásti se mohou přehřát.
 - Nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu s baterií nebo jinou elektřinou komponenty.
 - Nemanipulujte s elektrickým systémem. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu a vypadnutí pojistky.
- NEBEZPEČÍ POŽÁRU.** Neobcházejte pojistku! Vyměňte pouze za novou pojistku.

Likvidace baterie

Důležité! Vybitou baterii zodpovědně recyklujte. Lithium-iontové baterie.

obsahují několik nebezpečných materiálů, včetně těžkých kovů, jako je kobalt, nikl, mangan a lithium, stejně jako organická rozpouštědla a elektrolyty. Pokud jsou vyřazeny LIB nejsou správně recyklovány, mohou tyto materiály unikat do životního prostředí a způsobit znečištění a znečištění vody. Při likvidaci použitých LIB se řiďte těmito pokyny:

- Zkontrolujte místní pravidla: Dodržujte místní předpisy pro nakládání s odpady.
- Úplné vybití: Ujistěte se, že je baterie zcela vybitá.
- Zabezpečené svorky: Přelepte kontakty baterie páskou, abyste zabránili zkratu.
- Najít recyklační programy: Využijte komunitní recyklační centra nebo programy zpětného odběru maloobchodníků.
- Vyhněte se běžnému odpadu: Nikdy nevyhazujte lithiové baterie do běžného odpadu.
- Skladujte bezpečně: Uchovávejte baterie na bezpečném a suchém místě až do likvidace.
- Vyberte si renomované recyklátory: Zajistěte, aby recyklátoři dodržovali řádné ekologické normy.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Logo BMW a slovní označení BMW

jsou ochranné známky BMW AG a jsou používány na základě licence.

Toto detské autíčko poskytne vášmu dieťaťu mnoho kilometrov radosti z jazdy. Na pomoc zaistiť bezpečnú jazdu vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali tento návod a uschovajte pre budúce použitie. Dodržujte, prosím, pokyny a odporúčania v tomto návode.

ŠPECIFIKÁCIA:

Batéria 11.1V3AH

Nabíjačka: 12V1000mA

Vhodný vek: 37-96 mesiacov

Kapacita zaťaženia: Max 30 kg

Rýchlosť: 3-5 km/h

Veľkosť pojazdného vozidla: 115*67*45 cm

Spôsob napájania: Nabíjačka

Doba nabíjania: 4-5 hodín

- Obsahuje malé diely – dajte z dosahu detí do 36 mesiacov. Produkt obsahuje malé časti, pri montáži držte deti mimo dosahu.
- Pred montážou vždy odstráňte ochranný materiál a polysáčky a zlikvidujte ich.
- Mali by ste nosiť ochranné pomôcky. Pri jazde vždy noste topánky a sedte na sedadle vozidla.
- Jazdite iba po rovnej zemi. Nikdy nejazdite na trávniku.
- Udržujte ruky, vlasy a oblečenie mimo dosahu pohyblivých častí.
- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Je nutný priamy dohľad dospelého. Vždy majte dieťa pod dohľadom keď je dieťa vo vozidle.
- Na zníženie rizika zranenia je nutný dohľad dospelého. Nikdy nepoužívajte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidiel, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch, vždy noste topánky a nikdy nepovoľte viac ako 1 jazdca.
- Nikdy nepoužívajte v nebezpečných podmienkach, ako je sneh, dážď, prach, blato, piesok alebo štrk, inak môže dôjsť k neočakávanej nehode, ako je prevrátenie, a môže dôjsť k poškodeniu elektroinštalácie systému alebo batérie.
- Nepoužívať v dopravnej premávke.
- Táto hračka by mala byť používaná opatrne, pretože na zabránenie pádu alebo kolízie je potrebná zručnosť.
- Táto hračka je z dôvodu maximálnej rýchlosti nevhodná pre deti od 36 mesiacov; Maximálna váha užívateľa je 30 kg.
- Táto hračka nemá brzdu.


Diaľkové ovládanie nie je hračka a je povolené ho obsluhovať iba dospelým.

INFORMÁCIE O BATÉRII

- Nenabíjacie batérie sa nesmú dobíjať.
- Nabíjateľné batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospelého.
- Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.
- Batérie vkladajte so správnou polaritou.
- Vybité batérie je potrebné z ovládača hračky vybrať.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.

ZOZNAM DIELOV:

POZN. : Niektóre zobrazené diely sú namontované na oboch stranách vozidla

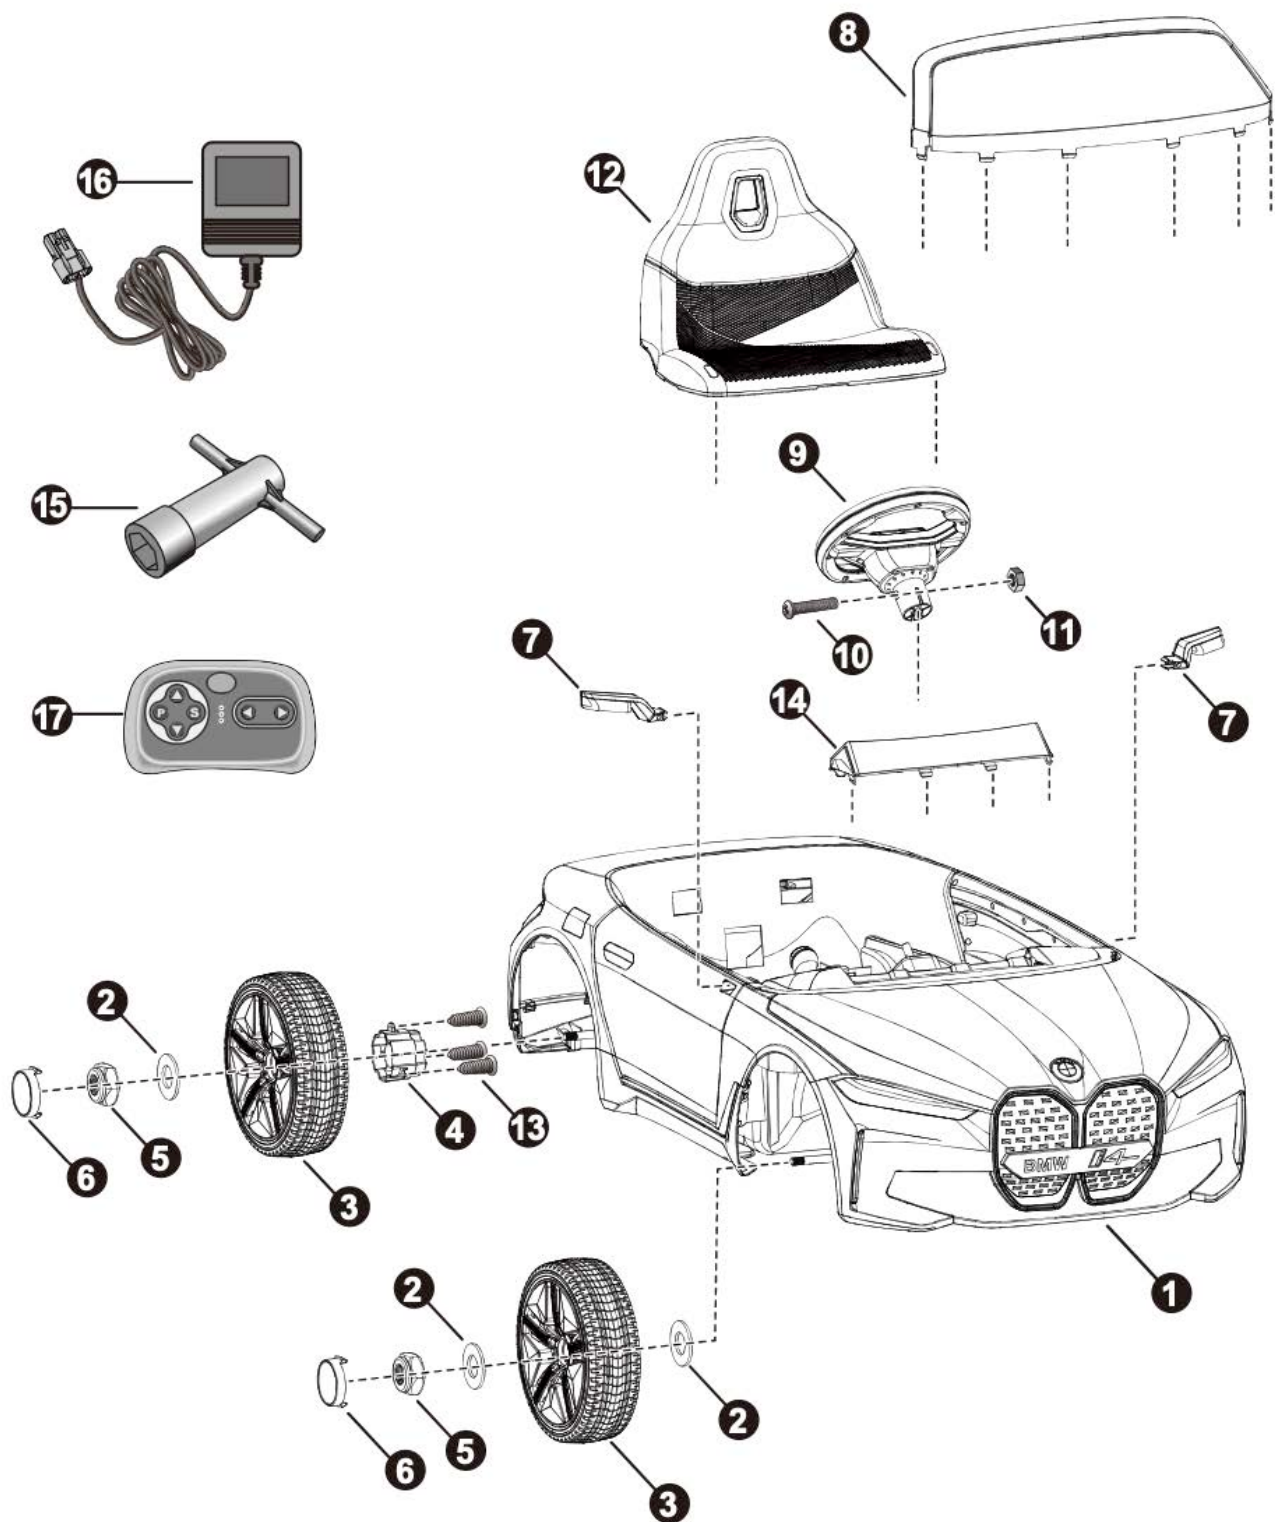


ZOZNAM DIELOV:

PART NO.	NÁZOV DIELU:	POČET:			POZNÁMKA:
		TYP:	2WD	4WD	
1	KAROSÉRIA		1	1	
2	PODLOŽKA d10		6	4	
3	KOLESO		4	4	
4	DRŽIAK KOLESA		2	2	
5	MATICA		4	4	
6	KRYT NÁBOJA		4	4	
7	ZRKADLO		2	2	
8	ČELNÉ SKLO		1	1	
9	VOLANT		1	1	
10	ZAISŤUJÚCA SKRUTKA		1	1	
11	MATICA d5		1	1	
12	SEDADLO		1	1	
13	4x16 SKRUTKA		6	6	
14	PALUBNÁ DOSKA		1	1	
15	NÁSTRČNÝ KĽÚČ		2	2	
16	NABÍJACÍ ADAPTER		1	1	
17	DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE		1	1	IBA PRE VERZIU S OVLÁDAČOM

**BUDETE POTREBOVAŤ
KRÍŽOVÝ SKRUTKOVÁK
(NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)**



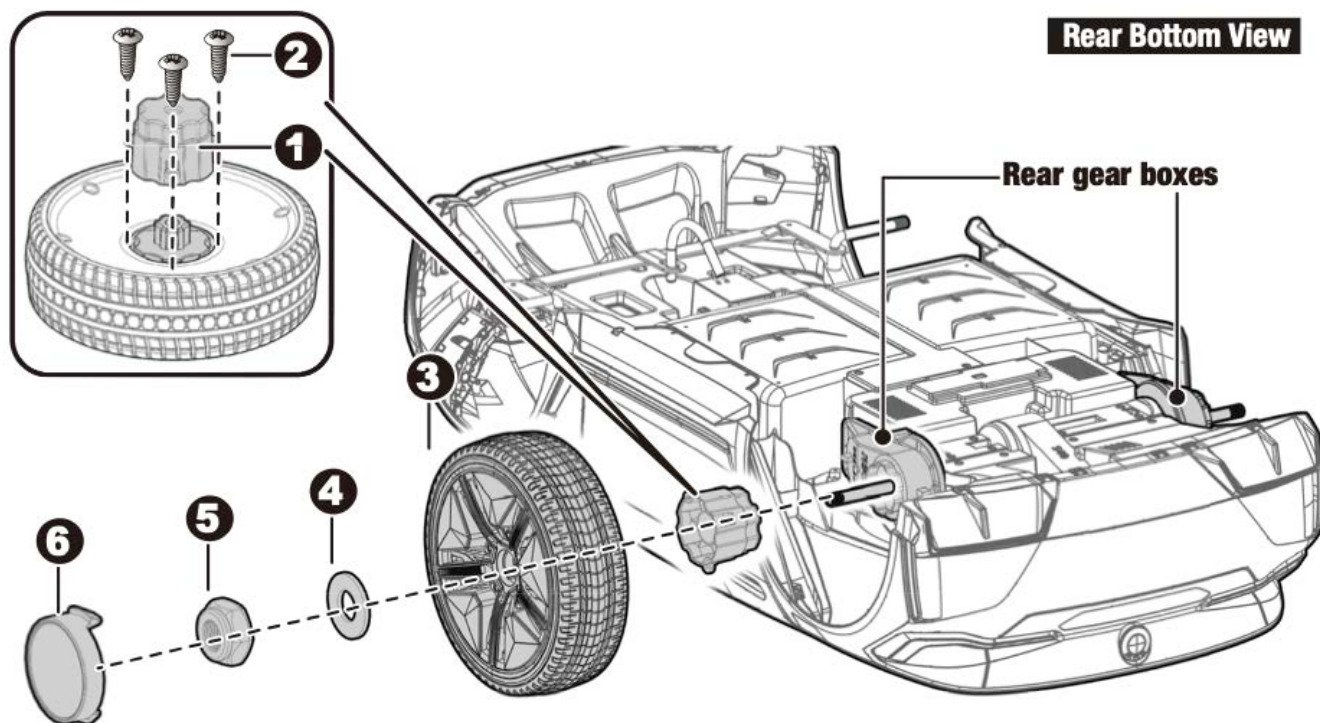

Namontujte všetky diely zadnej nápravy.

1-2. Nasad'te držiak kolesa na bicykel. Na zaistenie vložte a utiahnite tri skrutky Ø4x16

3. Nasuňte koleso na zadnú nápravu (ľavá strana). Udržujte držiak kolesa v kontakte s prevodovka na zadnej náprave.


4. Nasuňte podložku Ø10 na zadnú nápravu.

5. Utiahnite poistnú maticu na koniec zadnej nápravy pomocou kľúča.

Opakujte vyššie uvedený postup pre montáž druhého zadného kolesa.

TIP: Na upevnenie poistnej matice na druhej strane je k dispozícii ďalší kľúč zadnej nápravy pri uťahovaní poistnej matice na druhej strane.


6. Nasad'te kryty nábojov na kolesá.

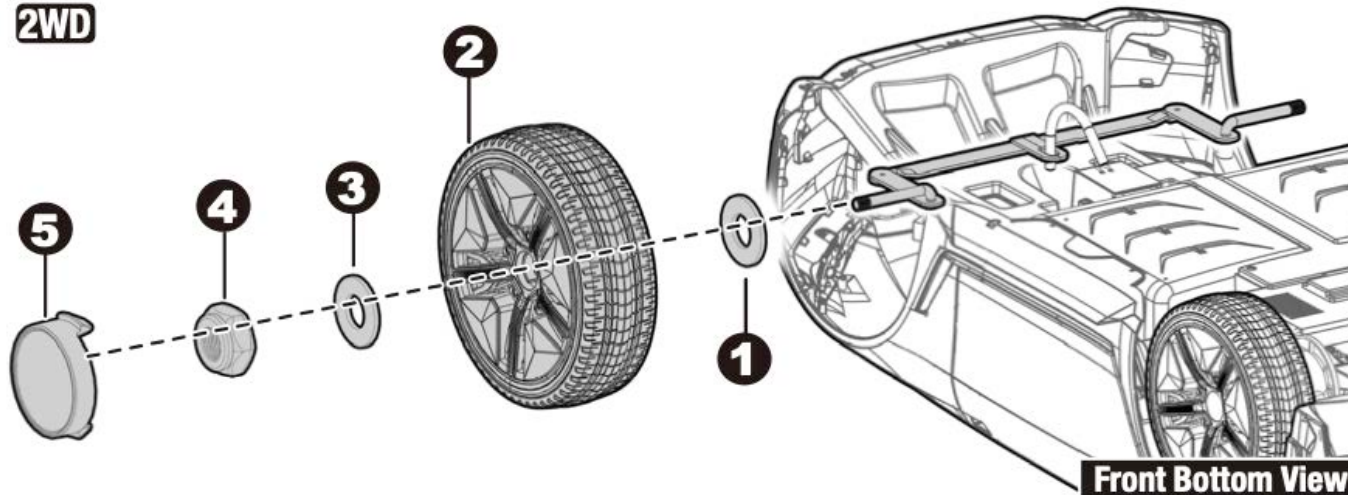2WD

Demontujte všetky diely z prednej nápravy.

1. Na prednú nápravu nasuňte podložku Ø10.
2. Nasuňte koleso na prednú os.
3. Na prednú nápravu nasuňte podložku Ø10.
4. Utiahnite poistnú maticu na koniec prednej nápravy pomocou kľúča. NEUTAHUJTE príliš.
5. „Zaklapnite“ kryt náboja na bicykel.


Opakujte vyššie uvedený postup pre montáž druhého predného kolesa.

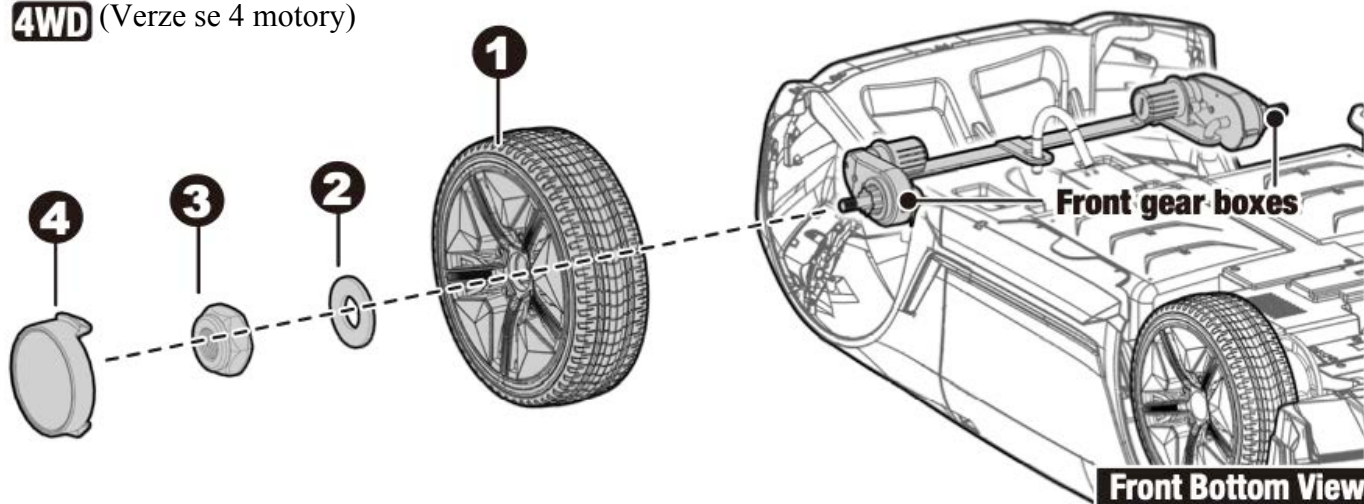4WD (Verze se 4 motory)

Demontujte všetky diely z prednej nápravy.

1. Nasuňte koleso na prednej alxi. Udržujte vodiča na volante v súlade s prevodom skriňa na zadnej náprave.
2. Na prednú nápravu nasuňte podložku Ø10.
3. Utiahnite poistnú maticu na koniec prednej nápravy pomocou kľúča. NEUTAHUJTE príliš.
4. „Zaklapnite“ kryt náboja na bicykel.


Opakujte vyššie uvedený postup pre montáž druhého predného kolesa.

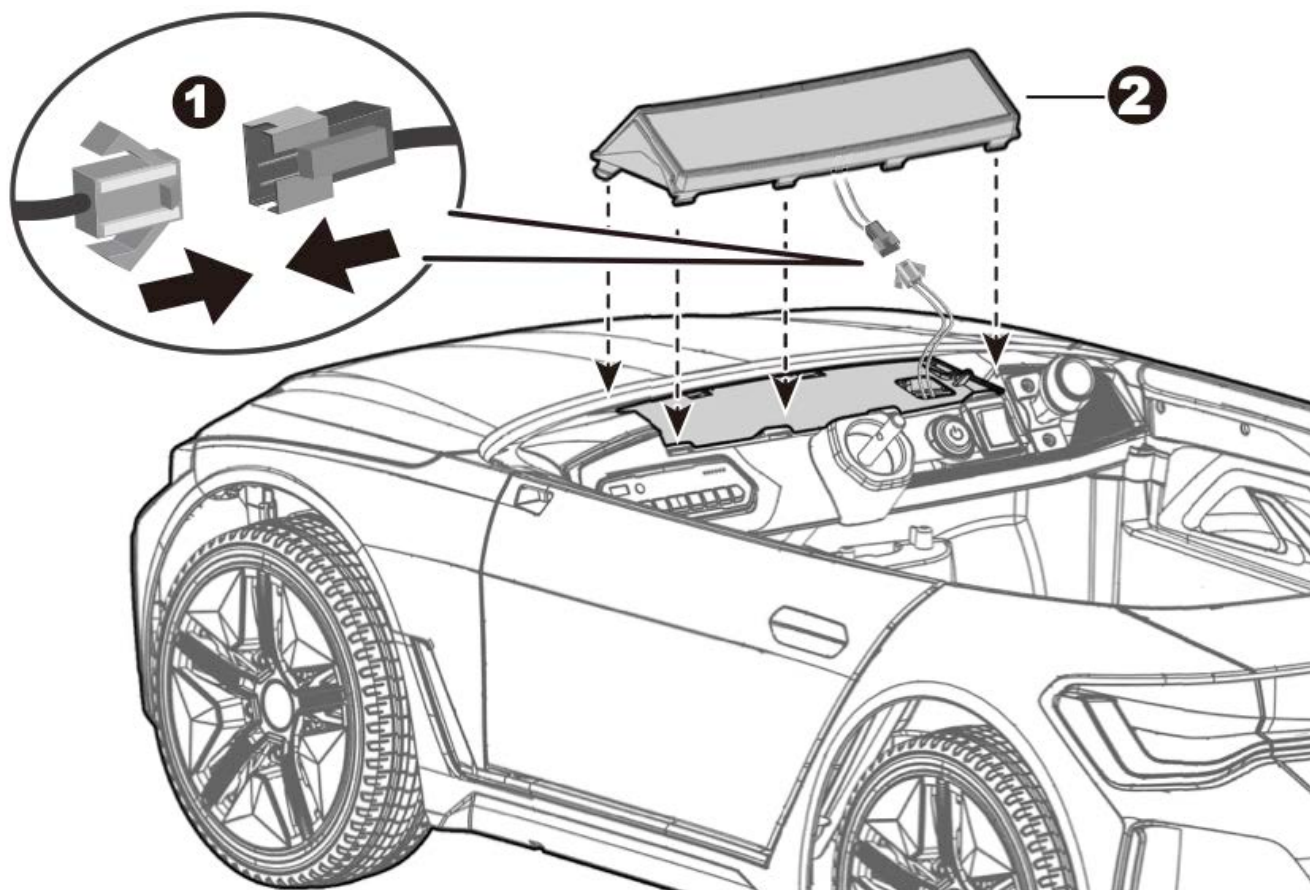

1. Zapojte konektor svetelnej jednotky na prístrojovej doske do konektora svetiel na karosérii vozidla. Skryť zasunuté konektory do otvoru v karosérii vozidla.
2. Nasadíte jazýčky na palubnej doske do otvorov v karosérii vozidla a zatlačíte, kým to nebudete počuť „zacvaknúť“ na miesto.


Postupujte podľa krokov 1-4 pre pridanie batérií (nie sú súčasťou dodávky).

3. Skrutkovačom uvoľníte kryt batérie v strede volantu.
4. Odstráňte kryt batérie z hornej časti priehradky na batérie.
5. Vložte 2 x 1,5 AA batérie do ich správnej polarizácie.
6. Umiestnite kryt batérie na priehradku na batérie a upevnite sa skrutkou, ktorú si povolil v kroku jedna.


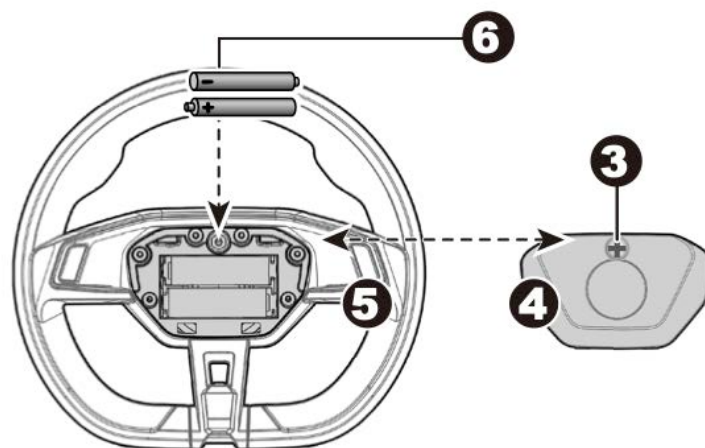


Pripevnite volant, čelné sklo a bočné zrkadlá
Pripevnite volant
Demontujte skrutku M5x35 a maticu Ø5 z
volantu. Otočte karosériu vozidla do normálnej
polohy.

1. Umiestnite volant nad stĺpik riadenia, vyčnievajúci zo
stredu základňa volantu.
2. Zarovnajte otvory na každej strane volantu s otvormi na
konci stĺpika riadenia.
3. Upevnite maticu na opačnom konci skrutku k
upevnenie volantu k stĺpiku riadenia.

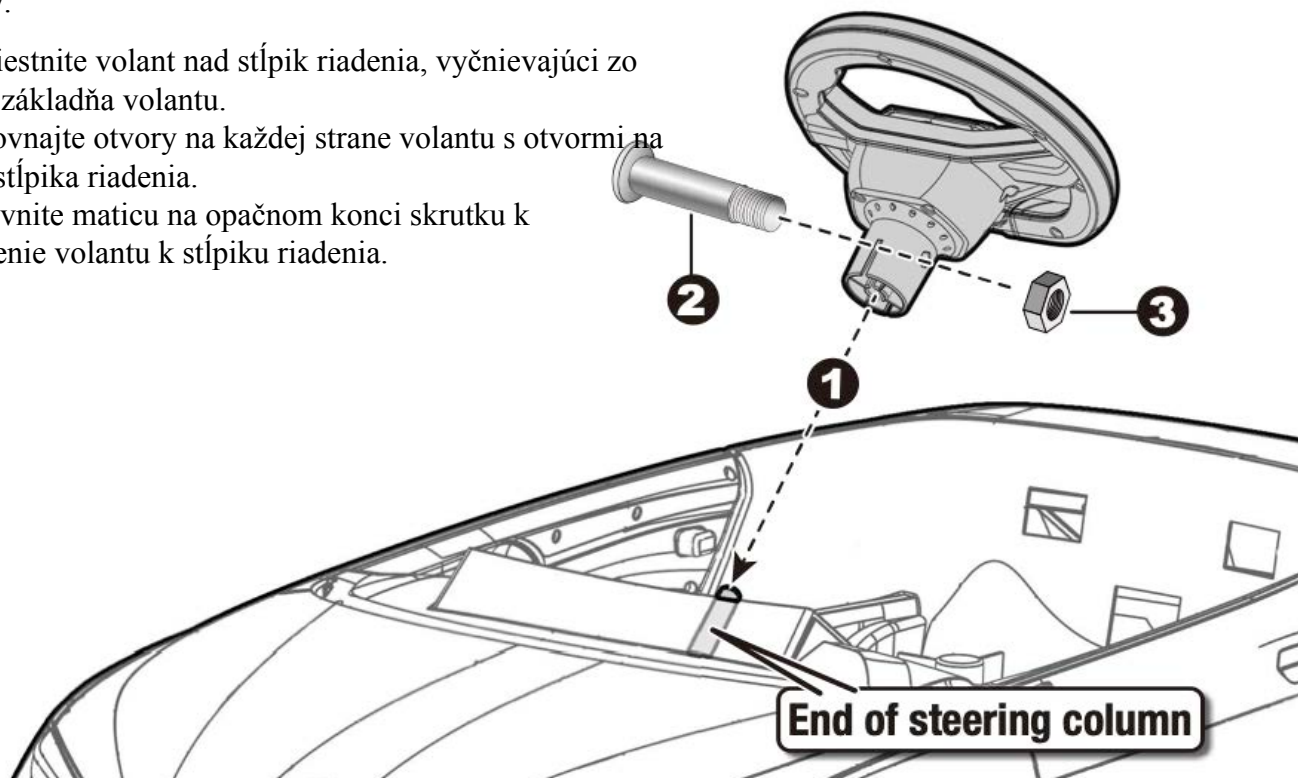


4. Nasadíte západky čelného skla do drážok na vozidle. Stlačte, kým nebudete počuť
„cvaknutie“ na miesto.
5. Nasadíte bočné zrkadlá do otvorov na oboch dverách, zatlačte, kým nebudete počuť
„cvaknutie“ na miesto.

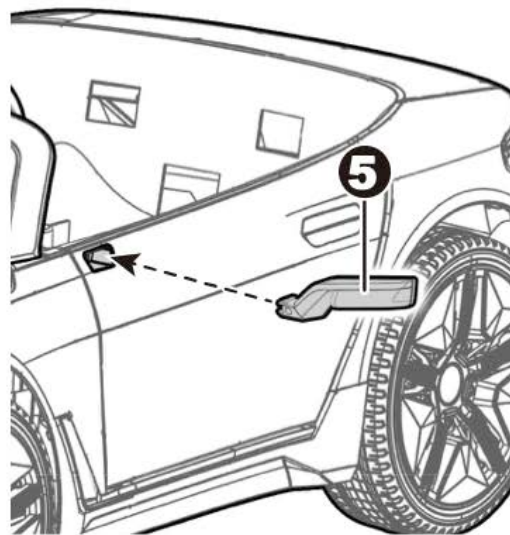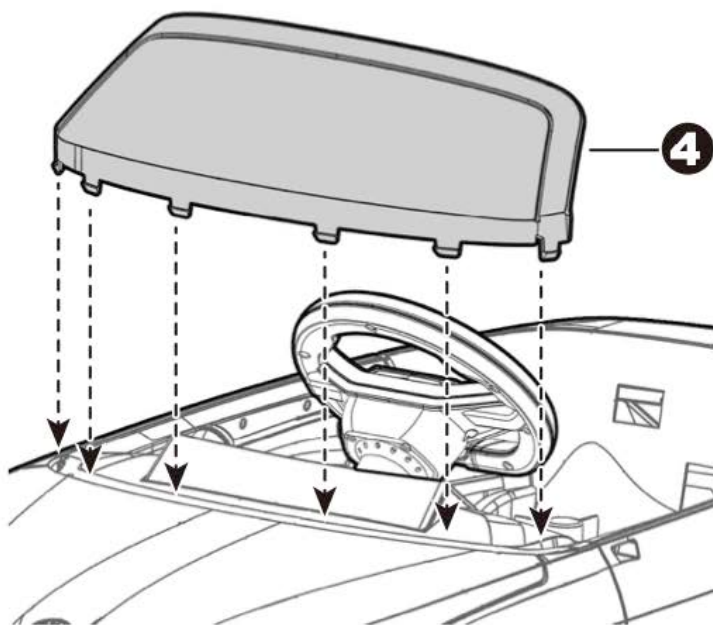


Pripojte zdroj napájania a pripevnite sedadlo

1. Zapojte konektor vozidla do konektora na batérii.
2. Zasuňte výčnelky na operadle sedadla do drážok v zadnej časti vozidla.
3. Skrutkovačom utiahnite skrutky M5x16 na hornej strane sedadla do otvorov vozidla.

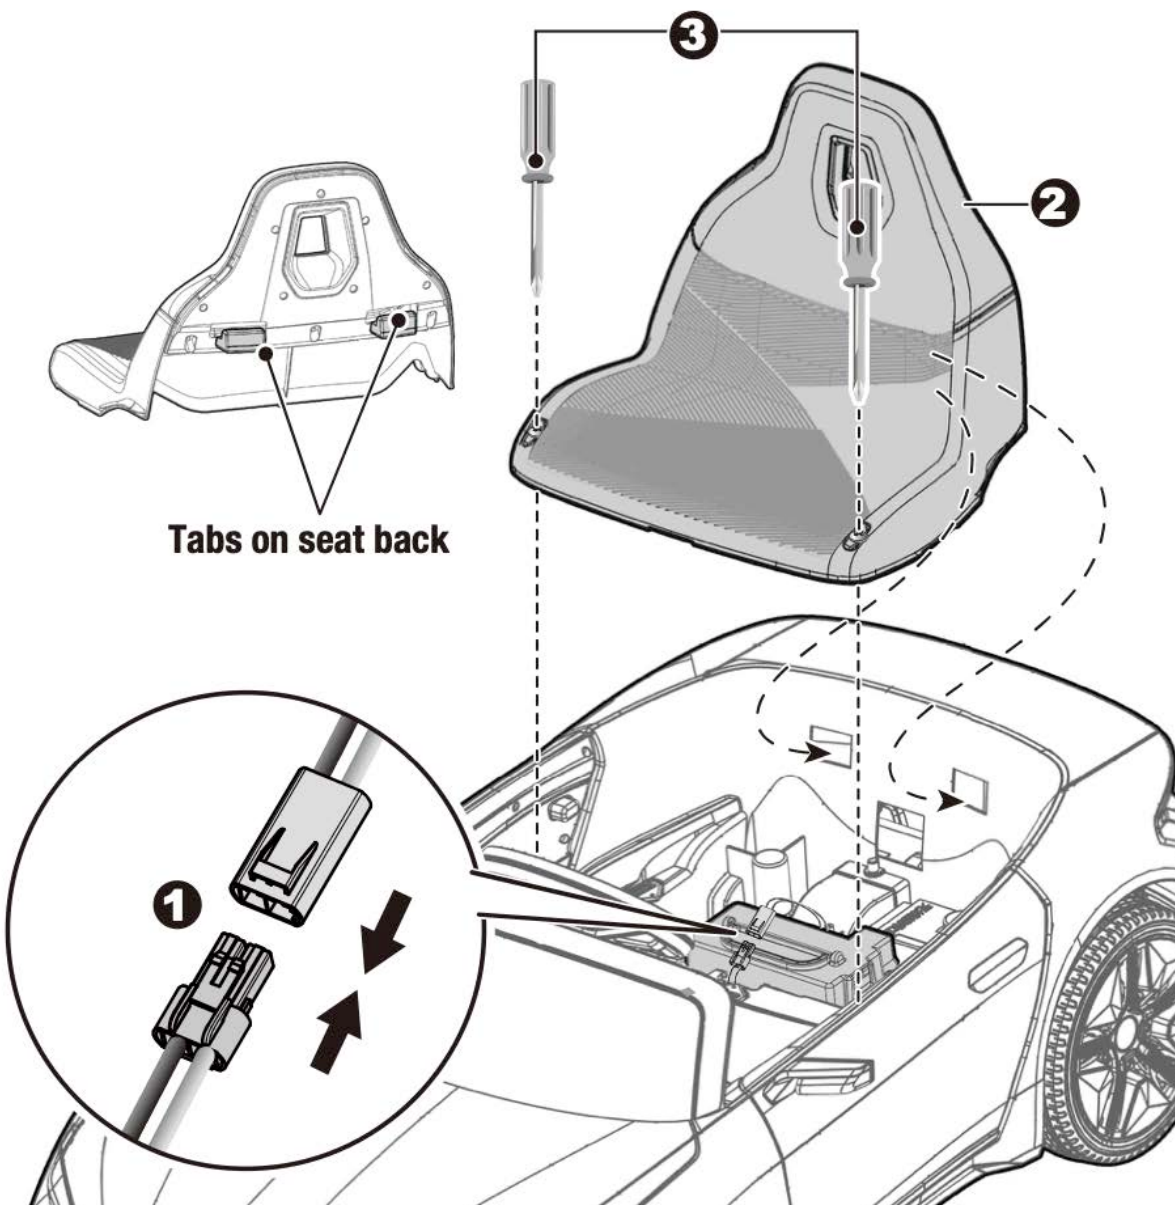


POPIS OVLÁDANIA

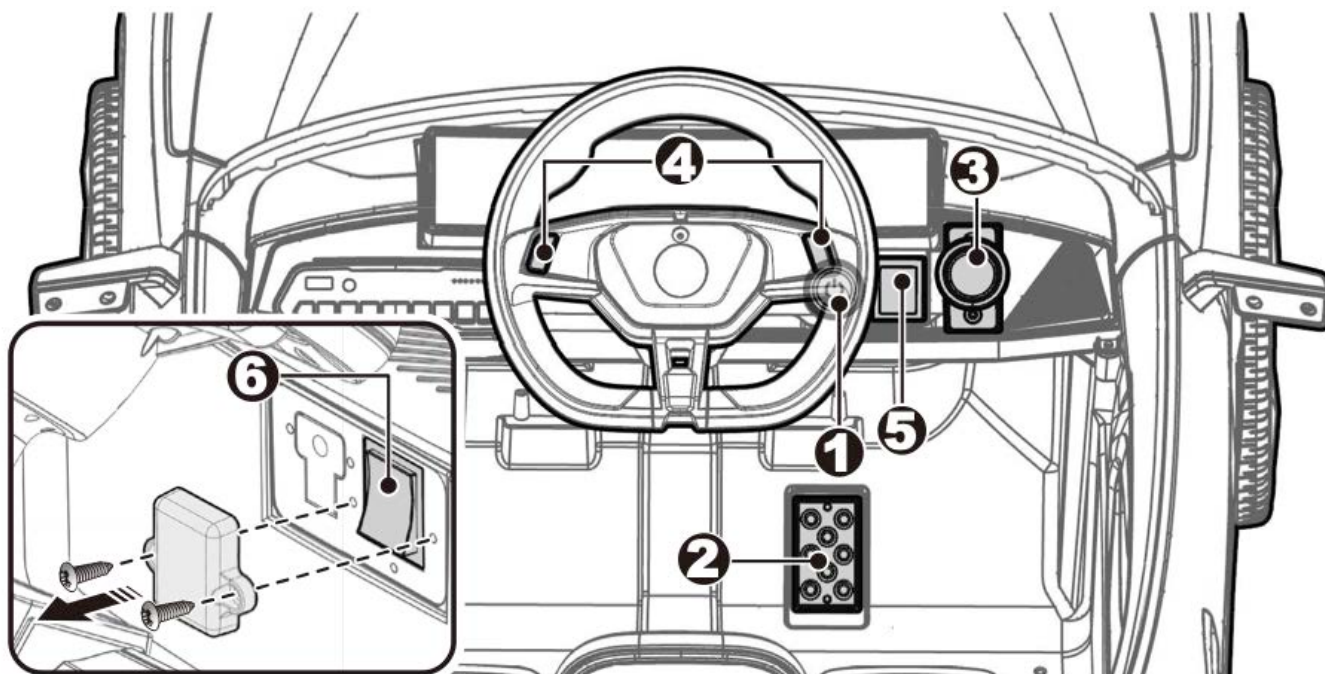

1. Tlačidlo napájania: Zapína a vypína vozidlo.
2. Nožný pedál: Dávkuje výkon (rýchlosť)
 - Ak chcete ísť, zošliapnite pedál nadol.
 - Ak chcete brzdiť alebo spomaliť, uvoľnite tlak na pedál.
3. Úroveň vpred/vzad: Mení smer, ktorým sa výrobok pohybuje z vpred na vzad.
 - Ak chcete vozidlo posunúť dopredu, presuňte páku do hornej polohy.
 - Ak chcete vozidlo posunúť dozadu, posuňte páčku do dolnej polohy.
4. Zvukové tlačidlá: Stlačte pre prehrávanie zvuku.
5. Prepínač vysokej/nízkej rýchlosti (ak je vo výbave):
Ovláda produkt tak, aby sa pohyboval vpred vysokou rýchlosťou a nízkou rýchlosťou.
6. Prepínač R/C - PEDAL: (ak je vo výbave. Najprv je potrebné otvoriť ochranný kryt): Ovláda ovládanie produktu diaľkovým ovládačom alebo nožným pedálom.

DÔLEŽITÉ:

- Pri zmene rýchlosti alebo smeru vždy zastavte vozidlo, aby nedošlo k poškodeniu prevodov a motor.
- **VYSOKÁ RÝCHLOSŤ** (ak je vo výbave): Uistite sa, že vaše dieťa vie, ako riadiť, ako štartovať a ako zastaviť výrobok a pozná pravidlá bezpečnej jazdy.

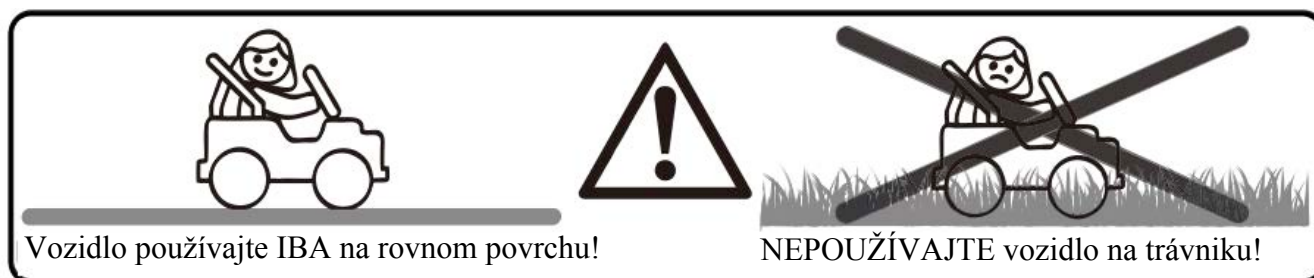

Vozidlo používajte IBA na rovnom povrchu!

NEPOUŽÍVAJTE vozidlo na trávniku!

NABÍJANIE

Nabíjať a dobíjať batériu smie LEN dospelá osoba!


- Ochrana nabíjania preruší všetky funkcie vozidla, keď je spustené nabíjanie.
- Používajte iba batérie a nabíjačky špecifikované výrobcom. Použitie inej batérie alebo nabíjačky môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Nepoužívajte batériu ani nabíjačku pre akýkoľvek iný produkt.
- Ak je batéria úplne vybitá, môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Nabíjajte batériu približne 4 - 5 hodín. Nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín.
- Batériu nabíjajte aspoň raz za mesiac, aj keď vozidlo nepoužívate, aby ste maximalizovali životnosť batérie.
- Batériu nenabíjajte ani neskladujte dnom nahor.
- Udržujte nabíjačku a batériu mimo dosahu plameňov, iskier alebo iných horľavých látok.
- Pri nabíjaní musí byť vozidlo VYPNUTÉ.
- Keď sa vozidlo začne pomaly rozbiehať, dobite batériu.
- Keď je napätie batérie príliš nízke, výrobok vydá zvuk alarmu. Prosím nabíjajte batériu včas, aby nedošlo k spusteniu nízkonapäťovej ochrany. (Ak batéria spustí nízkonapäťovú ochranu, produkt sa vypne av tomto okamihu sa batéria musí nabíť.)
- Keď je produkt v pokoji, indikátor napájania vám povie, koľko energie je zostávajúca v batérii. Ak zostane iba jedna kontrolka, dobite ju.

A: Pomocou skrutkovača povolte skrutku na hornej strane sedadla a vyberte sedadlo.

B: Odpojte od seba červené konektory.

C: Zapojte červený konektor nabíjačky do červeného konektora batérie.

D: Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky. Batéria sa začne nabíjať.

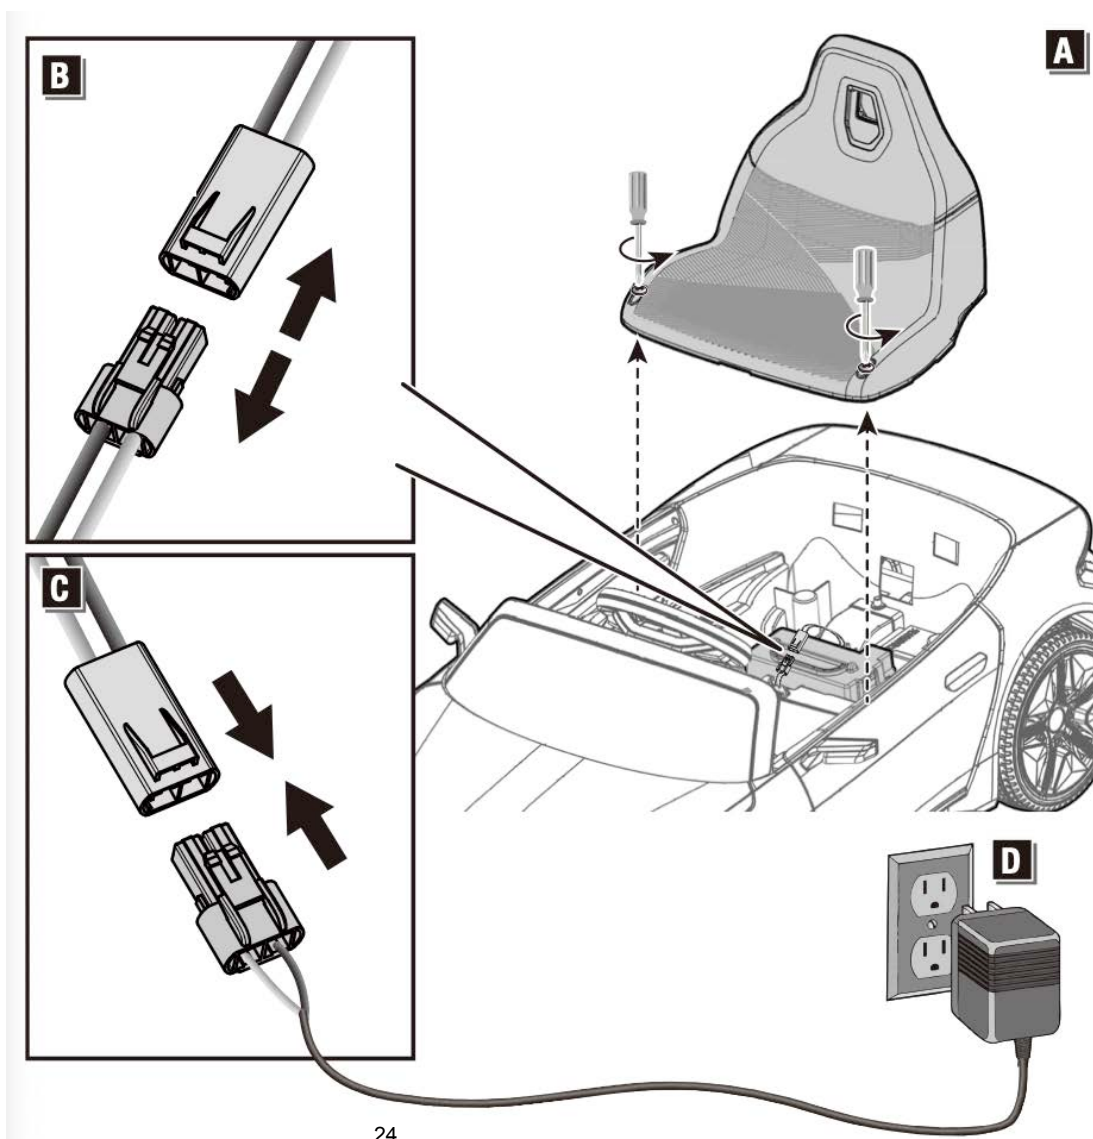

PROBLÉMI A ICH PRÍČINY

PROBLÉM	DÔVOD	RIEŠENIE
Vozidlo nejede	Nízky stav batérie	Nabite batériu
	Aktivovaná tepelná poistka	Resetujte poistku, pozri "Poistka"
	Konektor batérie je uvoľnený	Skontrolujte, či sú konektory správne zapojené. Pokiaľ sú uvoľnené vodiče, kontaktujte dodávateľa.
	Batéria je nie konci svojej životnosti	Vymeňte batériu
	Závada na elektronike	Kontaktujte dodávateľa
	Motor je poškodený	Kontaktujte dodávateľa
Vozidlo má krátkou dobu provozu	Batéria je málo nabitá	Pri dobíjaní skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené
	Batéria je opotrebovaná a nemá už kapacitu	Vymeňte batériu
Vozidlo ide pomaly	Batéria má nízky stav nabitia	Nabite batériu
	Batéria je opotrebovaná	Vymeňte batériu
	Vozidlo je preťažené	Zredukujte hmotnosť na vozidle
	Vozidlo je používané v náročných podmienkach	Vyhňte sa používaniu vozidla v nevhodných podmienkach, viď "Bezpečnosť"
Vozidlo potrebuje tlačíť, aby išlo vpred	Zlý kontakt konektorov	Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené. Pokiaľ sú vodiče okolo motora uvoľnené, kontaktujte dodávateľa.
	Motor je v "mŕtvom" bode.	Kontaktujte svojho dodávateľa.
Ťažké radenie spredu na vzad a naopak	Pokus o radenie, keď je vozidlo v pohybe	Úplne zastavte vozidlo a preradte, pozri "Popis ovládania vozidla"
Ozývajú sa hlasné zvuky brúsenia a cvakania motú a prevodovky	Motor alebo prevodovka sú poškodené	Kontaktujte dodávateľa
Batéria sa nenabíja	Konektor batérie alebo adaptéra je uvoľnený	Skontrolujte, či sú konektory správne zapojené.
	Nabíjací adaptér nie je zapojený	Skontrolujte, či je adaptér zapojený do funkčnej zásuvky
	Nabíjací adaptér nie je funkčný	Kontaktujte dodávateľa
Nabíjací adaptér sa zahrieva počas nabíjania	Zahrievanie adaptéra je normálne	

ÚDRŽBA

Rodičia zodpovedajú za kontrolu hlavných častí hračky pred použitím, musí pravidelne preskúmať potenciálne nebezpečenstvo, ako je batéria, náboj, kábel alebo šnúra, zástrčka, skrutky sú upevnenie obalu ďalších častí a že v prípade takého poškodenia hračky nesmie byť používaný, kým nebude poškodenie riadne odstránené.

- Zaparkujte vozidlo vo vnútri alebo ho zakryte plachtou, aby bolo chránené pred vlhkým počasím.
- Po každom použití nabite batériu. S batériou môže manipulovať iba dospelá osoba. Dobíť batériu aspoň raz za mesiac, keď sa vozidlo nepoužíva.
- Neumývajte vozidlo hadicou. Neumývajte vozidlo mydlom a vodou. Nejazdite s vozidlom za daždivého alebo snehového počasia. Voda poškodí motor, el systém a batérie.
- Vozidlo čistite mäkkou, suchou handričkou. Na obnovenie lesku plastových dielov použite nie voskový lesk na nábytok. Nepoužívajte vosk na auto. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak vozidlo nepoužívate, musí byť vypnuté. Vypnite hlavný vypínač a odpojte pripojenie batérie.

POISTKA

Batéria je vybavená tepelnou poistkou, ktorá automaticky vypne a preruší všetko napájanie vozidla v prípade preťaženia motora, elektrického systému alebo batérie. Napájanie bude obnovené po vypnutí jednotky na 20 sekúnd a potom znovu zapnutí. Ak tepelná poistka pri bežnom používaní opakovane vypadne, vozidlo môže potrebovať opravu. Kontaktujte prosím svojho distribútora. Aby ste sa vyhli strate energie, dodržujte nasledujúce pokyny:

- Nepreťažujte vozidlo.
 - Za vozidlom nič neťahajte.
 - Nejazdite do strmých svahov.
 - Nenájdite do pevných predmetov, ktoré by mohli spôsobiť preklzávanie kolies a preklzávanie motora prehriať.
 - Nejazdite vo veľmi horúcom počasí, súčasti sa môžu prehriať.
 - Nedovoľte, aby sa voda alebo iné kvapaliny dostali do kontaktu s batériou alebo inou elektrinou komponentu.
 - Nemanipulujte s elektrickým systémom. Ak tak urobíte, môže dôjsť ku skratu a vypadnutiu poistky.
- NEBEZPEČENSTVO POŽIARU.** Neobchádzajte poistku! Vymeňte iba za novú poistku.

Likvidácia batérie



Dôležité! Vybitú batériu zodpovedne recyklujte. Lítium-iónové batérie.

obsahujú niekoľko nebezpečných materiálov, vrátane ťažkých kovov, ako je kobalt, nikel, mangán a lítium, rovnako ako organické rozpúšťadlá a elektrolyty. Ak sú vyradené LIB nie sú správne recyklované, môžu tieto materiály uniknúť do životného prostredia a spôsobiť znečistenie a znečistenie vody. Pri likvidácii použitých LIB sa riadte týmito pokynmi:

- Skontrolujte miestne pravidlá: Dodržujte miestne predpisy pre nakladanie s odpadmi.
- Úplné vybitie: Uistite sa, že je batéria úplne vybitá.
- Zabezpečené svorky: Prelepte kontakty batérie páskou, aby ste zabránili skratu.
- Nájsť recyklačné programy: Využite komunitné recyklačné centrá alebo programy spätného odberu maloobchodníkov.
- Vyhnite sa bežnému odpadu: Nikdy nevyhadzujte lítiové batérie do bežného odpadu.
- Skladujte bezpečne: Uchovávajte batérie na bezpečnom a suchom mieste až do likvidácie.
- Vyberte si renomované recyklátory: Zaistite, aby recyklátori dodržiavali riadne ekologické normy.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

Logo BMW a slovné označenie BMW
sú ochranné známky BMW AG a sú používané na základe licencie.

BESTBERG

Importeur / import / dovozce / dovozca:
IPRICE RECARÉ s.r.o.
Rybníky IV 326
760 01 Zlín
Czechia
bestberg@bestberg.eu



Made in China