


BESTBERG

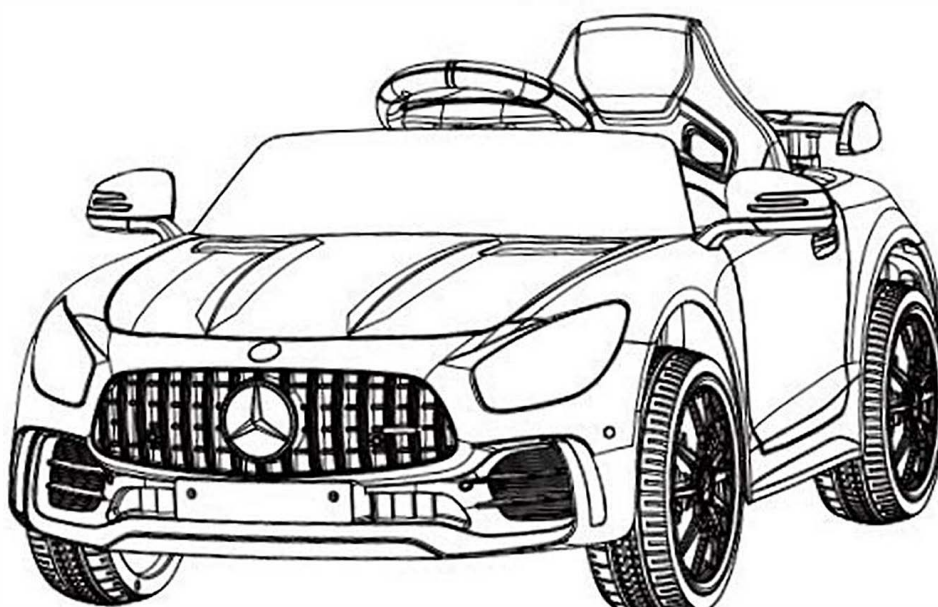

BBCC-50W/B

2WD

CZ NÁVOD NA POUŽITÍ

SK NÁVOD NA POUŽITIE



CZ

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli

instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznámte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání, díky čemuž se vyhnete nehodám a dalším nepříjemnostem. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Tento produkt není dopravním prostředkem a musí být používán pod dohledem dospělých osob. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

BATERIE: 12V / 4,5Ah

NABÍJECÍ ADAPTER: AC 100-240V / 50-60HZ, DC 12.6V

VHODNÉ OD: 3 let dítěte

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST DÍTĚTE: 25kg

RYCHLOST: 2,5 - 3,5 km/h

ROZMĚRY: 99 x 51 x 41 cm

NABÍJECÍ ČAS: 4-5 hodin

NABÍJENÍ MŮŽE PROVÁDĚT POUZE DOSPĚLÁ OSOBA!

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NENÍ HRAČKA A MUSÍ BÝT OBSLUHOVÁNO POUZE DOSPĚLOU OSOBOU!

- Při delší době nepoužívání odpojte baterii.
- Při uskladnění na delší dobu, vždy skladujte baterii, která je nabitá.
- Pokud baterii likvidujete, řiďte se pravidly pro její šetrnou likvidaci!
- Nikdy nezkratujte kontakty baterie.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Pozor - obsahuje malé části! Není určeno pro děti do 36 měsíců. Výrobek obsahuje malé části, při montáži držte děti mimo dosah.

JE VYŽADOVÁNA MONTÁŽ DOSPĚLÝCH.

Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál, sáčky a zlikvidujte je.

Doporučené ochranné pomůcky (helma, rukavice, chrániče kolen, loktů atd.). Je třeba nosit ochranné pomůcky. Při řízení vozidla vždy noste boty a sed'te na sedadle.

Jezd'te pouze po rovině. Nikdy nepoužívejte na trávníku.

Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Je nutný přímý dohled dospělé osoby. Vždy mějte dítě v dohledu, když je dítě ve vozidle.

Pro snížení rizika zranění je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste boty a nikdy nepovolte více než 1 jezdce.

Nikdy nepoužívejte v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, uvolněná špína, bláto, písek nebo šterk, jinak může dojít k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může dojít k poškození elektrického systému nebo baterie.

Nesmí se používat v dopravním provozu.


Tato hračka by měla být používána s opatrností, protože je potřeba dovednost, aby se zabránilo pádům nebo srážkám způsobujícím zranění uživatele nebo třetích stran.

Tato hračka je pro svou maximální rychlost nevhodná pro děti do 36 měsíců; Maximální hmotnost uživatele je 25 kg.

Tato hračka nemá brzdu.

Používejte pouze baterii a nabíječku specifikovanou výrobcem. Použití jiné baterie nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch. Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro žádný jiný produkt.

SCHEMA DÍLŮ

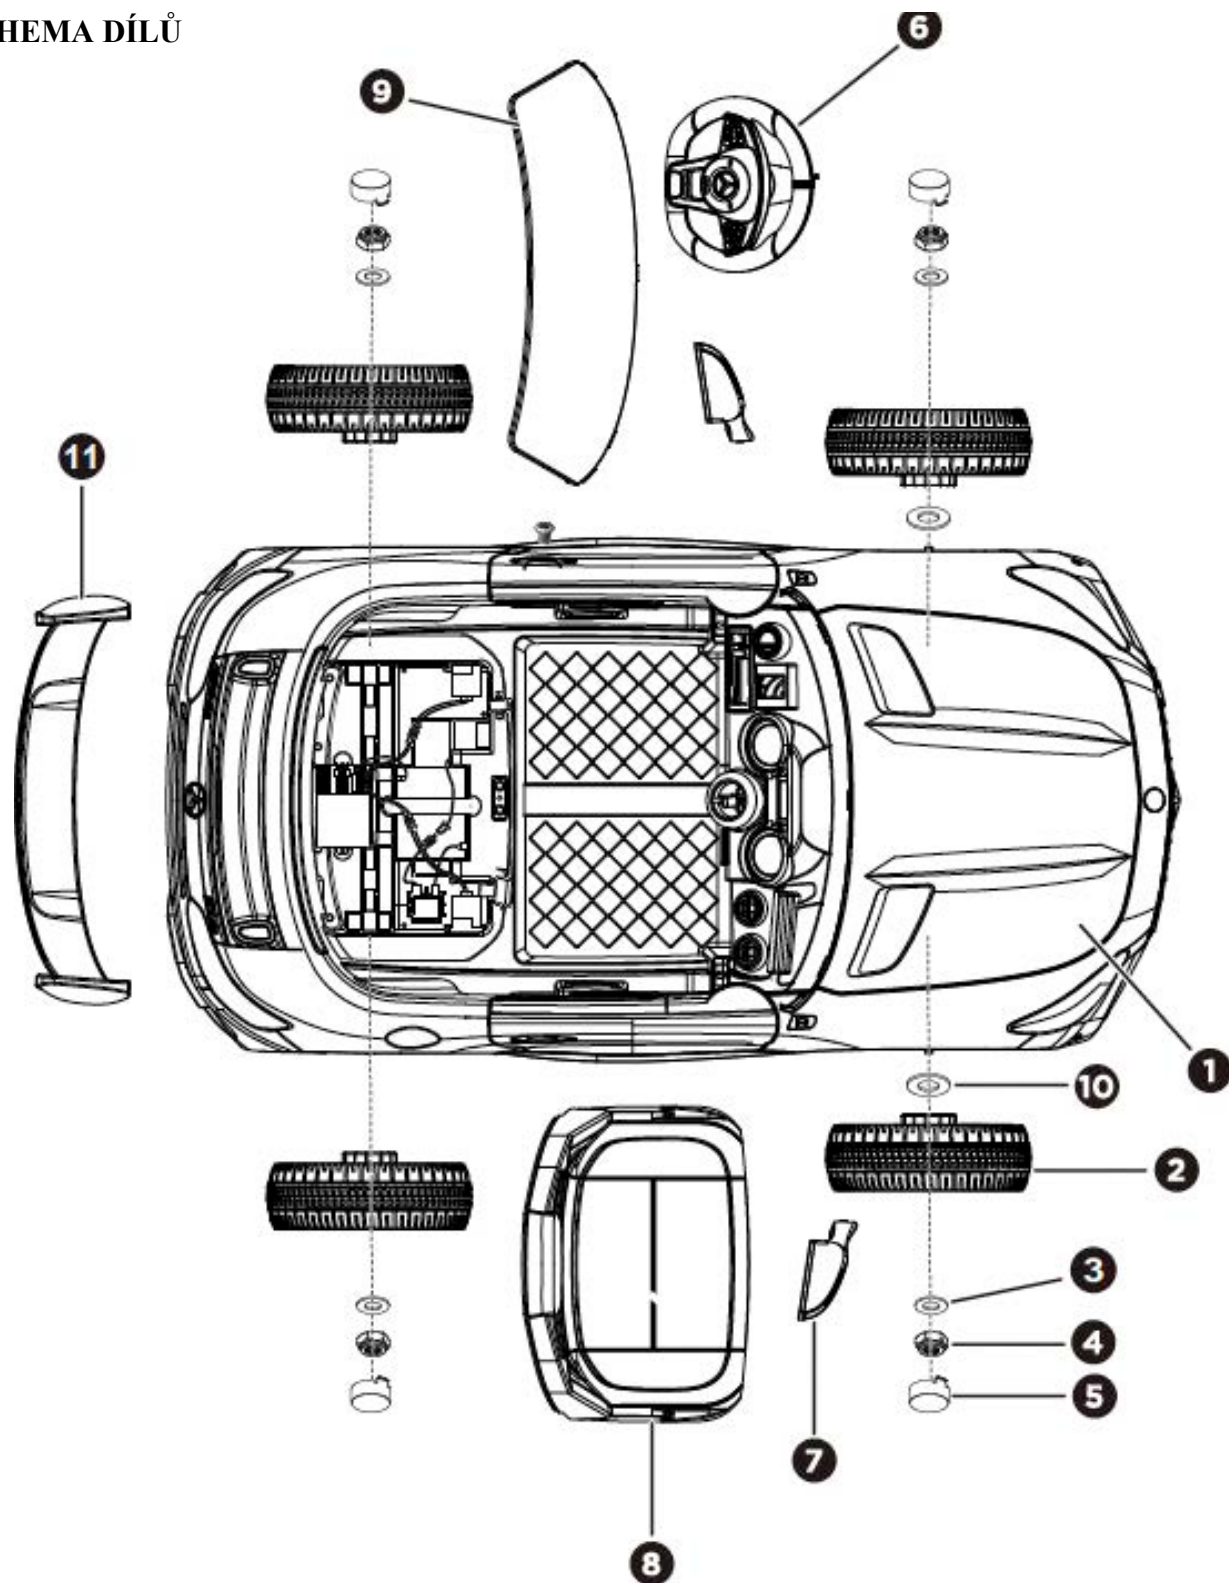

NÁSTRČNÝ KLÍČ



ŠROUBOVÁ
(není součástí)
















NŮŽKY
(nejsou součástí)




BATERIE
2x AAA 1,5V
(nejsou součástí)

SEZNAM DÍLŮ

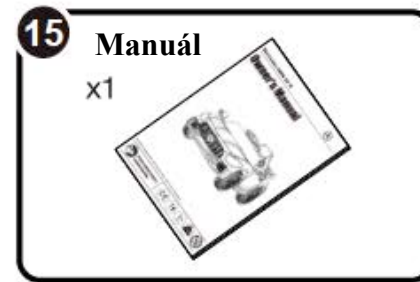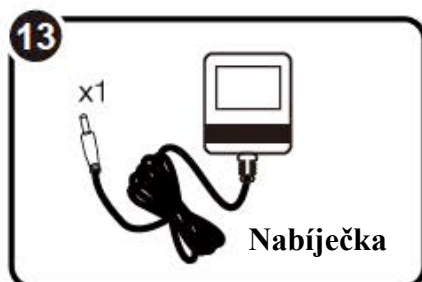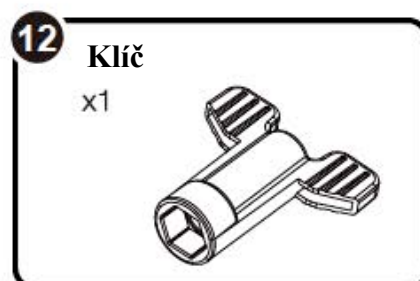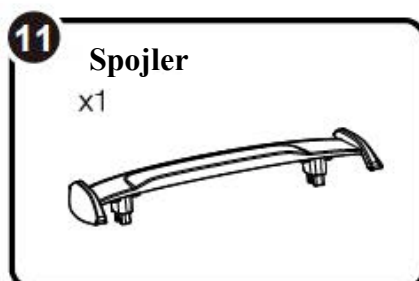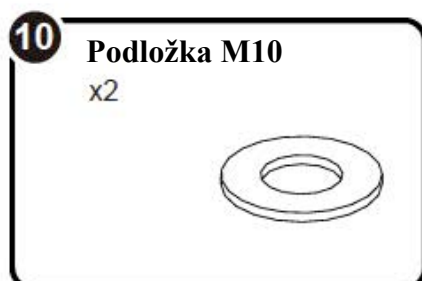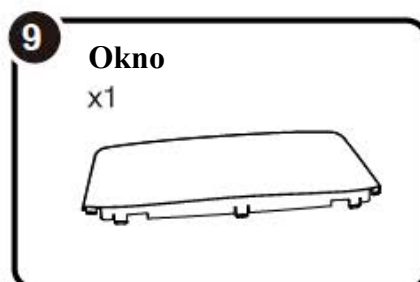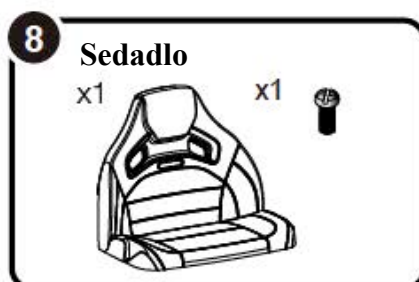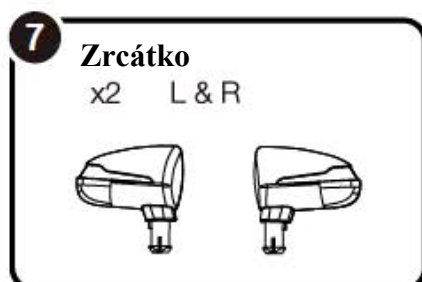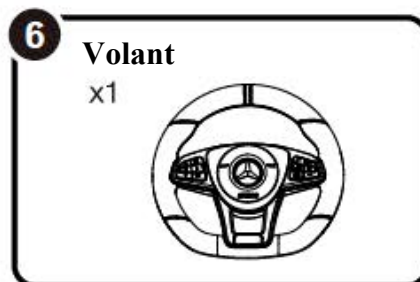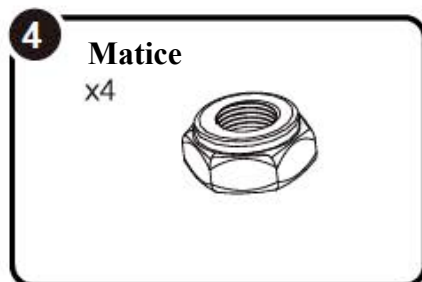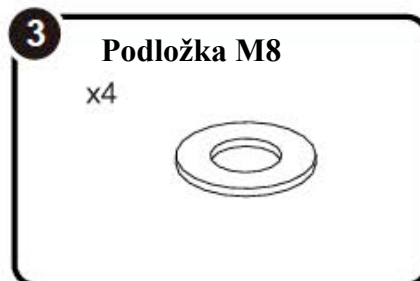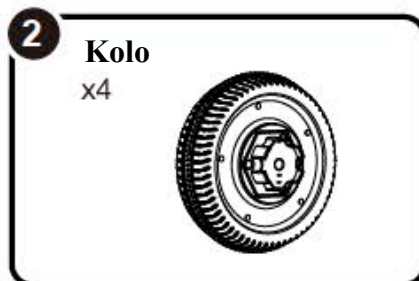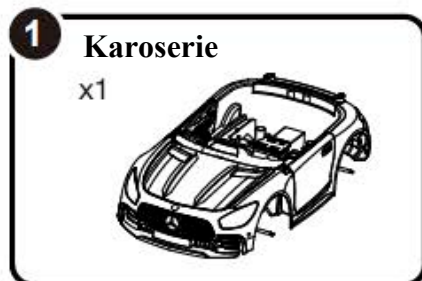

NÁVOD NA SESTAVENÍ


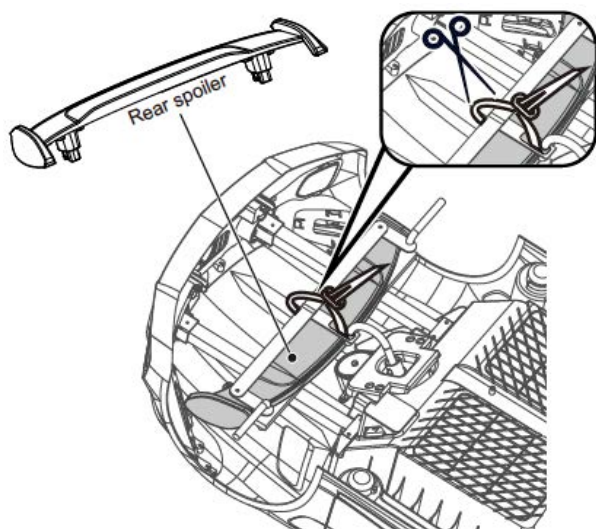


**Otočte karoserii vozidla
dolů nahoru.
Vyměte zadní spoiler
zabalený pod tělem.**

1. Na přední nápravu nasuňte podložku M10.
2. Nasuňte kolo na přední nápravu.
3. Na přední nápravu nasuňte podložku M8.
4. Utáhněte pojistnou matici na konec přední části nápravy s nástrčným klíčem (součástí dodávky)
5. Nasad'te kryt náboje k přednímu kolu. Opakujte pro druhé přední kolo.


6. Nasuňte kolo na zadní nápravu.
7. Nasuňte podložku M8 na zadní nápravu.
8. Utáhněte pojistnou matici na konec zadní nápravy pomocí nástrčného klíče (je součástí dodávky).
9. Nasad'te kryty nábojů na kola.

Pro sestavení opakujte kroky 6-9 a nasad'te druhé kolo k zadní nápravě.

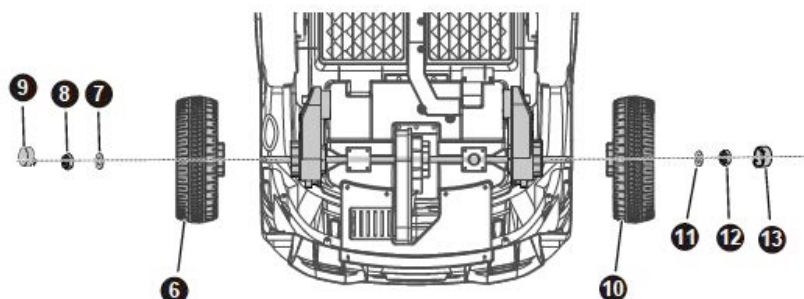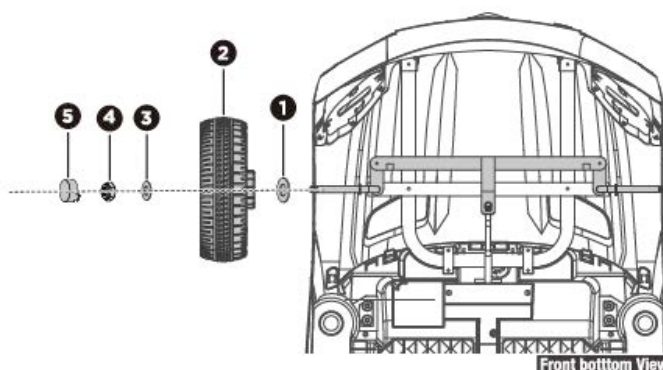

POZOR: Před instalací sedačky nezapomeňte připojit konektor baterie.



1. Zapojte napájecí konektory

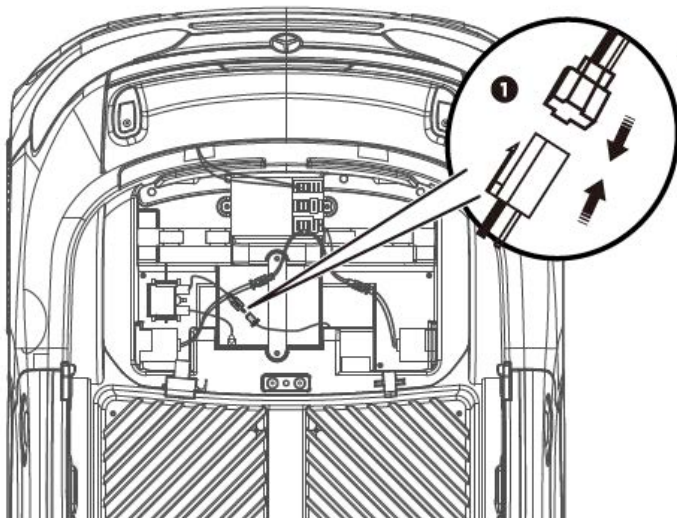

1. Připojte kabel baterie.

Zapněte hlavní vypínač. stiskněte spínač vpřed a poté otestujte sešlápnutím nožního pedálu. Pokud se auto správně pohybuje, ano je v pořádku. Pokud se nepohybuje, znovu zkontrolujte připojení všech konektorů.




POZOR: Šrouby, které upevňují sedadlo, jsou již na sedadle nainstalovány.

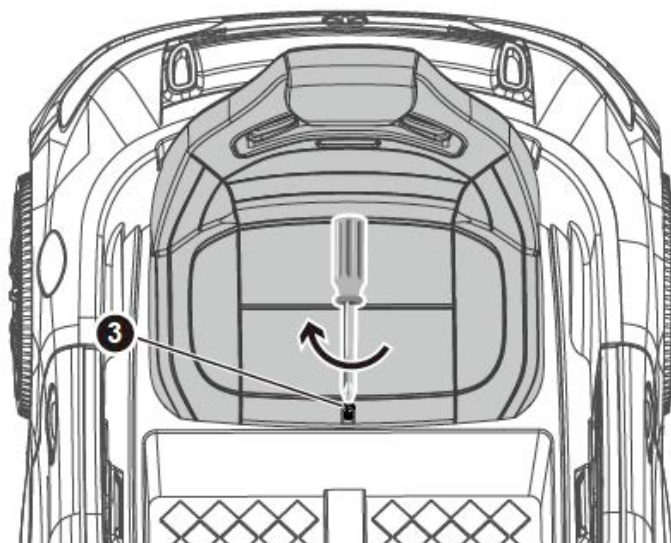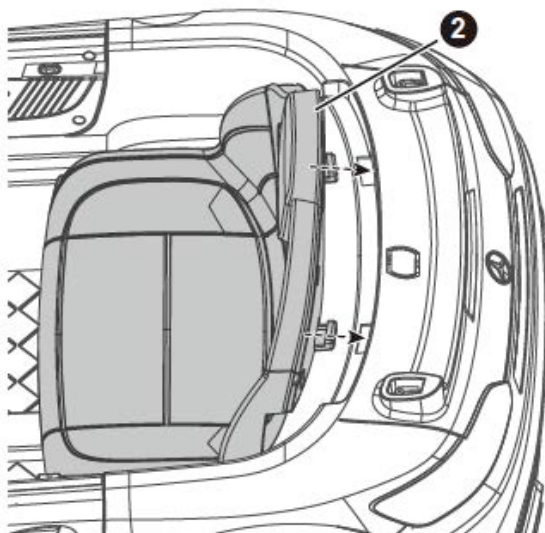

2. Zasuňte výčnělky na opěradle sedadla do otvorů na karoserii.



3. Utáhněte šrouby na sedle

1. Zapojte konektor na volantu do konektoru z držáku volantu a spojené konektory skryjte do otvoru v držáku volantu.
2. Vložte volant do držáku volantu, zatlačte, dokud neuslyšíte, že „zacvakne“ na místo.

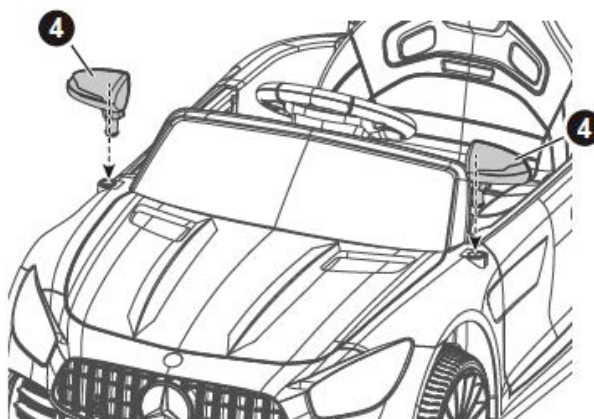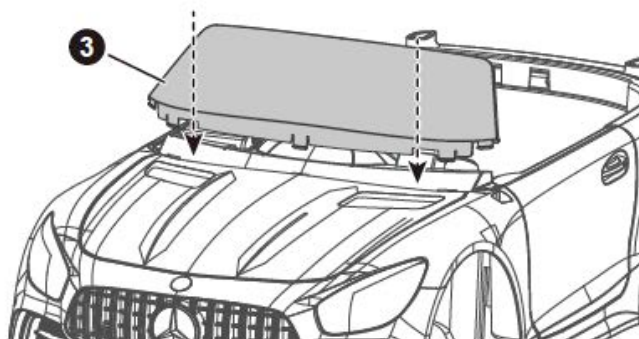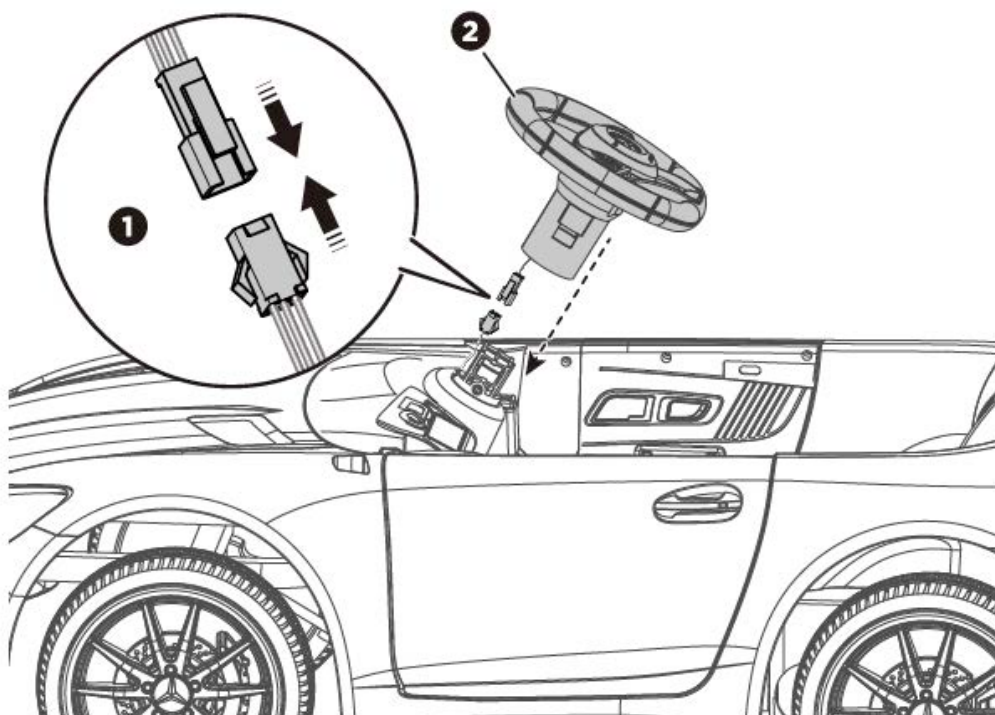


3. Nasad'te čelní sklo na karoserii.
4. Připevněte boční zrcátko ke karoserii. Pevně zatlačte, dokud nebude sestavena na místě. Opakujte pro druhé boční zrcátko.


1. Demontujte dva šrouby z karoserie.
2. Vložte jazýčky na zadním spoileru do otvorů na opěradle sedadla.
3. A zajistěte jej dvěma šrouby, které jste právě odstranili v prvním kroku.

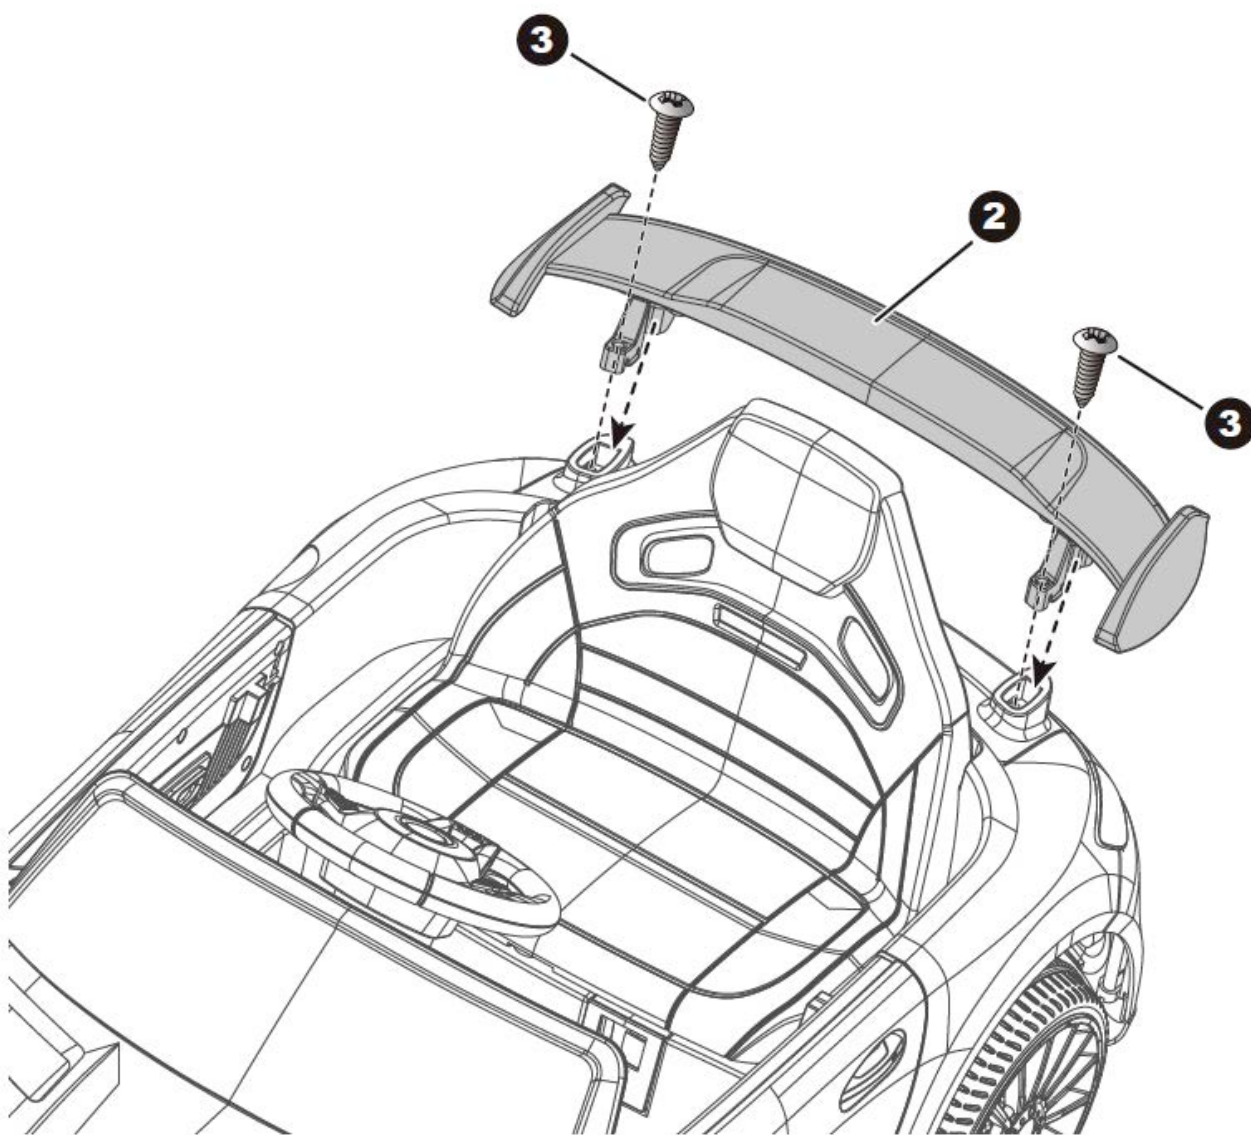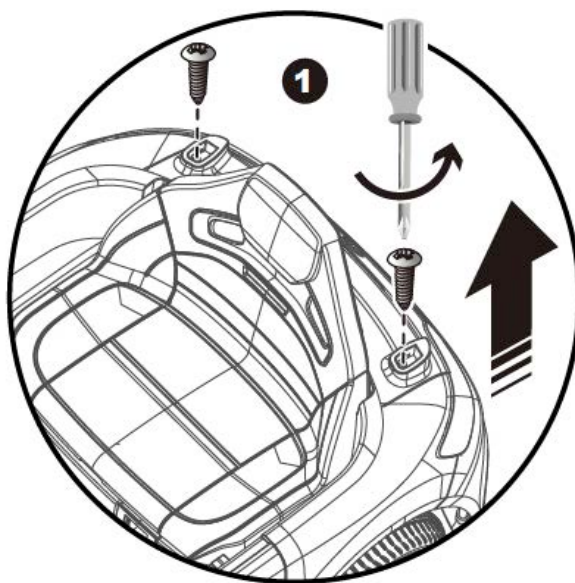

NÁVOD K OBSLUZE

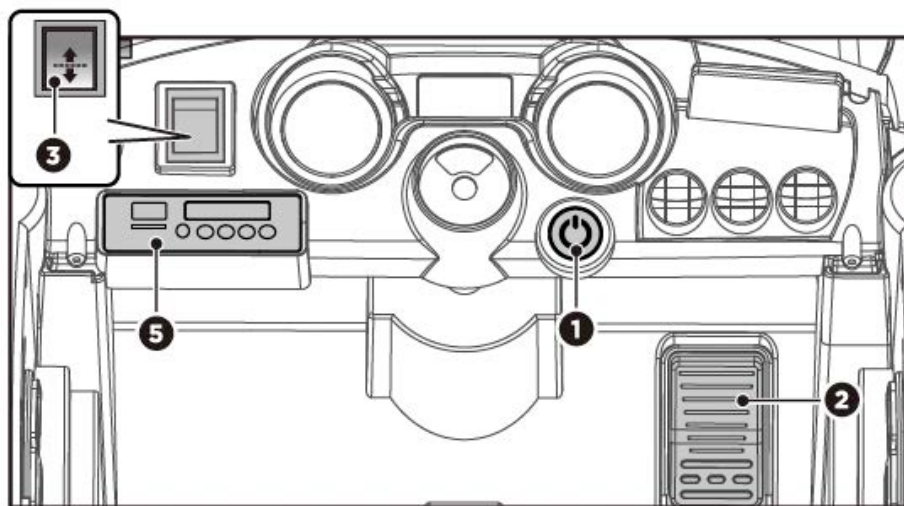


1. Zapínací tlačítko vypíná / zapíná autíčko
2. Nožní pedál uvádí vozidlo do pohybu. Pro pohyb stiskněte pedál. Pro zastavení nebo zabrzdění uvolněte pedál.
3. Přepínač dopředu/ dozadu. Horní pozice pro jízdu vpřed. Spodní pozice jízda vzad.
4. Ovládání hudby
5. Přehrávač hudby

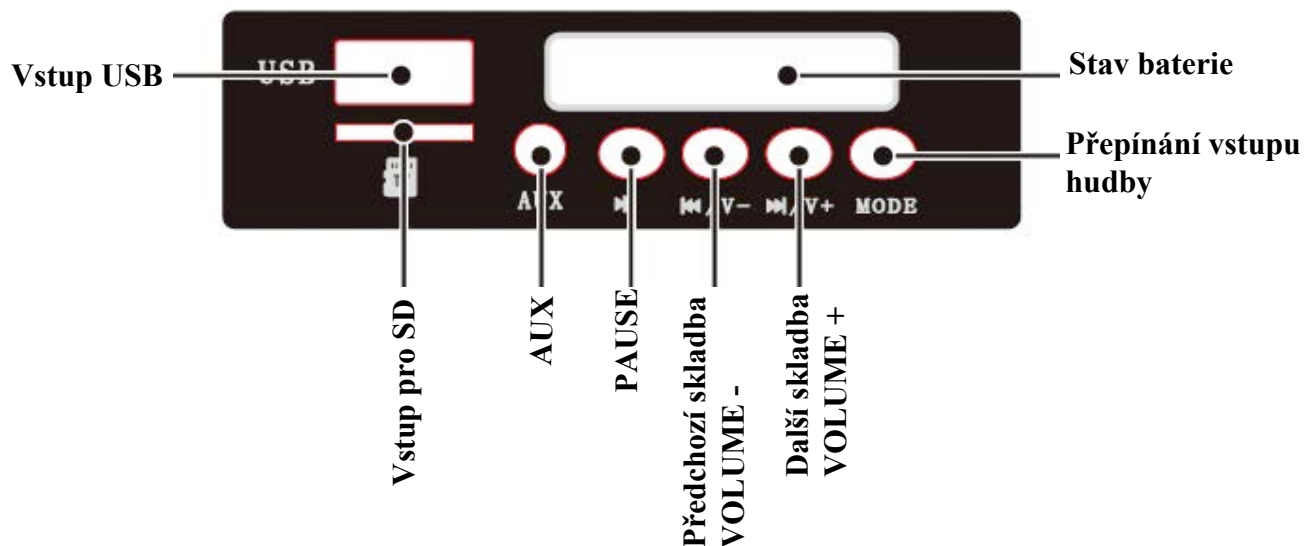

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MŮŽE BÝT OBSLUHOVÁNO POUZE DOSPĚLOU OSOBOU

Nejprve vložte baterie do dálkového ovládání

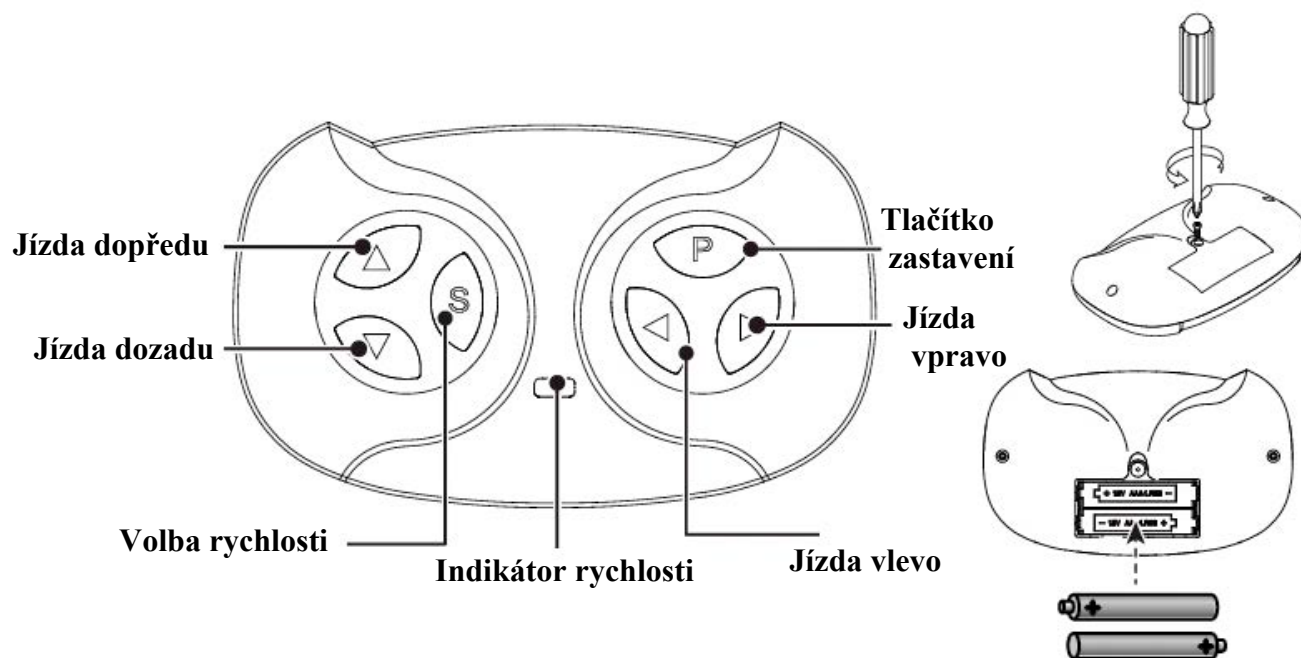

SPÁRUJTE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Stiskněte a podržte tlačítka vpřed a vzad na ovladači po dobu 3 sekund, indikátor rychlosti bliká, což znamená, že dálkové ovládání je ve stavu párování. Poté zapněte vozidlo: indikátor rychlosti se dlouze rozsvítí, což znamená, že připojení bylo úspěšné. Pokud indikátor rychlosti nereaguje (stále bliká), znamená to, že se spojení nezdařilo. Vypněte dálkový ovladač (vyjmutím baterií) a vozidlo. A zkuste to znovu.

TLAČÍTKO ZASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka vozidlo zastavíte, dalším stisknutím uvolníte brzdu.

TLAČÍTKO VOLBY RYCHLOSTI

Spínač ovládá vozidlo tak, aby se pohybovalo nízkou, normální a vysokou rychlostí.

POZNÁMKA:

Nechte dálkový ovladač v nečinnosti asi 10 sekund, automaticky se vypne.



NABÍJENÍ

UPOZORNĚNÍ: Při nabíjení jsou odpojeny všechny funkce vozidla

Vozidlo musí být vypnuto při nabíjení.

Pokud se vozidlo pohybuje pomalou rychlostí, nabíjte baterii.

Stav baterie se zobrazuje na indikátoru stavu baterie. Vozidlo nesmí být v pohybu. Pokud svítí pouze poslední jeden indikátor, prosím nabíjte baterii.

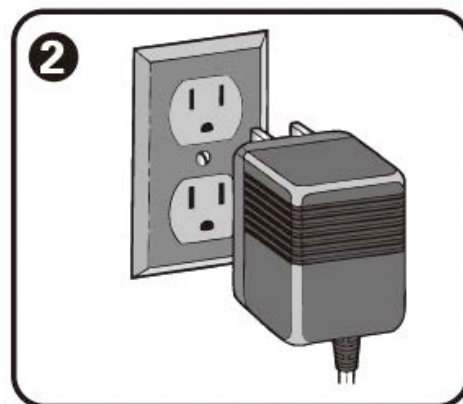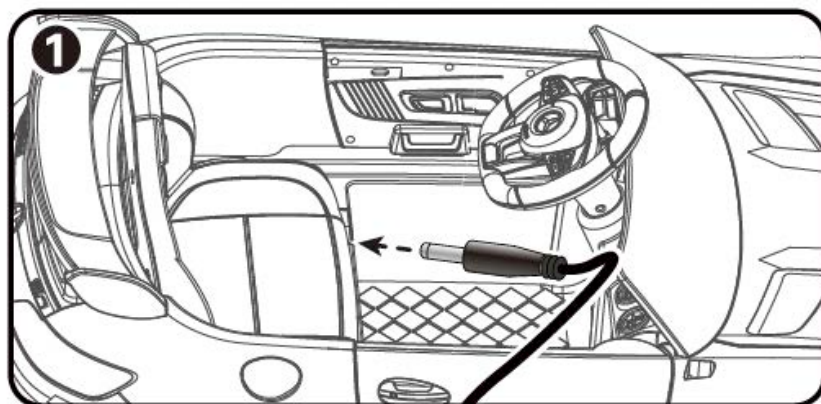

1. Zapojte port nabíječky do vstupního konektoru (zásuvka je pod sedadlem).
2. Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky, baterie se začne nabíjet.

POZNÁMKA:

- * Pokud je baterie zcela vybitá, může dojít k jejímu poškození.
- * Nabíjejte baterii přibližně 8-10 hodin.
- * Nenabíjejte baterii déle než 20 hodin.

Baterii nabíjejte alespoň jednou za měsíc, i když vozidlo delší dobu nepoužíváte, abyste maximalizovali životnost baterie.

- * Baterii nenabíjejte ani neskladujte dnem vzhůru.
- * Udržujte nabíječku a baterii mimo dosah plamenů, jisker nebo jiných hořlavých látek.

ÚDRŽBA

Je na odpovědnosti rodičů, aby před použitím zkontrolovali hlavní prvky hračky. Musí pravidelně kontrolovat potenciální nebezpečí, jako je baterie, nabíjení, kabel nebo šňůra, zástrčka, šrouby připevňující kryt ostatních částí a že v případě takového poškození nesmí být hračka používána, dokud nebude toto poškození řádně odstraněno.

Zaparkujte vozidlo uvnitř nebo jej zakryjte plachtou, abyste jej chránili před vlhkým počasím. Po každém použití dobijte baterii. S baterií může manipulovat pouze dospělá osoba.

Baterii dobíjejte alespoň jednou za měsíc, i když se vozidlo nepoužívá.

Neumývejte vozidlo hadicí. Neumývejte vozidlo mýdlem a vodou. Nejezděte s vozidlem za deštivého nebo sněhového počasí. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii.

Vozidlo čistěte měkkým suchým hadříkem. Chcete-li vrátit lesk plastovým dílům, použijte bezvoskové leštidlo. Nepoužívejte vosk na auto. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Když se nepoužívá, měl by být elektrický zdroj vypnutý. Vypněte hlavní vypínač a odpojte připojení baterie.

Pojistka

Baterie je vybavena automatickou tepelnou pojistkou, která automaticky vypne a přeruší veškeré napájení vozidla, pokud dojde k přetížení motoru, elektrického systému nebo baterie. Po vypnutí jednotky na 20 sekund a jejím opětovném zapnutí se pojistka resetuje a napájení se obnoví. Pokud tepelná pojistka při běžném používání opakovaně vypadne, vozidlo může vyžadovat opravu. Kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Abyste se vyhnuli ztrátě energie, dodržujte následující pokyny:


- * Nepřetěžujte vozidlo.
- * Za vozidlem nic netahejte.
- * Nejezděte do strmých svahů.
- * Nejezděte do pevných předmětů, které mohou způsobit prokluzování kol a přehřátí motoru.
- * Nejezděte ve velmi horkém počasí, součásti se mohou přehřát.
- * Nedovolte, aby se baterie nebo jiné elektrické součásti dostaly do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- * Nemanipulujte s elektrickým systémem. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu a vypadnutí pojistky.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU. Neobcházejte pojistku. Vyměňte pouze za novou pojistku.

MOŽNÉ PROBLÉMY JEJICH PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

PROBLÉM	DŮVOD	ŘEŠENÍ
Vozidlo nejede	Nízký stav baterie	Nabijte baterii
	Aktivovaná tepelná pojistka	Resetujte pojistku, viz "Pojistka"
	Konektor baterie je uvolněný	Zkontrolujte, zda jsou konektory správně zapojeny. Pokud jsou uvolněné vodiče, kontaktujte dodavatele.
	Baterie je ne konci své životnosti	Vyměňte baterii
	Závada na elektronice	Kontaktujte dodavatele
	Motor je poškozený	Kontaktujte dodavatele
Vozidlo má krátkou dobu provozu	Baterie je málo nabitá	Při dobíjení zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny
	Baterie je opotřebovaná a nemá již kapacitu	Vyměňte baterii
Vozidlo jede pomalu	Baterie má nízký stav nabití	Nabijte baterii
	Baterie je opotřebovaná	Vyměňte baterii
	Vozidlo je přetížené	Zredukujte hmotnost na vozidle
	Vozidlo je používáno v náročných podmínkách	Vyhnete se používání vozidla v nevhodných podmínkách, viz "Bezpečnost"
Vozidlo potřebuje tlačit, aby jelo vpřed	Špatný kontakt konektorů	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny. Pokud jsou vodiče kolem motoru uvolněné, kontaktujte dodavatele.
	Motor je v "mrtvém" bodě.	Kontaktujte svého dodavatele.
Obtížné řazení zpředu na vzad a naopak	Pokus o řazení, když je vozidlo v pohybu	Úplně zastavte vozidlo a přeřaďte, viz "Popis ovládání vozidla"
Ozývají se hlasité zvuky broušení a cvakání motou a převodovky	Motor nebo převodovka jsou poškozeny	Kontaktujte dodavatele
Baterie se nenabíjí	Konektory baterie nebo adaptéru je uvolněný	Zkontrolujte, zda jsou konektory správně zapojeny.
	Nabíjecí adapter není zapojen	Zkontrolujte, kde je adapter zapojen do funkční zásuvky
	Nabíjecí adapter není funkční	Kontaktujte dodavatele
Nabíjecí adapter se zahřívá během nabíjení	Zahřívání adaptéru je normální	

Jak přepnout produkt do režimu dálkového ovládání.

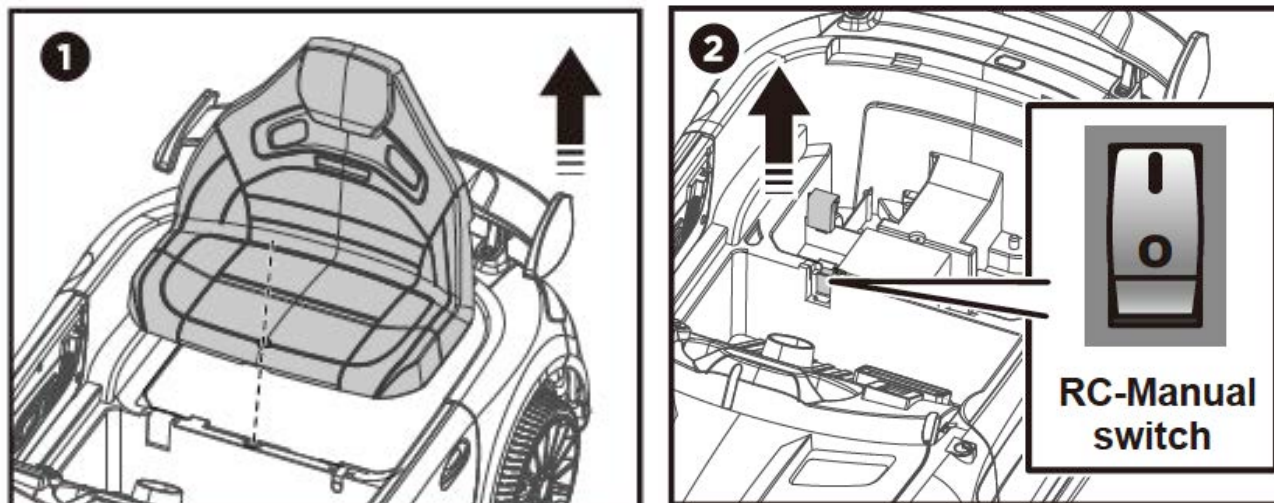

1. Odstraňte sedadlo.
2. Přepněte přepínač -RC-Manual do polohy (I).
3. Vraťte sedadlo.

Jak přepnout produkt zpět do manuálního režimu
(tento produkt je ovládán pouze řidičem v manuálním režimu)

1. Odstraňte sedadlo.
2. Odstraňte kryt.
3. Přepněte přepínač-Manual do polohy (O).
4. Nasad'te kryt a sedadlo.



Dálkový ovladač není hračka. Je určen pouze pro dospělé a neměl by být používán dítětem. Vždy je nutný pečlivý dohled dospělé osoby. Rozsah příjmu signálu se může výrazně měnit s počasím, baterií a dalšími podmínkami prostředí.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Importeur / import / importér IPRICE
RECARE s.r.o. Rybníky IV 326
760 01 Zlín
Czechia
bestberg@bestberg.eu

BESTBERG **CE**

Made in China

SK

Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítali tento manuál a porozumeli

inštrukciám v ňom obsiahnutým na používanie tohto produktu. Pred použitím sa dôkladne zoznámte so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania, vďaka čomu sa vyhnete nehodám a ďalším nepríjemnostiam. Užívateľský manuál sa zmieňuje o všetkých pokynoch a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Tento produkt nie je dopravným prostriedkom a musí byť používaný pod dohľadom dospelých osôb. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produktom.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

BATÉRIA: 12V / 4,5 Ah

NABÍJACÍ ADAPTER: AC 100-240V / 50-60HZ, DC 12.6V

VHODNÉ OD: 3 rokov dieťaťa

MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ DIEŤATE: 25kg

RÝCHLOSŤ: 2,5 - 3,5 km/h

ROZMERY: 99 x 55 x 41 cm

NABÍJACÍ ČAS: 4-5 hodín

NABÍJANIE MOŽE VYKONÁVA LEN DOSPELÁ OSOBA!

DIALKOVÉ OVLÁDANIE NIE JE HRAČKA A MUSÍ BYŤ OBSLUHOVANÉ LEN DOSPELOU OSOBOU!

Pri dlhšej dobe nepoužívania odpojte batériu.

Pri uskladnení na dlhšiu dobu, vždy skladujte batériu, ktorá je nabitá.

Pokiaľ batériu likvidujete, riadte sa pravidlami pre jej šetrnú likvidáciu!

Nikdy neskratujte kontakty batérie.

NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA - Pozor - obsahuje malé časti! Nie je určené pre deti do 36 mesiacov.

Výrobok obsahuje malé časti, pri montáži držte deti mimo dosahu.

JE VYŽADOVANÁ MONTÁŽ DOSPELÝCH.

Pred montážou vždy odstráňte ochranný materiál, vrečka a zlikvidujte ich.

Oporúčané ochranné pomôcky (helma, rukavice, chrániče kolien, lakťov atď.). Je potrebné nosiť ochranné pomôcky. Pri riadení vozidla vždy noste topánky a sedzte na sedadle.

Jazdite iba po rovine. Nikdy nepoužívajte na trávniku.

Udržujte ruky, vlasy a oblečenie mimo dosahu pohyblivých častí.

Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Je nutný priamy dohľad dospelého. Vždy majte dieťa v dohľade, keď je dieťa vo vozidle.

Na zníženie rizika zranenia je nutný dohľad dospelého. Nikdy nepoužívajte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidiel, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch, vždy noste topánky a nikdy nepovoľte viac ako 1 jazdca.

Nikdy nepoužívajte v nebezpečných podmienkach, ako je sneh, dážď, uvoľnená špina, blato, piesok alebo štrk, inak môžete byť svedkami neočakávanej nehody, ako je prevrátenie, a môžete byť svedkami poškodeniu elektrického systému alebo batérie.

Nesmie sa používať v dopravnej premávke.


Táto hračka by mala byť používaná s opatrnosťou, pretože je potrebná zručnosť, aby sa zabránilo pádom alebo zrážkam spôsobujúcim zranenie užívateľa alebo tretích strán.

Táto hračka je pre svoju maximálnu rýchlosť nevhodná pre deti do 36 mesiacov; Maximálna hmotnosť užívateľa je 25 kg.

Táto hračka nemá brzdu.

Používajte iba batériu a nabíjačku špecifikovanú výrobcom. Použitie inej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Nepoužívajte batériu ani nabíjačku pre žiadny iný produkt.

SCHEMA DIELOV

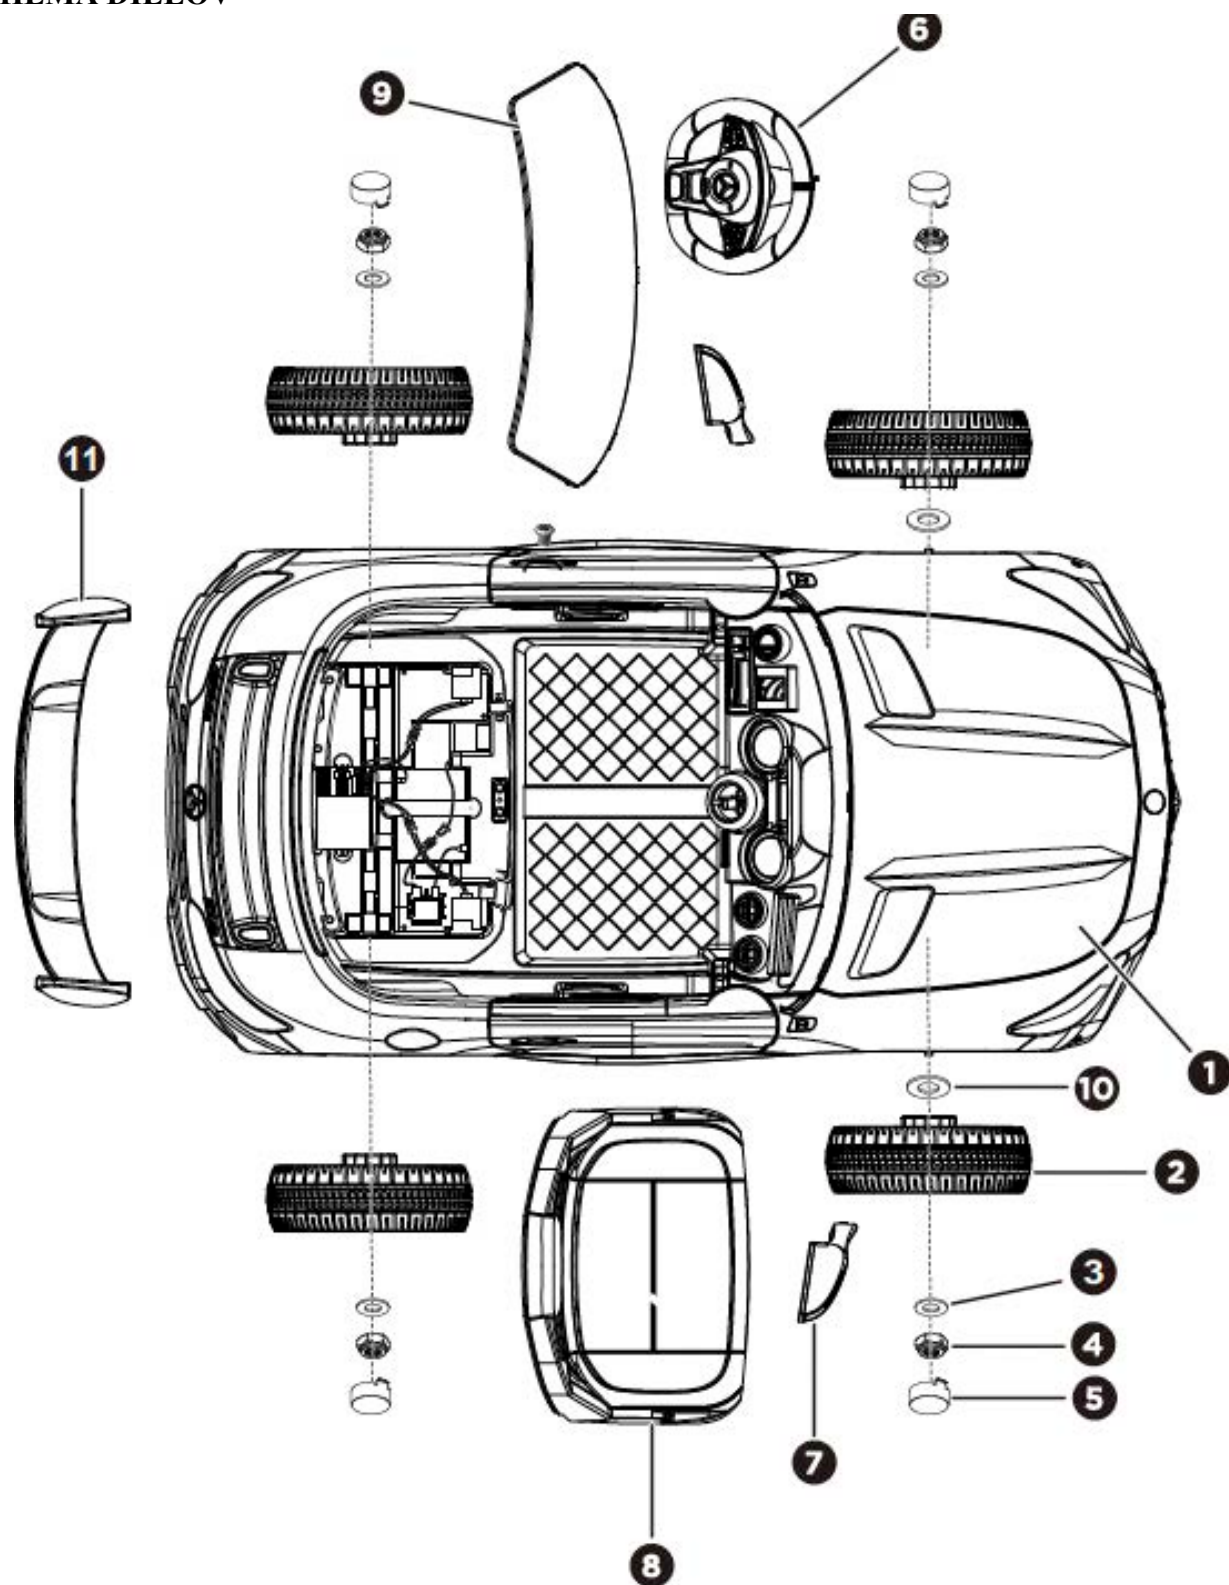

NÁSTRČNÝ K Č



SKRUTKOVÁ
(nie je súčasťou)

















N ŽKY
(nie sú súčasťou)




BATÉRIE
2x AAA 1,5V (nie sú
súčasťou)

ZOZNAM DIELOV

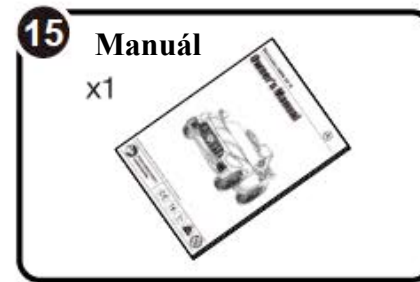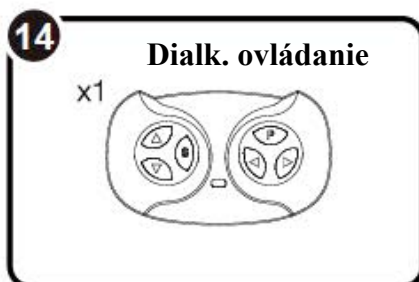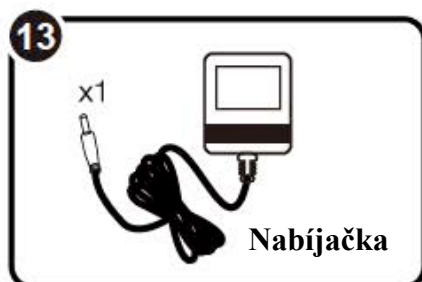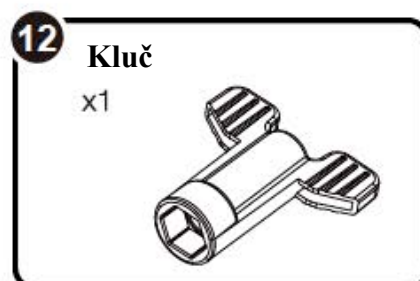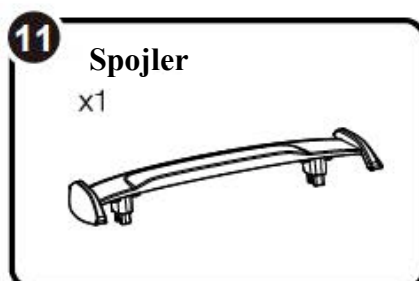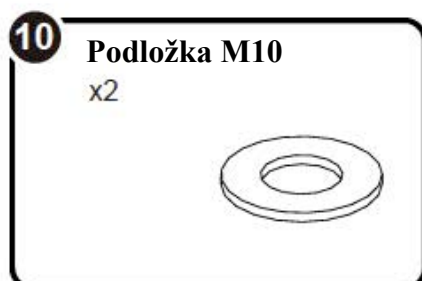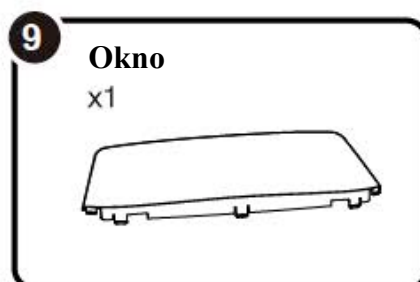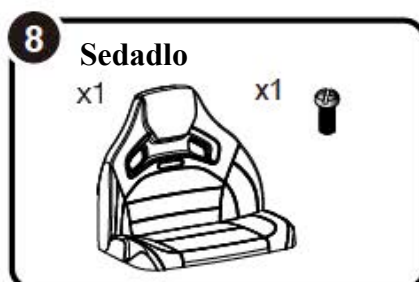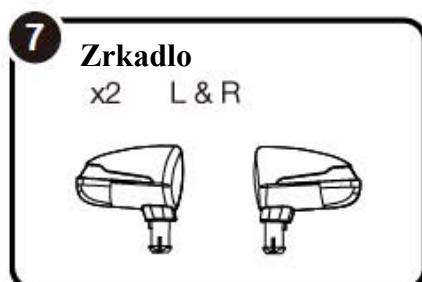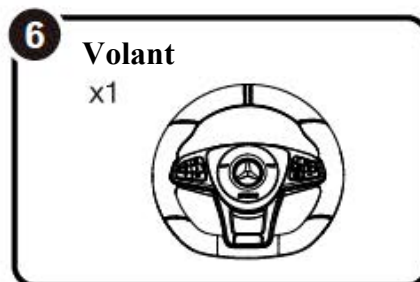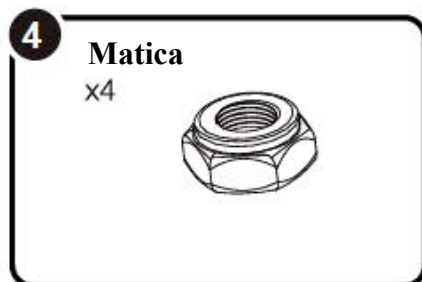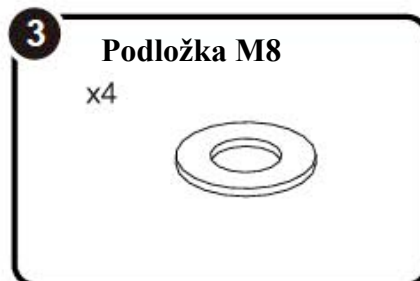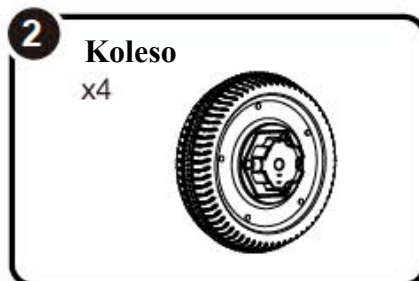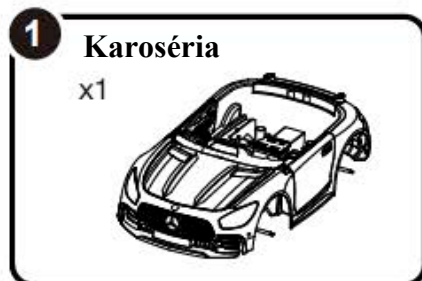

NÁVOD NA ZOSTAVENIE


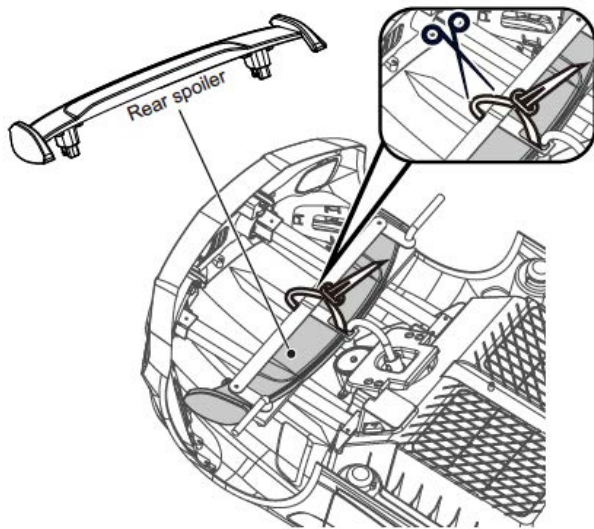


Otočte karosériu vozidla dole nahor. Vyberte zadný spojler zabalený pod telom.

1. Na prednu nápravu nasuňte podložku M10.
2. Nasuňte koleso na prednu nápravu.
3. Na prednu nápravu nasuňte podložku M8.
4. Utiahnite poistnu maticu na koniec prednej časti nápravy s nástrčným kľúčom (s časťou dodávky)
5. Nasad'te kryt náboja k prednému kolesu. Opakujte pre druhé predné koleso.


6. Nasuňte koleso na zadnu nápravu.
7. Nasuňte podložku M8 na zadnu nápravu.
8. Utiahnite poistnu maticu na koniec zadnej nápravy pomocou nástrčného kľuča (je súčasťou dodávky).
9. Nasad'te kryty nábojov na kolesá.

Pre zostavenie opakujte kroky 6-9 druhé koleso k zadnej náprave.

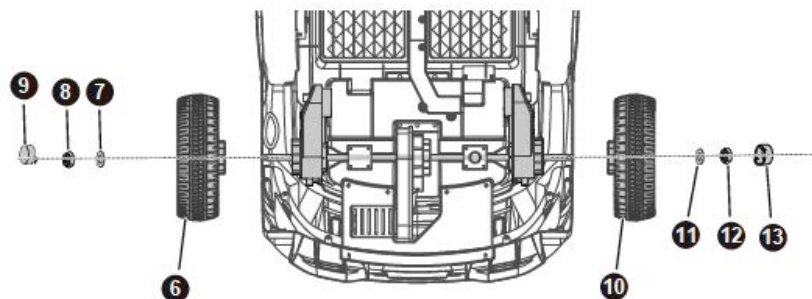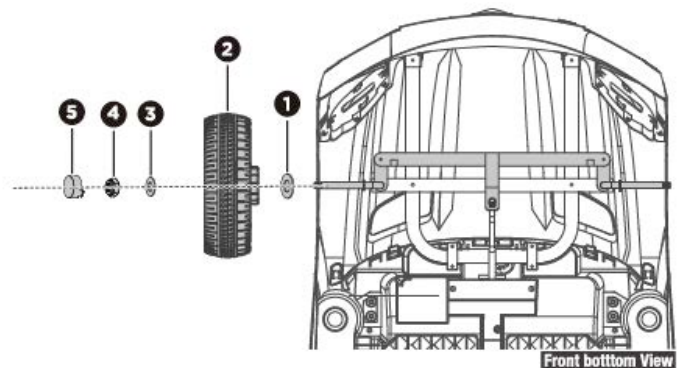

POZOR: Pred inštaláciou sedačky nezabudnite pripojiť konektor batérie.



1. Zapojte napájacie konektory

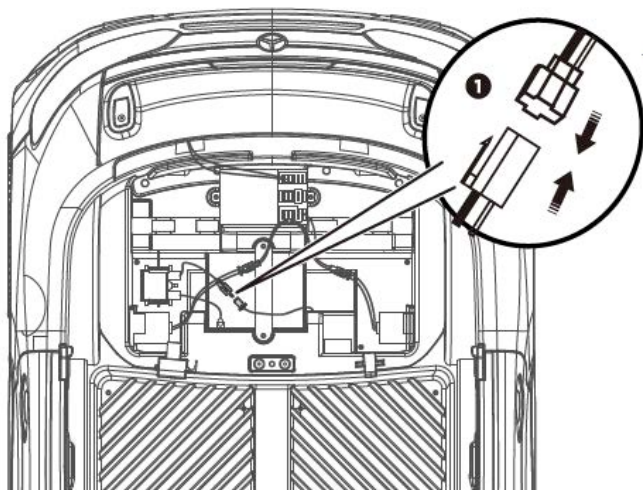

1. Pripojte kábel batérie.

Zapnite hlavný vypínač.
stlačte spínač vpred a potom
otestujte zošliapnutím nožného
pedála.
Ak sa auto správne pohybuje, áno
je v poriadku.
Ak sa nepohybuje, znova
skontrolujte pripojenie všetkých
konektorov.




POZOR: Skrutky, ktoré upevňujú sedadlo, su už na sedadle nainštalované.

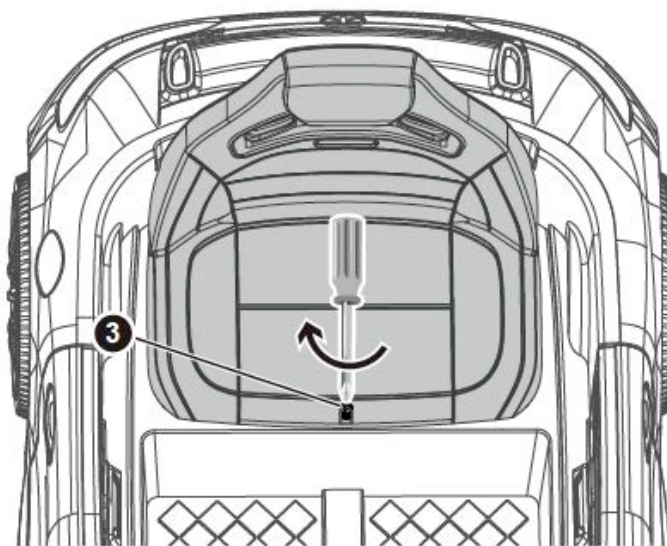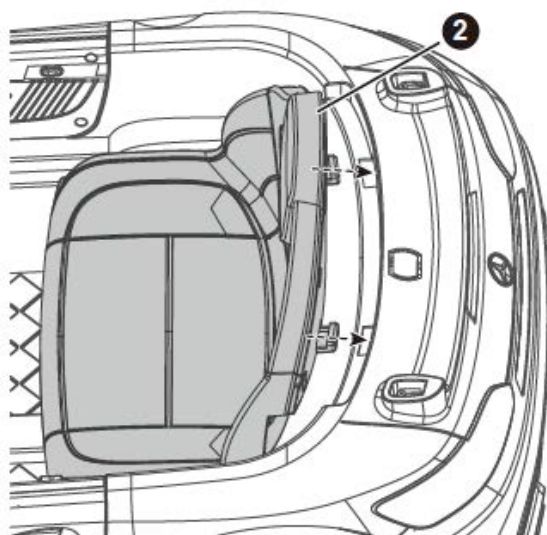

2. Zasuňte výčnelky na operadle sedadla do otvorov na karosérii.



3. Uťahnite skrutky na sedle

1. Zapojte konektor na volante do konektora z držiaka volantu a spojené konektory skryte do otvoru v držiaku volantu.
2. Vložte volant do držiaku volantu, zatlačte, kým nebudete počuť, že „zacvakne“ na miesto.

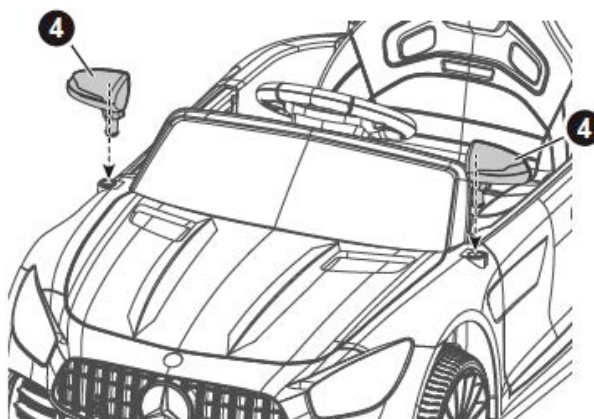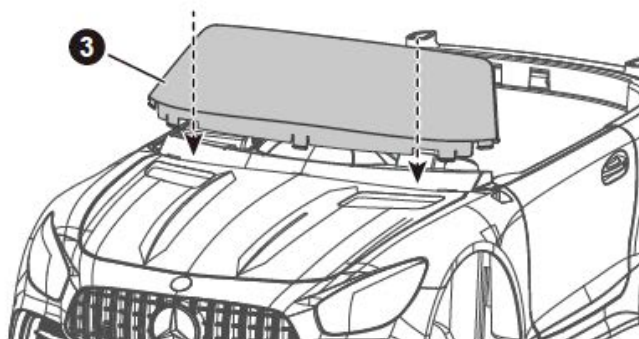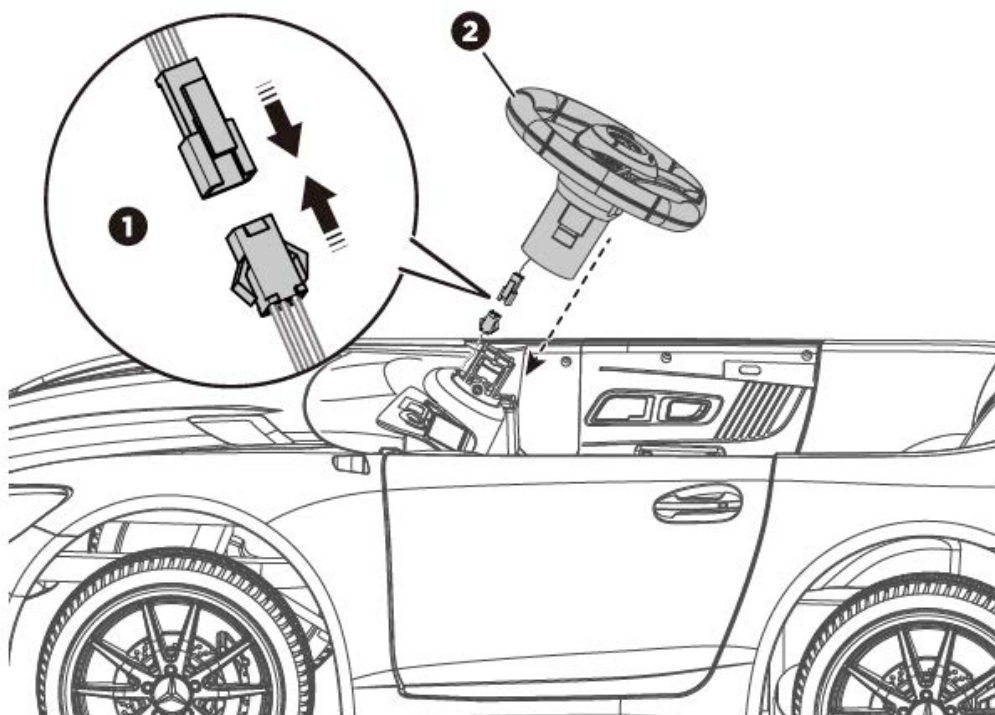


3. Nasad'te čelné sklo na karosériu.
4. Pripevnite bočné zrkadlo ku karosérii. Pevne zatlačte, kým nebude zostavená na mieste. Opakujte pre druhé bočné zrkadlo.


1. Demontujte dve skrutky z karosérie.
2. Vložte jazýčky na zadnom spojleri do otvorov na operadle sedadla.
3. A zaistite ho dvoma skrutkami, ktoré ste práve odstránili v prvom kroku.

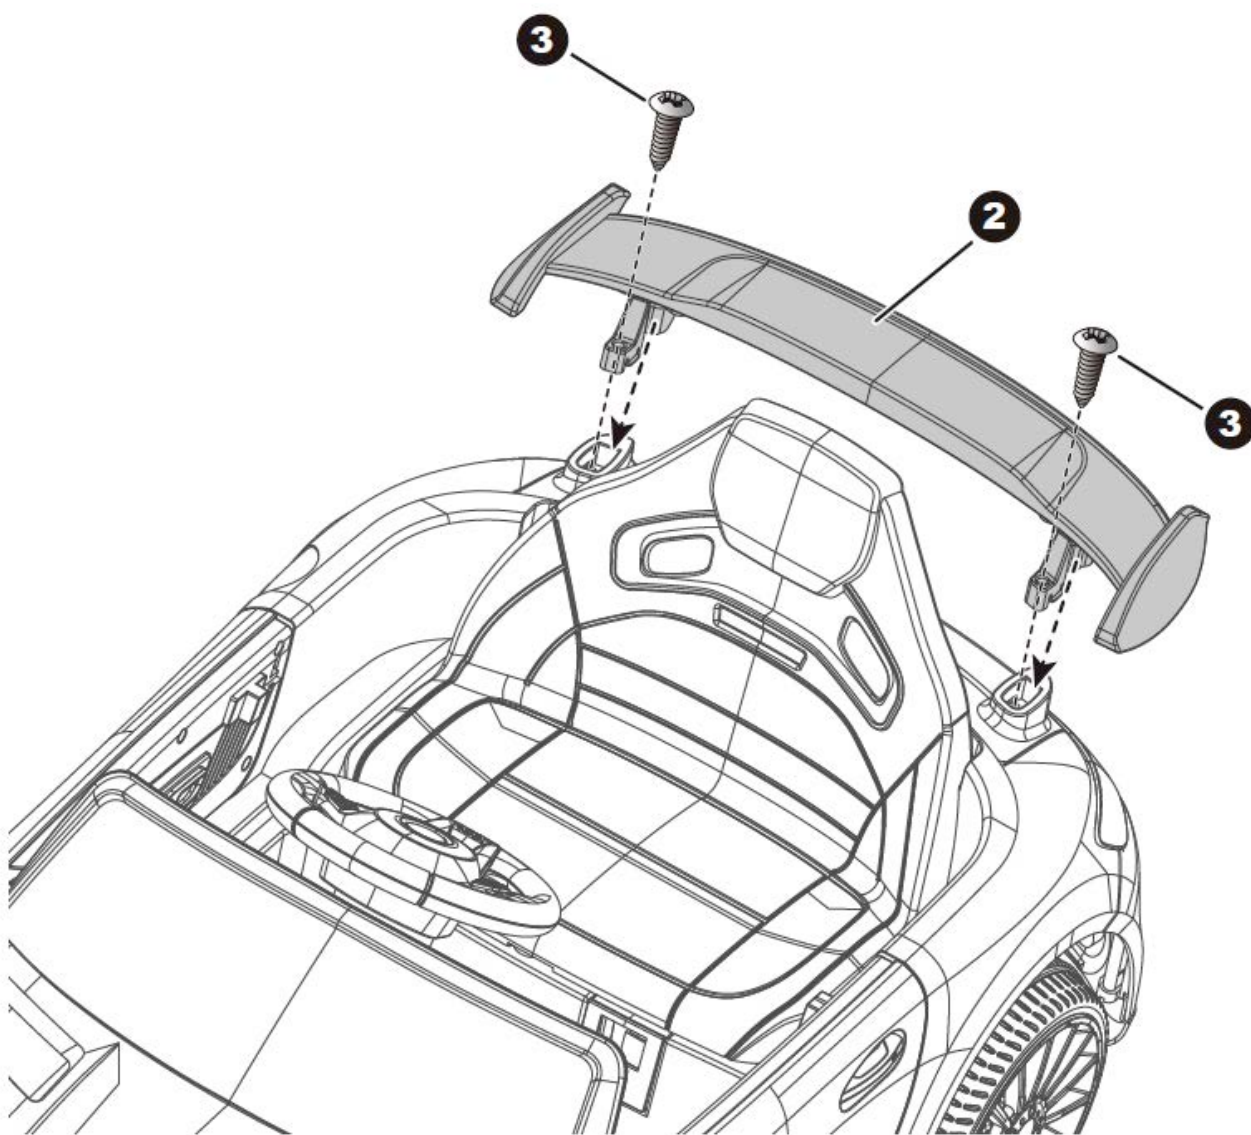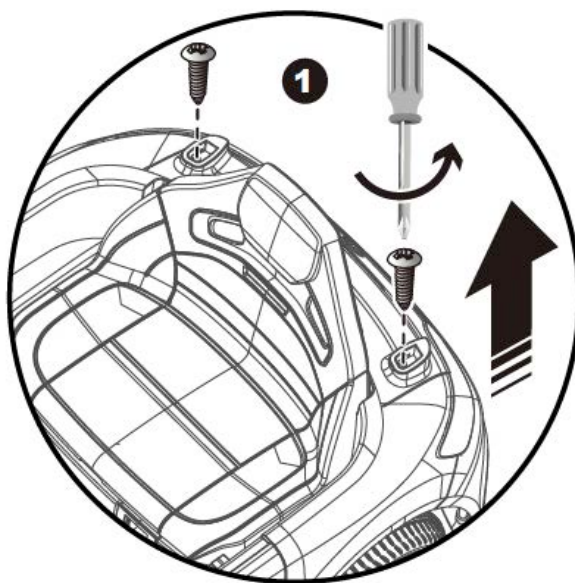

NÁVOD NA OBSLUHU

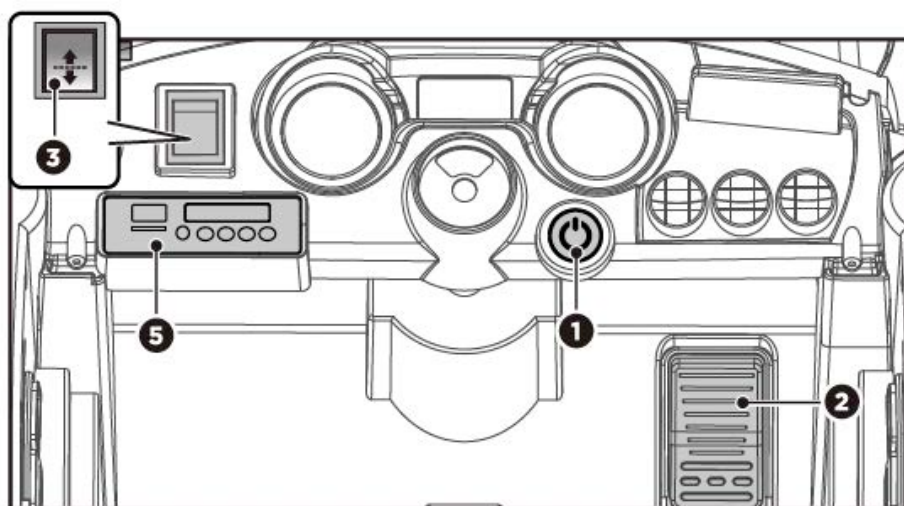


1. Zapínacie tlačidlo vypína // zapína autíčko
2. Nožný pedál uvádza vozidlo do pohybu. PPre pohyb stlačte pedál. Na zastavenie alebo zabrzdzenie uvo nite pedál.
3. Prepínač dopredu/ dozadu. Horná pozícia pre jazdu vpred. Spodná pozícia jazda vzad.
4. Ovládanie hudby
5. Prehrávač hudby

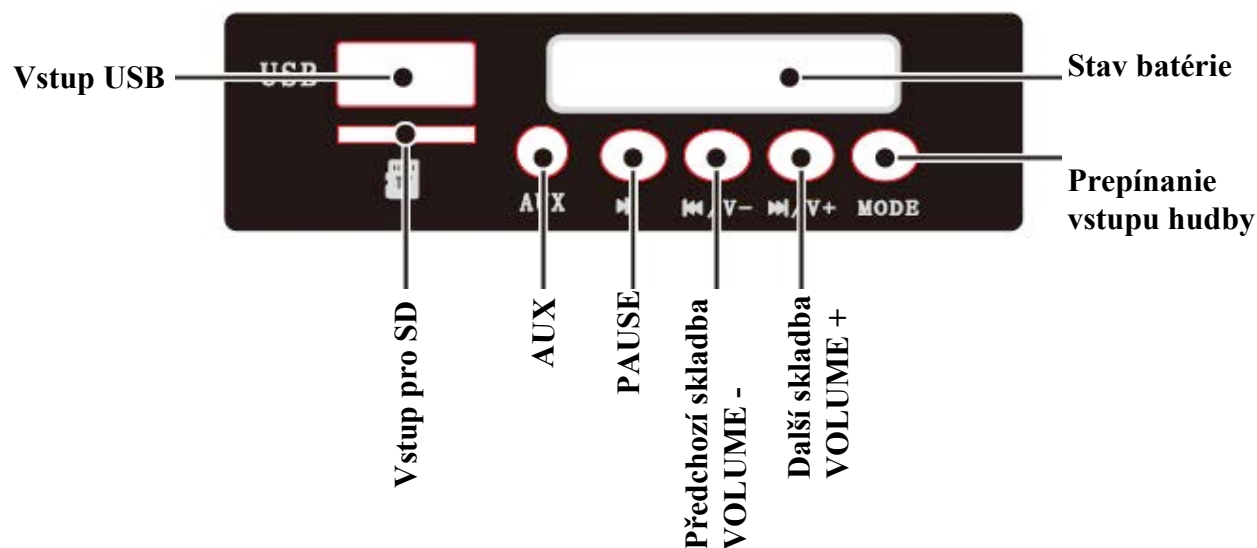

DIALKOVÉ OVLÁDANIE MOŽE BYŤ OBSLUHOVANÉ LEN DOSPELOU OSOBOU

Najprv vložte batérie do diaľkového ovládania

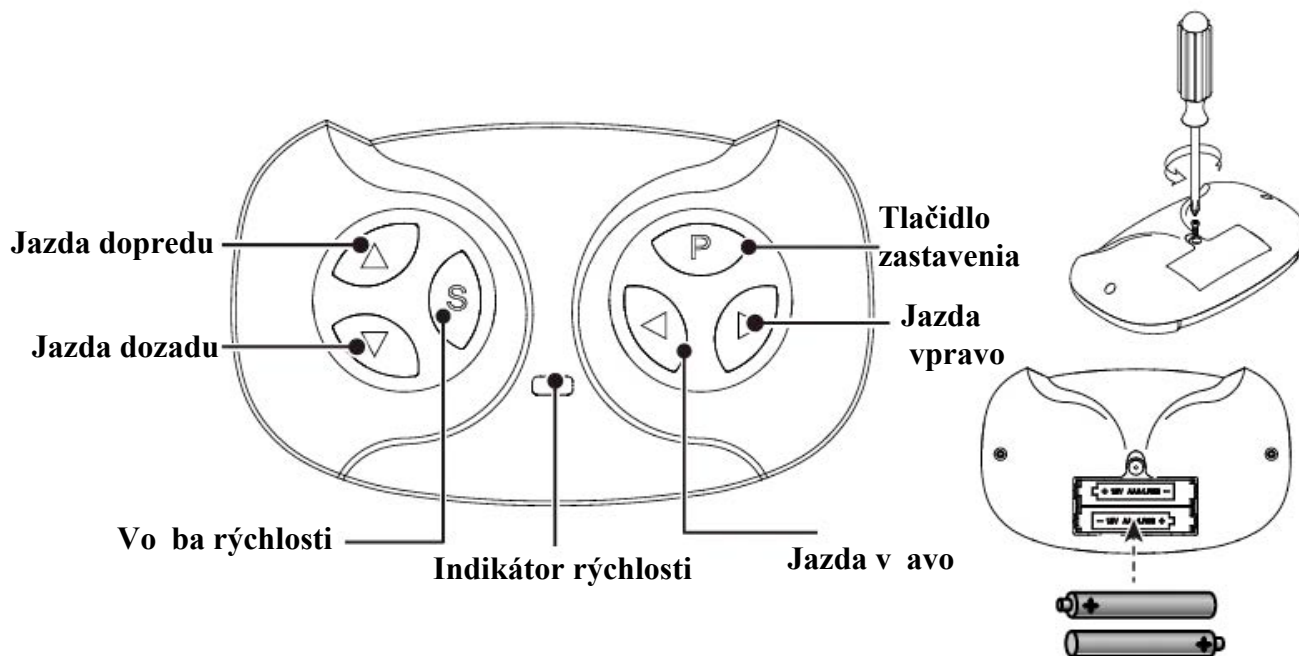

SPÁRUJTE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Stlačte a podržte tlačidlá vpred a vzad na ovládači po dobu 3 sekúnd, indikátor rýchlosti bliká, čo znamená, že diaľkové ovládanie je v stave párovania. Potom zapnite vozidlo: indikátor rýchlosti sa dlho rozsvieti, čo znamená, že pripojenie bolo úspešné. Pokiaľ indikátor rýchlosti nereaguje (stále bliká), znamená to, že sa spojenie nepodarilo. Vypnite diaľkový ovládač (vybratím batérií) a vozidlo. A skúste to znova.

TLAČIDLO ZASTAVENIA:

Stlačením tlačidla vozidlo zastavíte, ďalším stlačením uvoľníte brzdu.

TLAČIDLO VO BY RÝCHLOSTI:

Spínač ovláda vozidlo tak, aby sa pohybovalo nízkou, normálnou a vysokou rýchlosťou.

POZNÁMKA:

Nechajte diaľkový ovládač v nečinnosti asi 10 sekúnd, automaticky sa vypne.

NABÍJANIE



UPOZORNENIE: Pri nabíjaní sú odpojené všetky funkcie vozidla

Vozidlo musí byť vypnuté pri nabíjaní.

Ak sa vozidlo pohybuje pomalou rýchlosťou, nabíjate batériu.

Stav batérie sa zobrazuje na indikátore stavu batérie. Vozidlo nesmie byť v pohybe.

Pokiaľ svieti iba posledný jeden indikátor, prosím nabíjate batériu.

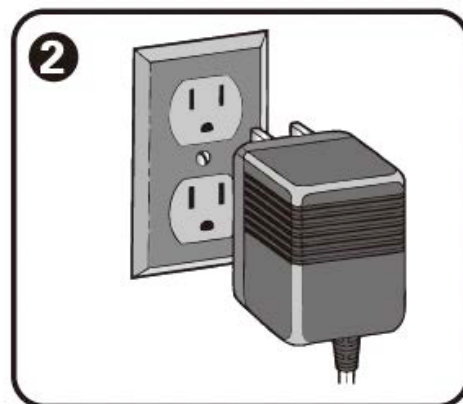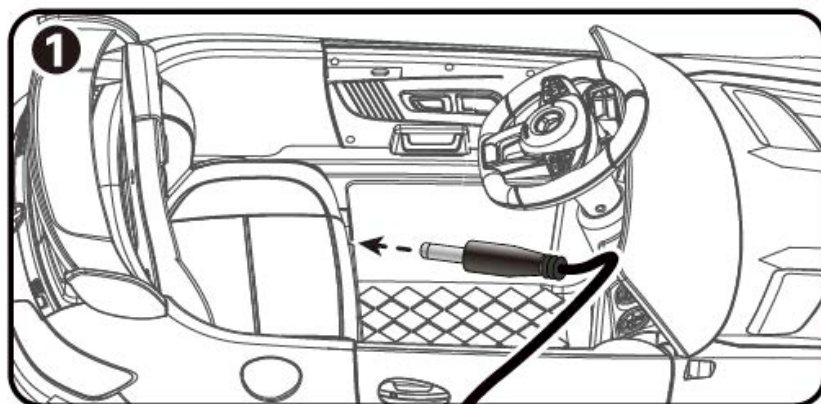

1. Zapojte port nabíjačky do vstupného konektora (zásuvka je pod sedadlom).

2. Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky, batéria sa začne nabíjať.

POZNÁMKA:

Ak je batéria úplne vybitá, môže dôjsť k jej poškodeniu.

Nabíjajte batériu približne 8-10 hodín.

Nenabíjajte batériu dlhšie ako 20 hodín.

Batériu nabíjajte aspoň raz za mesiac, aj keď vozidlo dlhšiu dobu nepoužívate, aby ste maximalizovali životnosť batérie.

Batériu nenabíjajte ani neskladujte dnom nahor.

Udržujte nabíjačku a batériu mimo dosahu plameňov, iskier alebo iných horlavých látok.

ÚDRŽBA

Je na zodpovednosti rodičov, aby pred použitím skontrolovali hlavné prvky hračky. Musí pravidelne kontrolovať potenciálne nebezpečenstvo, ako je batéria, nabíjanie, kábel alebo šnúra, zástrčka, skrutky pripevňujúce kryt ostatných častí a že v prípade takého poškodenia nesmie byť hračka používaná, pokiaľ nebude toto poškodenie riadne odstránené.

Zaparkujte vozidlo vo vnútri alebo ho zakryte plachtou, aby ste ho chránili pred vlhkým počasím. Po každom použití dobijte batériu. S batériou môže manipulovať iba dospelá osoba. Batériu dobíjajte aspoň raz za mesiac, aj keď sa vozidlo nepoužíva.

Neumývajte vozidlo hadicou. Neumývajte vozidlo mydlom a vodou. Nejazdite s vozidlom za daždivého alebo snehového počasia. Voda poškodí motor, elektrický systém a batériu.

Vozidlo čistite mäkkou suchou handričkou. Ak chcete vrátiť lesk plastovým dielom, použite bezvoskové leštidlo. Nepoužívajte vosk na auto. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Keď sa nepoužíva, mal by byť elektrický zdroj vypnutý. Vypnite hlavný vypínač a odpojte pripojenie batérie. Poistka

Batéria je vybavená automatickou tepelnou poistkou, ktorá automaticky vypne a preruší všetko napájanie vozidla, pokiaľ dôjde k preťaženiu motora, elektrického systému alebo batérie. Po vypnutí jednotky na 20 sekúnd a jej opätovnom zapnutí sa poistka resetuje a napájanie sa obnoví. Pokiaľ tepelná poistka pri bežnom používaní opakovane vypadne, vozidlo môže vyžadovať opravu. Kontaktujte popredajné servisné stredisko.

Aby ste sa vyhli strate energie, dodržujte nasledujúce pokyny:


- * Nepreťažujte vozidlo.
- * Za vozidlom nič neťahajte.
- * Nejazdite do strmých svahov.
- * Nejazdite do pevných predmetov, ktoré môžu spôsobiť preklzávanie kolies a prehriatie motora.
- * Nejazdite vo veľmi horúcom počasí, súčasti sa môžu prehriať.
- * Nedovoľte, aby sa batérie alebo iné elektrické súčasti dostali do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami.
- * Nemanipulujte s elektrickým systémom. Ak tak urobíte, môže dôjsť ku skratu a vypadnutiu poistky.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU. Neobchádzajte poistku. Vymeňte iba za novú poistku.

MOŽNÉ PROBLÉMY ICH PRÍČINY A RIEŠENIA

PROBLÉM	DÔVOD	RIEŠENIE
Vozidlo nejede	Nízky stav batérie	Nabite batériu
	Aktivovaná tepelná poistka	Resetujte poistku, pozri "Poistka"
	Konektor batérie je uvoľnený	Skontrolujte, či sú konektory správne zapojené. Pokiaľ sú uvoľnené vodiče, kontaktujte dodávateľa.
	Batéria je nie konci svojej životnosti	Vymeňte batériu
	Závaďa na elektronike	Kontaktujte dodávateľa
	Motor je poškodený	Kontaktujte dodávateľa
Vozidlo má krátku dobu provozu	Batéria je málo nabitá	Pri dobíjaní skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené
	Batéria je opotrebovaná a nemá už kapacitu	Vymeňte batériu
Vozidlo ide pomaly	Batéria má nízky stav nabitia	Nabite batériu
	Batéria je opotrebovaná	Vymeňte batériu
	Vozidlo je preťažené	Zredukujte hmotnosť na vozidle
	Vozidlo je používané v náročných podmienkach	Vyhňte sa používaniu vozidla v nevhodných podmienkach, viď "Bezpečnosť"
Vozidlo potrebuje tlačíť, aby išlo vpred	Zlý kontakt konektorov	Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené. Pokiaľ sú vodiče okolo motora uvoľnené, kontaktujte dodávateľa.
	Motor je v "mŕtvom" bode.	Kontaktujte svojho dodávateľa.
Ťažké radenie spredu na vzad a naopak	Pokus o radenie, keď je vozidlo v pohybe	Úplne zastavte vozidlo a preradte, pozri "Popis ovládania vozidla"
Ozývajú sa hlasné zvuky brúsenia a cvakania motú a prevodovky	Motor alebo prevodovka sú poškodené	Kontaktujte dodávateľa
Batéria sa nenabíja	Konektor batérie alebo adaptéra je uvoľnený	Skontrolujte, či sú konektory správne zapojené.
	Nabíjací adaptér nie je zapojený	Skontrolujte, či je adaptér zapojený do funkčnej zásuvky
	Nabíjací adaptér nie je funkčný	Kontaktujte dodávateľa
Nabíjací adaptér sa zahrieva počas nabíjania	Zahrievanie adaptéra je normálne	

Ako prepnúť produkt do režimu diaľkového ovládania.

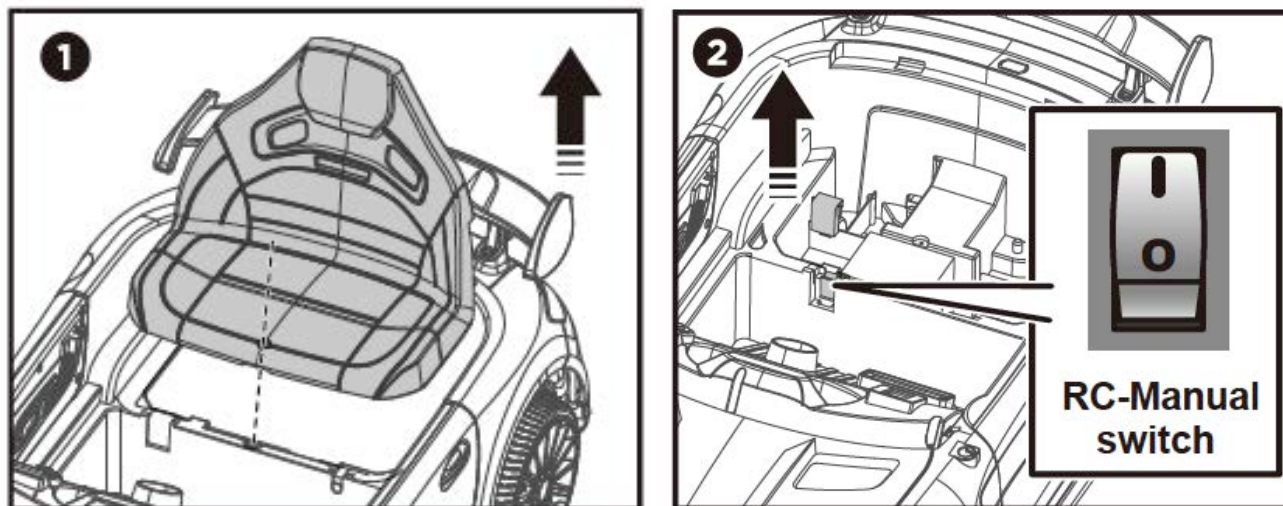

1. Odstráňte sedadlo.
2. Prepnete prepínač -Manual do polohy (I).
3. Vráťte sedadlo.

Ako prepnúť produkt do manuálneho režimu
(tento produkt je ovládaný iba vodičom v manuálnom režime)

1. Odstráňte sedadlo.
2. Odstráňte kryt.
3. Prepnete prepínač-Manual do polohy (O).
4. Nasadíte kryt a sedadlo.



Diaľkový ovládač nie je hračka. Je určený iba pre dospelých a nemal by byť používaný deťmi. Vždy je nutný starostlivý dohľad dospelého. Rozsah prijímu signálu sa môže výrazne meniť s počasím, batériou a ďalšími podmienkami prostredia.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Importeur / import / importér
IPRICE RECARE s.r.o.
Rybníky IV 326, 760 01 Zlín, Czechia
bestberg@bestberg.eu
Made in China

BESTBERG **CE**