



BESTBERG

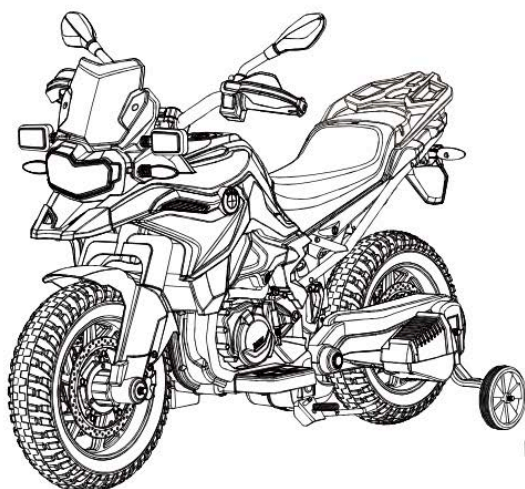

TYP:A

**TYP:B
POLICIE**

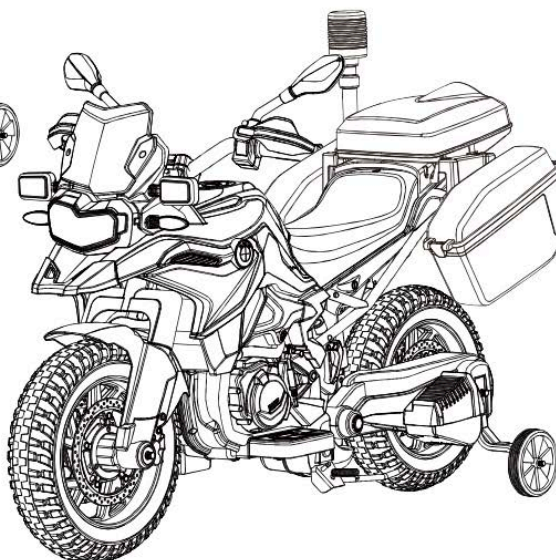

BBCC-80R/Y/W

CZ NÁVOD NA POUŽITÍ
SK NÁVOD NA POUŽITIE

CZ

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli

instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznámte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání, díky čemuž se vyhnete nehodám a dalším nepříjemnostem. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Tento produkt není dopravním prostředkem a musí být používán pod dohledem dospělých osob. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

BATERIE: 11,1 / 4,5Ah

NABÍJECÍ ADAPTER: AC 100-240V / 50-60HZ, DC 12V 1000mA

VHODNÉ OD: 3 let dítěte

MAXIMÁLNÍ HMOTNOST DÍTĚTE: 30kg

RYCHLOST: 3-6 km/h

ROZMĚRY: TYP A: 111 x 62 x 76cm , TYP B: 112X62X76

NABÍJECÍ ČAS: 4-5 hodin

NABÍJENÍ MŮŽE PROVÁDĚT POUZE DOSPĚLÁ OSOBA!

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NENÍ HRAČKA A MUSÍ BÝT OBSLUHOVÁNO POUZE DOSPĚLOU OSOBOU!

- Při delší době nepoužívání odpojte baterii.
- Při uskladnění na delší dobu, vždy skladujte baterii, která je nabitá.
- Pokud baterii likvidujete, řiďte se pravidly pro její šetrnou likvidaci!
- Nikdy nezkratujte kontakty baterie.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Pozor - obsahuje malé části! Není určeno pro děti do 36 měsíců. Výrobek obsahuje malé části, při montáži držte děti mimo dosah.

JE VYŽADOVÁNA MONTÁŽ DOSPĚLÝCH.

Před montáží vždy odstraňte ochranný materiál, sáčky a zlikvidujte je.

Doporučené ochranné pomůcky (helma, rukavice, chrániče kolen, loktů atd.). Je třeba nosit ochranné pomůcky. Při řízení vozidla vždy noste boty a sed'te na sedadle.

Jezd'te pouze po rovině. Nikdy nepoužívejte na trávníku.

Udržujte ruce, vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých částí.

Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Je nutný přímý dohled dospělé osoby. Vždy mějte dítě v dohledu, když je dítě ve vozidle.

Pro snížení rizika zranění je nutný dohled dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidel, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch, vždy noste boty a nikdy nepovolte více než 1 jezdce.

Nikdy nepoužívejte v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, uvolněná špína, bláto, písek nebo štěrky, jinak může dojít k neočekávané nehodě, jako je převrácení, a může dojít k poškození elektrického systému nebo baterie.

Nesmí se používat v dopravním provozu.

Tato hračka by měla být používána s opatrností, protože je potřeba dovednost, aby se zabránilo pádům nebo srážkám způsobujícím zranění uživatele nebo třetích stran.

Tato hračka je pro svou maximální rychlost nevhodná pro děti do 36 měsíců; Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.

Tato hračka nemá brzdu.

Používejte pouze baterii a nabíječku specifikovanou výrobcem. Použití jiné baterie nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch. Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro žádný jiný produkt.


SEZNAM DÍLŮ:

NÁZEV DÍLU:		POČET:			
		TYP A	TYP B		
1	TĚLO VOZÍTKA	1	1		
2	ŠTÍT	1	1		
3	BOČNÍ KOLO	2	2		
4	M4X12 ŠROUB	10	10		
5	M12 PODLOŽKA	2	2		
6	MATICE	2	2		
7	SEDLO	1	1		
8	ŘÍDÍTKA	1	1		
9	M5X35 ŠROUB	1	1		
10	M5 MATICE	1	1		
11	ZRCÁTKO	2	2		LEVÉ A PRAVÉ
12	DRŽÁK ZAVAZADEL	1	\		
13	PŘEDNÍ KOLO	1	1		
14	NABÍJECÍ ADAPTER	1	1		
15	NÁSTRČNÝ KLÍČ	2	2		
16	ÚLOŽNÝ BOX	\	1		
17	BOČNÍ BOX	\	2		LEVÝ A PRAVÝ
18	MAJÁK	\	1		


**BUDETE POTŘEBOVAT KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK
(NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)**



SCHEMA DÍLŮ:

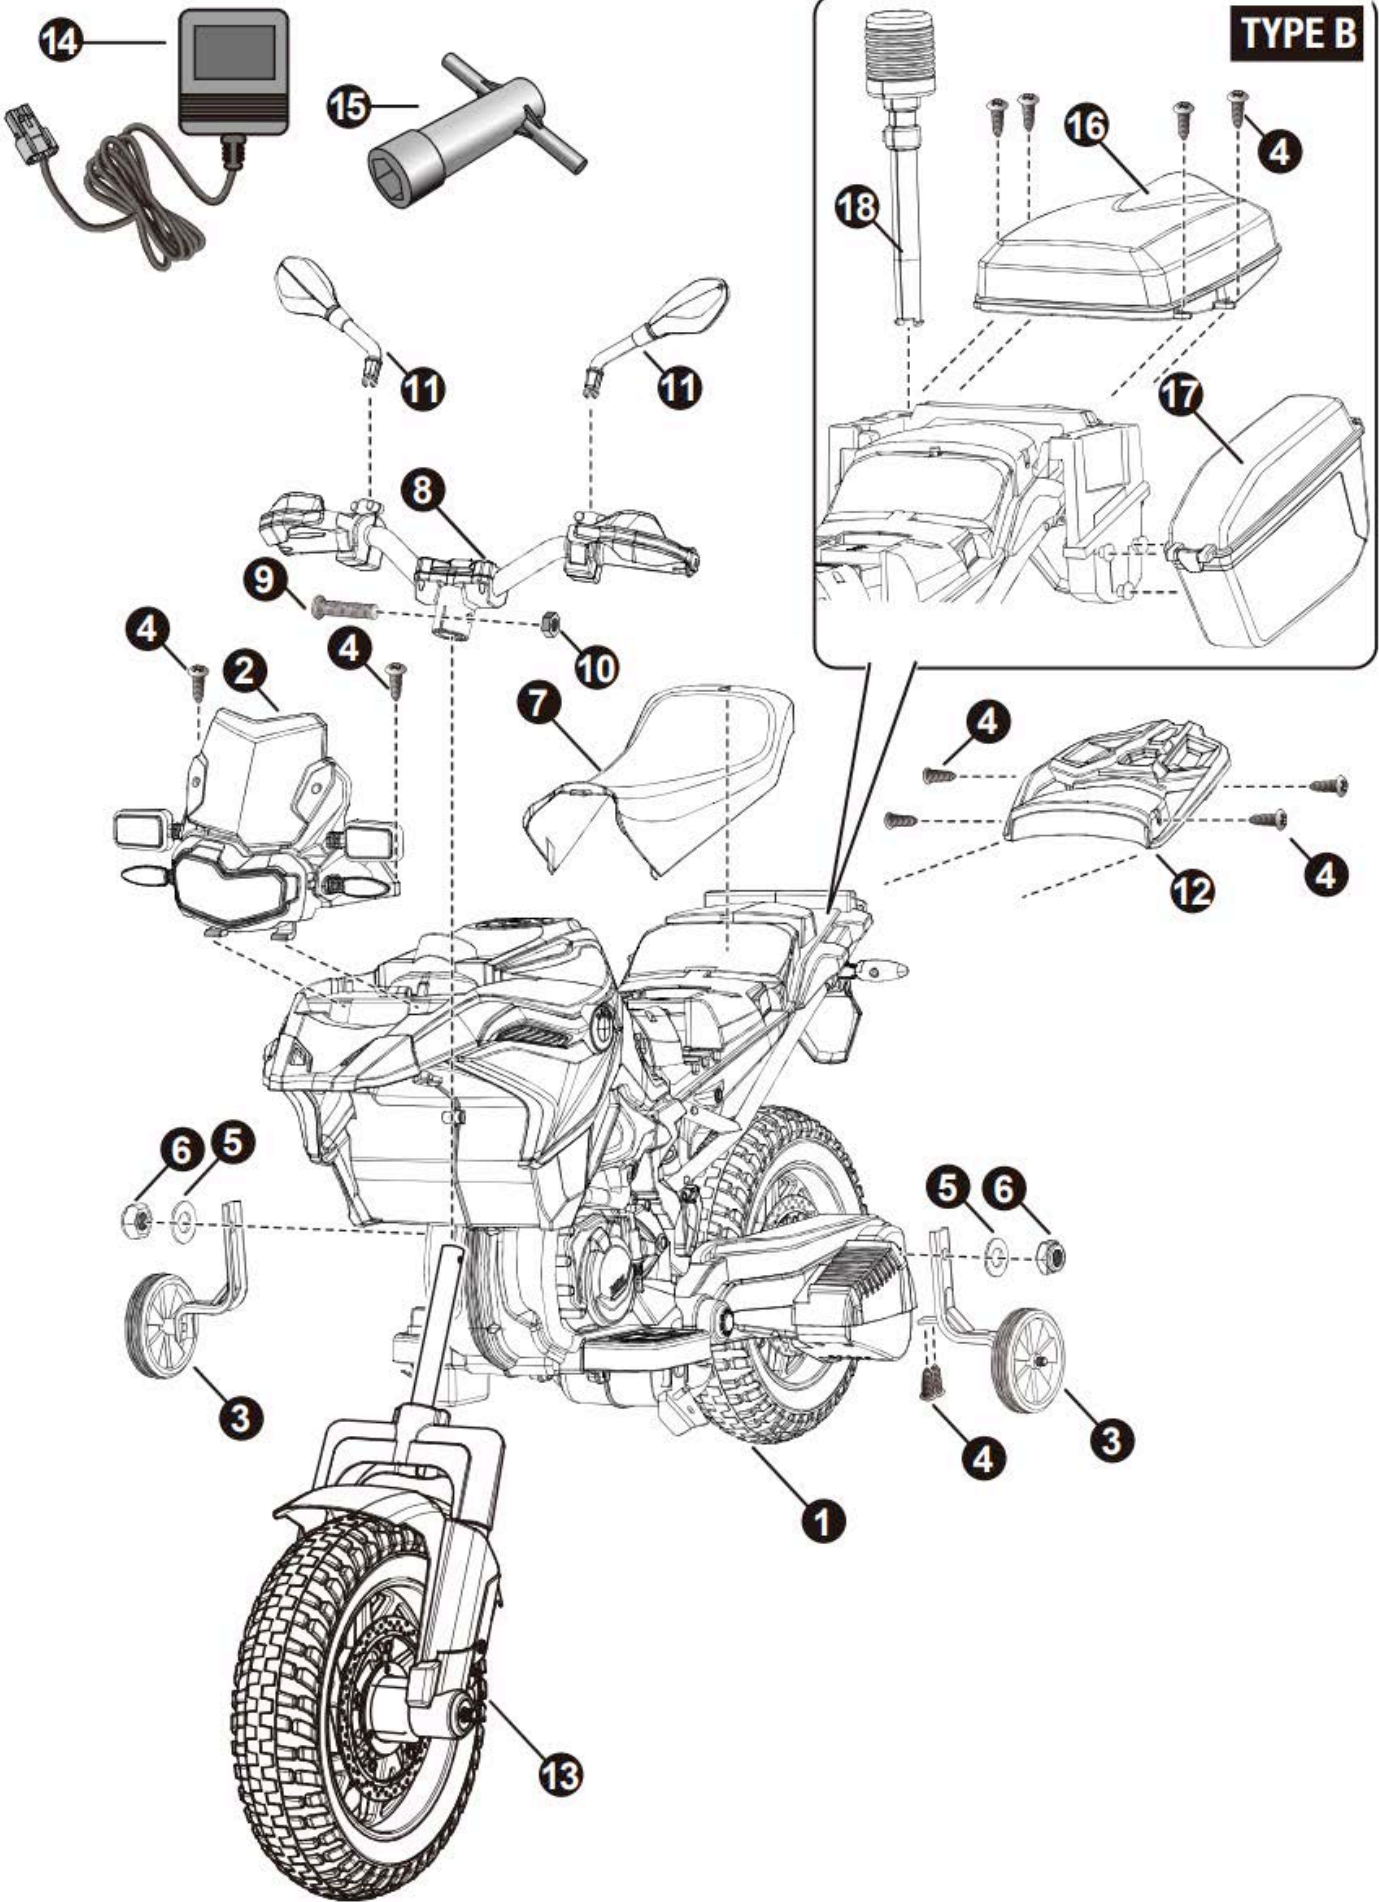

SLOŽENÍ - PALUBNÍ DESKA SE ŠTÍTEM

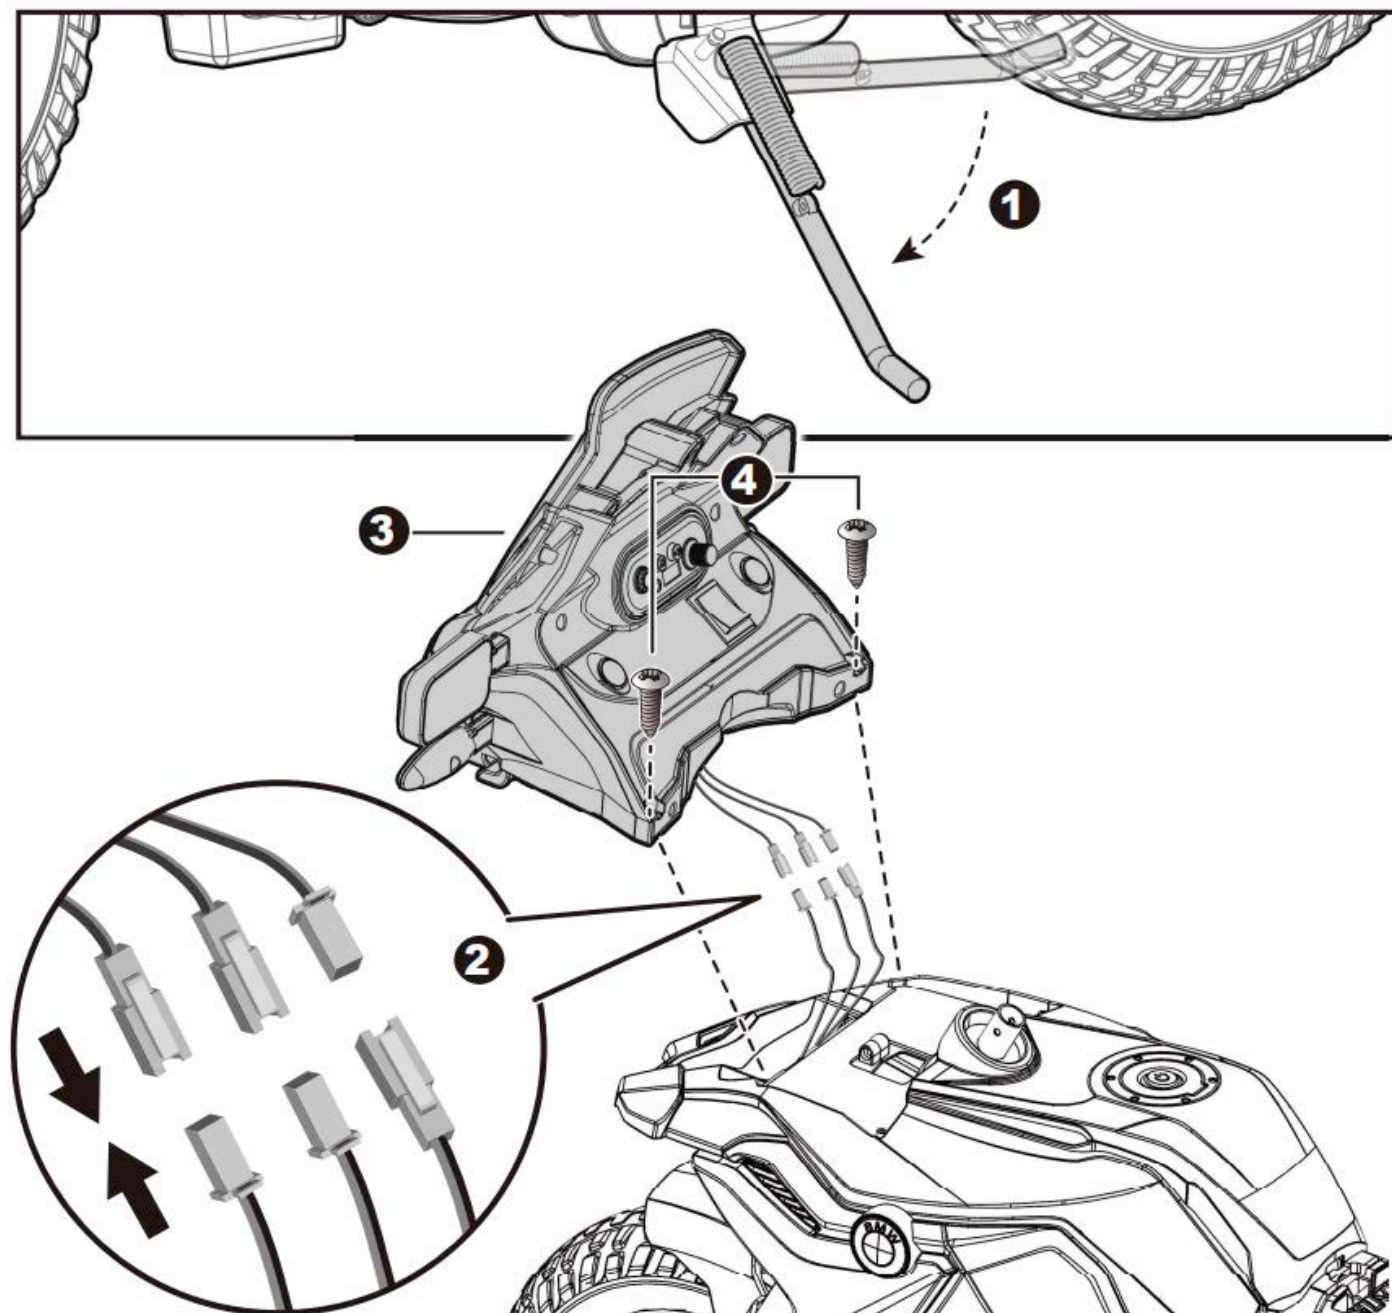

1. Otevřete stojánek na levé straně těla tak, aby jej bylo možné umístit na rovnou zem.

2. Zapojte konektory z čelního štítu do konektorů z karoserie vozidla.

POZOR: žluto-černá do žluto-černé, červeno-černá do červeno- černé !

A skryjte konektory do otvoru v karoserii vozidla.

3. Nasad'te čelní štít na karoserii vozidla.

4. Pomocí šroubováku utáhněte dva šrouby Ø4X12, abyste jej zajistili.

SLOŽENÍ - ŘÍDÍTKA A PŘEDNÍ KOLO


1. Prostrčte železnou trubku předního kola otvorem ve spodní části předního kola. A ujistěte se do které zapadá limitní zátka pod karoserií limitní štěrbina na blatníku předního kola. Demontujte šroub M5x35 a matici Ø5 z trubky vidlice.

2. Nasad'te řídítka na trubku vidlice na přední straně montáže kola.


3. Zarovnejte otvory na každé straně řídítka s otvory v přední vidlici. Vložte M5x35

4. Upevněte matici Ø5 na opačný konec šroubu k zajistěte řídítka k přední vidlici.

5. Nasad'te zrcátko do každého otvoru v horní části řídítka, zatlačte, dokud neuslyšíte, že do ní „cvakne“ na místo.

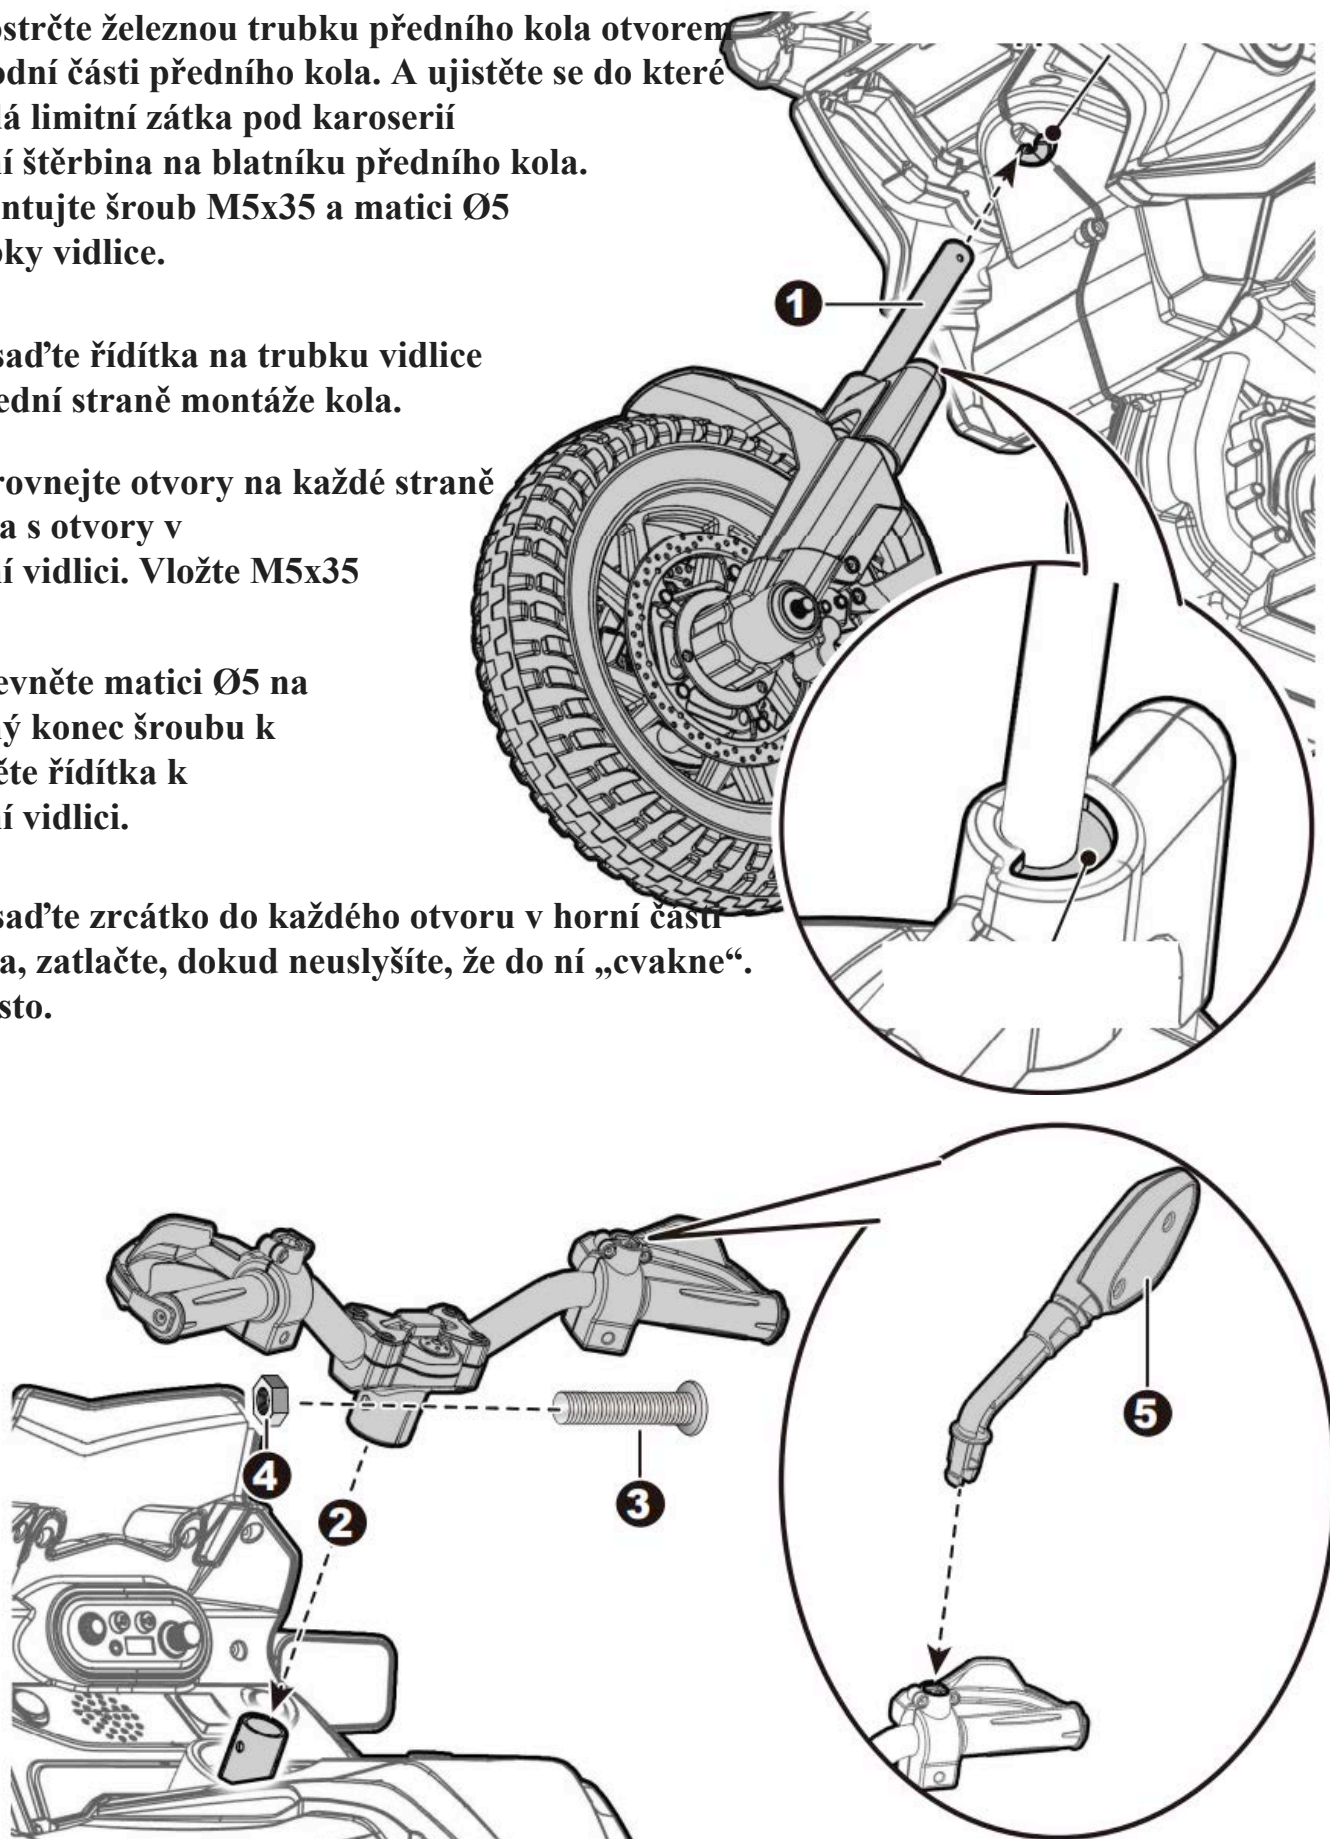

PROPOJENÍ - NAPÁJENÍ

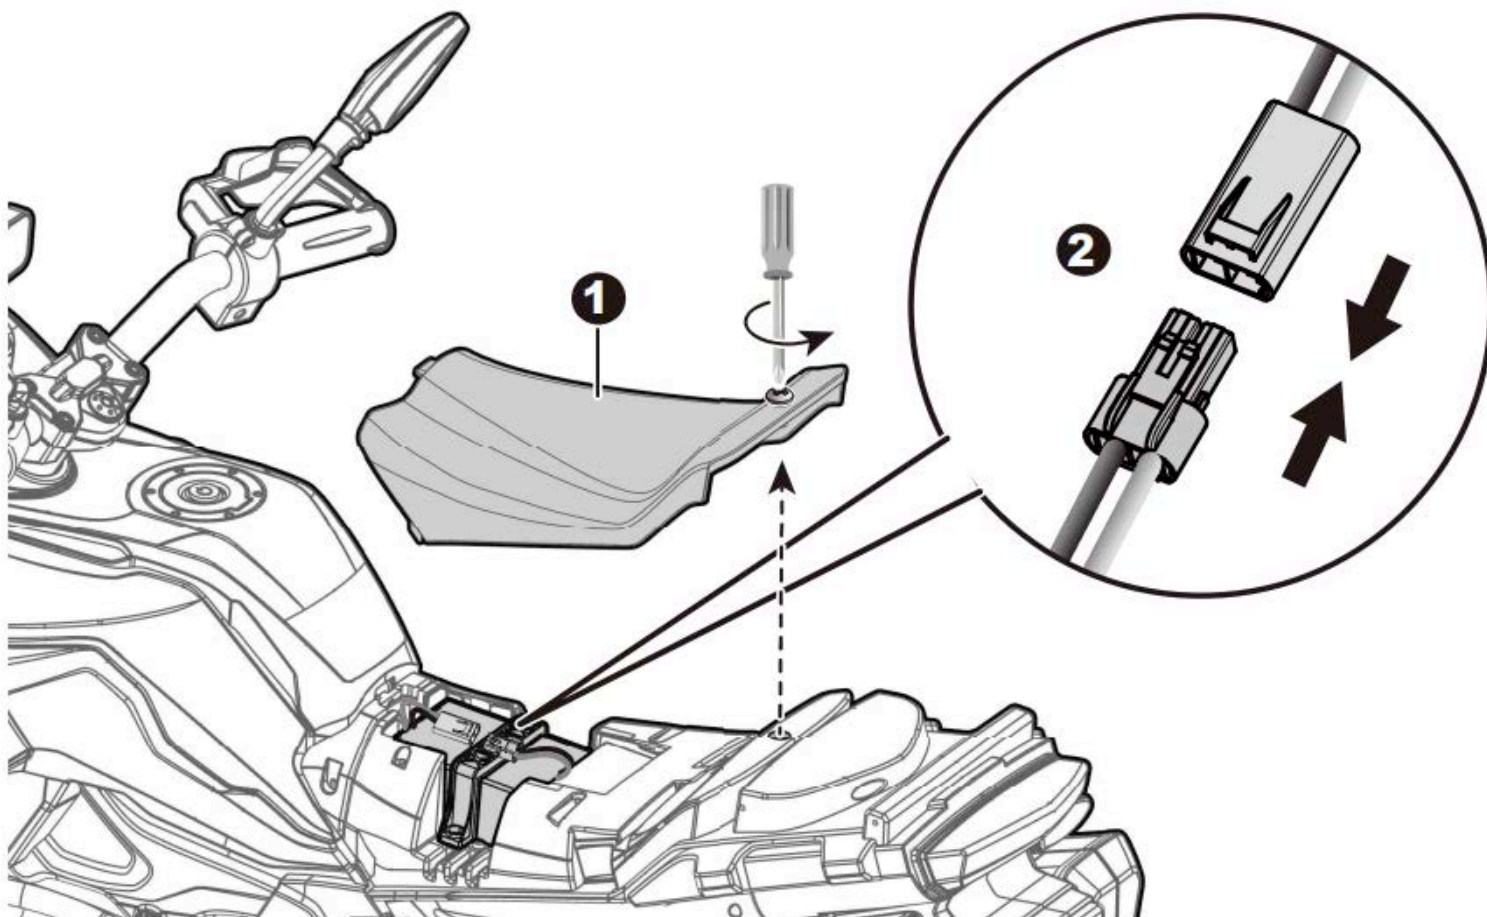


1. Šroubovákem povolte šrouby na horní straně sedačky a sedačku vyjměte.
2. Zapojte konektor na karoserii vozidla do konektoru z baterie.

**Připevněte držák na zavazadla:
(TYP A)**

Následující kroky jsou pouze pro typ A.



A1. Namontujte nosič zavazadel na zadní část karoserie vozidla.

A2. Vložte čtyři šrouby Ø4x12 a utáhněte je šroubovákem.

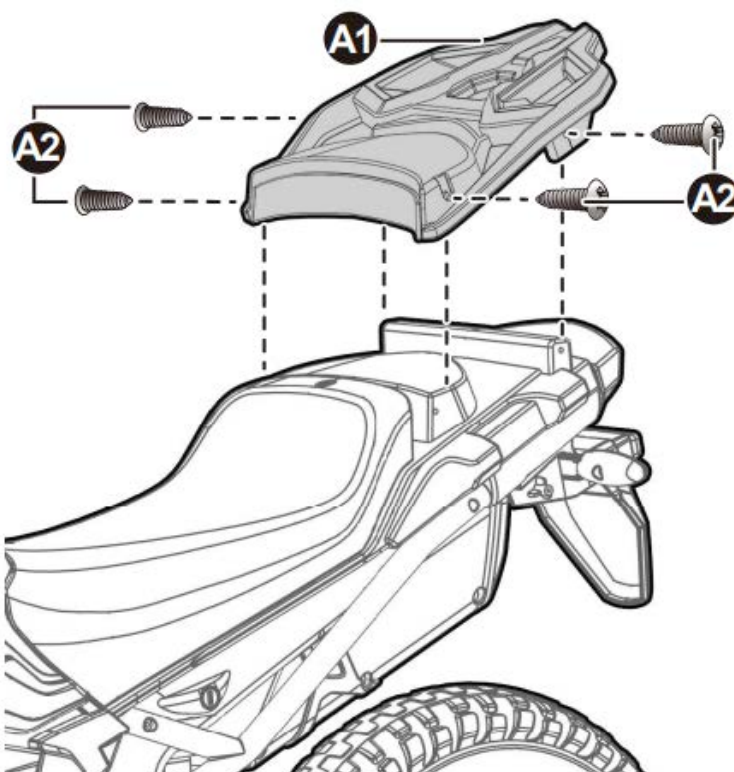

SLOŽENÍ - POSTRANNÍ KOLEČKA


Pokud při používání tohoto produktu potřebujete boční kolečka, sestavte je následovně. Sejmuté plastové kryty uschovejte pro budoucí použití. Jak dítě vyroste, pokud strana kola v budoucnu již nebudou potřeba, vyměňte plastové kryty zpět.

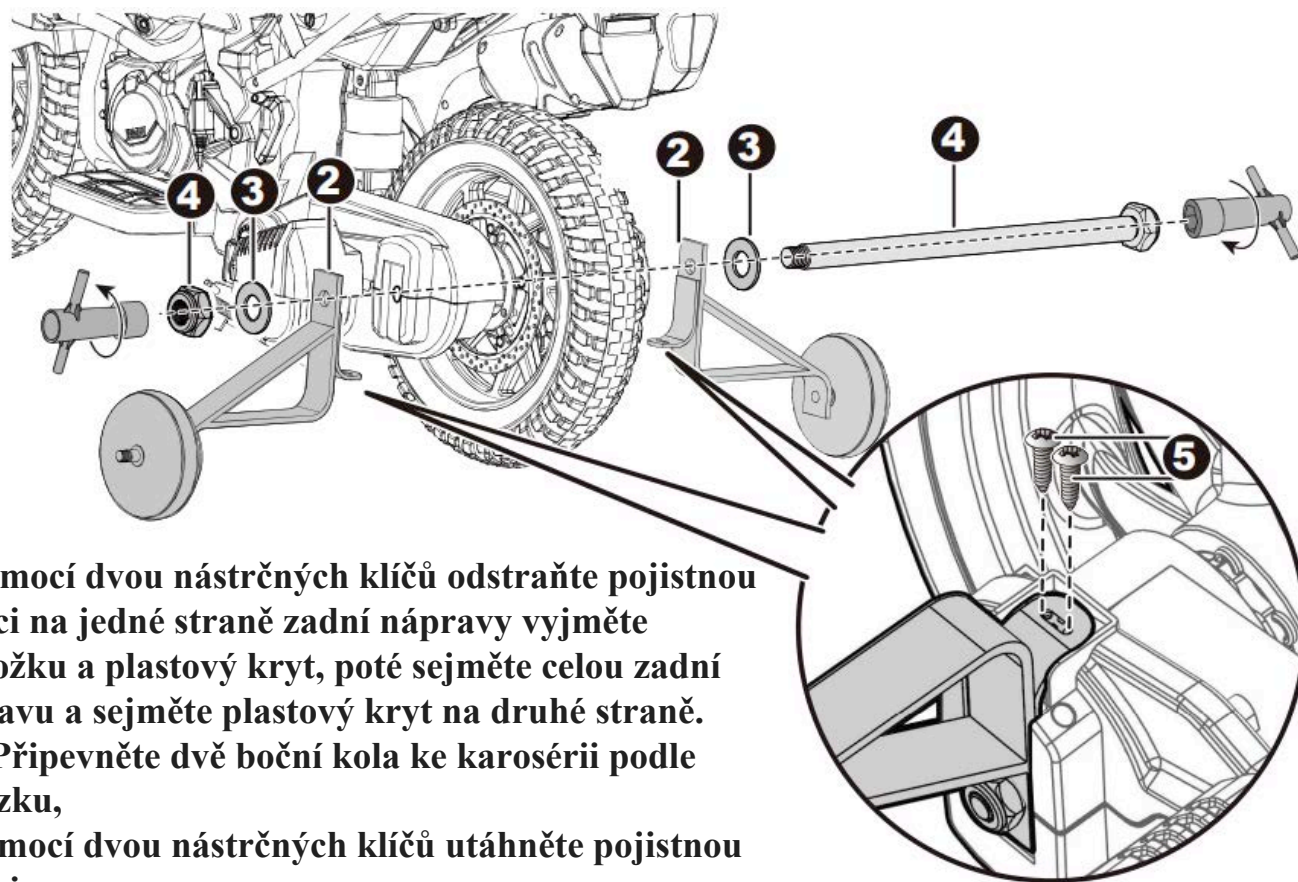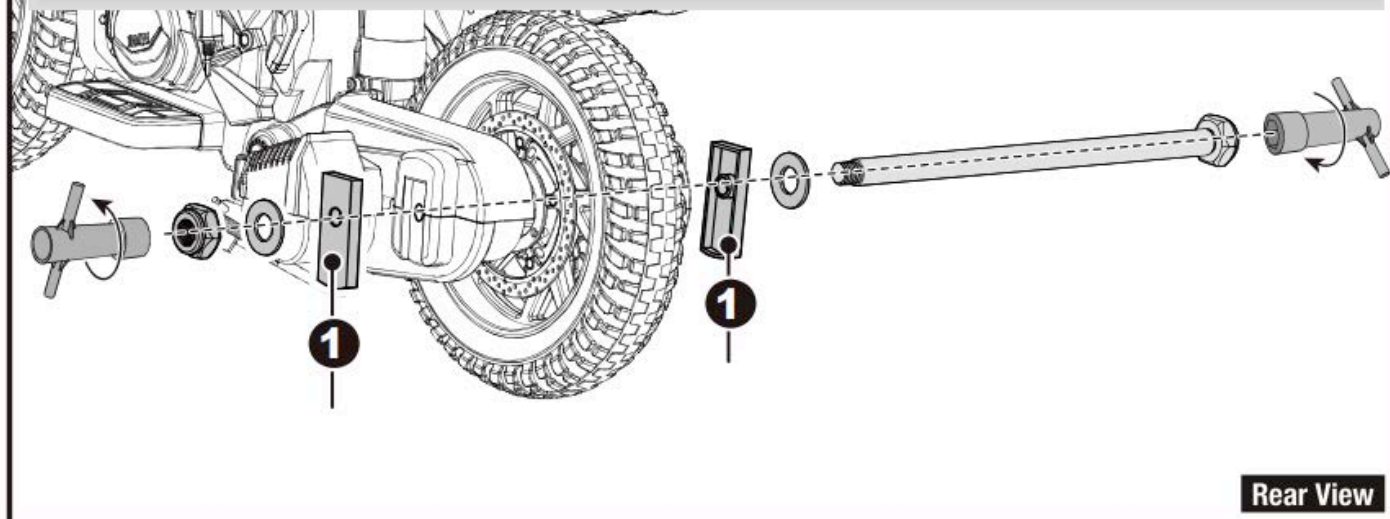


1. Pomocí dvou nástrčných klíčů odstraňte pojistnou matici na jedné straně zadní nápravy vyjměte podložku a plastový kryt, poté sejměte celou zadní nápravu a sejměte plastový kryt na druhé straně.
- 2-4. Připevněte dvě boční kola ke karosérii podle obrázku,
a pomocí dvou nástrčných klíčů utáhněte pojistnou matici.
5. Otočte výrobek na bok. Ze spodní strany každé strany utáhněte dva šrouby Ø4x12 kolo.

SLOŽENÍ - BOX A MAJÁK (TYP B)

NÁSLEDUJÍ CÍ KROKY JSOU POUZE PRO TYP B

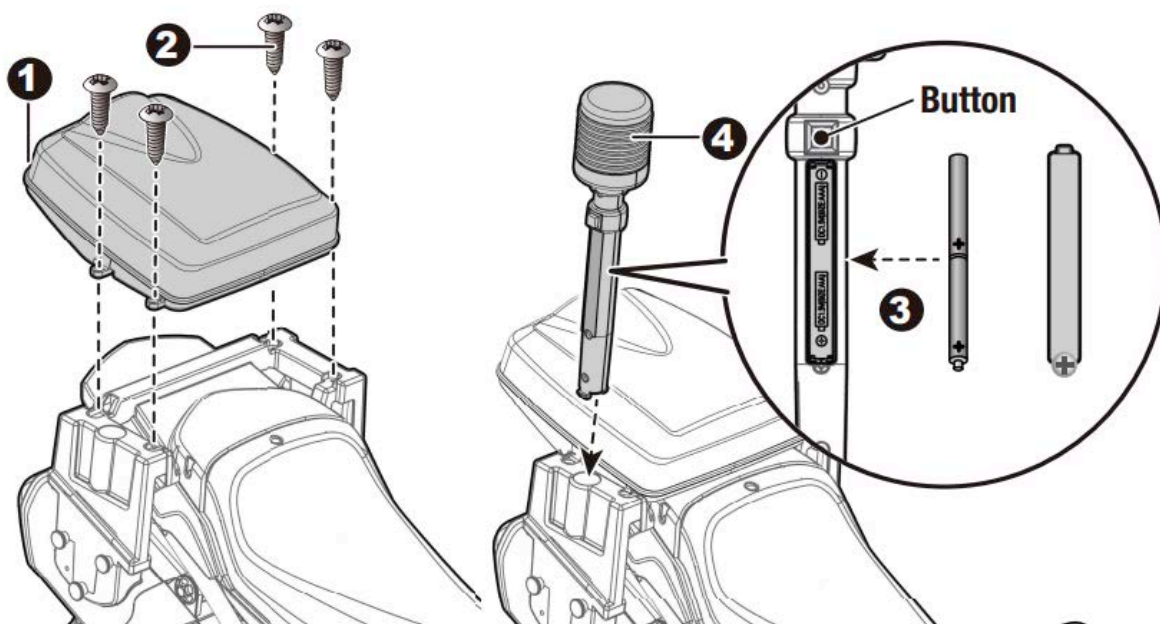


1. Namontujte zavazadlový box na zadní část karoserie vozidla.
2. Utažením čtyř šroubů Ø4x12 jej připevněte ke karoserii vozidla.
3. Pomocí šroubováku povolte šroub na krytu baterie na straně výstražného světla a sejměte kryt baterie. Vložte správně dvě baterie AAA (LR3) (nejsou součástí balení) podle pokynů značení polarit uvnitř prostoru pro baterie. Nasad'te kryt baterie zpět. Následující kroky jsou pouze pro typ B, pokud je váš typ A, viz strana 7. Tlačítko výstražné světlo. Nakonec stiskněte tlačítko pro kontrolu, zda svítí varovná kontrolka fungují správně.

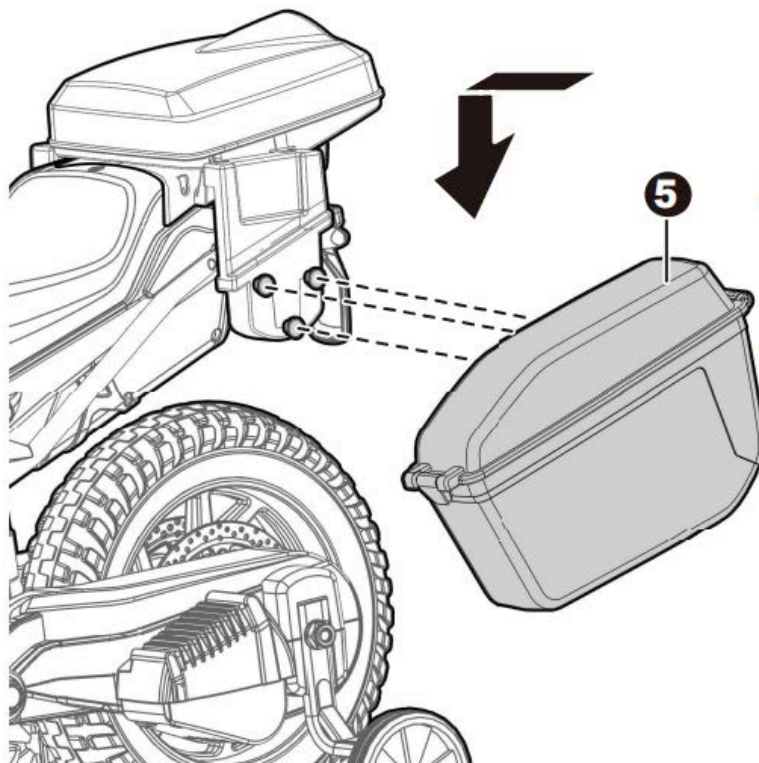

4. Vložte varovné světlo do sloupu otvoru v karoserii vozidla a zatlačte dokud nezapadne na místo.
5. Namontujte boční skříňku na nářadí a ujistěte se, že uslyšíte „cvaknutí“ na místo. TIP: boční schránky na nářadí jsou určeny k montáži do karoserie vozidla pouze jedním způsobem. Opakujte pro druhou boční skříňku na nářadí.

NÁVOD NA POUŽITÍ

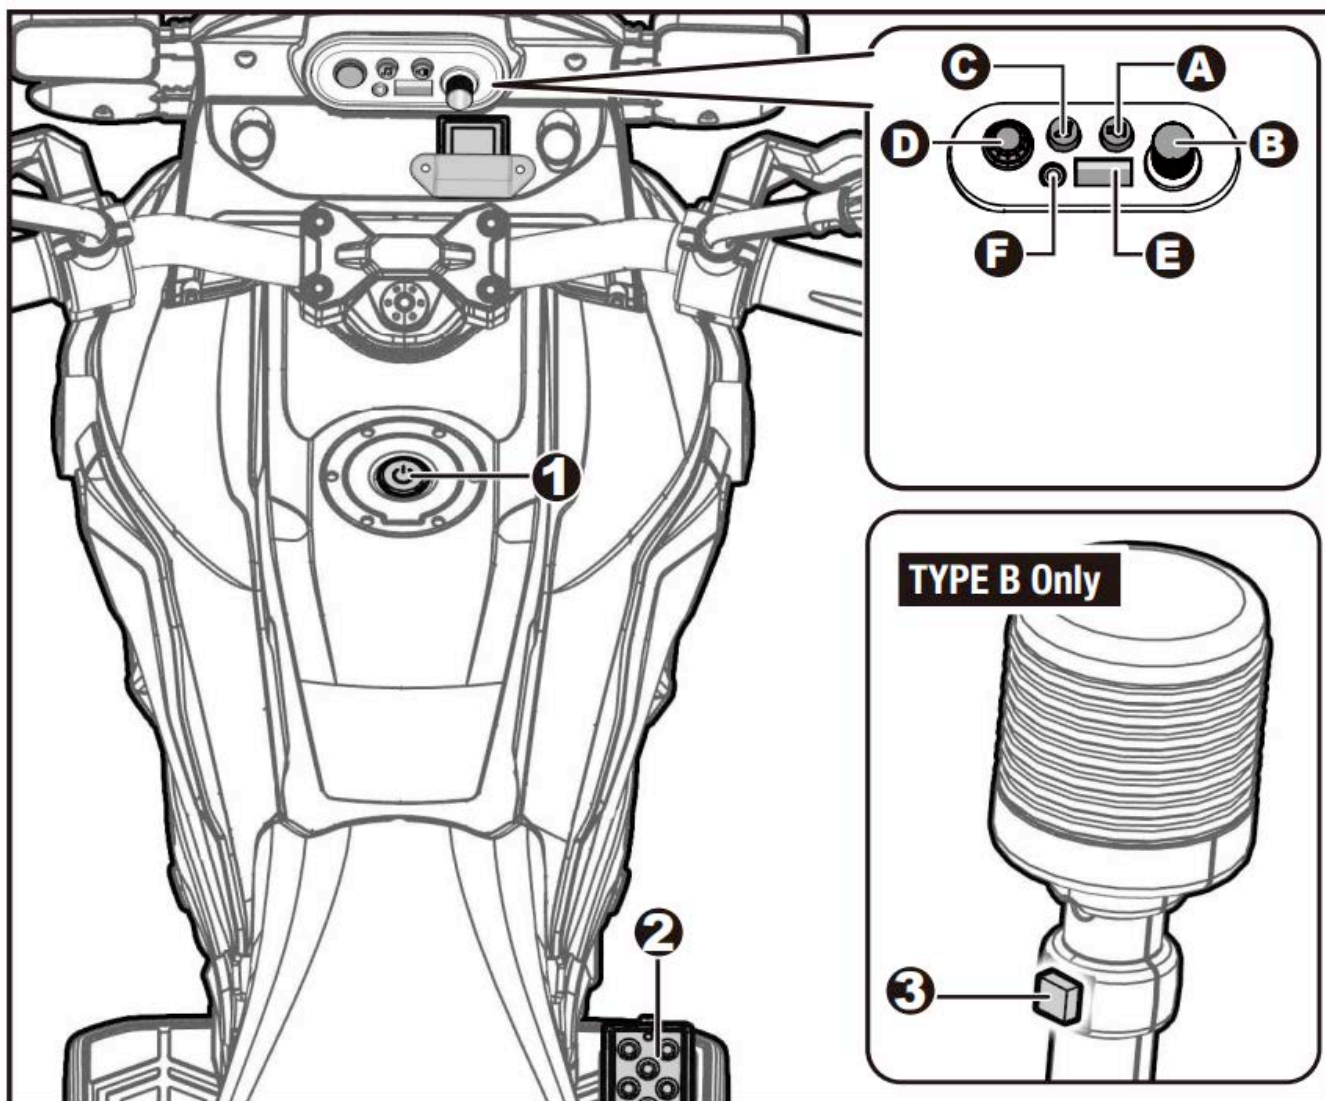

1. Tlačítko napájení: Zapíná a vypíná vozidlo.
2. Plynový pedál: Přivádí výkon (rychlost) na produkt.
 - Chcete-li produkt rozjet, stiskněte pedál dolů.
 - Chcete-li brzdít nebo zpomalit, uvolněte pedál
3. Pouze TYP B, tlačítko výstražné kontrolky sloupů: Zapíná a vypíná maják.
 - A. Zvuková tlačítka: Stiskněte pro přehrávání zvuků.
 - B. Ovladač hlasitosti: Zapíná a vypíná audio přehrávač, +/- hlasitost.
 - C. Tlačítko Hudba / Probuzení: Stiskněte pro přehrávání hudby.

TIP: Tento přehrávač má funkci úspory energie. Pokud je nečinný po dobu tří minut, kdy je zapnutý, přehrávač přejde do režimu spánku. Stisknutím tohoto tlačítka se probudí přehrávač z režimu spánku.


- D. Tlačítko Studovat / Říkanka.
- E. Vstup zařízení 1.
- F. Vstup zařízení 2.

NÁVOD NA POUŽITÍ - REŽIM VYSOKÉ RYCHLOSTI

Kryt přepínače na vysokou rychlost musí být demontován pouze dospělou osobou.

Před přepnutím motocyklu do režimu vysoké rychlosti, musí děti vědět jak řídit, jak se rozjet a zastavit.

Musí znát pravidla pro bezpečnou jízdu.

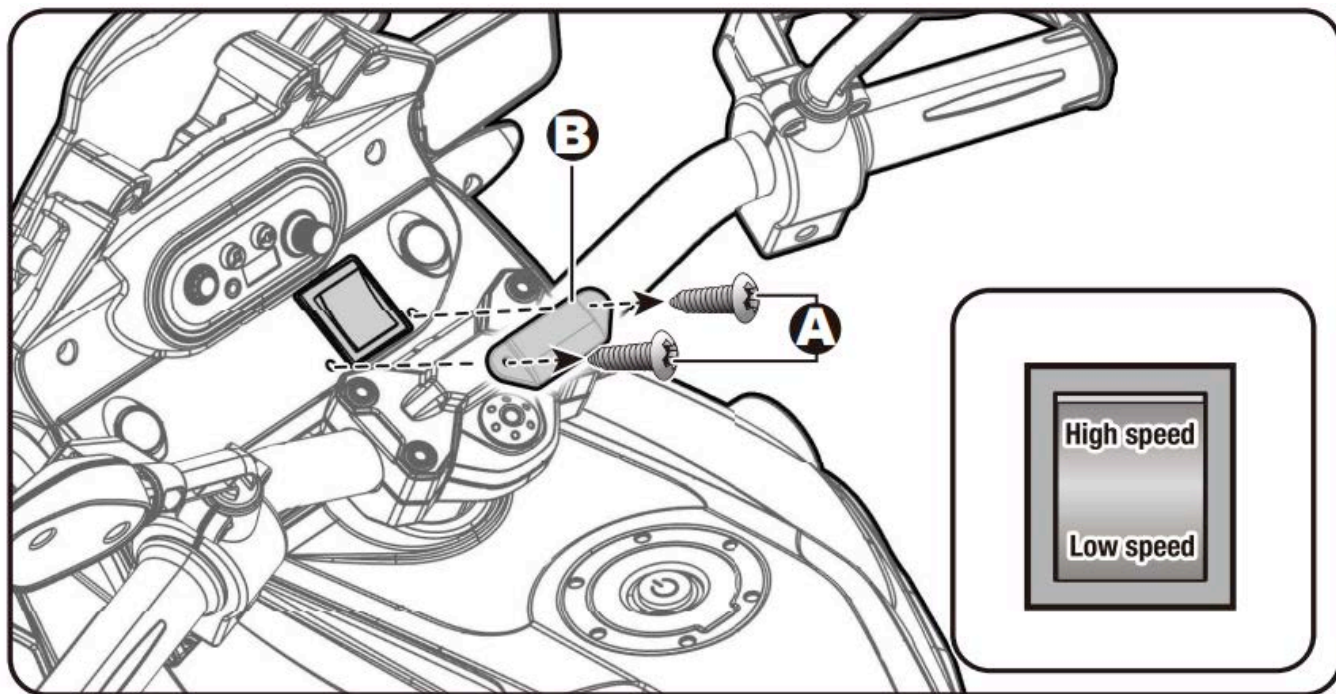

A. Odstraňte dva šrouby na horní straně ochranného krytu pomocí šroubováku.

B. Sejměte ochranný kryt. (TIPY: Udržujte vysokorychlostní ochranu a šroub pro budoucí použití)

Poté můžete přepnout spínač do polohy „vysoká rychlost“.


Nyní se výrobek bude pohybovat vysokou rychlostí (asi 6 km/h).

UPOZORNĚNÍ

Nabíjet baterii smí POUZE dospělá osoba!

- Pokud je připojena baterie, jsou přerušeny veškeré funkce.
 - Používejte pouze baterie a nabíječky specifikované výrobcem. Použití jiného baterie nebo nabíječky mohou způsobit požár nebo výbuch. Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro jakýkoli jiný produkt.
 - Pokud je baterie zcela vybitá, může dojít k jejímu poškození.
 - Nabíjejte baterii přibližně 4 - 5 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 10 hodin.
 - Baterii nabíjte alespoň jednou za měsíc, i když vozidlo nepoužíváte, abyste maximalizovali životnost baterie.
 - Baterii nenabíjejte ani neskladujte dnem vzhůru.
 - Udržujte nabíječku a baterii mimo dosah plamenů, jisker nebo jiných hořlavých látek.
-
- Při nabíjení musí být vozidlo VYPNUTÉ.
 - Když se vozidlo začne pomalu rozjíždět, dobijte baterii.
 - Když je napětí baterie příliš nízké, výrobek vydá zvuk alarmu. Prosím nabíjte baterii včas, aby nedošlo ke spuštění nízkonapěťové ochrany. (Pokud baterie spustí nízkonapěťovou ochranu, produkt se vypne a v tomto okamžiku se baterie musí nabít.
 - Když je produkt v klidu, indikátor napájení vám řekne, kolik energie je v baterii. Pokud zůstane pouze jedna kontrolka, dobijte baterii.

NABÍJENÍ

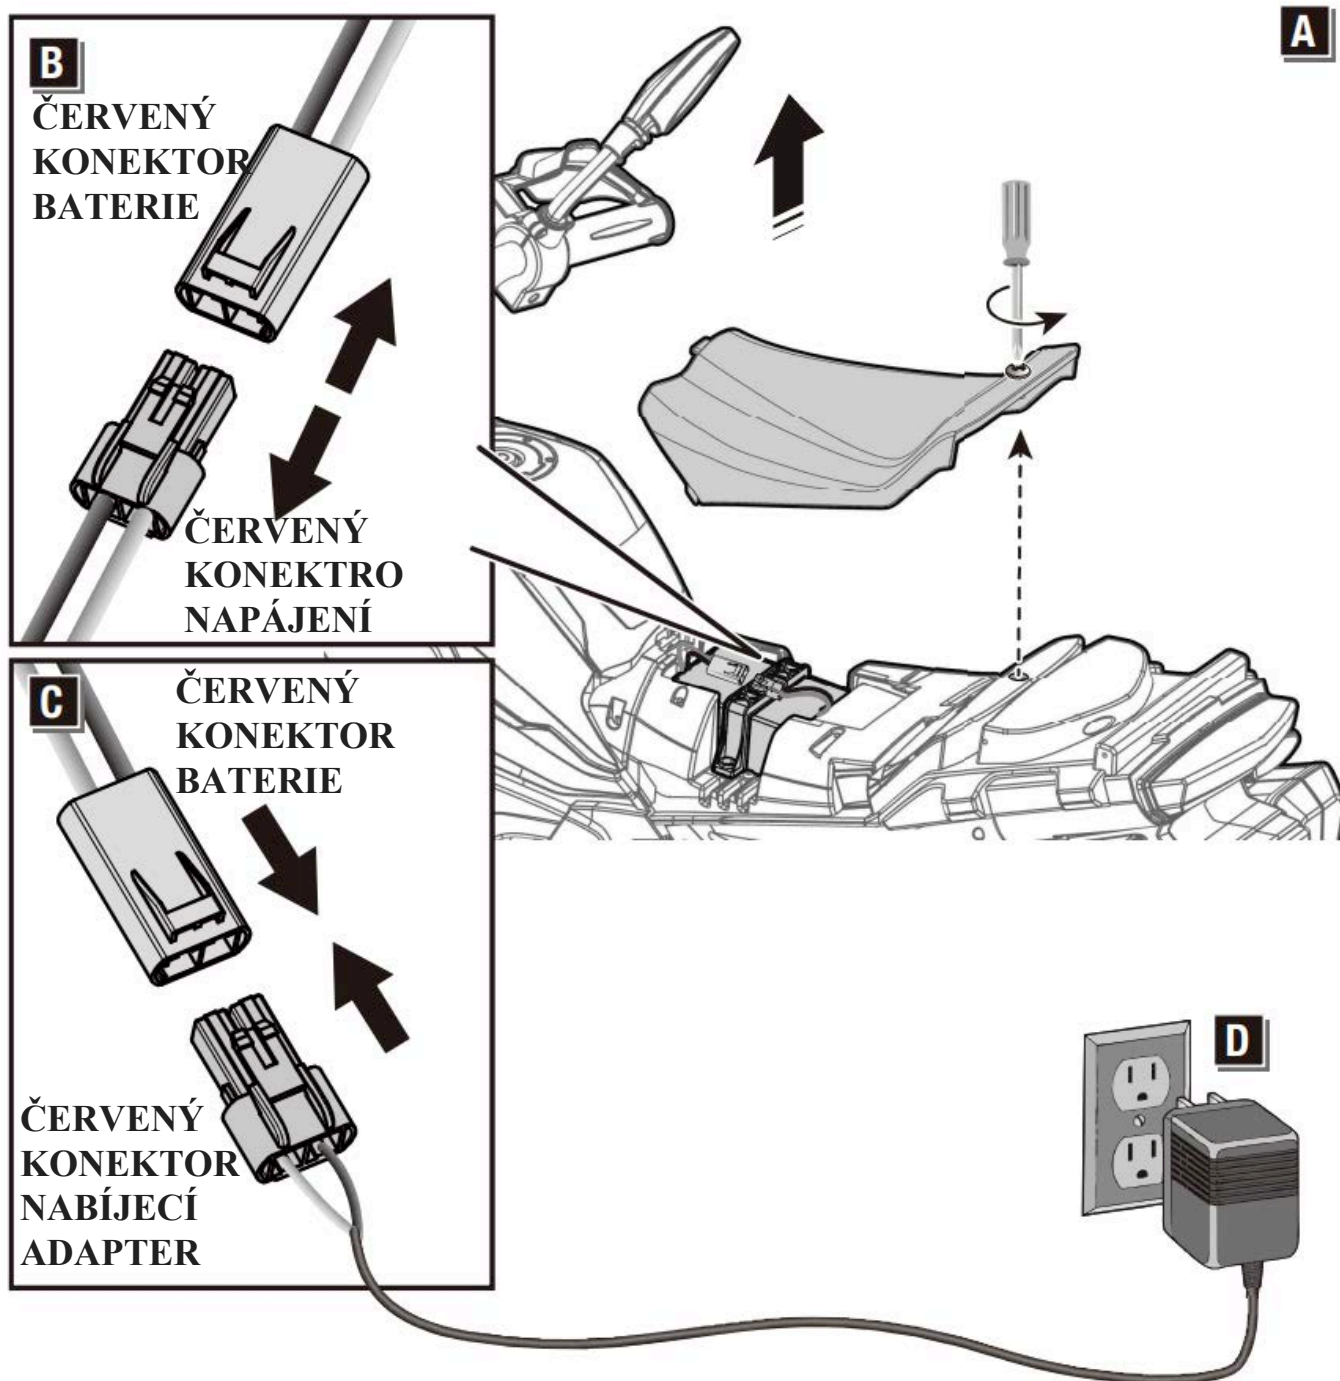

A: Pomocí šroubováku povolte šroub na horní straně sedadla a sejměte sedadlo.

B: Odpojte od sebe červené konektory.

C: Zapojte červený konektor nabíječky do červeného konektoru baterie.

D: Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky. Baterie se začne nabíjet.

ÚDRŽBA

Je na odpovědnosti rodičů, aby před použitím zkontrolovali hlavní prvky hračky. Musí pravidelně kontrolovat potenciální nebezpečí, jako je baterie, nabíjení, kabel nebo šňůra, zástrčka, šrouby připevňující kryt ostatních částí a že v případě takového poškození nesmí být hračka používána, dokud nebude toto poškození řádně odstraněno.

Zaparkujte vozidlo uvnitř nebo jej zakryjte plachtou, abyste jej chránili před vlhkým počasím. Po každém použití dobijte baterii. S baterií může manipulovat pouze dospělá osoba.

Baterii dobíjejte alespoň jednou za měsíc, i když se vozidlo nepoužívá.

Neumývejte vozidlo hadicí. Neumývejte vozidlo mýdlem a vodou. Nejezděte s vozidlem za deštivého nebo sněhového počasí. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii.

Vozidlo čistěte měkkým suchým hadříkem. Chcete-li vrátit lesk plastovým dílům, použijte bezvoskové leštidlo. Nepoužívejte vosk na auto. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Když se nepoužívá, měl by být elektrický zdroj vypnutý. Vypněte hlavní vypínač a odpojte připojení baterie.

Pojistka

Baterie je vybavena automatickou tepelnou pojistkou, která automaticky vypne a přeruší veškeré napájení vozidla, pokud dojde k přetížení motoru, elektrického systému nebo baterie. Po vypnutí jednotky na 20 sekund a jejím opětovném zapnutí se pojistka resetuje a napájení se obnoví. Pokud tepelná pojistka při běžném používání opakovaně vypadne, vozidlo může vyžadovat opravu. Kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Abyste se vyhnuli ztrátě energie, dodržujte následující pokyny:

- * Nepřetěžujte vozidlo.
- * Za vozidlem nic netahejte.
- * Nejezděte do strmých svahů.
- * Nejezděte do pevných předmětů, které mohou způsobit prokluzování kol a přehřátí motoru.
- * Nejezděte ve velmi horkém počasí, součásti se mohou přehřát.
- * Nedovolte, aby se baterie nebo jiné elektrické součásti dostaly do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- * Nemanipulujte s elektrickým systémem. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu a vypnutí pojistky.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU. Neobcházejte pojistku. Vyměňte pouze za novou pojistku.

MOŽNÉ PROBLÉMY JEJICH PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

PROBLÉM	DŮVOD	ŘEŠENÍ
Vozidlo nejede	Nízký stav baterie	Nabijte baterii
	Aktivovaná tepelná pojistka	Resetujte pojistku, viz "Pojistka"
	Konektor baterie je uvolněný	Zkontrolujte, zda jsou konektory správně zapojeny. Pokud jsou uvolněné vodiče, kontaktujte dodavatele.
	Baterie je ne konci své životnosti	Vyměňte baterii
	Závada na elektronice	Kontaktujte dodavatele
	Motor je poškozený	Kontaktujte dodavatele
Vozidlo má krátkou dobu provozu	Baterie je málo nabitá	Při dobíjení zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny
	Baterie je opotřebená a nemá již kapacitu	Vyměňte baterii
Vozidlo jede pomalu	Baterie má nízký stav nabití	Nabijte baterii
	Baterie je opotřebená	Vyměňte baterii
	Vozidlo je přetížené	Zredukujte hmotnost na vozidle
	Vozidlo je používáno v náročných podmínkách	Vyhnete se používání vozidla v nevhodných podmínkách, viz "Bezpečnost"
Vozidlo potřebuje tlačit, aby jelo vpřed	Špatný kontakt konektorů	Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny. Pokud jsou vodiče kolem motoru uvolněné, kontaktujte dodavatele.
	Motor je v "mrtvém" bodě.	Kontaktujte svého dodavatele.
Obtížné řazení zpředu na vzad a naopak	Pokus o řazení, když je vozidlo v pohybu	Úplně zastavte vozidlo a přeřaďte, viz "Popis ovládání vozidla"
Ozývají se hlasité zvuky broušení a cvakání motou a převodovky	Motor nebo převodovka jsou poškozeny	Kontaktujte dodavatele
Baterie se nenabíjí	Konektory baterie nebo adaptéru je uvolněný	Zkontrolujte, zda jsou konektory správně zapojeny.
	Nabíjecí adapter není zapojen	Zkontrolujte, kde je adapter zapojen do funkční zásuvky
	Nabíjecí adapter není funkční	Kontaktujte dodavatele
Nabíjecí adapter se zahřívá během nabíjení	Zahřívání adaptéru je normální	

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



BESTBERG

Importeur / import / importér IPRICE
RECARE s.r.o. Rybníky IV 326
760 01 Zlín
Czechia
bestberg@bestberg.eu

Certifikace:



ASTM F963; GB6675; EN71, EN62115 standard.

Made in China

SK

Pred používaním produktu sa presvedčte, že ste si riadne prečítali tento manuál a porozumeli

inštrukciám v ňom obsiahnutým na používanie tohto produktu. Pred použitím sa dôkladne zoznámte so všetkými funkciami a so spôsobom ovládania, vďaka čomu sa vyhnete nehodám a ďalším nepríjemnostiam. Uživateľský manuál sa zmieňuje o všetkých pokynoch a inštrukciách, užívateľ je povinný dôkladne si ich prečítať a riadiť sa nimi. Tento produkt nie je dopravným prostriedkom a musí byť používaný pod dohľadom dospelých osôb. Naša spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek následky, ktoré môžu byť výsledkom zlého zaobchádzania s týmto produktom.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

BATÉRIA: 11,1V / 4,5 Ah

NABÍJACÍ ADAPTER: AC 100-240V / 50-60HZ, DC 12V 1000mA

VHODNÉ OD: 3 rokov dieťaťa

MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ DIEŤATE: 30kg

RÝCHLOSŤ: 3-6 km/h

ROZMĚRY: TYP A: 111 x 62 x 76cm , TYP B: 112X62X76

NABÍJACÍ ČAS: 4-5 hodín

NABÍJANIE MOŽE VYKONÁVAŤ LEN DOSPELÁ OSOBA!

DIALKOVÉ OVLÁDANIE NIE JE HRAČKA A MUSÍ BYŤ OBSLUHOVANÉ LEN DOSPELOU OSOBOU!

- Pri dlhšej dobe nepoužívania odpojte batériu.
- Pri uskladnení na dlhšiu dobu, vždy skladujte batériu, ktorá je nabitá.
- Pokiaľ batériu likvidujete, riadte sa pravidlami pre jej šetrnú likvidáciu!
- Nikdy neskratujte kontakty batérie.

NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA - Pozor - obsahuje malé časti! Nie je určené pre deti do 36 mesiacov.

Výrobok obsahuje malé časti, pri montáži držte deti mimo dosahu.

JE VYŽADOVANÁ MONTÁŽ DOSPELÝCH.

Pred montážou vždy odstráňte ochranný materiál, vrečka a zlikvidujte ich.

Odporúčané ochranné pomôcky (helma, rukavice, chrániče kolien, lakťov atď.). Je potrebné nosiť ochranné pomôcky. Pri riadení vozidla vždy noste topánky a sedte na sedadle.

Jazdite iba po rovine. Nikdy nepoužívajte na trávniku.

Udržujte ruky, vlasy a oblečenie mimo dosahu pohyblivých častí.

Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Je nutný priamy dohľad dospelého osoby. Vždy majte dieťa v dohľade, keď je dieťa vo vozidle.

Na zníženie rizika zranenia je nutný dohľad dospelého osoby. Nikdy nepoužívajte na vozovkách, v blízkosti motorových vozidiel, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch, vždy noste topánky a nikdy nepovoľte viac ako 1 jazdca.

Nikdy nepoužívajte v nebezpečných podmienkach, ako je sneh, dážď, uvoľnená špina, blato, piesok alebo štrk, inak môže dôjsť k neočakávanej nehode, ako je prevrátenie, a môže dôjsť k poškodeniu elektrického systému alebo batérie.

Nesmie sa používať v dopravnej premávke.

Táto hračka by mala byť používaná s opatnosťou, pretože je potrebná zručnosť, aby sa zabránilo pádom alebo zrážkam spôsobujúcim zranenie užívateľa alebo tretích strán.

Táto hračka je pre svoju maximálnu rýchlosť nevhodná pre deti do 36 mesiacov; Maximálna hmotnosť užívateľa je 30 kg.

Táto hračka nemá brzdu.

Používajte iba batériu a nabíjačku špecifikovanú výrobcom. Použitie inej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Nepoužívajte batériu ani nabíjačku pre žiadny iný produkt.


ZOZNAM DIELOV:

NÁZOV DIELU:		POČET:			
		TYP A	TYP B		
1	TELO VOZÍTKA	1	1		
2	ŠTÍŤ	1	1		
3	BOČNÉ KOLESO	2	2		
4	M4X12 SKRUTKA	10	10		
5	M12 PODLOŽKA	2	2		
6	MATICE	2	2		
7	SEDLO	1	1		
8	RIADIDLÁ	1	1		
9	M5X35 SKRUTKA	1	1		
10	M5 MATICE	1	1		
11	ZRKADLO	2	2		ĽAVÉ A PRAVÉ
12	DRŽIAK BATOŽINY	1	\		
13	PREDNÉ KOLESO	1	1		
14	NABÍJACÍ ADAPTER	1	1		
15	NÁSTRČNÝ KEÚČ	2	2		
16	ÚLOŽNÝ BOX	\	1		
17	BOČNÝ BOX	\	2		ĽAVÝ A PRAVÝ
18	MAJÁK	\	1		


**BUDETE POTREBOVAŤ KRÍŽOVÝ
SKRUTKOVÁK (NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)**



SCHEMA DIELOV:

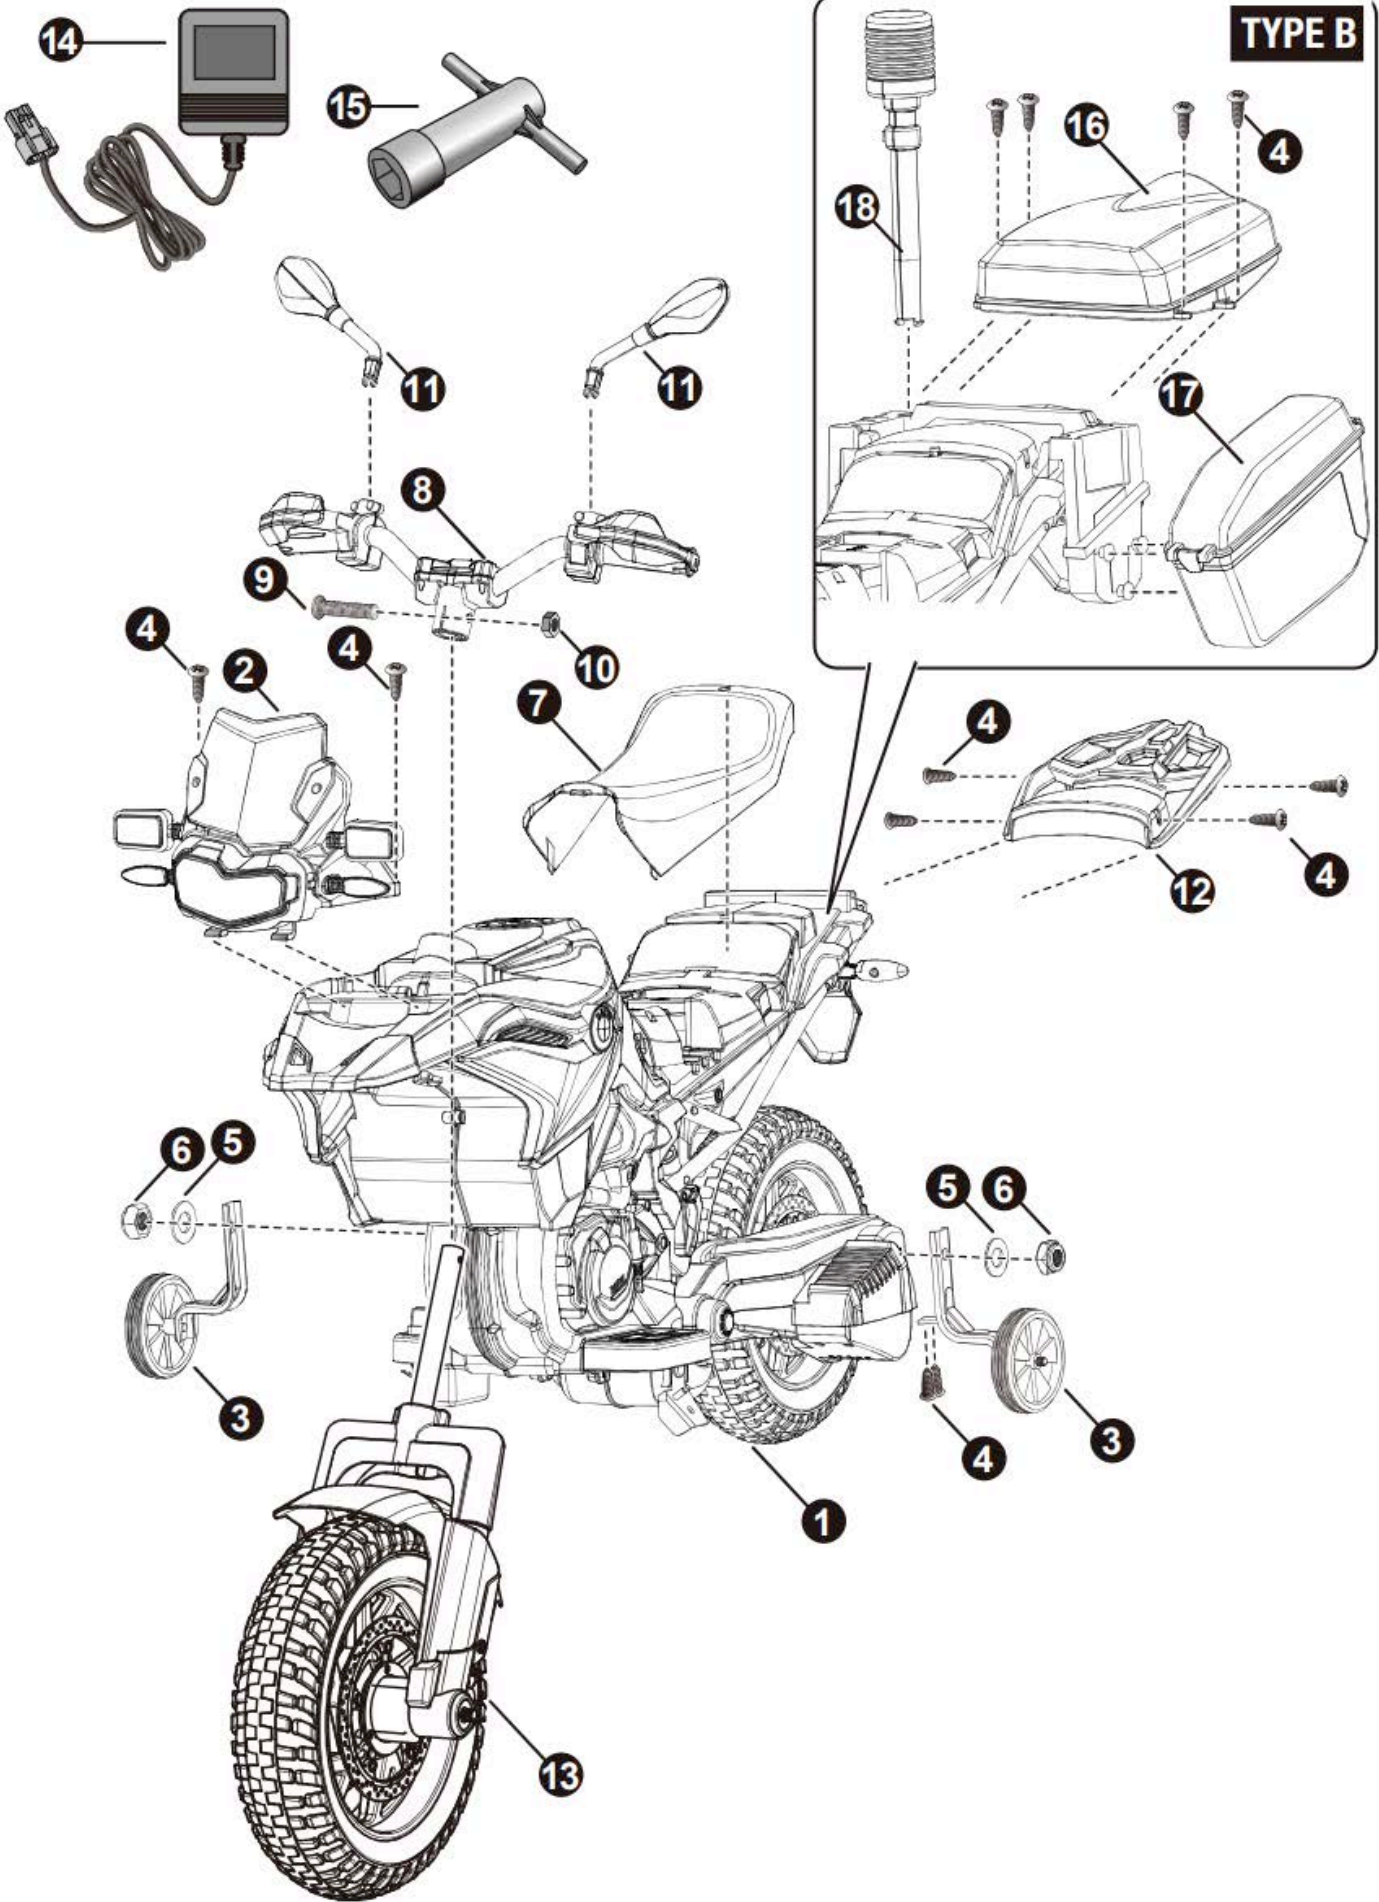

ZLOŽENIE - PALUBNÁ DOSKA SO ŠTÍTOM

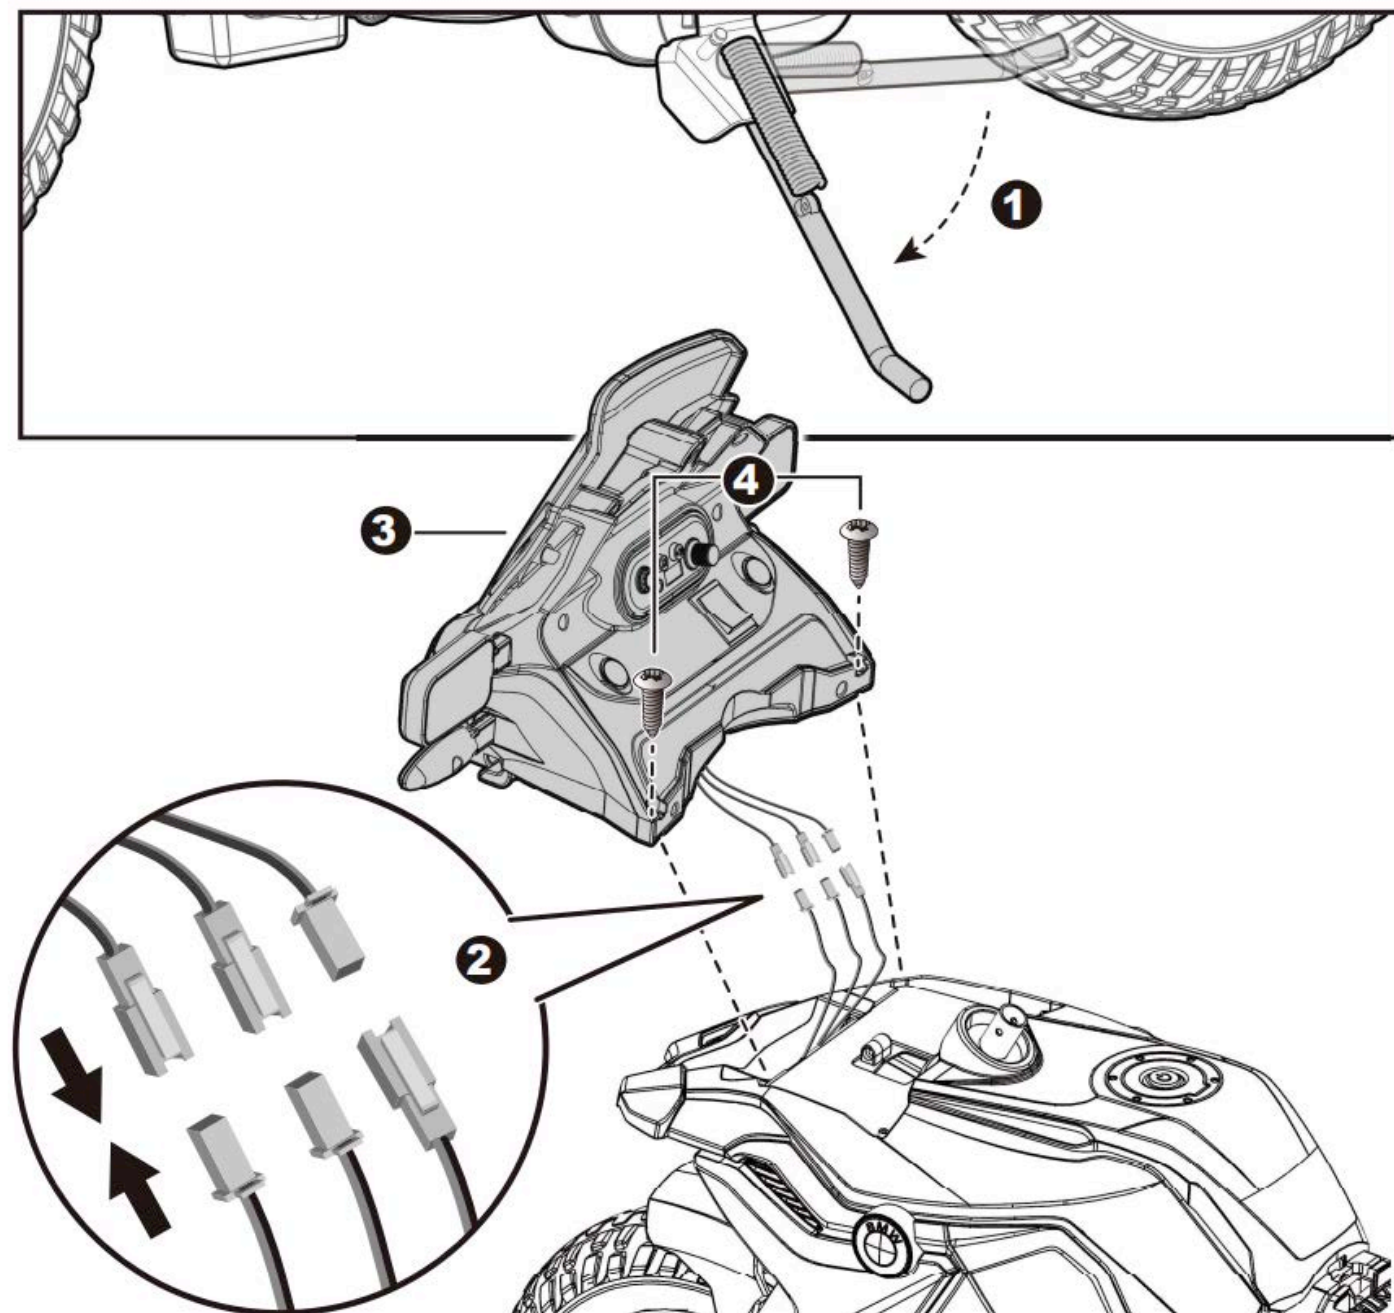

1. Otvorte stojan na ľavej strane tela tak, aby ho bolo možné umiestniť na rovnú zem.

2. Zapojte konektory z čelného štítu do konektorov z karosérie vozidla.

POZOR: žltá-čierna do žltá-čiernej, červeno-čierna do červeno-čiernej !

A skryte konektory do otvoru v karosérii vozidla.

3. Nasad'te čelný štít na karosériu vozidla.

4. Pomocou skrutkovača utiahnite dve skrutky Ø4X12, aby ste ho zaistili.

ZLOŽENIE - RIADIDLÁ A PREDNÉ KOLESO


1. Prestrčte železnú rúrku predného kola otvorom v spodnej časti predného kola. A uistite sa do ktorej zapadá limitná zátka pod karosériou limitná štrbina na blatníku predného kola. Demontujte skrutku M5x35 a maticu Ø5 z rúrky vidlice.

2. Nasad'te riadidlá na rúrku vidlice na prednej strane montáže kola.


3. Zarovnajte otvory na každej strane riadidla s otvormi v prednú vidlicu. Vložte M5x35

4. Upevnite maticu Ø5 na opačný koniec skrutky k zaistíte riadidlá k prednú vidlicu.

5. Nasad'te zrkadlo do každého otvoru v hornej časti riadidla, zatlačte, kým nebudete počuť, že do nej „cvakne“. na miesto.

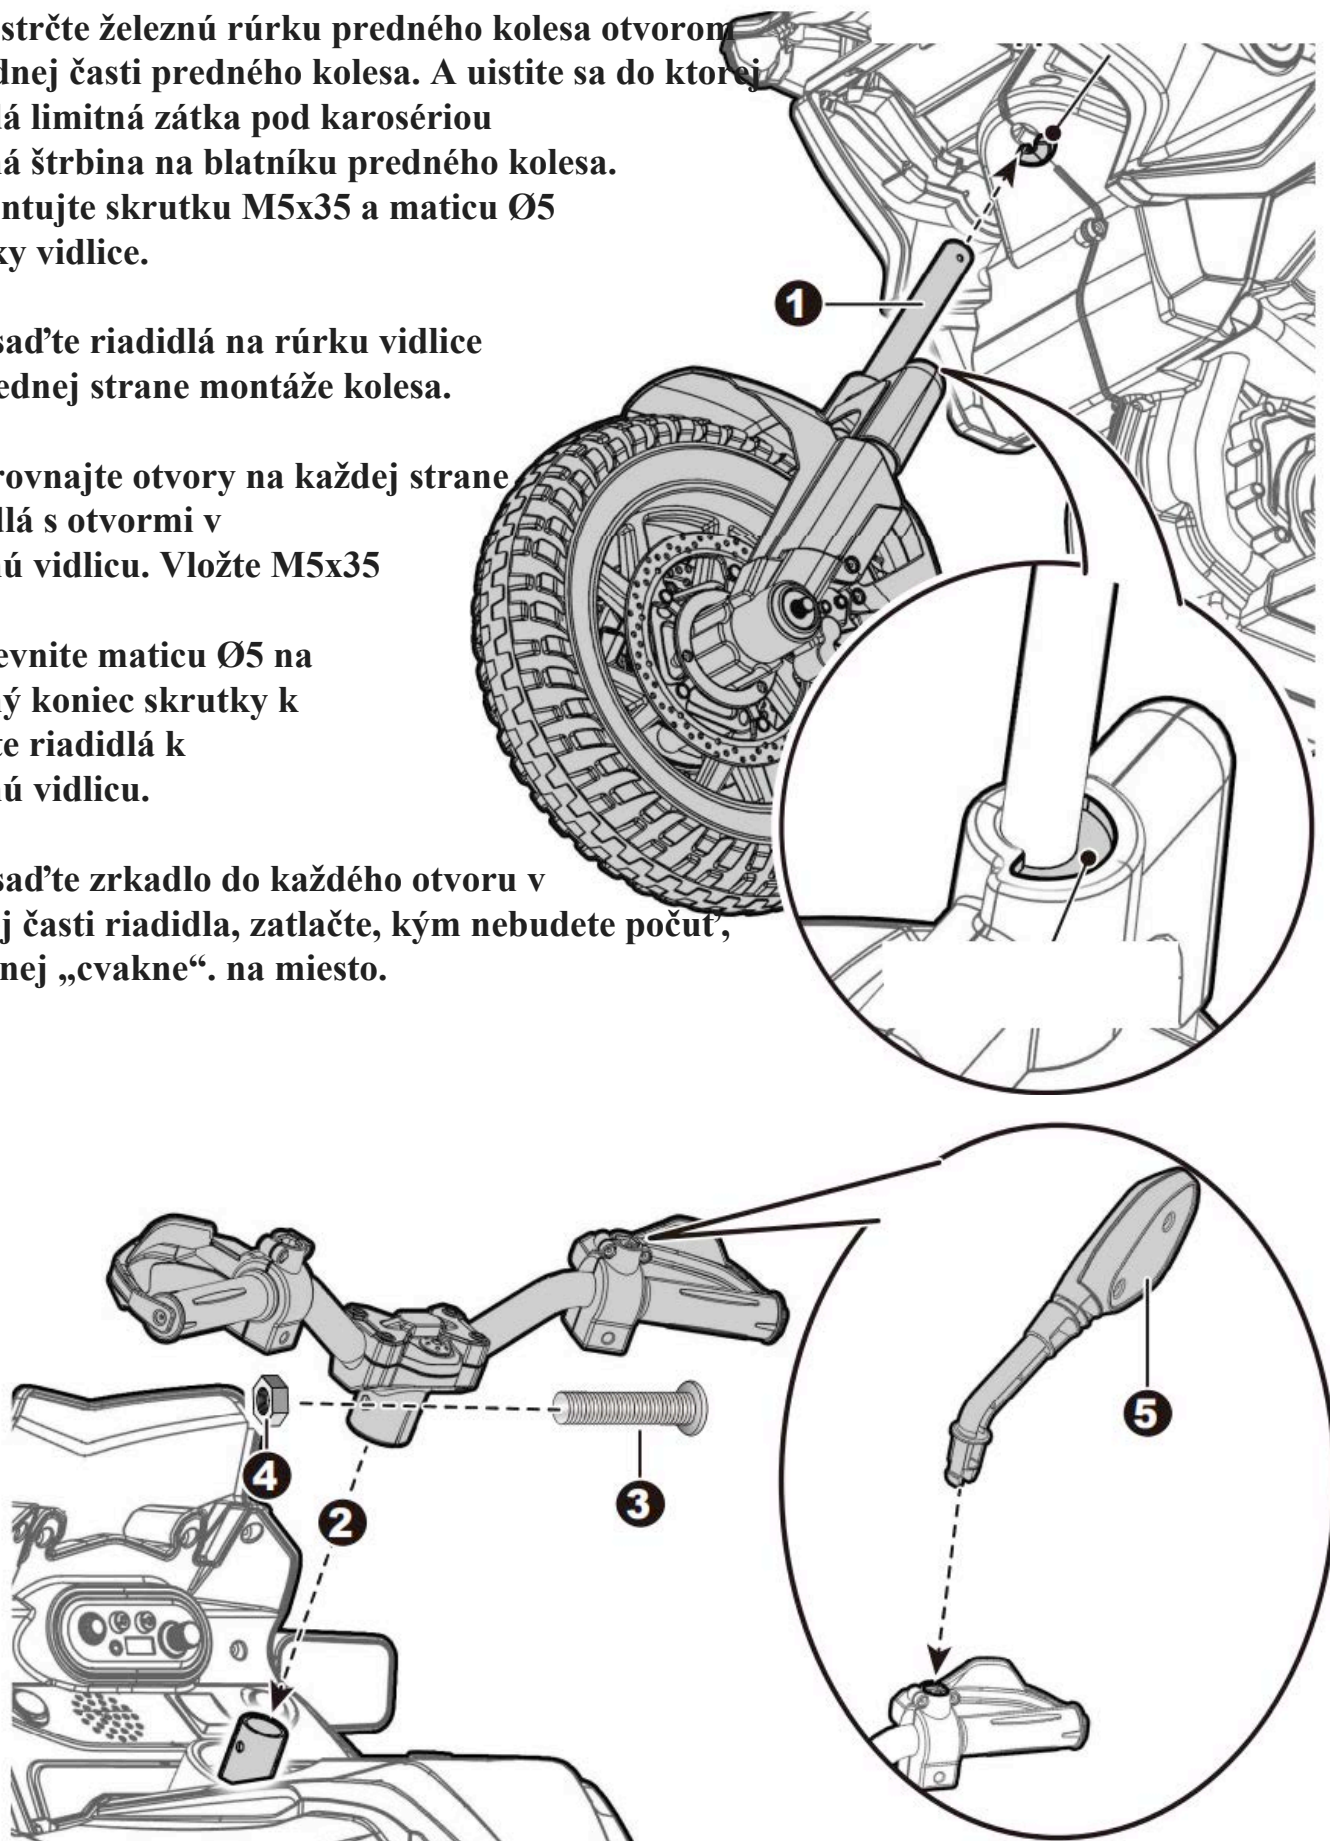

PROPOJENÍ - NAPÁJENÍ

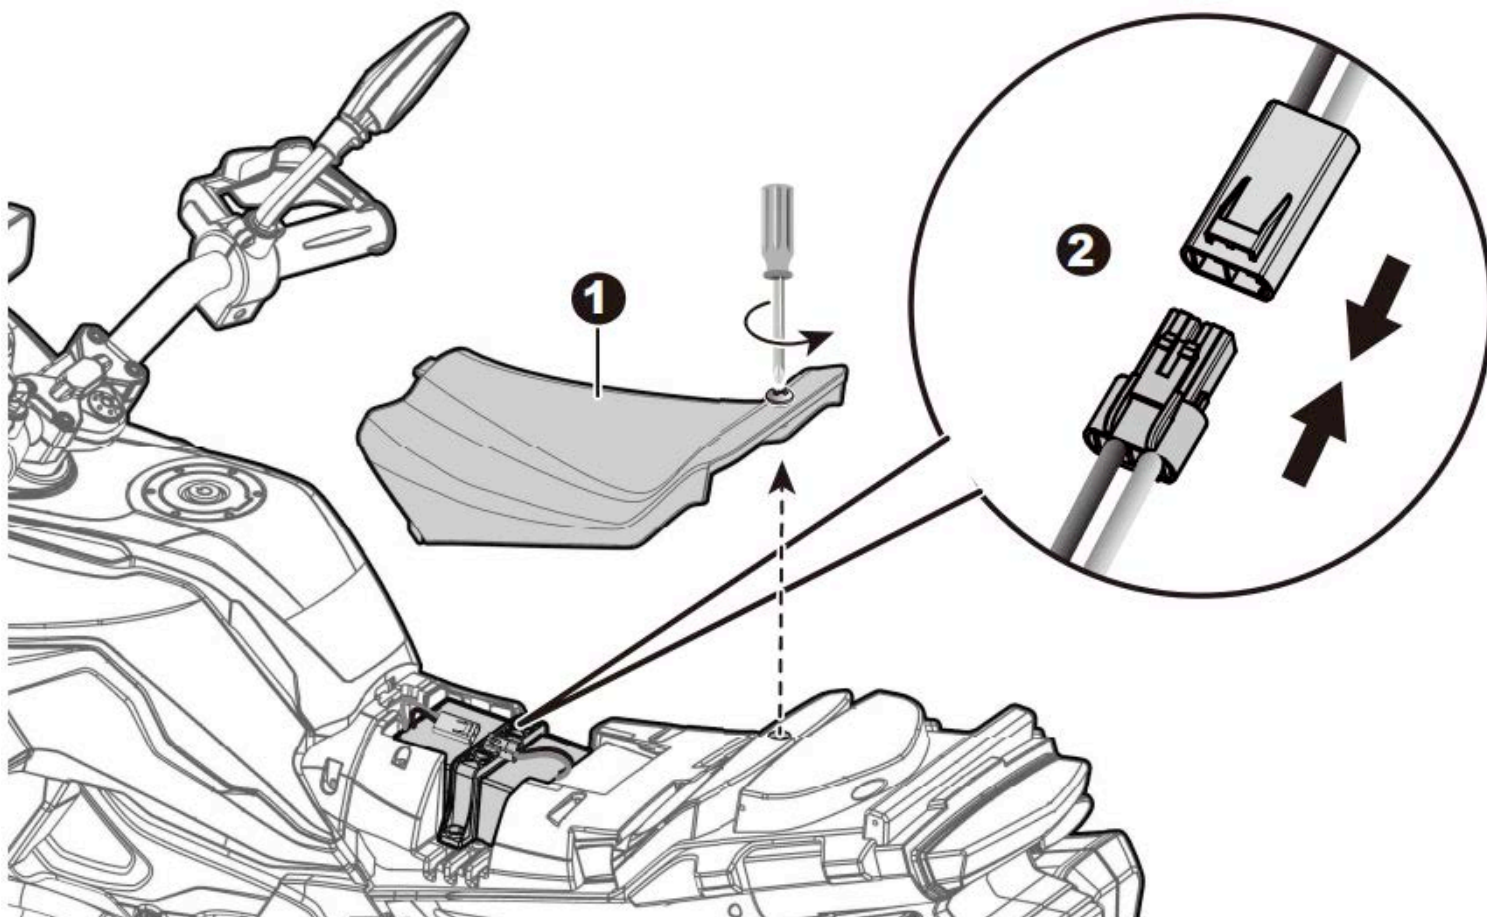


1. Skrutkovačom povoľte skrutky na hornej strane sedačky a sedačku vyberte.
2. Zapojte konektor na karosérii vozidla do konektora z batérie.

Pripevnite držiak na batožinu:
(TYP A)

Nasledujúce kroky sú iba pre typ A.



A1. Namontujte nosič batožiny na zadnú časť karosérie vozidla.

A2. Vložte štyri skrutky Ø4x12 a utiahnite ich skrutkovačom.

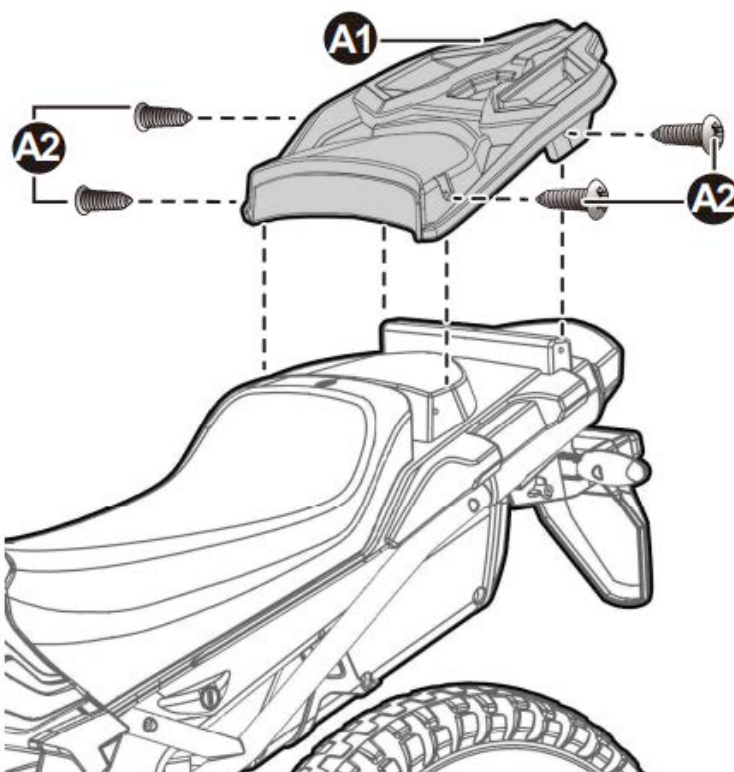

ZLOŽENIE - POSTRANNÁ KOLIESKA

Pokiaľ pri používaní tohto produktu potrebujete bočné kolieska, zostavte ich nasledovne. Odobraté plastové kryty uschovajte pre budúce použitie. Ako dieťa vyrastie, pokiaľ strana bicykla v budúcnosti už nebudú potrebná, vymeňte plastové kryty späť.

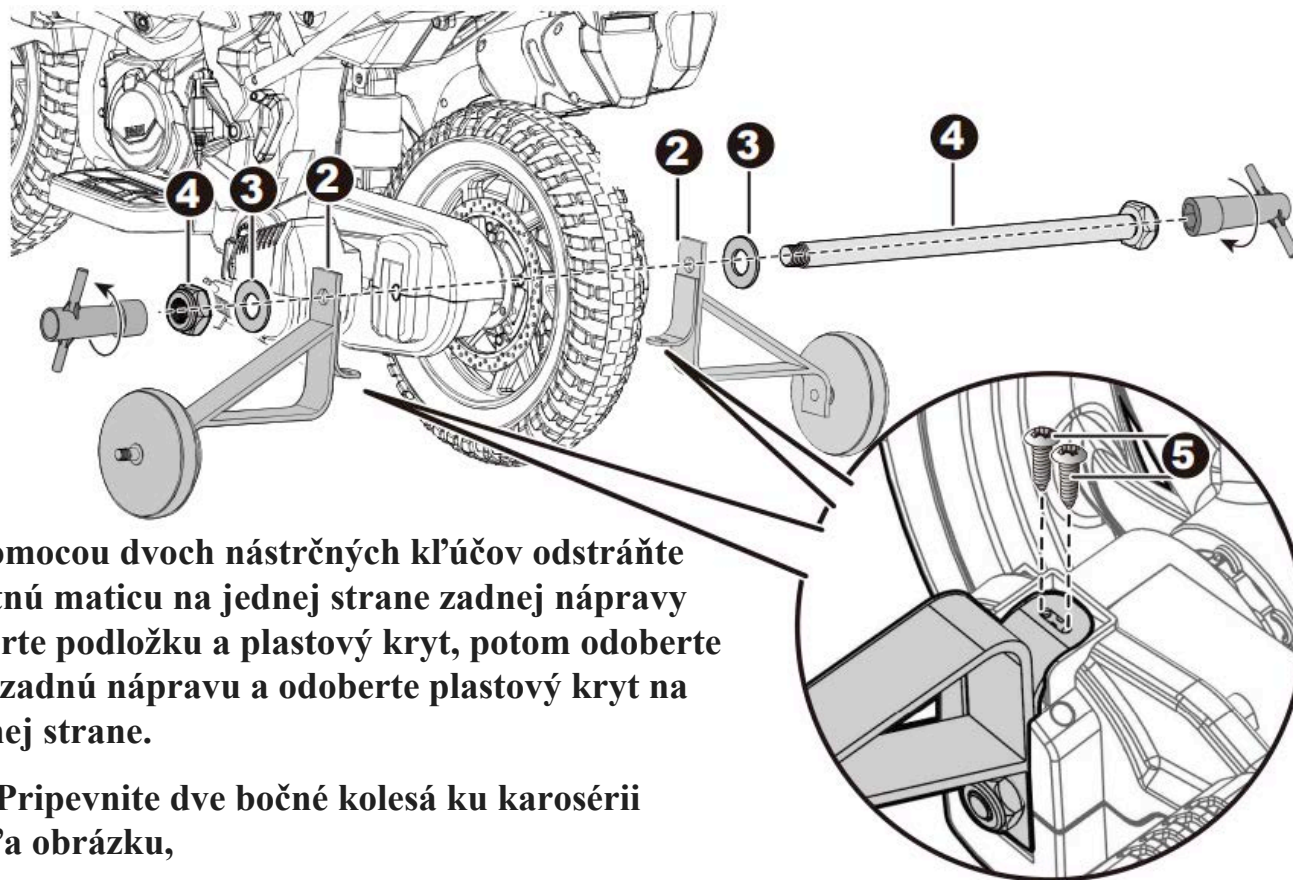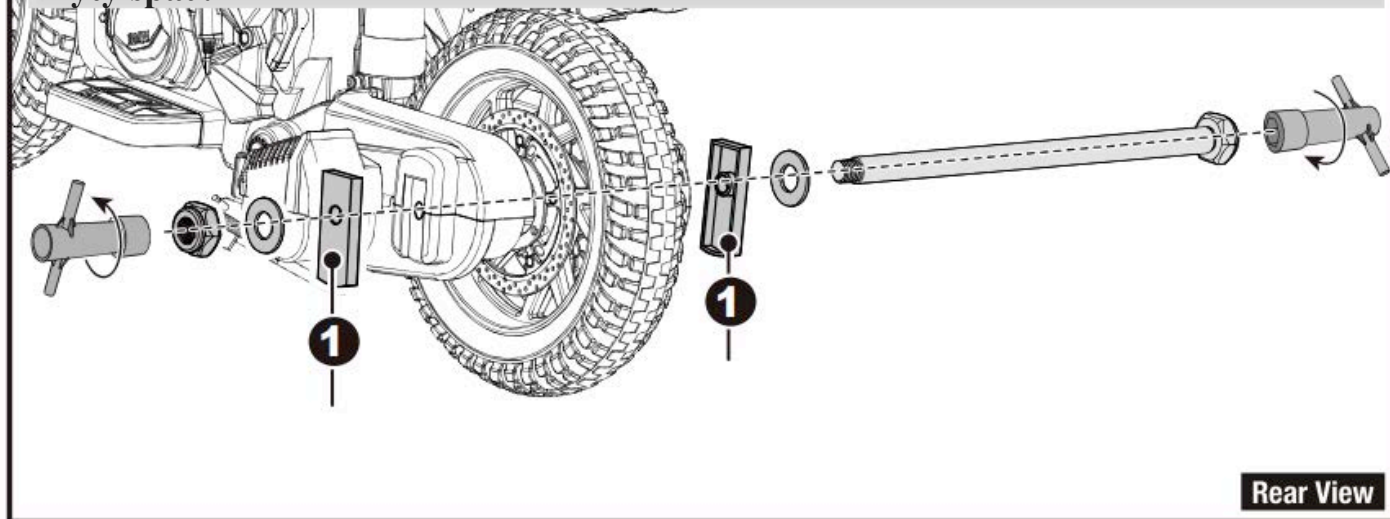

1. Pomocou dvoch nástrčných kľúčov odstráňte poistnú maticu na jednej strane zadnej nápravy vyberte podložku a plastový kryt, potom odoberte celú zadnú nápravu a odoberte plastový kryt na druhej strane.


2-4. Pripevnite dve bočné kolesá ku karosérii podľa obrázku,

a pomocou dvoch nástrčných kľúčov utiahnite poistnú maticu.


5. Otočte výrobok na bok. Zo spodnej strany každej strany utiahnite dve skrutky Ø4x12 kolo.

ZLOŽENIE - BOX A MAJÁK (TYP B)

NASLEDUJÚCE KROKY SÚ LEN PRE TYP B

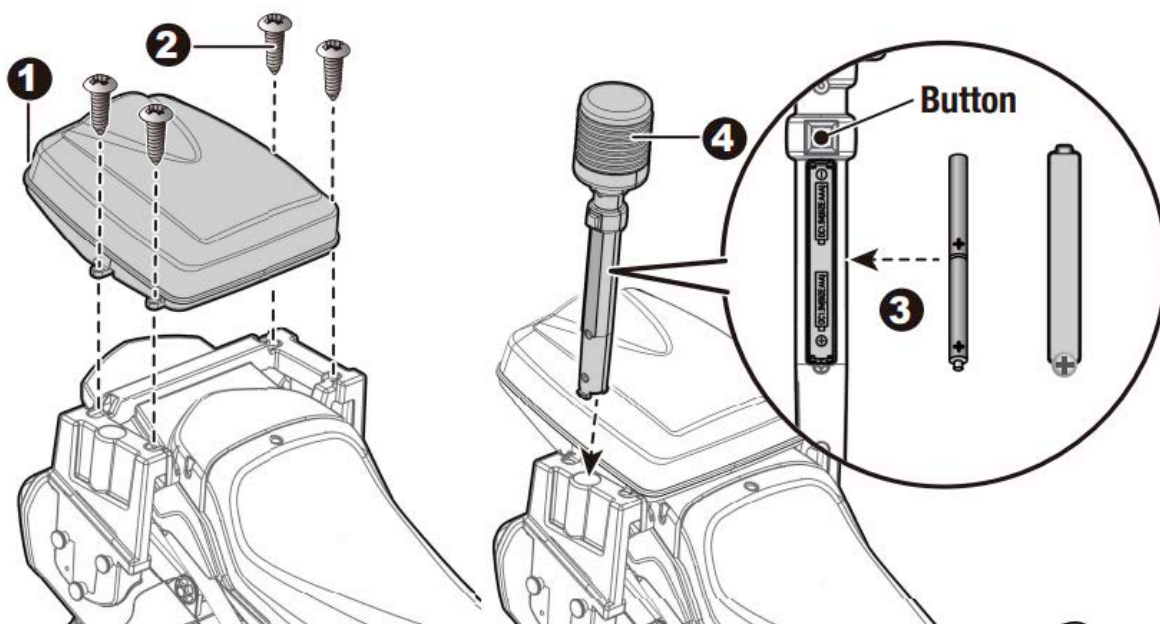


1. Namontujte batožinový box na zadnú časť karosérie vozidla.
2. Utiahnutím štyroch skrutiek Ø4x12 ho pripevnite ku karosérii vozidla.
3. Pomocou skrutkovača povoľte skrutku na kryte batérie na strane výstražného svetla a odstráňte kryt batérie. Vložte správne dve batérie AAA (LR3) (nie sú súčasťou balenia) podľa pokynov značenia polarita vo vnútri priestoru pre batérie. Nasad'te kryt batérie späť. Nasledujúce kroky sú iba pre typ B, ak je váš typ A, vid' strana 7. Tlačidlo výstražné svetlo. Nakoniec stlačte tlačidlo pre kontrolu, či svieti varovná kontrolka fungujú správne.

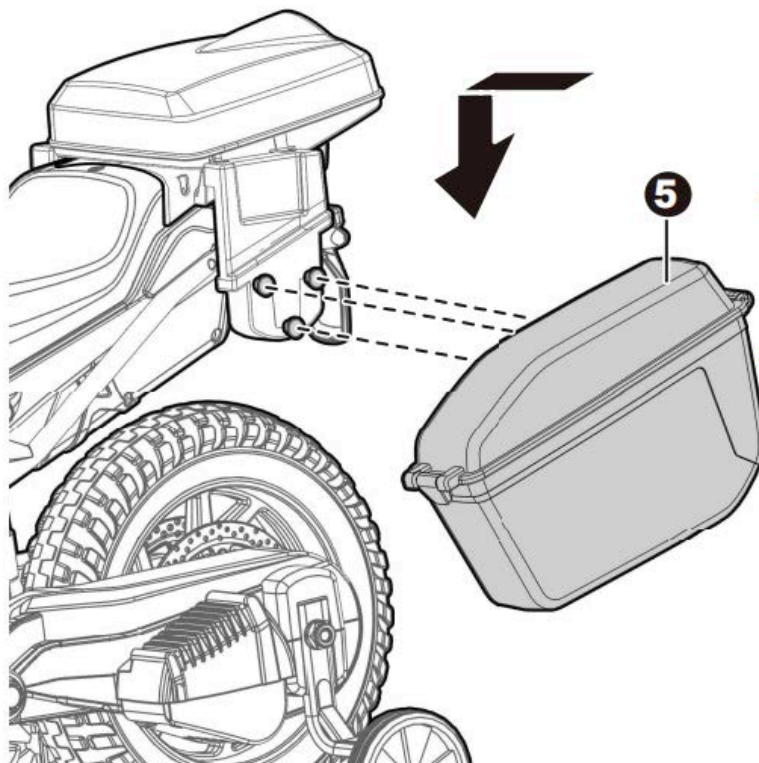

4. Vložte varovné svetlo do stĺpa otvoru v karosérii vozidla a zatlačte kým nezapadne na miesto.
5. Namontujte bočnú skrinku na náradie a uistite sa, že budete počuť „cvaknutie“ na miesto. TIP: bočné schránky na náradie sú určené na montáž do karoséria vozidla iba jedným spôsobom. Opakujte pre druhú bočnú skrinku na náradí.

NÁVOD NA POUŽITIE

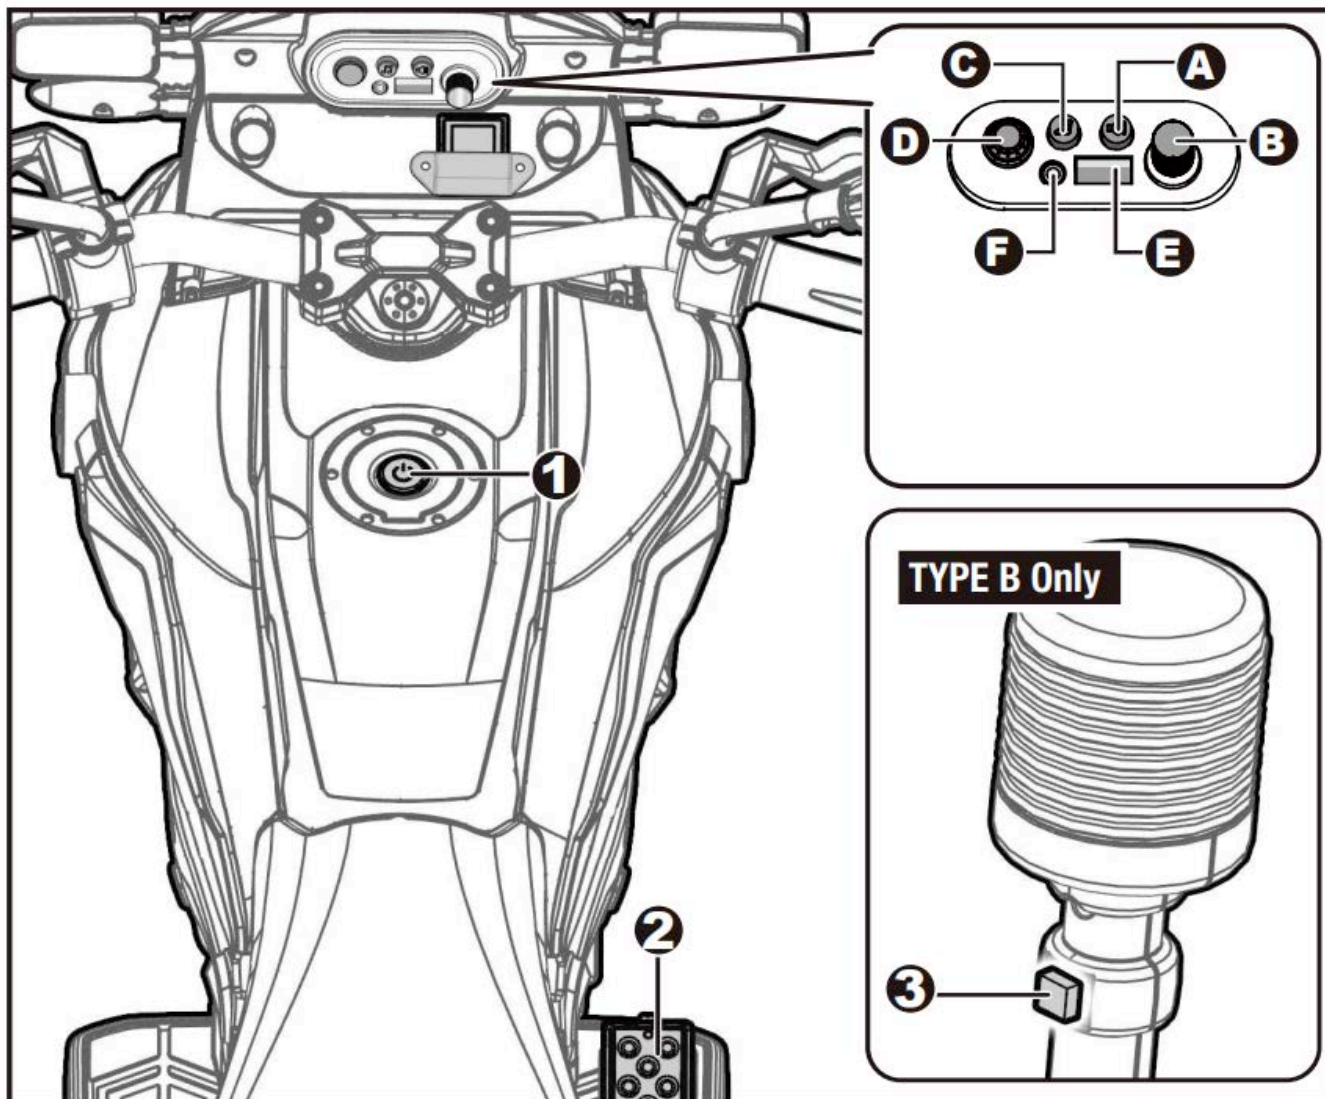

1. Tlačidlo napájania: Zapína a vypína vozidlo.

2. Plynový pedál: Privádza výkon (rýchlosť) na produkt.

● Ak chcete produkt rozbehnúť, stlačte pedál nadol.

● Ak chcete brzdiť alebo spomaliť, uvoľnite pedál

3. Iba TYP B, tlačidlo výstražnej kontrolky stĺpa: Zapína a vypína maják.

A. Zvukové tlačidlá: Stlačte pre prehrávanie zvukov.

B. Ovládač hlasitosti: Zapína a vypína audio prehrávač, +/- hlasitosť.

C. Tlačidlo Hudba / Prebudenie: Stlačte pre prehrávanie hudby.

TIP: Tento prehrávač má funkciu úspory energie. Ak je nečinný po dobu troch minút, kedy je zapnutý, prehrávač prejde do režimu spánku. Stlačením tohto tlačidla sa prebudí prehrávač z režimu spánku.

D. Tlačidlo Študovať /
Hovorka.


E. Vstup zariadenia 1.

F. Vstup zariadenia 2.

NÁVOD NA POUŽITIE - REŽIM VYSOKEJ RÝCHLOSTI

Kryt prepínača na vysokú rýchlosť musí byť demontovaný iba dospelou osobou.

Pred prepnutím motocykla do režimu vysokej rýchlosti, musia deti vedieť ako riadiť, ako sa rozbehnúť a zastaviť. Musí poznať pravidlá pre bezpečnú jazdu.

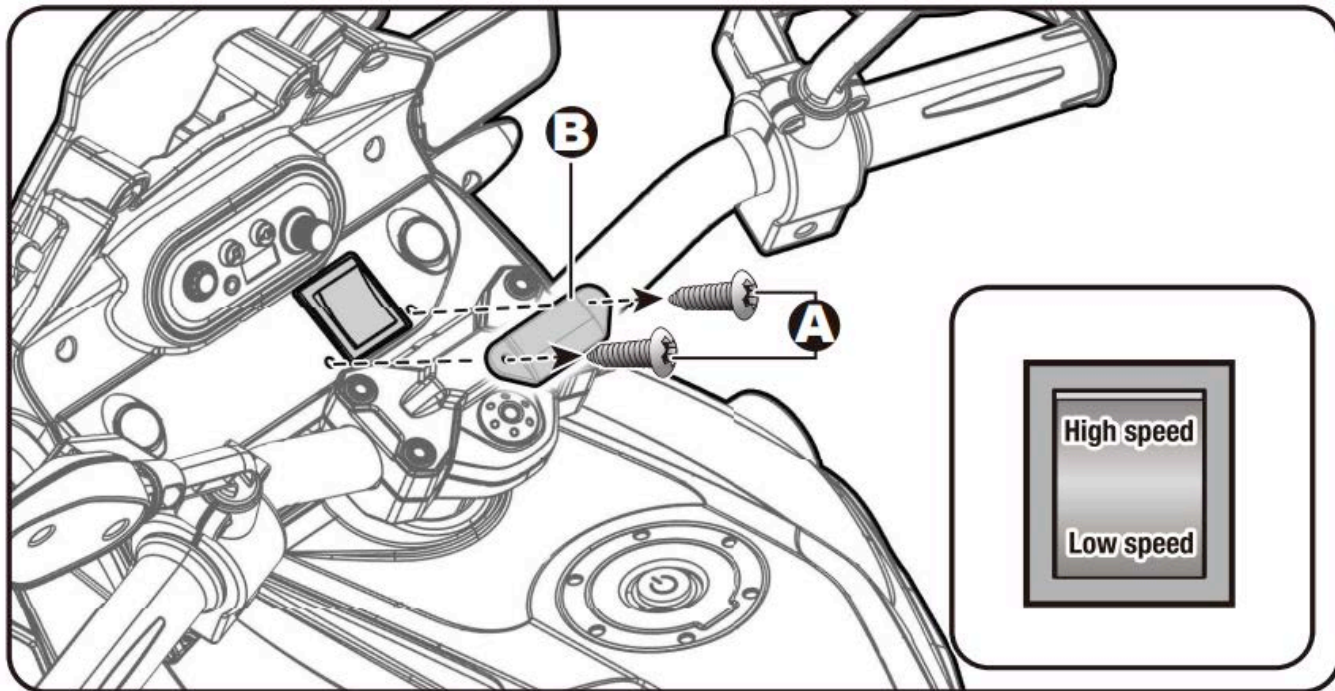

A. Odstráňte dve skrutky na hornej strane ochranného krytu pomocou skrutkovača.

B. Odstráňte ochranný kryt. (TIPY: Udržujte vysokorýchlostnú ochranu a skrutku pre budúce použitie)


Potom môžete prepnúť spínač do polohy „vysoká rýchlosť“. Teraz sa výrobok bude pohybovať vysokou rýchlosťou (asi 6 km/h).

UPOZORNENIE

Nabíjať batériu smie LEN dospelá osoba!

- Ak je pripojená batéria, sú prerušené všetky funkcie.
- Používajte iba batérie a nabíjačky špecifikované výrobcom. Použitie inej batérie alebo nabíjačky môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Ak je batéria úplne vybitá, môže dôjsť k jej poškodeniu.
- Nabíjajte batériu približne 4 - 5 hodín.
10 hodín.
- Batériu nabite aspoň raz za mesiac, aj keď vozidlo nepoužívate, aby ste maximalizovali životnosť batérie.
- Batériu nenabíjajte ani neskladujte dnom nahor.
- Udržujte nabíjačku a batériu mimo dosahu plameňov, iskier alebo iných horľavých látok.
- Pri nabíjaní musí byť vozidlo VYPNUTÉ.
- Keď sa vozidlo začne pomaly rozbiehať, dobite batériu.
- Keď je napätie batérie príliš nízke, výrobok vydá zvuk alarmu.
nabite batériu včas, aby nedošlo k spusteniu nízkonapäťovej ochrany.
- Keď je produkt v pokoji, indikátor napájania vám povie, koľko energie je v batérii. Ak zostane iba jedna kontrolka, dobite batériu.

NABÍJANIE

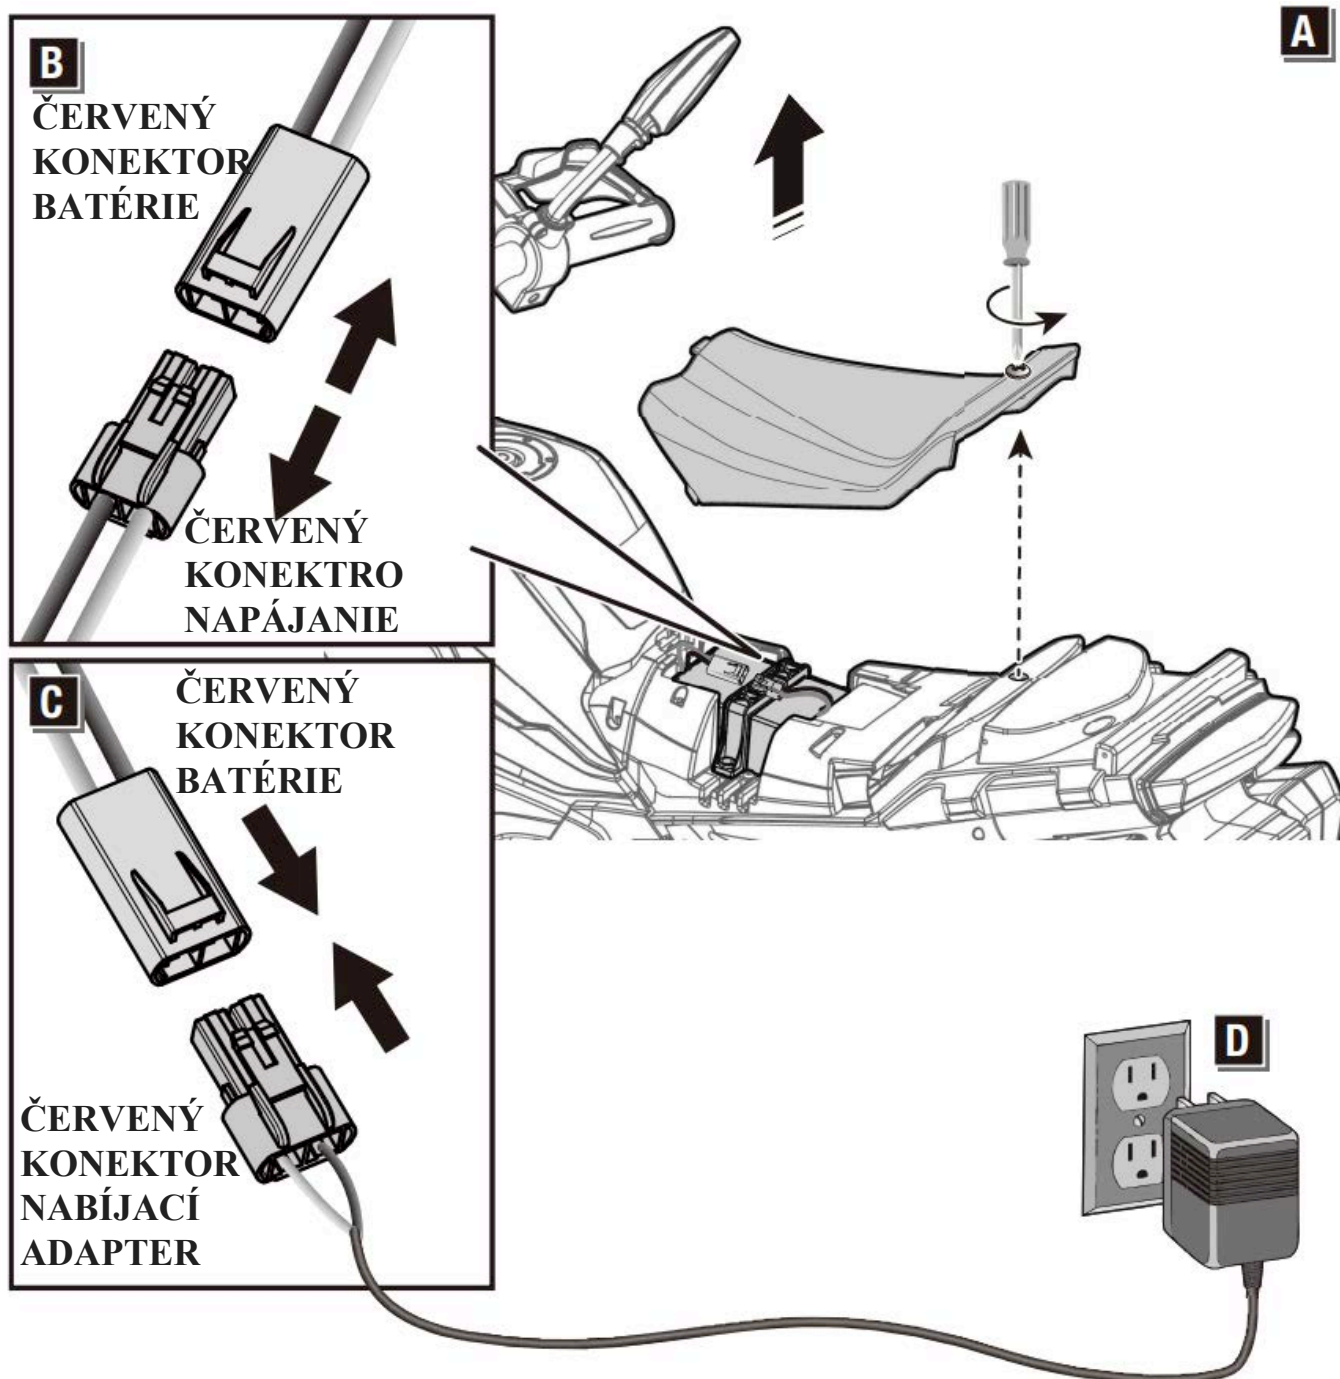

A: Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku na vrchnej časti sedadla a vyberte sedadlo.

B: Odpojte červené konektory od seba.

C: Zapojte červený konektor nabíjačky do červeného konektora batérie.

D: Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky. Batéria sa začne nabíjať.

ÚDRŽBA

Je na odpovědnosti rodičů, aby před použitím zkontrolovali hlavní prvky hračky. Musí pravidelně kontrolovat potenciální nebezpečí, jako je baterie, nabíjení, kabel nebo šňůra, zástrčka, šrouby připevňující kryt ostatních částí a že v případě takového poškození nesmí být hračka používána, dokud nebude toto poškození řádně odstraněno.

Zaparkujte vozidlo uvnitř nebo jej zakryjte plachtou, abyste jej chránili před vlhkým počasím. Po každém použití dobijte baterii. S baterií může manipulovat pouze dospělá osoba.

Baterii dobíjejte alespoň jednou za měsíc, i když se vozidlo nepoužívá.

Neumývejte vozidlo hadicí. Neumývejte vozidlo mýdlem a vodou. Nejezděte s vozidlem za deštivého nebo sněhového počasí. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii.

Vozidlo čistěte měkkým suchým hadříkem. Chcete-li vrátit lesk plastovým dílům, použijte bezvoskové leštidlo. Nepoužívejte vosk na auto. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Když se nepoužívá, měl by být elektrický zdroj vypnutý. Vypněte hlavní vypínač a odpojte připojení baterie.

Pojistka

Baterie je vybavena automatickou tepelnou pojistkou, která automaticky vypne a přeruší veškeré napájení vozidla, pokud dojde k přetížení motoru, elektrického systému nebo baterie. Po vypnutí jednotky na 20 sekund a jejím opětovném zapnutí se pojistka resetuje a napájení se obnoví. Pokud tepelná pojistka při běžném používání opakovaně vypadne, vozidlo může vyžadovat opravu. Kontaktujte poprodejní servisní středisko.

Abyste se vyhnuli ztrátě energie, dodržujte následující pokyny:

- * Nepřetěžujte vozidlo.
- * Za vozidlem nic netahejte.
- * Nejezděte do strmých svahů.
- * Nejezděte do pevných předmětů, které mohou způsobit prokluzování kol a přehřátí motoru.
- * Nejezděte ve velmi horkém počasí, součásti se mohou přehřát.
- * Nedovolte, aby se baterie nebo jiné elektrické součásti dostaly do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- * Nemanipulujte s elektrickým systémem. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu a vypnutí pojistky.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU. Neobcházejte pojistku. Vyměňte pouze za novou pojistku.

MOŽNÉ PROBLÉMI ICH PRÍČINY A RIEŠENIA

PROBLÉM	DÔVOD	RIEŠENIE
Vozidlo nejede	Nízky stav batérie	Nabite batériu
	Aktivovaná tepelná poistka	Resetujte poistku, pozri "Poistka"
	Konektor batérie je uvoľnený	Skontrolujte, či sú konektory správne zapojené. Pokiaľ sú uvoľnené vodiče, kontaktujte dodávateľa.
	Batéria je nie konci svojej životnosti	Vymeňte batériu
	Závaďa na elektronike	Kontaktujte dodávateľa
	Motor je poškodený	Kontaktujte dodávateľa
Vozidlo má krátkou dobu provozu	Batéria je málo nabitá	Pri dobíjaní skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené
	Batéria je opotrebovaná a nemá už kapacitu	Vymeňte batériu
Vozidlo ide pomaly	Batéria má nízky stav nabitia	Nabite batériu
	Batéria je opotrebovaná	Vymeňte batériu
	Vozidlo je preťažené	Zredukujte hmotnosť na vozidle
	Vozidlo je používané v náročných podmienkach	Vyhňte sa používaniu vozidla v nevhodných podmienkach, viď "Bezpečnosť"
Vozidlo potrebuje tlačíť, aby išlo vpred	Zlý kontakt konektorov	Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené. Pokiaľ sú vodiče okolo motora uvoľnené, kontaktujte dodávateľa.
	Motor je v "mŕtvom" bode.	Kontaktujte svojho dodávateľa.
Ťažké radenie spredu na vzad a naopak	Pokus o radenie, keď je vozidlo v pohybe	Úplne zastavte vozidlo a preradte, pozri "Popis ovládania vozidla"
Ozývajú sa hlasné zvuky brúsenia a cvakania motú a prevodovky	Motor alebo prevodovka sú poškodené	Kontaktujte dodávateľa
Batéria sa nenabíja	Konektor batérie alebo adaptéra je uvoľnený	Skontrolujte, či sú konektory správne zapojené.
	Nabíjací adaptér nie je zapojený	Skontrolujte, či je adaptér zapojený do funkčnej zásuvky
	Nabíjací adaptér nie je funkčný	Kontaktujte dodávateľa
Nabíjací adaptér sa zahrieva počas nabíjania	Zahrievanie adaptéra je normálne	

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



BESTBERG

Importeur / import / importér IPRICE
RECARE s.r.o. Rybníky IV 326
760 01 Zlín
Czechia
bestberg@bestberg.eu

Certifikace:



ASTM F963; GB6675; EN71, EN62115 standard.

Made in China