

BESTBERG



Espressomaschine 2 in 1
Espresso coffee maker 2 in 1
Пákový espresso kávovar 2 v 1

Model: BBCF-2032

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Für künftige Verwendung aufbewahren!

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und gehen Sie wie folgt vor: 1.

Dieses Gerät ist

bestimmt für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Umgebungen wie:

- Küchen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die Benutzung des Gerätes eingewiesen wurden.

das Gerät sicher verwendet und die damit verbundenen Gefahren versteht.

3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Pflegen

Bewahren Sie das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf!

4. Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen, wenn sie beaufsichtigt werden und in die Verwendung des Gerätes eingewiesen wurden

auf sichere Weise und versteht die damit verbundenen Gefahren.

5. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!

6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem ähnlichen qualifizierten Person, um Gefahren zu vermeiden!

7. Das Gerät darf nicht untergetaucht werden!

8. Das Gerät darf während des Gebrauchs nicht in einen Schrank gestellt werden.

9. Die Oberfläche des Heizelements ist nach dem Gebrauch einer Restwärme ausgesetzt.

10. Achtung: Dosieröffnungen dürfen während der Anwendung nicht getrennt werden. Beispiel: Bei der Ausgabe von Milchschaum

Der Milchbehälter darf während des Betriebes nicht entnommen werden!

11. Jegliche Veränderung des Gerätes ist untersagt.

12. Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

13. Bitte lassen Sie die Kaffeemaschine während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt und erlauben Sie Kindern oder unkundigen Personen nicht, sie zu benutzen.

Selbstbedienung zum Zugang zum Kaffeeautomaten.

14. Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, starken Magnetfeldern und in feuchter Umgebung. Nicht platzieren

Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht auf eine heiße Oberfläche, neben eine Feuerquelle oder auf andere Elektrogeräte wie einen Kühlschrank.

15. Um Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel und den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten; Beschädigen Sie das Netzkabel nicht, biegen Sie es nicht übermäßig, dehnen Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.

Objekte.

16. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät reinigen oder nicht verwenden. Das Zubehör kann erst gereinigt werden, nachdem Gerät kühlt ab.

17. Bitte verwenden Sie Originalzubehör.

18. Die Maschine dient ausschließlich zum Zubereiten von Kaffee. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Es muss in einer trockenen Umgebung platziert werden.

19. Stellen Sie die Kaffeemaschine auf einen flachen Tisch oder eine Küchentheke und achten Sie darauf, dass sie mindestens 5 cm vom

Gegenstände in der Nähe abgestellt werden und die Rückseite der Kaffeemaschine mehr als 20 cm von der Wand entfernt ist. Geh nicht

Hängen Sie das Netzkabel an die Seite des Tisches oder der Küchentheke.

20. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht die heiße Oberfläche des Geräts berührt.

21. Berühren Sie beim Betrieb der Kaffeemaschine die Metalloberfläche des Geräts nicht direkt mit Ihren Händen. Benutzen Sie bitte die Schaltflächen und .
handhaben.

22. Reinigen und warten Sie die Teile der Kaffeemaschine regelmäßig, um die Qualität des Kaffees sicherzustellen und die Lebensdauer der Kaffeemaschine zu verlängern.

23. Ziehen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, während die Kaffeemaschine in Betrieb ist!

24. Das Gerät nicht ohne Wasser betreiben!

25. Um die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Nutzungsdetails im Handbuch sorgfältig durch und beherrschen Sie die richtige Art
verwenden.

26. Waschen Sie die Kaffeemaschine oder das Stromkabel nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten!

27. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

28. Vor der ersten Getränkezubereitung bitte zweimal ohne Kaffee spülen.


29. Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion der Kaffeemaschine an ein autorisiertes Servicecenter.

Wichtige Hinweise:

Berühren Sie beim Gebrauch der Kaffeemaschine nicht die heißen Teile (wie den Milchaufschäumer, den Ausguss Wasser usw.). Dieses Gerät ist für die Zubereitung von Kaffee oder Milchschaum bestimmt. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am Dampf verbrühen.

oder heißer Milch oder andere unsachgemäße Verwendung des Gerätes!

BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN DER KAFFEEMASCHINE:



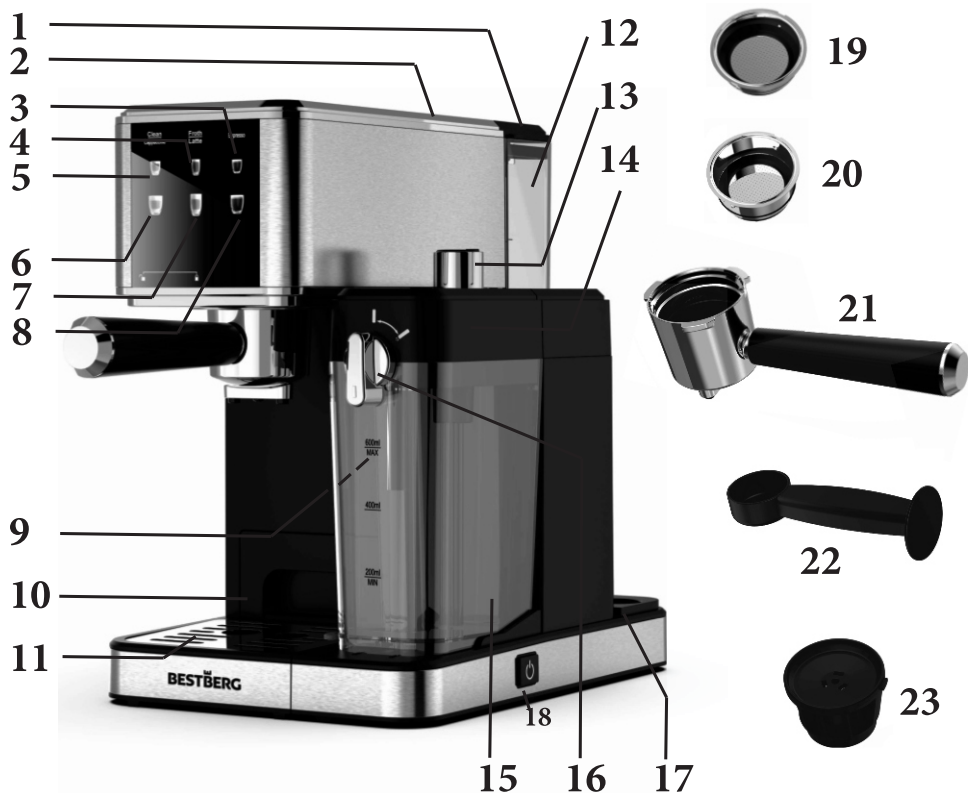


1 Wassertankdeckel Warmhaltefläche für
 2 Tassen
 3 Espressos - klein
 4 Latte - klein
 5 Cappuccinos - klein
 (lange drücken für Milchschaum)
 6 Cappuccino - groß (zum Spülen lange drücken)
 7 Latte - groß
 8 Espressos - groß
 9 Milchaufschäumer
 10 Ausziehbarer Getränkehalter 11 Abtropfschale
 12 Wassertank

13 Schäumereinstellungen
 14 Milchbehälterdeckel
 15 Milchtank
 16 Schäumersteuerung
 17 Zubehörhalter
 18 Ein-/Aus-Taste 19 Kleiner 1-Tassen-Filter
 20 Großer 2-Tassen-Filter
 21 Hebel
 22 Kaffeeautomat
 23 Kapselschachtel

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE KAFFEEMASCHINE Erster Gebrauch:

1. Nehmen Sie die Kaffeemaschine aus der Verpackung und prüfen Sie, ob das Zubehör vollständig ist.
2. Waschen Sie alle abnehmbaren Teile.

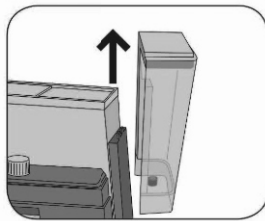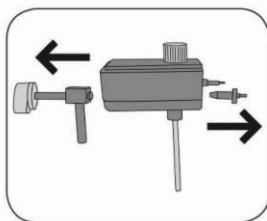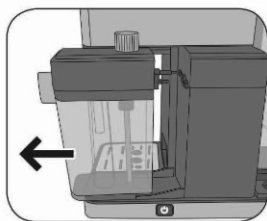


3. Spülen Sie es 2–3 Mal mit klarem Wasser, indem Sie das Kaffeezubereitungsprogramm ausführen, ohne Kaffee hinzuzufügen.

Bitte beachten: Nach dem Ausbau und der Reinigung der Dampfdüsen-Einheit muss diese unbedingt wieder wie abgebildet montiert und verriegelt werden, da sie sonst nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Achtung: Bei der ersten Inbetriebnahme gibt die Kaffeemaschine möglicherweise kein Wasser aus und wechselt daher in einen Schutzzustand. Jetzt können Sie die Taste „Cappuccino/Clean“ 3 Sekunden lang drücken, um den Spülvorgang zu starten. Sie sehen dann die Anzeige für die kleine Cappuccino-Tasse – die Anzeige für die große Cappuccino-Tasse – die Anzeige für die große Latte-Tasse – die Anzeige für die kleine Latte-Tasse gegen den Uhrzeigersinn rotieren und blinken. Es stoppt automatisch nach etwa 30 Sekunden.

FÜLLEN DES WASSERTANKS

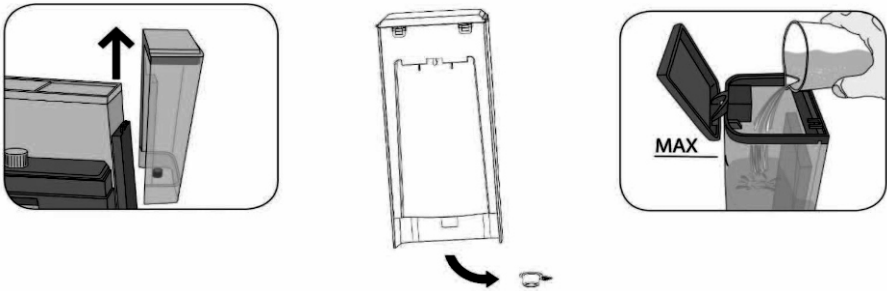


1. Öffnen Sie den Wassertankdeckel und ziehen Sie den Tank nach oben.
2. Entfernen Sie den roten Gummistopfen vom Wassertank.
3. Füllen Sie den Tank mit frischem, sauberem Wasser und achten Sie darauf, den Füllstand „MAX“ nicht zu überschreiten. Setzen Sie den Tank wieder ein.
- Öffnen Sie das Ventil am Boden des Tanks durch leichten Druck.
4. Einfacher ausgedrückt: Der Tank kann auch ohne Abnehmen gefüllt werden, indem Wasser direkt aus einem anderen Behälter (Krug, Karaffe usw.) eingefüllt wird.

WICHTIG:

1. Es ist normal, dass sich im Raum unter dem Tank Wasser befindet. Es muss regelmäßig mit einem sauberen Schwamm getrocknet werden.
 2. Benutzen Sie die Kaffeemaschine nicht, wenn sich kein Wasser im Tank befindet! Füllen Sie das Wasser rechtzeitig nach, wenn der Wasserstand vor Mindestniveau.
- Milch in den Milchbehälter einfüllen.

1. Entfernen Sie den Milchbehälter in der in der folgenden Abbildung gezeigten Richtung.
 2. Heben Sie den Deckel des Milchtanks vorsichtig an, gießen Sie 3%ige Vollmilch bei 8 °C in den Milchtank und schließen Sie ihn
- Abdeckung. Setzen Sie den Behälter wieder in die Kaffeemaschine ein - Sie hören ein "Klick", das bedeutet, dass der Milchtank an Ort und Stelle montiert.

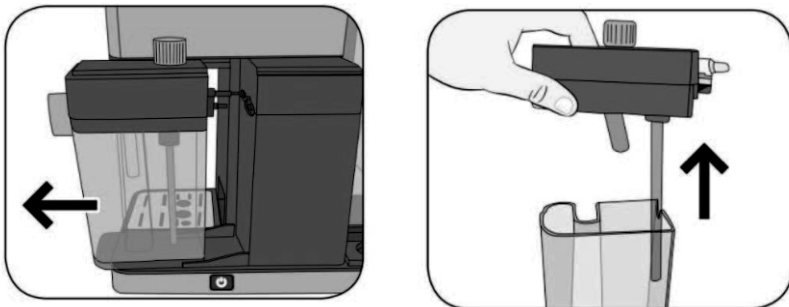

Achtung: Der Milchbehälter muss richtig positioniert sein, da er sonst beim Start der Milchzubereitung durch den Druck herausgedrückt wird.

Die richtige Cup-Größe wählen

Bevor Sie ein Kaffeegetränk zubereiten, wählen Sie bitte die richtige Fassengröße anhand der folgenden Tabelle aus:

TAB

Getränkart	Größe	Kaffeemenge (mL)	Körbchengröße (ml)
Espresso	klein	30-50	80-100
Espresso	groß	70-90	120-150
Cappuccino	klein	50-120	200-250
Cappuccino	groß	110-210	300-350
Latte	klein	90-200	300-350
Latte	groß	190-290	400-450

VORHEIZEN DER KAFFEEMASCHINE

1. Stecken Sie das Netzkabel der Kaffeemaschine in die Steckdose und drücken Sie einmal den Netzschalter. Es wird ein Selbsttest durchgeführt, bei dem alle Anzeigen dreimal blinken, um die Funktionen zu überprüfen. Wenn der Zustand normal ist, beginnt das Aufwärmen und alle Lichter wechseln von Blinken zu Pulsieren. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert erreicht, ist das Vorheizen abgeschlossen und alle Anzeigen leuchten, was darauf hinweist, dass die Kaffeemaschine verwendet werden kann.

Hinweis: Wenn das Selbsttestprogramm zur Überprüfung des NTC abnormal ist, blinken die entsprechenden Anzeigen gleichzeitig (Einzelheiten finden Sie in den Schutzregeln und der Summer piept 5 Sekunden lang, wenn die Kaffeemaschine nicht funktionieren kann. In diesem Zustand sind die Tasten außer Funktion und das Gerät wechselt nach 30 Sekunden Alarm automatisch in den Standby-Modus und alle Anzeigen erlöschen.

ESPRESSO ZUBEREITEN


1. Nach dem Vorheizen der Kaffeemaschine gemahlenen Kaffee (7–8 g für eine kleine Tasse, 14–15 g für eine große Tasse) in den Filter geben und festdrücken. mit einer Kraft von 150N = Gewicht von ca. 15kg mit dem mitgelieferten Stampfer). Setzen Sie den Hebel auf den Kaffeemaschinenkopf und verriegeln Sie ihn in der Richtung des abgebildeten Schlosses.

2. Drücken Sie die Taste für die kleine oder große Tasse. Die entsprechende Kontrollleuchte beginnt zu blinken und die anderen Anzeigen


sie gehen aus. Wenn das Getränk fertig ist, ertönt dreimal ein Piepton.

Hinweis: -- Achten Sie vor der Zubereitung darauf, dass sich die kleine Kerbe des ausgewählten Filters beim Einsetzen in den Hebel über der Kerbe befindet.

Halter im Hebel. Sehen. folgendes Bild:

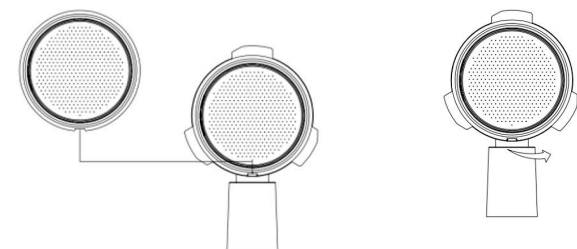

-- Drehen Sie anschließend den kleinen Filter (20) bzw. den großen Filter (19) leicht, so dass dieser nicht herausfallen kann.

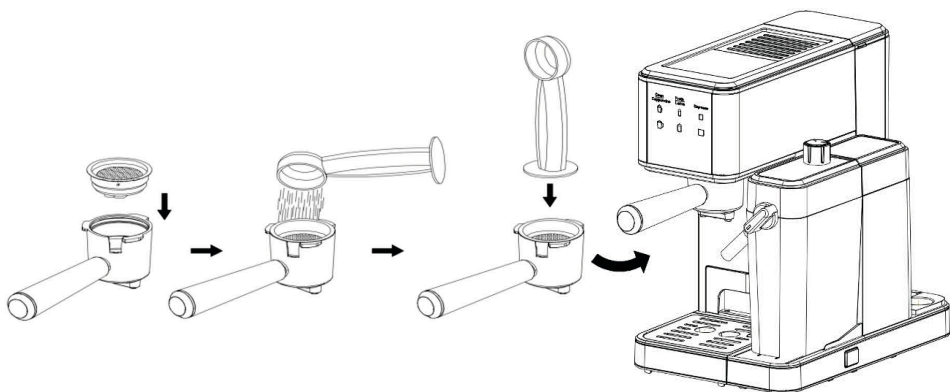


2. Die Kaffeebrühzeit beträgt etwa 25 Sekunden für eine kleine Tasse und 38 Sekunden für eine große Tasse. (Die Kaffeemaschine verfügt über einen Durchflussmesser und die Zeit wird jedes Mal etwas anders sein - aufgrund der unterschiedlichen Durchlässigkeit des Kaffees)

3. Während des Kaffee-Brühvorgangs können Sie den Kaffee durch erneutes Drücken der zuvor gedrückten Kaffee-Brühtaste stoppen.

Achtung: Um ein Verschütten oder Spritzen zu vermeiden, entfernen Sie den Hebel der Kaffeemaschine nicht, während die Kaffeemaschine Kaffee zubereitet!

KAFFEEZUBEREITUNG - NESPRESSO KAPSELN

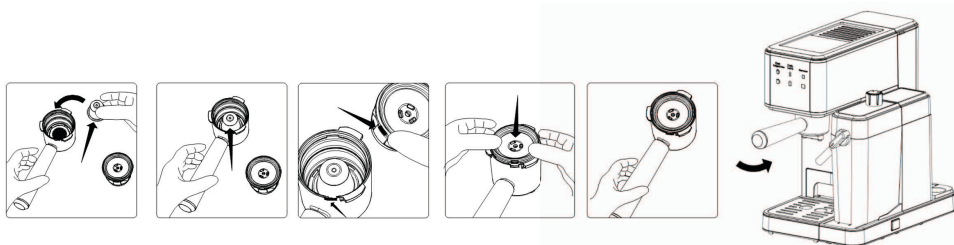

1. Legen Sie die Nespresso-Kapsel in die Nespresso-Kapselbox ein, stecken Sie dann die Kapselbox in den Hebel und drücken Sie, stecken Sie den Hebel von der Position „Einsetzen“ in die Kaffeemaschine; und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn in die Position „verriegelt“.
2. Die folgende Vorgehensweise ist die gleiche wie bei der Zubereitung von Espresso aus gemahltem Kaffee.

Einstellen der Kaffeemenge:

Die Standard-Kaffeemenge ist bereits werkseitig eingestellt. Wenn Sie die ausgegebene Kaffeemenge ändern müssen, gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Stellen Sie eine oder zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf;
 2. Drücken Sie lange die Taste für die kleine/große Espressotasse. Wenn die Kaffeemaschine mit der Kaffeezubereitung beginnt, blinken die entsprechenden Lichter und die anderen Lichter erlöschen. Die Taste muss länger als 3 Sekunden gedrückt werden. Wenn die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse erreicht ist, wird die Kaffeezubereitung durch erneutes Drücken der entsprechenden Taste gestoppt. Die entsprechende Leuchte blinkt dreimal und zeigt damit an, dass die Einstellung der Kaffeemenge gespeichert ist.
 3. Die eingestellte Leerlaufzeit der Maschine beträgt ca. 20 Sekunden, wenn die Kaffeebrühzeit auf weniger als 15 Sekunden eingestellt ist. Wenn Sie während der Kaffeezubereitung die Taste nicht drücken, wird die Zubereitung nach 75 Sekunden automatisch beendet. Die maximale Abbindezeit beträgt ca. 80 Sekunden. (Die Kaffeemaschine verfügt über einen Durchflussmesser und die Zeit wird jedes Mal etwas anders sein)
- Werkseinstellung (Zurücksetzen)

Durch diesen Vorgang wird die eingestellte Kaffeemenge auf den werkseitigen Standardwert zurückgesetzt. Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Nachdem Sie die große Cappuccino-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und die Kaffeemaschine vorgeheizt haben, blinken alle Lichter 5 Mal. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Werkseinstellungen der Maschine wiederhergestellt.

ZUBEREITUNG - CAPPUCCINO

1. Nach dem Vorheizen der Kaffeemaschine die gewünschte Menge Kaffeepulver in den Filter geben (7-8g für eine kleine Tasse, 14-15g für eine große Tasse und mit einer Kraft von 150N = ca. 15kg feststampfen). Nachdem Sie das Kaffeemehl angedrückt haben, stellen Sie den Hebel richtig in die dafür vorgesehene Position der Kaffeemaschine.
2. Stellen Sie eine Tasse geeigneter Größe unter den Kaffeeauslass und drehen Sie den Milchaufschäumerknopf, bis er mit dem Rand der Tasse übereinstimmt (Länge und Position des Milchaufschäumers sind einstellbar). Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die vorgesehene Position und ziehen Sie ihn dann an den Rand der Tasse. Nachdem Sie ihn auf die entsprechende Position eingestellt haben, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren). Drehen Sie den Milchschaum-Einstellknopf auf die Position „Schaum“ für kleinen Milchschaum.

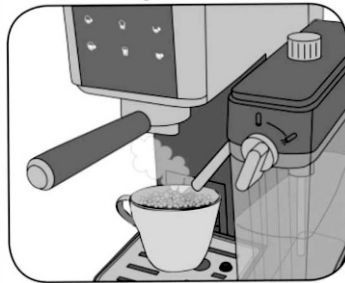

3. Drücken Sie die kleine oder große Cappuccino-Taste, die Lichter blinken und die anderen Lichter erlöschen. Die Kaffeemaschine beginnt für eine bestimmte Zeit (4–30 Sekunden) mit dem Aufheizen. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, beginnt Milchschaum aus dem Milchschaumgenerator zu fließen. Nachdem die Milch aufgeschäumt ist, fließt der Kaffee aus dem Trichter. Nachdem der Kaffee fertig gebrüht ist, ertönt dreimal ein Piepton.

4. Während des Kaffee-Brühvorgangs können Sie die Kaffee-Zubereitung durch erneutes Drücken der Kaffee-Brühtaste stoppen.

Zubereitung eines Latte

1. Nach dem Vorheizen der Kaffeemaschine die gewünschte Menge Kaffeepulver in den Filter geben (7–8g für eine kleine Tasse, 14–15g für eine große Tasse, mit 150N, ca. 15kg, gestampft). Nach dem Tampfen den Filter in die dafür vorgesehene Stelle im Hebel einsetzen und den Hebel in die dafür vorgesehene Position an der Kaffeemaschine stellen.

2. Stellen Sie eine Tasse geeigneter Größe unter die Kaffeeausgabestelle und drehen Sie den Knopf des Milchaufschäumers, bis er mit dem Rand der Tasse übereinstimmt (die Länge des Milchaufschäumers ist einstellbar). Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die vorgesehene Position und ziehen Sie ihn dann an den Rand der Tasse. Nachdem Sie ihn auf die entsprechende Position eingestellt haben, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren). Drehen Sie den Milchschaum-Einstellknopf auf die Milchschaum-Position „Schaum“.

3. Drücken Sie die kleine oder große Latte-Taste, die Lichter blinken und die anderen Lichter erlöschen. Die Kaffeemaschine beginnt für eine bestimmte Zeit (4–30 Sekunden) mit dem Aufheizen. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, beginnt Milchschaum aus dem Milchschaumgenerator zu fließen. Nachdem das Aufschäumen der Milch abgeschlossen ist, fließt der Kaffee aus dem Hebelaussch. Nachdem der Kaffee fertig gebrüht ist, ertönt dreimal ein Piepton.

4. Während des Luxus-Kaffee-Brühvorgangs können Sie die Kaffeezubereitung durch erneutes Drücken der Kaffeezubereitungstaste stoppen.

Hinweis: Um ein Verstopfen der Milchsystem-Leitungen zu vermeiden, muss nach der Zubereitung eines Milchgetränkes unbedingt die Milchsystem-Reinigungsfunktion „Clean“ verwendet werden.

REINIGUNG DES MILCHSCHAUMSYSTEMS

1. Nachdem Sie das Milchgetränk oder den Milchschaum zubereitet haben, stellen Sie eine Tasse (200 ml) geeigneter Größe auf den Kaffeeauslauf, richten Sie den Milchschaumgenerator auf den Rand der Tasse aus, drehen Sie den Milchschaum-Einstellknopf auf die Position für großen Milchschaum und drücken Sie die Taste „Reinigen“ mindestens 3 Sekunden lang. Die Kaffeemaschine wechselt dann in den Reinigungsmodus für das Milchsystem. Zu diesem Zeitpunkt rotiert die Anzeigeleuchte für kleine Cappuccino-Tasse – Anzeige für große Cappuccino-Tasse – Anzeige für große Latte-Tasse – Anzeigeleuchte für kleine Latte-Tasse gegen den Uhrzeigersinn und blinkt. Es stoppt automatisch nach etwa 30 Sekunden.

2. Während der Reinigung ist die Bedienung aller Funktionstasten ungültig.

Warnung:

1. Während des Reinigungsvorgangs produziert der Milchaufschäumer eine große Menge heißes Wasser und Dampf. Seien Sie vorsichtig!

2. Um die „Clean“-Funktion zu nutzen, füllen Sie den Milchbehälter mit sauberem Wasser.

Milchaufschäumen

1. Um Schaum zu erzeugen, stellen Sie eine Tasse (200 ml) geeigneter Größe in die Nähe des Kaffeeauslasses. Drehen Sie den Milchaufschäumerknopf, um den Milchaufschäumer am Tassenrand auszurichten und drehen Sie den einstellbaren Milchaufschäumerknopf in die entsprechende Position.

2. Drücken Sie die Taste für die kleine Latte-Tasse länger als 3 Sekunden. Die Kontrollleuchte für die kleine Latte-Tasse beginnt zu blinken und die anderen Anzeigen erlöschen. Wenn Sie die gewünschte Menge erreicht haben, können Sie das Milchaufschäumen durch Drücken der kleinen Latte-Tassen-Taste wieder stoppen.

3. Wenn während der Milchschaumproduktion keine Bedienung erfolgt, wird der Betrieb nach 65 Sekunden automatisch beendet. (Die Kaffeemaschine verfügt über einen Durchflussmesser und die Zeit wird jedes Mal etwas anders sein)

ECONOMY-MODUS

1. Wenn nach Betriebsende der Kaffeemaschine keine Bedienung erfolgt, wechselt sie nach etwa 30 Minuten in den Standby-Modus und alle Anzeigen erlöschen.

2. Wenn sich die Kaffeemaschine im Standby-Modus befindet, wird der Vorheizzustand durch Drücken einer beliebigen Taste fortgesetzt.

1. Wenn der NTC anormal ist (z. B. Kurzschluss, offener Stromkreis usw.), muss das Gerät in den Schutzzustand wechseln. Wenn der NTC zur Messung der Kaffeetemperatur nicht normal ist, blinken die Lichter der kleinen und großen Espressotasse kontinuierlich. Wenn der NTC zur Messung der Milchschaumtemperatur nicht normal ist, blinken die Lichter der kleinen und großen Cappuccino-Tasse sowie die Lichter der kleinen und großen Latte-Tasse kontinuierlich. Die Kaffeemaschine piept 5 Sekunden lang. In diesem Zustand sind alle Funktionstasten außer Funktion. Die Kaffeemaschine wechselt nach 30 Sekunden Alarm automatisch in den Standby-Modus und alle Lichter erlöschen.

2. Wenn sich kein Wasser im Wassertank der Kaffeemaschine befindet, läuft die Kaffeemaschine für eine bestimmte Zeit weiter, bis sie stoppt. Die Lichter für die kleine und große Espressotasse, die kleine und große Cappuccinotasse und die kleine und große Latte-Tasse blinken schnell im Uhrzeigersinn. Ohne weitere Bedienung wechselt das Gerät nach 15 Sekunden in den Standby-Modus. Wenn der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, kann die Kaffeemaschine wieder betrieben werden. Hinweis: Befindet sich die Kaffeemaschine aufgrund von Wassermangel im Wassertank im Schutzmodus, wird der Wassertank zur Kaffeezubereitung nachgefüllt. Sollte während dieses Vorgangs kein Milchschaum bzw. kein Kaffee herausfließen, brechen Sie die Kaffeezubereitung sofort ab.

Sie können versuchen, die Taste „Reinigen“ 3 Sekunden lang zu drücken, um in den Schaumreinigungsmodus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt rotiert die Anzeigeleuchte für kleine Cappuccino-Tasse – Anzeige für große Cappuccino-Tasse – Anzeige für große Latte-Tasse – Anzeigeleuchte für kleine Latte-Tasse gegen den Uhrzeigersinn und blinkt. Es stoppt automatisch nach etwa 30 Sekunden.

Beachten:

1. Bei der Kaffeezubereitung ist Vorsicht geboten.

2. Entfernen Sie den Hebel der Kaffeemaschine nicht, während die Kaffeemaschine Kaffee zubereitet, um ein Herauspritzen des heißen Inhalts zu vermeiden.

3. Die Reinigungsfunktion des Milchschaumsystems sollte rechtzeitig verwendet werden. Außerdem ist es notwendig, den Milchschaumgenerator mit einem feuchten Tuch zu reinigen, um zu verhindern, dass nach dem Aufschäumen Milchreste am Milchschaumgenerator haften bleiben.

4. Die Reinigungsfunktion des Schaumsystems muss nach dem Aufschäumen mindestens einmal verwendet werden.

ENTKALKUNG

1. Die Lichter der kleinen und großen Espressotasse blinken abwechselnd und erinnern den Benutzer daran, dass die Maschine entkalkt werden muss (Entkalkung: Nach 1000 Kaffeezubereitungen ist eine Entkalkung erforderlich).
2. Der Nutzer gibt das Entkalkungsmittel in den Wassertank, nachdem das Gerät eine Warnung meldet. Der eingefüllte Entkalker muss entsprechend den Anweisungen auf der Verpackung verdünnt werden (das Verhältnis von Wasser zu Entkalker beträgt ungefähr 4:1 oder gemäß den Anweisungen verdünnen. Wenn kein Entkalker vorhanden ist, kann dieser durch „Zitronensäure“ ersetzt werden und das Verhältnis von Wasser zu Zitronensäure beträgt ungefähr 100:3). Befüllen Sie den Wassertank mit 0,5 l Wasser und füllen Sie den Milchtank mit Wasser. Stellen Sie ein Gefäß geeigneter Größe unter den Milchaufschäumer-Auslauf und drücken Sie die Tasten für die kleine und große Cappuccinotasse für mindestens 5 Sekunden. Die Maschine wechselt in den Entkalkungsmodus, wobei sechs Lichter langsam gegen den Uhrzeigersinn blinken. Die Kaffeemaschine produziert Wasser aus dem Milchaufschäumer und dem Kaffeeauslass. Der Entkalkungsmodus wird nach etwa 5 Minuten automatisch beendet.
3. Drücken Sie während der Entkalkung eine beliebige Funktionstaste, um den Entkalkungsmodus zu verlassen. Achtung: Achten Sie darauf, dass das Wasser in der Tasse nicht überläuft. Wenn die Tasse fast voll Wasser ist, gießen Sie es aus, um ein Überlaufen der Tasse zu verhindern. Nach Abschluss der Entkalkung das gesamte System mit klarem Wasser spülen.

REINIGUNG

1. Bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie sie abkühlen.
2. Verwenden Sie zum Reinigen der Kaffeemaschine keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch.
3. Nehmen Sie die Tropfschale heraus, leeren Sie sie und reinigen Sie sie regelmäßig.
4. Reinigen Sie den Tank regelmäßig.
5. Hebel und Filter durch Linksdrehung abnehmen, Kaffeesatz entleeren, Trichter und Filter anschließend mit Reinigungslösung und Tüchern reinigen, abschließend mit klarem Wasser ausspülen.
6. Alle abnehmbaren Teile mit klarem Wasser reinigen und gründlich trocknen.
7. Hinweis: Der Hebel besteht aus einer Aluminiumlegierung. Um eine Oxidation des Trichters zu verhindern, sollte Oberflächenwasser nach Gebrauch oder Reinigung mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Den Hebel nicht in der Spülmaschine reinigen.

TIPP:

Durch das Erwärmen der Kaffeetasse im Tassenwärmereich erzielen Sie einen besseren Kaffeegeschmack, da der Temperaturunterschied beim Eingießen des Kaffees in die Tasse nicht abnimmt. Alternativ können Sie zunächst klares heißes Wasser in die Tasse füllen und dieses nach dem Erhitzen der Tasse wieder ausgießen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Aus der Lücke um den Kopf fließt Kaffee.	Auf der Dichtung befinden sich Rückstände vom vorherigen Kaffee.	Reinigen Sie die Kopfdichtung von Kaffeeresten. Auch der Rand des Filters muss beim Einsetzen sauber sein.
	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Verwenden Sie gröber gemahlenen Kaffee.
	Der Kaffee wurde mit zu viel Druck gepresst.	Stampfen Sie den Kaffee mit weniger Druck. Mit einer Kraft von max. ca. 15kg.
	Der Dichtring ist alt.	Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.
	Es wird ein Filter eingesetzt, der keine gereinigte Kante hat.	Bevor Sie den Filter auf den Kaffeemaschinenkopf einsetzen, reinigen Sie die Sitzflächen des Filters von überschüssigem Kaffee.
Der Hebel kann in der Verriegelungsposition arretiert werden.	Príliš mnoho kávy- nad maximální hranici.	Reduzieren Sie die Menge des gemahlenen Kaffees.
	Auch ohne Kaffee lässt sich der Hebel nicht bedienen.	Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.
Der Kaffee ist kalt.	Fehler im Heizelement.	Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.
Die Pumpe ist zu laut.	Der Wassertank ist leer.	Bitte gießen Sie Wasser in den Tank.
	Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt.	Den Wassertank richtig installieren
Der Kaffee ist zu hell.	Der Kaffee ist nicht eben.	Tampern Sie den Kaffee erneut, so dass er eben und glatt ist,
	Eine kleine Menge Kaffee.	Erhöhen Sie die Kaffeemenge.
	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Verwenden Sie den richtigen, richtig gemahlenen Kaffee.
Der Kaffee ist zu dunkel.	Der Kaffee ist zu stark.	Stampfen Sie den Kaffee mit weniger Druck. Mit einer Kraft von max. ca. 15kg.
	Zu viel Kaffee - über der Höchstgrenze.	Reduzieren Sie die Menge des gemahlenen Kaffees.
	Der Filter ist verstopft.	Reinigen Sie die Filterschale.
	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Verwenden Sie den richtigen, richtig gemahlenen Kaffee.
	Der Wasserauslass ist verstopft.	Bitte reinigen Sie den Abfluss.
Kaffee lässt sich zubereiten, die Düse funktioniert jedoch nicht.	Das Milchschaumsystem ist verstopft.	Geben Sie noch mehr Essig in den Wassertank und versuchen Sie es mit der Milchschaumsystem-Reinigungsfunktion.
Die Milch kann nicht ausreichend aufgeschäumt werden	Die Milch ist nicht kalt genug.	Die Milch abkühlen lassen.
Alle Getränkezubereitungsleuchten blinken schnell im Uhrzeigersinn.	Es ist kein Wasser im Wassertank.	Gießen Sie Wasser in den Wassertank
Die Lichter der kleinen und großen Espressotasse blinken abwechselnd.	Erinnerung, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss.	Entkalken Sie gemäß den Anweisungen.
Die Kaffeemaschine bereitet beim ersten Mal weder Kaffee noch Schaum zu.	Wassermangel im System.	Drücken Sie die Taste „Clean“ 3 Sekunden lang, um in den Reinigungsmodus des Milchschaumsystems zu gelangen und das System zu bewässern.

Methoden der Kaffeezubereitung:

Alle Kaffeesorten werden auf Basis von Espresso zubereitet. Durch die Zugabe von Milch lässt sich dem Kaffee nicht nur ein milchiges Aroma verleihen, auch durch die Zubereitung von Milch, Milchschaum und Sahne in unterschiedlichen Anteilen lassen sich unterschiedliche Geschmacksrichtungen kreieren, was uns viele Möglichkeiten eröffnet. Das Bild unten zeigt uns einfach die unterschiedlichen üblichen Anteile von Milch im Kaffee.



Probieren Sie den Kaffee

Keine Kaffeemaschine kann einen bestimmten Geschmack erzeugen, der Geschmack des Kaffees variiert auch je nach Kaffeebohnen-sorten. Hier möchten wir Ihnen die geschmackliche Einteilung der Kaffeebohnen empfehlen (diese Informationen stammen aus dem Internet und der Inhalt dient lediglich zur Orientierung):

【Saurer Geschmack】 Mokka, hawaiianischer saurer Kaffee, Mexiko, Guatemala, costaricanisches Hochland, Kilimandscharo, Kolumbien, Simbabwe, El Salvador, fortschrittliche neue Nassbohnen in der westlichen Hemisphäre.

【Bitterer Geschmack】 Alle Arten von alten Kaffeesorten aus Java, Medellin, Bogota, Angola, Kongo, Uganda

【Mit süßem Geschmack】 Kolumbien Mandheling, venezolanischer alter Kaffee, Blue Mountains, Kilimandscharo, Mokka, Guatemala, Mexiko, Kenia, Santos, Haiti

【Neutraler Geschmack】 Brasilien, El Salvador, Tiefland Costa Rica, Venezuela, Honduras, Kuba

【Köstlicher und delikater Geschmack】 Kolumbianisches Mandheling, Mokka, Blue Mountain, Guatemala, Costa Rica

Unabhängig von der Herkunft der Kaffeebohnen können Rösten, Mahlen und Aufbrühen wichtige Faktoren sein, die den Geschmack des Kaffees beeinflussen.

Technische Parameter:

Modell: BBCF-2032

Nennspannung: 220 V – 240 V AC

Nennstrom 1350W, Nennfrequenz: 50/60Hz

Fassungsvermögen des Milchbehälters: 0,6 l

Fassungsvermögen Wassertank: 1,2 l

Pumpendruck 20 bar

Liste des mitgelieferten Zubehörs:

Kaffeemaschine 1x, Hebel 1x, Messlöffel/Tamper 1x, Filter 2x, Kapselbox 1x,
Bedienungsanleitung 1x



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie es ordnungsgemäß und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden sich direkt an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zuführen.

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Retain for future reference!

Read the instructions carefully before using the appliance and operate it as follows:


1. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are supervised or have been instructed on how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of the reach of children younger than 8 years!
4. The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised and have been instructed on how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
5. Children must not play with the appliance!
6. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard!
7. The appliance must not be submerged!
8. The appliance must not be placed in a cupboard during use.
9. The surface of the heating element is exposed to residual heat after use.
10. Warning: The dispensing openings must not be disconnected during use. For example: When dispensing milk foam, the milk container must not be removed during operation!
11. Any modifications to the appliance are prohibited.
12. The appliance must be connected to an earthed socket.
13. Please do not leave the coffee machine when using it, and do not allow children or people without self-service ability to approach the coffee machine.
14. Do not use the machine in high temperature, high magnetic field and humid environment. Do not place the coffee machine on a hot surface, next to a fire source or other electrical appliances such as a refrigerator.
15. To prevent fire and electric shock, do not put the power cord and plug in water or other liquid; do not damage, bend excessively, stretch the power cord and do not place heavy objects on the power cord.
16. When cleaning or not using the machine, unplug the power cord. The accessories can only be cleaned after the machine has cooled down.
17. Please use original accessories.
18. The machine is only used for brewing coffee. Do not use it for other purposes. It must be placed in a dry environment.
19. Place the coffee maker on a flat table or countertop, making sure that it is at least 5 cm away from any nearby objects and that the back of the coffee maker is more than 20 cm away from the wall. Do not let the power cord hang over the side of the table or countertop.
20. Make sure that the power cord does not touch the hot surface of the appliance.

- 21. When operating the coffee machine, do not touch the metal surface of the machine directly with your hands. Please use the buttons and handle.
- 22. Regularly clean and maintain the parts of the coffee machine to ensure the quality of the coffee and extend the life of the coffee machine.
- 23. Do not unplug the power cord from the socket during operation of the coffee machine!
- 24. Do not operate the appliance without water!
- 25. To ensure safety, please read the details of use in the manual carefully and master the correct use method.
- 26. Do not wash the coffee machine or the power cord in water or other liquids!
- 27. Do not use the appliance outdoors.
- 28. Before making a drink for the first time, please rinse it twice without coffee.
- 29. In case of a malfunction of the coffee machine, contact an authorized service center.

Important notes:

When using the coffee machine, please do not touch the high-temperature parts (such as milk frother, water outlet, etc.). This appliance is intended for making coffee or milk froth. Be careful not to get scalded by steam or hot milk or by other improper use of the appliance!

DESCRIPTION OF THE COFFEE MAKER PARTS:

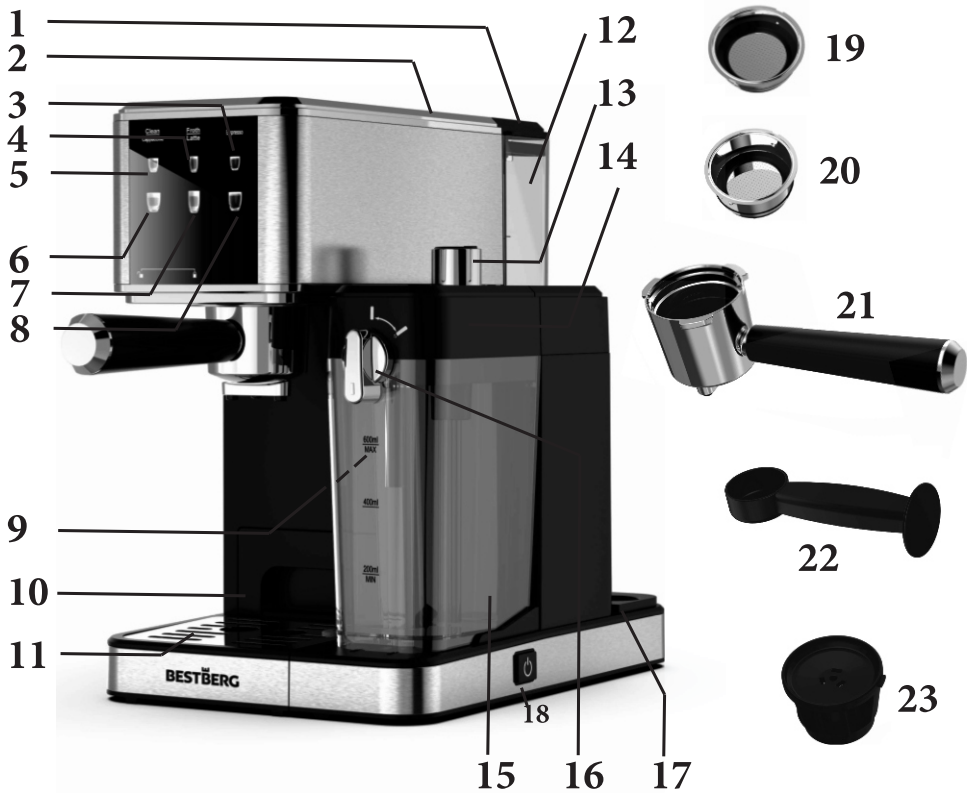




- 1 Water tank lid
- 2 Cup warming plate
- 3 Espresso - small
- 4 Latte - small
- 5 Cappuccino - small
(long press for milk froth)
- 6 Cappuccino - large
(long press for rinsing)
- 7 Latte - large
- 8 Espresso - large
- 9 Milk frother
- 10 Pull-out cup support
- 11 Drip tray
- 12 Water tank

- 13 Frother settings
- 14 Milk container lid
- 15 Milk container
- 16 Frother controls
- 17 Accessory holder
- 18 On/off button
- 19 Small filter for 1 cup
- 20 Large filter for 2 cups
- 21 Lever
- 22 Coffee dispenser
- 23 Capsule box

COFFEE MAKER OPERATING INSTRUCTIONS

First use:


1. Remove the coffee maker from the packaging and check that the accessories are complete.
2. Wash all removable parts.

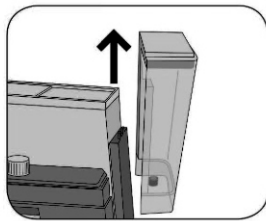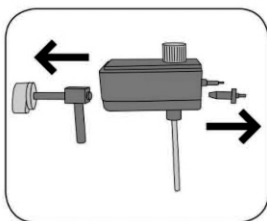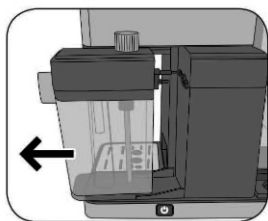

3. Rinse it 2-3 times with clean water by running the coffee brewing program, no need to put coffee in. Please note: After removing and cleaning the steam nozzle assembly, make sure to install it in place and lock it as shown, otherwise it will not work properly.

Warning: When using for the first time, the coffee machine may not dispense water, so it will enter the protection state. At this time, you can press the “Cappuccino/Clean” button for 3S to enter the rinsing process. Then you will see the small cup of Cappuccino indicator - large cup of Cappuccino indicator - large cup of Latte indicator - small cup of Latte indicator rotate counterclockwise and flash. It will stop automatically after about 30 seconds.

FILLING THE WATER TANK

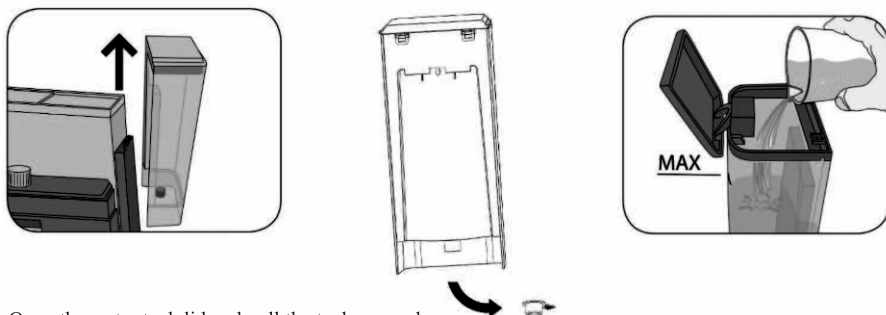


1. Open the water tank lid and pull the tank upwards.
2. Remove the red rubber plug from the water tank.
3. Fill the tank with fresh clean water, taking care not to exceed the MAX level. Put the tank back in, press lightly to open the valve located at the bottom of the tank.
4. More simply, the tank can also be filled without removing it, by pouring water directly from another container (jug, carafe, etc.)

IMPORTANT:

1. It is normal for there to be water in the space under the tank. This should be dried regularly with a clean sponge.
2. Do not use the coffee maker when there is no water in the tank! Refill water in time when the water level is below the minimum level.

Pouring milk into the milk tank.

1. Remove the milk tank in the direction shown in the picture below.
2. Gently lift the milk tank lid and pour 3% full fat milk at 8C into the milk tank and close the lid. Put the container back into the coffee machine - you will hear a "click" which means the milk tank has been fitted into place.

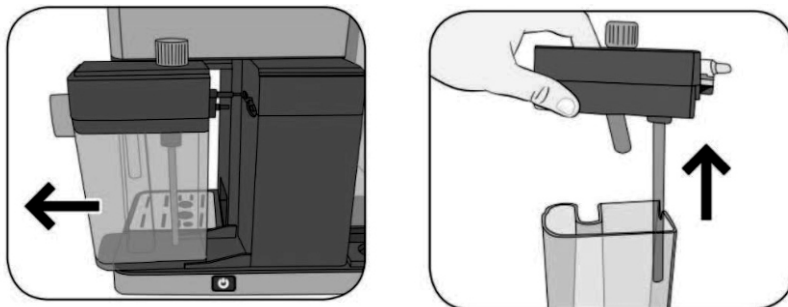

Warning: The milk container must be positioned correctly, otherwise it will be pushed out due to the pressure when milk preparation is started.

CHOOSING THE CORRECT CUPS SIZE

Before preparing a coffee beverage, please choose the correct cup size according to the following table:

TAB

Type	Größe	Amount of coffee (mL)	Size of cup (ml)
Espresso	small	30-50	80-100
Espresso	large	70-90	120-150
Cappuccino	small	50-120	200-250
Cappuccino	large	110-210	300-350
Latte	small	90-200	300-350
Latte	large	190-290	400-450

PREHEATING THE COFFEE MACHINE

1. Plug the power cord of the coffee machine into the socket and press the main switch once, a self-test will be performed, with all the indicators flashing three times to verify the functions. If the status is normal, the heating will start and all the indicators will change from flashing to pulsating. When the temperature reaches the set value, the preheating is completed and all the indicators are on, which means the coffee machine can be used.


Notice: If the self-test program that checks the NTC is abnormal, the corresponding indicators will flash simultaneously (see the protection rules for details) and the buzzer will beep for 5 seconds, when the coffee machine cannot work. In this state, the buttons are inoperative and the appliance will automatically enter standby mode after 30s of alarm and all the indicators will go out.

PREPARING ESPRESSO


1. After preheating the coffee machine, put ground coffee into the filter (7-8g for a small cup, 14-15g for a large cup and press down with a force of 150N = weight of approx. 15kg with the enclosed tamper). Place the lever on the coffee machine head and secure it in the direction of the lock shown.

2. Press the small cup or large cup button - the corresponding indicator light will start flashing and the other indicators will go out. As soon as the drink is ready, an acoustic signal will sound three times.

Note: -- Before preparation, make sure that the small notch on the selected filter is above the notch of the holder in the lever when inserting it into the lever. See. the following figure:

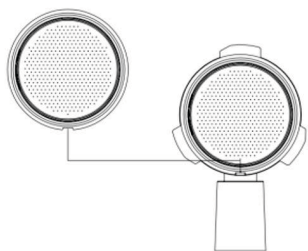

-- Then turn the small filter (20) or the large filter (19) slightly so that it cannot fall out.


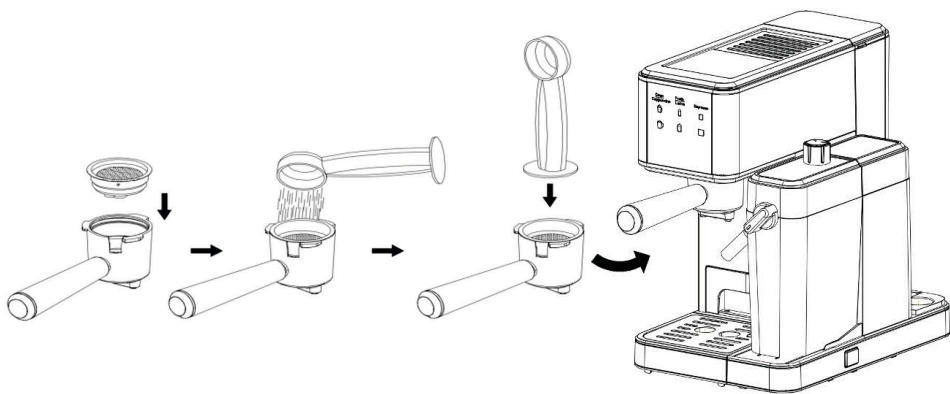


2. The coffee brewing time is about 25 seconds for a small cup and 38 seconds for a large cup. (The coffee maker has a flow meter and the time will be a little different each time - due to the different permeability of the coffee)

3. In the process of brewing coffee, you can stop the coffee by pressing the previously pressed coffee brewing button again.

Warning: To avoid spills or splashes, do not remove the coffee maker lever while the coffee maker is extracting coffee!

COFFEE PREPARATION - NESPRESSO CAPSULES

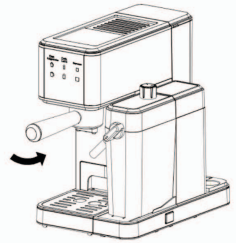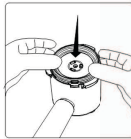

Setting the coffee quantity:

The standard coffee quantity is set at the factory. If you need to change the coffee quantity, follow these steps:

1. Place one or two cups under the coffee spout;
2. Press and hold the small/large Espresso cup button, the corresponding lights will flash and the other lights will go out when the coffee machine starts brewing coffee. It must be pressed for more than 3 seconds. Press the corresponding button again to stop brewing coffee when the desired amount of coffee is reached in the cup, the corresponding light will flash three times, indicating that the coffee quantity setting has been saved.
3. The set idle time of the machine is about 20 seconds if the coffee brewing time is set to less than 15 seconds. If you do not press the button during brewing coffee, it will stop automatically after 75 seconds. The maximum setting time is about 80 seconds. (The coffee machine has a flow meter, and the time will be slightly different each time)


Factory Default (Reset)

This operation returns the set coffee amount to the factory default value. To restore the factory default value, follow these steps:

1. After pressing the large Cappuccino button for 3 seconds and preheating the coffee machine, all the lights will flash 5 times. At this time, the machine has been restored to the factory default settings.

PREPARATION - CAPPUCCINO

1. After preheating the coffee machine, put the required amount of ground coffee into the filter (7-8g for a small cup, 14-15g for a large cup and press down with a force of 150N = approx. 15kg). After pressing the ground coffee, set the lever correctly to the designated position of the coffee machine.
2. Place a cup of suitable size under the coffee outlet and turn the milk frother knob to align with the edge of the cup (the length and position of the milk frother is adjustable and turn it counterclockwise to the designated position and then pull it to the edge of the cup. After adjusting to the appropriate position, turn it clockwise to secure). Turn the adjustable milk frother knob to the small milk froth "froth" position.

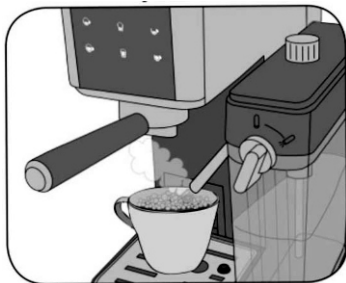

3. Press the small or large Cappuccino button, the indicator lights flash and the other indicators go out. The coffee maker will start heating for a certain period of time (4-30 seconds). When the set temperature is reached, the milk foam will start to flow out of the milk foam generator. The coffee will flow out of the funnel after the milk foam is finished. When the coffee is brewed, the beep will sound three times.
4. In the process of brewing coffee, you can stop the coffee by pressing the coffee button again.

PREPARING LATTE

1. After preheating the coffee maker, put the required amount of ground coffee into the filter (7-8g for a small cup, 14-15g for a large cup, tamped with 150N, about 15kg). After tamping, insert the filter into the designated position in the lever and put the lever into the designated position of the coffee maker.
2. Place a cup of suitable size under the coffee dispensing point and turn the milk frother knob to align with the edge of the cup (the length of the milk frother is adjustable, turn it counterclockwise to the specified position, and then pull it to the edge of the cup. After adjusting to the appropriate position, turn it clockwise to fix it). Turn the adjustable milk frother knob to the milk frother position "Foam".
3. Press the small or large Latte size button, the indicator lights flash and the other indicators go out. The coffee maker will start to heat up for a certain time (4-30 seconds). When the set temperature is reached, the milk froth will start to flow out of the milk frother. Coffee will flow out from the lever outlet after the milk froth is finished. A three-time beep will sound when the coffee is brewed.
4. In the process of making a luxury coffee, you can stop the coffee by pressing the coffee button again.

Note: The milk system cleaning function "clean" must be used after making a milk beverage to prevent the milk system from clogging.

CLEANING THE MILK FOAM SYSTEM

1. After finishing the milk beverage or milk foam, put a cup (200 ml) of suitable size on the coffee outlet, align the milk foam generator with the edge of the cup, turn the milk foam adjustment knob to the large milk foam position and press the "Clean" button for at least 3 seconds, and the coffee machine will enter the milk system cleaning mode. At this time, the small cup Cappuccino - large cup Cappuccino indicator - large cup Latte indicator - small cup Latte indicator light will rotate counterclockwise and flash. It will stop automatically after about 30 seconds.

2. During cleaning, it is invalid to operate any function button.

Warning:

1. The milk frother will produce a large amount of hot water and steam during the cleaning process. Be careful!
2. To use the "clean" function, put clean water into the milk container.

MILK FROTHING

1. To froth, place a cup (200 ml) of suitable size near the coffee outlet. Turn the milk frother knob to align the milk frother with the edge of the cup, and turn the milk frother adjustable knob to the appropriate position.
2. Press the small Latte cup button for more than 3 seconds, the small Latte cup indicator light will flash and the other indicators will go out. When the desired amount is reached, you can press the small Latte cup button again to stop frothing.
3. If there is no operation during the milk foam production, it will automatically stop working after 65 seconds. (The coffee machine has a flow meter, and the time will be slightly different each time)

ECONOMY MODE

1. If there is no operation after the coffee machine is finished working, it will enter standby mode after about 30 minutes and all the indicators will be off.
2. When the coffee machine is in standby mode, the product will restore the preheating state by pressing any button.

1. If the NTC is abnormal (such as short circuit, open circuit, etc.), the appliance must enter the protection state. If the NTC for measuring the coffee temperature is abnormal, the indicators of the small and large espresso cups will flash continuously. If the NTC for measuring the milk foam temperature is abnormal, the indicators of the small and large Cappuccino cups and the small and large Latte cups will flash continuously. The coffee machine will beep for 5 seconds. In this state, all the function buttons are inoperative. The coffee machine will automatically enter standby mode after 30 seconds of alarm and all the indicators will go out.
2. When there is no water in the water tank of the coffee machine, the coffee machine will work for a certain period of time until it stops. The indicators of small and large espresso cups, small and large cappuccino cups, and small and large latte cups will flash clockwise quickly. The machine will enter standby mode after 15 seconds without any further operations. When the water tank is refilled with water, the coffee machine can be operated again.

Notice: When the coffee machine is in the protection state due to lack of water in the water tank, the water tank will be refilled to make coffee. If there is no milk foam or coffee flowing out during this process, stop making coffee immediately. You can try pressing the "Clean" button for 3S to enter the cleaning foam mode. At this time, the small cup Cappuccino indicator - large cup Cappuccino indicator - large cup Latte indicator - small cup Latte indicator light rotates counterclockwise and flashes. It will stop automatically after about 30 seconds.

Notice:

1. Be careful when making coffee.
2. Do not remove the coffee maker lever when the coffee maker is extracting coffee to avoid splashing hot contents.
3. The milk foam system cleaning function should be used in time, and the milk foam generator needs to be cleaned with a wet cloth to prevent residual milk from sticking to the milk foam generator after frothing.
4. The foam system cleaning function must be used at least once after frothing.

DESCALING

1. The small and large espresso cup lights flash alternately, reminding the user that the machine needs descaling (Descaling: After 1000 times of brewing coffee, descaling is required)
2. The user adds the descaler to the water tank after the device reports a warning. The poured descaler must be diluted according to the instructions on the packaging (the ratio of water to descaler is about 4:1, or dilute according to the instructions. If there is no descaler, it can be replaced with "citric acid" and the ratio of water to citric acid is about 100:3). Fill the water tank with 0.5 l of water and fill the milk tank with water. Place a container of suitable size under the milk frother outlet and press the small and large Cappuccino cup buttons for at least 5 seconds. The machine will enter descaling mode with six indicator lights flashing slowly counterclockwise. The machine will dispense water from the milk frother and coffee spout. It will automatically exit descaling mode after approximately 5 minutes.
3. Press any function button to exit descaling mode during descaling.

Warning: Be careful not to let the water in the cup overflow. If the water in the cup is almost full, pour it out to prevent water from overflowing. After descaling is complete, rinse the entire system with clean water.

CLEANING

1. Before carrying out any cleaning or maintenance, switch off the machine, unplug it and let it cool down.
2. Do not use solvents or cleaning agents to clean the machine. Use a soft, damp cloth.
3. Remove the drip tray, empty it and wash it regularly.
4. Clean the tank regularly.
5. Remove the lever and filter by turning it to the left, pour out the coffee grounds, and then clean the funnel and filter with cleaning solution and towels, and finally rinse them with clean water.
6. Clean all removable parts with clean water and dry them thoroughly.

Note: The lever is made of aluminum alloy. Surface water should be wiped off with a dry cloth after use or cleaning to prevent oxidation of the funnel. Do not wash the lever in the dishwasher.

TIP:

Heating the coffee cup in the cup warmer can improve the taste of the coffee because the temperature difference of the coffee will not decrease when pouring the coffee into the cup. You can also pour clean hot water into the cup first, and then pour it out after heating the cup.

Fault:	Cause analysis:	Solution:
The coffee is spin out from the gap of the funnel	There are sundries inside the seal ring.	Clean the sundries inside the seal ring.
	The coffee powder is too fine.	Please replace it with the coffee powder which is relevantly coarse.
	The coffee powder has been pressed too tightly.	Please press the coffee powder with strength of 33 pounds (about 15kg)
	The seal ring is being of aging.	Please contact the authorized service center.
	There is coffee powder at the top of filter cup	Clean the top of filter cup before put into machine.
The coffee handle could not be switched to the lock position.	The coffee powder amount has exceeded the maximum of the funnel.	Decrease the amount of the coffee powder.
	The coffee powder hasn't been added and the handle could not be switched to the right place.	Please contact the authorized service center.
Cold coffee	The indicator light is not on	Operation when the indicator light is on
	Coffee machine boiler burns out	Please contact the authorized service center.
The pump is too noisy	Without water in water tank	Please pour water into water tank
	Mount the water tank in wrong way	Please mount water tank in right way
Light coffee	Coffee powder is not pressed to be flat enough	Please press coffee powder to flat again
	Not enough coffee powder	Please add coffee powder
	Coffee powder is too coarse	Please use dedicated Espresso coffee
Coffee color is too dark	Coffee powder is pressed too tight	Please press the coffee powder with strength
	Too much coffee powder	Please reduce coffee powder
	The filter is clogged	Please clean the filter cup
	Coffee powder is too fine	Please use appropriate coffee powder
	Water outlet is clogged	Please clean the water outlet
Coffee is made normally, but the milk foam generator can't produce milk.	Milk foam system is blocked	Add a proper amount of vinegar to the water tank and try to use the function of cleaning the milk foam system.
Milk has no foam after foaming.	Milk is not cold enough.	Frozen milk
The indicator lights of small and large cup of Espresso, small and large cup of Cappuccino, small and large cup of Latte will flash clockwise and quickly.	There is no water in the water tank.	Pour water into the water tank
The indicator lights of small and large cup of espresso flash alternately.	This descaling alarm reminds the user to descale the machine.	Descal according to the instructions.
Coffee machine does not produce coffee and milk for the first time.	Long-term water shortage of the pump leads to water failure.	Press the "clean" button for 3S to enter the mode of cleaning the milk foam system.

Coffee brewing methods:

All types of coffee are made from espresso. Adding milk can not only add a milky aroma to the coffee, but also create different flavors by preparing milk, milk foam and cream in different proportions, which gives us many options. The picture below simply shows us the different common proportions of milk in coffee.



Taste the coffee

No coffee machine can create a certain taste, the taste of coffee also varies from different types of coffee beans. Here we would like to recommend the taste classification of coffee beans (this information is taken from the Internet and the content is for reference only):

【Sour taste】 Mocha, Hawaiian sour coffee, Mexico, Guatemala, Costa Rican highlands, Kilimanjaro, Colombia, Zimbabwe, El Salvador, advanced new wet-type beans in the Western Hemisphere.

【Bitter taste】 All kinds of old coffees from Java, Medellin, Bogota, Angola, Congo, Uganda

【Sweet taste】 Colombia Mandheling, Venezuelan old coffee, Blue Mountains, Kilimanjaro, Mocha, Guatemala, Mexico, Kenya, Santos, Haiti

【Neutral taste】 Brazil, El Salvador, Costa Rica lowland, Venezuela, Honduras, Cuba

【Delicious and delicate taste】 Colombian Mandheling, Mocha, Blue Mountain, Guatemala, Costa Rica

Regardless of the origin of the coffee beans, roasting, grinding and brewing can be important elements affecting the taste of the coffee.

Technical parameters:

Model: BBCF-2032

Rated voltage: 220V-240V AC

Rated current 1350W, Rated frequency: 50/60Hz

Milk container volume 0.6L

Water container volume: 1.2L

Pump pressure 20 bar

List of supplied accessories:

Coffee maker 1x, lever 1x, scoop/tamp 1x, filter 2x, capsule box 1x, instruction manual 1x



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used equipment, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product. They can take this product for environmentally friendly recycling.

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Ušchovejte pro budoucí použití!

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k obsluze a provozujte jej následovně: 1. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou:


- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
- 2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- 3. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let!
- 4. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- 5. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát!
- 6. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí!
- 7. Spotřebič nesmí být ponořen!
- 8. Spotřebič nesmí být během používání umístěn ve skříni.
- 9. Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.
- 10. Upozornění: Dávkovací otvory se během používání nesmí rozpojovat. Například: Při výdeji mléčné pěny se nádrž na mléko nesmí za provozu vyjmout!
- 11. Jsou zakázány jakékoliv úpravy spotřebiče.
- 12. Spotřebič musí být připojen k uzemněné zásuvce.
- 13. Neopouštějte prosím kávovar, když ho používáte, ani nedovolte dětem nebo osobám bez schopnosti sebeobsluhy přiblížit se k kávovaru.
- 14. Nepoužívejte zařízení ve vysoké teplotě, vysokém magnetickém poli a vlhkém prostředí. Neumísťujte kávovar na horký povrch, vedle zdroje ohně nebo na jiné elektrické spotřebiče, jako je chladnička.
- 15. Abyste předešli požáru a úrazu elektrickým proudem, nepokládejte přívodní kabel a zástrčku do vody nebo jiné tekutiny; nepoškozujte, příliš neohýbejte, nenatahujte přívodní kabel a nepokládejte na přívodní kabel těžké předměty.
- 16. Při čištění nebo nepoužívání zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Příslušenství lze čistit až po vychladnutí zařízení.
- 17. Používejte prosím originální příslušenství.
- 18. Stroj se používá pouze k vaření kávy. Nepoužívejte ho pro jiné účely. Musí být umístěn v suchém prostředí.
- 19. Umístěte kávovar na rovný stůl nebo kuchyňskou desku a zkontrolujte, že je vzdálen nejméně 5 cm od předmětu umístěného v blízkosti a zadní strana kávovaru je vzdálena více než 20 cm od stěny. Nenechávejte vyset přívodní kabel z boku stolu, nebo kuchyňské desky.
- 20. Ujistěte se, že se přívodní kabel nedotýká horkého povrchu spotřebiče.

21. Při obsluze kávovaru se nedotýkejte rukou přímo kovového povrchu přístroje. Použijte prosím tlačítka a rukojeť.
22. Pravidelně čistěte a udržujte části dílů kávovaru, abyste zajistili kvalitu kávy a prodloužili životnost kávovaru.
23. Během provozu kávovaru neodpojujte přírodní kabel ze zásuvky!
24. Neprovozujte spotřebič bez vody!
25. Pro zajištění bezpečnosti si prosím pečlivě přečtěte podrobnosti o použití v návodu a osvojte si správný způsob použití.
26. Kávovar ani elektrické vedení nemyjte ve vodě ani v jiných tekutinách!
27. Nepoužívejte spotřebič venku.
28. Před první přípravou nápoje, prosím dvakrát propláchněte bez kávy.
29. V případě závady kávovaru kontaktujte autorizované servisní středisko.

Důležité poznámky:

Při používání kávovaru se prosím nedotýkejte součástí s vysokou teplotou (jako je napěňovač mléka, výpusť vody atd.). Tento spotřebič je určen k přípravě kávy nebo mléčné pěny. Dávejte pozor, abyste se neopařili párou nebo horkým mlékem nebo jiným nesprávným používáním spotřebiče!

POPIS SOUČÁSTÍ KÁVOVARU:



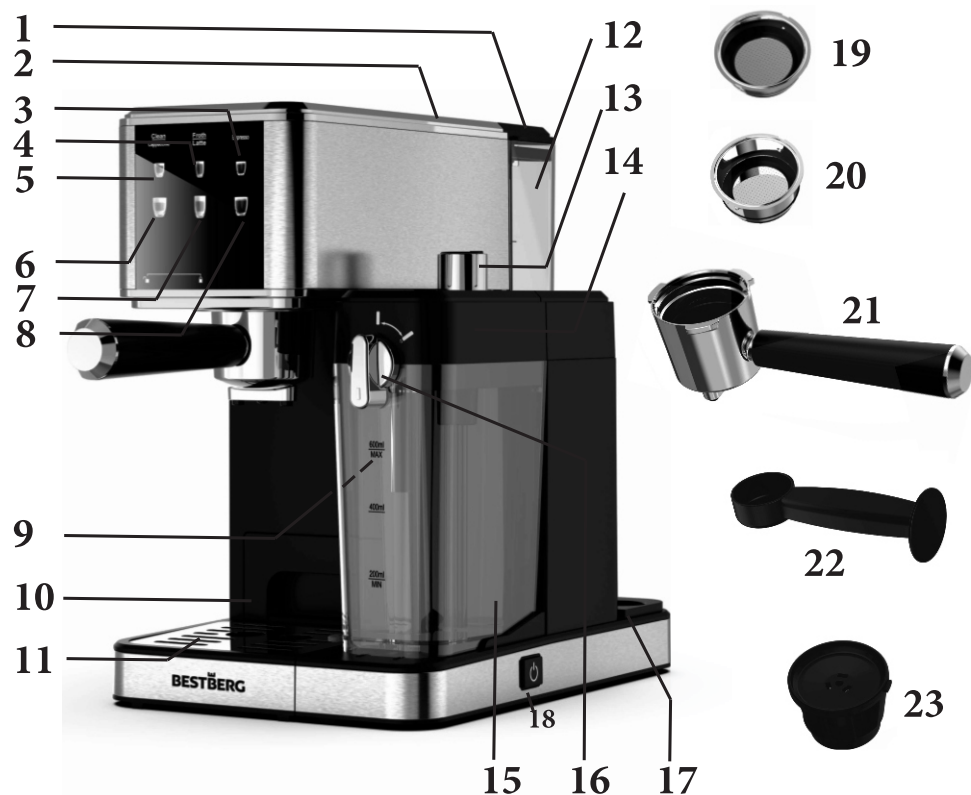


- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Víko nádržky na vodu | 13 Nastavení napěňovače |
| 2 Nahřívací plocha na šálky | 14 Víko nádržky na mléko |
| 3 Espresso - malé | 15 Nádrž na mléko |
| 4 Latte - malé | 16 Ovládání napěňovače |
| 5 Cappuccino - malé
(dlouhý stisk pro mléčnou pěnu) | 17 Držák příslušenství |
| 6 Cappuccino - velké
(dlouhý stisk pro proplach) | 18 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí |
| 7 Latte - velké | 19 Malý filtr pro 1 šálek |
| 8 Espresso - velké | 20 Velký filtr pro 2 šálky |
| 9 Napěňovač mléka | 21 Páka |
| 10 Výsuvná podložka na šálek | 22 Dávkovač kávy |
| 11 Odkapávací miska | 23 Box na kapsli |
| 12 Nádrž na vodu | |

NÁVOD NA OBSLUHU KÁVOVARU

První použití:

1. Vyjměte kávovar z obalu a zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.
2. Umyjte všechny odnímatelné části.

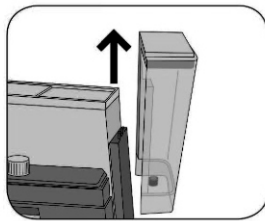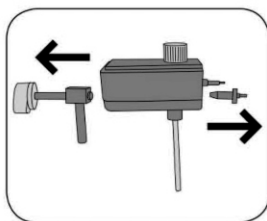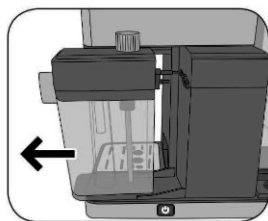


3. Propláchněte jej 2-3krát čistou vodou spuštěním programu pro přípravu kávy, přičemž není nutné vkládat kávu.

Prosím, pozor: Po vyjmutí a vyčištění sestavy parní trysky se ujistěte, že ji namontujete na místo a uzamknete podle znázornění, jinak nebude fungovat správně.

Varování: Při prvním použití nemusí kávovar vydávat vodu, takže přejde do ochranného stavu. V tuto chvíli můžete stisknout tlačítko „Cappuccino/Clean“ po dobu 3s a vstoupit do procesu proplachu. Poté uvidíte malý šálek indikátoru Cappuccino - velký šálek indikátoru Cappuccino - velký šálek indikátoru Latte -malý šálek indikátoru Latte se otáčí proti směru hodinových ručiček a bliká. Po přibližně 30 sekundách se automaticky zastaví.

NAPLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

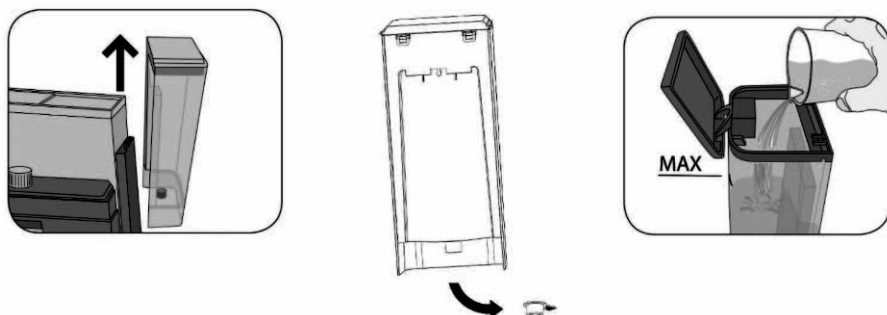


1. Otevřete víko nádržky na vodu a vytáhněte nádržku nahoru.
2. **Odstraňte červenou pryžovou zátku z nádržky na vodu.**
3. Naplňte nádrž čerstvou čistou vodou a dávejte pozor, abyste nepřekročili hladinu MAX. Vložte zpátky nádrž, lehkým zatlačením otevřete ventil umístěný na dně nádrže.
4. Jednodušeji, lze také nádrž naplnit bez vyjmutí a to naléváním vody přímo z jiné nádoby (džbánu, karafy,..)

DŮLEŽITÉ:

1. Je normální, že v prostoru pod nádrží je voda. Tu je třeba pravidelně sušit čistou houbou.
2. Nepoužívejte kávovar, když v nádrži není voda! Doplňte vodu včas, když je hladina vody před minimální hladinou.

Nalévání mléka do nádržky na mléko.

1. Vyjměte nádržku na mléko ve směru znázorněném na obrázku níže.
2. Jemně zvedněte víko nádrže na mléko a nalijte 3% plnotučné mléko o teplotě 8°C do nádrže na mléko a zavřete víko. Vložte zpátky nádobku do kávovaru - slyšíte „klapnutí“, což znamená, že nádrž na mléko byla namontována na místo.

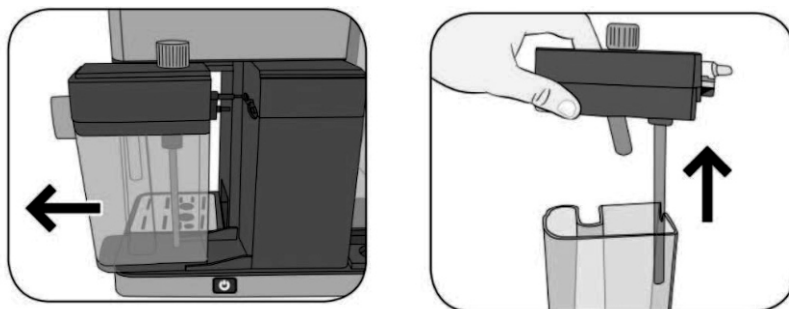

Upozornění: Nádržka na mléko, musí být správně umístěna, jinak dojde k jejímu vytlačení vlivem tlaku při spuštění přípravy mléka.

VÝBĚR VELIKOSTI SPRÁVNÝCH ŠÁLKŮ

Před přípravou kávového nápoje si prosím vyberte šálek správné velikosti podle následující tabulky:

TAB

Druh nápoje	Velikost	Množství kávy (mL)	Velikost šálku (mL)
Espresso	malé	30-50	80-100
Espresso	velké	70-90	120-150
Cappuccino	malé	50-120	200-250
Cappuccino	velké	110-210	300-350
Latte	malé	90-200	300-350
Latte	velké	190-290	400-450

PŘEDEHŘEV KÁVOVARU

1. Zapojte napájecí kabel kávovaru do zásuvky a jednou stiskněte hlavní vypínač, proběhne autotest, přičemž všechny indikátory třikrát zablikají, aby se ověřily funkce. Pokud je stav normální, zahájí se zahřívání a všechny kontrolky se změní z blikání na pulsování. Když teplota dosáhne nastavené hodnoty, předehřívání je ukončeno a všechny indikátory svítí, což znamená, že kávovar lze použít.


Upozornění: Pokud je program autotestu, který kontroluje NTC abnormální, příslušné kontrolky budou blikat současně (podrobnosti viz pravidla ochrany) a zvukový signál bude pípat po dobu 5 sekund, když kávovar nemůže fungovat. V tomto stavu jsou tlačítka nefunkční a spotřebič automaticky přejde do pohotovostního režimu po 30s alarmu a všechny kontrolky zhasnou.

PŘÍPRAVA ESPRESSA


1. Po předejhřátí kávovaru vložte do filtru namletou kávu (7-8g na malý šálek, 14-15g na velký šálek a upěchujte silou 150N= tíhou cca 15kg přiloženým přechovadlem). Páku nasadte na hlavu kávovaru a zajistěte ve směru znázorněného zámku.

2. Stiskněte tlačítko pro malý šálek nebo velký šálek - příslušná kontrolka začne blikat a ostatní kontrolky zhasnou. Jakmile je nápoj hotov třikrát zazní zvukový signál.

Poznámka: -- Před přípravou se ujistěte, že malý zářez na zvoleném filtru je při vkládání do páky nad zářezem držáku v páce. Viz. následující obrázek:

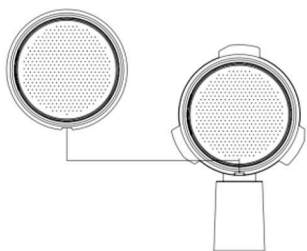

-- Potom malým filtrem (20) nebo velkým filtrem (19) mírně otočte, aby nemohl vypadnout.


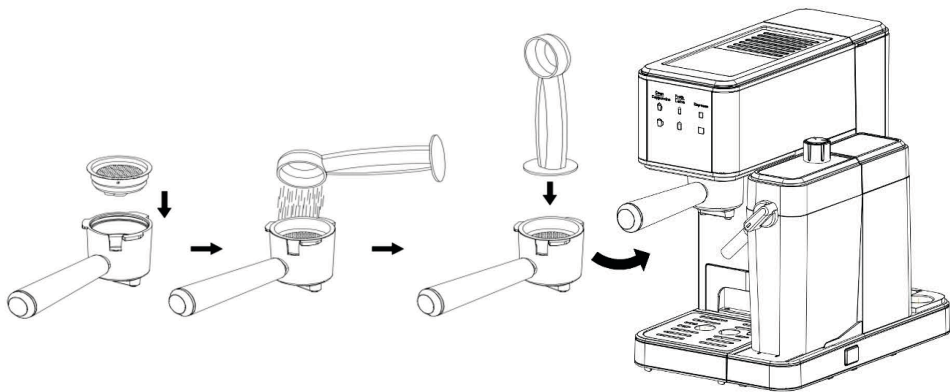


2. Doba přípravy kávy je asi 25 sekund pro malý šálek a 38 sekund pro velký šálek. (Kávovar má průtokoměr a čas bude pokaždé trochu jiný - vlivem různé propustnosti kávy)

3. V procesu přípravy kávy můžete kávu zastavit opětovným stisknutím dříve stisknutého tlačítka přípravy kávy.

Upozornění: Aby nedošlo k rozlítí nebo vystříknutí, neodstraňujte páku kávovaru, když kávovar extrahuje kávu!

PŘÍPRAVA KÁVY - NESPRESSO KAPSLE

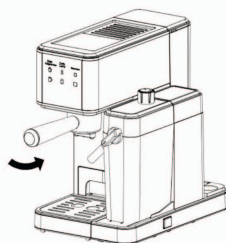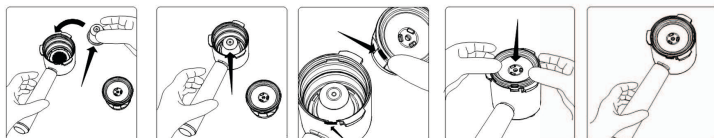

1. Vložte Nespresso kapsli do boxu pro Nespresso kapsle, poté vložte box s kapslí do páky a zatlačte, vložte páku do kávovaru z pozice "vložit"; a poté jej otočte doprava do polohy „uzamčeno“.

2. Následující postup je stejný jako při přípravě kávy Espresso z umleté kávy.

Nastavení množství kávy:

Standardní množství kávy je nastavené již ve výrobě. Pokud potřebujete změnit množství vydávané kávy, postupujte podle následujících kroků:

1. Umístěte jeden nebo dva šálky pod výpust kávy;
2. Stiskněte dlouze tlačítko malého/velkého šálku Espresso, přičemž příslušné kontrolky blikají a ostatní kontrolky zhasnou, když kávovar začne připravovat kávu. Musí být stisknuto déle než 3 sekundy. Stisknutím odpovídajícího tlačítka znovu zastavíte přípravu kávy, když je v šálku dosaženo požadovaného množství kávy, přičemž odpovídající kontrolka třikrát zabliká, což znamená, že nastavení množství kávy je uloženo.
3. Nastavená doba nečinnosti přístroje je asi 20 sekund, pokud je doba přípravy kávy nastavena na méně než 15 sekund. Pokud během přípravy kávy nestisknete tlačítko, po 75 sekundách se automaticky zastaví. Maximální doba nastavení je asi 80 sekund. (Kávovar má průtokoměr a čas bude pokaždé trochu jiný)


Výchozí tovární hodnota (resetování)

Tato operace vrátí nastavené množství kávy na výchozí tovární hodnotu. Chcete-li obnovit výchozí tovární hodnotu, postupujte podle následujících kroků:

1. Po stisknutí tlačítka velkého šálku Cappuccino na 3 sekundy a předeřhnutí kávovaru všechny kontrolky 5x zablikají. V tuto chvíli byla obnovena výchozí tovární nastavení stroje.

PŘÍPRAVA - CAPPUCCINO

1. Po předeřhnutí kávovaru dejte do filtru požadované množství mleté kávy (7-8g pro malý šálek, 14-15g pro velký šálek a upěchujte silou 150N = cca15kg). Po upěchování namleté kávy páku nasadte správně do určené polohy kávovaru.
2. Pod výstup kávy umístěte šálek s vhodnou velikostí a otočte knoflík generátoru mléčné pěny tak, aby byl vypořádan s okrajem šálku (délka a poloha generátoru mléčné pěny je nastavitelná a otočte jej proti směru hodinových ručiček do určené polohy a poté jej přitáhněte k okraji šálku. Po nastavení do odpovídající polohy jej otočte po směru hodinových ručiček pro upevnění). Otočte nastavitelný knoflík mléčné pěny do polohy malé mléčné pěny "froth".

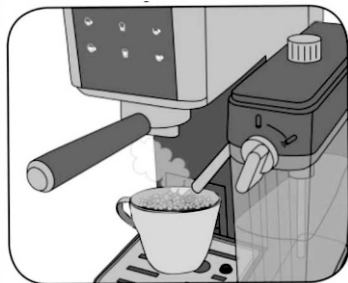

3. Stiskněte tlačítko malé nebo velké velikosti Cappuccina, přičemž kontrolky blikají a ostatní kontrolky zhasnou. Kávovar se začne na určitou dobu ohřívat (4-30 sekund). Po dosažení nastavené teploty začne mléčná pěna vytékat z generátoru mléčné pěny. Káva vyteče z nálevky po dokončení mléčné pěny. Po uvaření kávy zazní třikrát zvukový signál.
4. V procesu přípravy kávy můžete kávu zastavit opětovným stisknutím tlačítka přípravy kávy.

PŘÍPRAVA LATTE

1. Po přehřátí kávovaru vložte do filtru požadované množství mleté kávy (7-8g na malý šálek, 14-15g na velký šálek upěchovaný 150N cca 15kg) . Po upěchování vložte filtr do určené polohy v páce a páku nasadíte do určené polohy kávovaru.
2. Pod výdejní místo kávy položte šálek s vhodnou velikostí a otočte knoflík generátoru mléčné pěny tak, aby byl vyrovnan s okrajem šálku (délka generátoru mléčné pěny je nastavitelná a otočte jej proti směru hodinových ručiček do určené polohy a poté jej přitáhněte k okraji šálku. Po nastavení do odpovídající polohy jej otočte po směru hodinových ručiček pro upevnění). Otočte nastavitelný knoflík mléčné pěny do polohy mléčné pěny "Pěna".
3. Stiskněte tlačítko malé nebo velké velikosti Latte, přičemž kontrolky blikají a ostatní kontrolky zhasnou. Kávovar se začne na určitou dobu ohřívat (4-30 sekund). Po dosažení nastavené teploty začne mléčná pěna vytékat z generátoru mléčné pěny. Káva vyteče z výstupu páky po dokončení mléčné pěny. Po uvaření kávy zazní třikrát zvukový signál.
4. V procesu přípravy luxusní kávy můžete kávu zastavit opětovným stisknutím tlačítka přípravy kávy.

Upozornění: Funkce čištění mléčného systému "clean" musí být použita vždy po přípravě mléčného nápoje, aby se zabránilo zanesení cest mléčného systému.

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU MLÉČNÉ PĚNY

1. Po dokončení mléčného nápoje nebo mléčné pěny dejte na výstup kávy šálek (200 ml) o vhodné velikosti, vyrovnejte generátor mléčné pěny s okrajem šálku, otočte knoflík pro nastavení mléčné pěny do polohy velké mléčné pěny a stiskněte tlačítko „Clean“ po dobu alespoň 3 sekund a kávovar přejde do režimu čištění mléčného systému. V tuto chvíli se kontrolka malého šálku Cappuccina – velkého šálku indikátoru Cappuccina – velkého šálku indikátoru Latte –malého šálku indikátoru Latte otáčí proti směru hodinových ručiček a bliká. Po cca 30 sekundách se automaticky zastaví.

2. Během čištění je neplatné ovládání jakéhokoli funkčního tlačítka.

Varování:

1. Generátor mléčné pěny bude během procesu čištění produkovat velké množství horké vody a páry. Dbejte opatrnosti!
2. Pro použití funkce "clean", dejte do nádoby na mléko čistou vodu.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA

1. Pro tvorbu pěny dejte k výstupu kávy šálek (200 ml) s vhodnou velikostí. Otáčením knoflíku generátoru mléčné pěny vyrovnejte generátor mléčné pěny s okrajem šálku a otočte nastavitelný knoflík generátoru mléčné pěny do příslušné polohy.
2. Stiskněte tlačítko malého šálku Latte po dobu delší než 3 sekundy, přičemž kontrolka malého šálku Latte bude blikat a ostatní indikátory zhasnou. Když dosáhnete požadovaného množství, můžete stisknutím tlačítka malého šálku Latte opět zastavit tvorbu mléčné pěny.
3. Pokud během výroby mléčné pěny neproběhne žádná operace, po 65 sekundách automaticky přestane fungovat. (Kávovar má průtokoměr a čas bude pokaždé trochu jiný)

ÚSPORNÝ REŽIM

1. Pokud po skončení práce kávovar neproběhne žádná operace, přejde po přibližně 30 minutách do pohotovostního režimu a všechny kontrolky zhasnou.
2. Pokud je kávovar v pohotovostním režimu, výrobek obnoví stav přehřívání stisknutím libovolného tlačítka.

1. Pokud je NTC abnormální (jako je zkrat, přerušný obvod atd.), musí spotřebič vstoupit do stavu ochrany. Pokud je NTC pro měření teploty kávy abnormální, kontrolky malého a velkého šálku espresso budou nepřetržitě blikat. Pokud je NTC pro měření teploty mléčné pěny abnormální, kontrolky malého a velkého šálku Cappuccina a také malého a velkého šálku Latte nepřetržitě blikají. Kávovar pípá po dobu 5 sekund. V tomto stavu jsou všechna funkční tlačítka nefunkční. Kávovar se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 30 sekundách alarmu a všechny kontrolky zhasnou.

2. Když v nádrži na vodu kávovaru není voda, bude kávovar po určitou dobu fungovat dokud se nezastaví. Kontrolky malých a velkých šálků espresso, malého a velkého šálku Cappuccina a také malého a velkého šálku Latte budou rychle blikat ve směru hodinových ručiček. Zařízení přejde do pohotovostního režimu po 15 sekundách bez dalších operací. Když je nádržka na vodu doplněna vodou, lze kávovar znovu provozovat.

Upozornění: Když je kávovar ve stavu ochrany kvůli nedostatku vody v nádrži na vodu, nádržka na vodu se znovu naplní, aby se připravila káva. Pokud během tohoto procesu nevytéká mléčná pěna nebo káva, okamžitě přestaňte připravovat kávu.

Můžete zkusit stisknout tlačítko „Clean“ pro 3S pro vstup do režimu čistící pěny. V tuto chvíli se kontrolka malého šálku Cappuccina – velkého šálku indikátoru Cappuccina – velkého šálku indikátoru Latte – malého šálku indikátoru Latte otáčí proti směru hodinových ručiček a bliká. Po cca 30 sekundách se automaticky zastaví.

Upozornění:

1. Při přípravě kávy je potřeba ostražitost.
2. Neodstraňujte páku kávovaru, když kávovar extrahuje kávu, aby nedošlo k vystříknutí horkého obsahu.
3. Funkce čištění systému mléčné pěny by měla být využita včas a je potřeba čistit generátor mléčné pěny mokřým hadříkem, aby se zabránilo přilepení zbytkového mléka na generátor mléčné pěny po napěnění.
4. Funkce čištění pěnového systému musí být použita alespoň jednou po napěnění.

ODVÁPŇNĚÍ

1. Kontrolky malého a velkého šálku espressa střídavě blikají, což uživateli připomíná, že přístroj potřebuje odvápňení (odvápňení: Po 1000 násobcích vaření kávy je nutné odvápňení)

2. Uživatel přidá odvápňovací přípravek do vodní nádrže poté, co zařízení hlásí upozornění. Nalitý odvápňovací přípravek je třeba naředit podle návodu na obalu (poměr vody a odvápňovacího prostředku je cca 4:1, případně nařed'te dle návodu. Pokud odvápňovací prostředek není, lze jej nahradit „kyselinou citronovou“ a poměr vody a kyseliny citronové je cca 100:3). Naplňte nádržku na vodu 0,5 l vody a nádrž na mléko naplňte vodou. Pod výstup generátoru mléčné pěny vložte nádobu s vhodnou velikostí a stiskněte tlačítko malého a velkého šálku Cappuccina po dobu alespoň 5 sekund. Stroj přejde do režimu odstraňování vodního kamene se šesti kontrolkami pomalu blikajícími proti směru hodinových ručiček. Kávovar vyrábí vodu z generátoru mléčné pěny a výstupu kávy. Přibližně po 5 minutách automaticky opustí režim odstraňování vodního kamene.

3. Stisknutím libovolného funkčního tlačítka opustíte režim odstraňování vodního kamene během odstraňování vodního kamene.

Varování: Dávejte pozor, aby voda v šálku nepřetékla. Pokud je voda v šálku téměř plná, vylijte ji, aby voda z šálku nepřetékla. Po dokončení odvápňení, celý systém propláchněte čistou vodou.

ČIŠTĚNÍ

1. Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby stroj vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.

2. Při čištění kávovaru nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky. Použijte měkký vlhký hadřík.

3. Vyjměte odkapávací misku, vyprázdněte ji a pravidelně ji omyjte.

4. Pravidelně čistěte nádrž.

5. Otáčením doleva vyjměte páku a filtr, vysypte kávovou sedlinu a poté nálevku a filtr vyčistěte čisticím roztokem a ručníky, nakonec je opláchněte čistou vodou.

6. Očistěte všechny odnímatelné části čistou vodou a důkladně je osušte.

Upozornění: Páka je vyrobena ze slitiny hliníku. Povrchovou vodu je třeba po použití nebo čištění otřít suchým hadříkem, aby nedošlo k oxidaci trychtýře. Neumývejte páku v myčce.

TIP:

Zahřátím šálku na kávu v místě pro nahřívání šálků můžete získat lepší chuť kávy, protože rozdíl teploty kávy se při nalévání kávy do šálku nesníží. Rovněž můžete do šálku nejprve nadávkovat čistou horkou vodu, kterou po nahřátí šálku vylijete.

Problém	Možná příčina	Řešení
Káva teče z mezery kolem hlavy.	Na těsnění jsou zbytky z předešlé kávy.	Vyčistěte těsnění hlavy od zbytků kávy. Také kraj filtru (dosedací plochy) musí být při vkládání čistý.
	Káva je namleta příliš jemně.	Použijte hrubší namletou kávu.
	Káva byla upěchována příliš velkým tlakem.	Upěchujte kávu menším tlakem. Silou max. cca 15kg.
	Těsnicí kroužek je starý.	Kontaktujte prosím autorizované servisní středisko.
	Je vkládán filtr, který nemá očištěný okraj.	Před vložením filtru na hlavu kávovaru očistěte dosedací plochy filtru od přebytké kávy.
Páka se nadá zajistit do zamčené polohy.	Příliš mnoho kávy- nad maximální hranici.	Snižte obsah namleté kávy.
	Páku nelze nasadit ani bez kávy.	Kontaktujte prosím autorizované servisní středisko.
Káva je studená.	Závada na topném tělese.	Kontaktujte prosím autorizované servisní středisko.
čerpadlo je příliš hlučné	Nádržka na vodu je prázdná.	Nalijte prosím vodu do nádržky.
	Nádržka na vodu není vložena správně.	Nádržku na vodu namontujte správným způsobem
Káva je příliš světlá.	Káva není zarovnaná do roviny.	Znovu upěchujte kávu, tak aby byla zarovnaná a hladká,
	Malé množství kávy.	Zvyšte množství kávy.
	Káva je namleta příliš hrubě.	Použijte vhodnou kávu, správně namletou.
Káva je příliš tmavá.	Káva je příliš upěchovaná.	Upěchujte kávu menším tlakem. Silou max. cca 15kg.
	Příliš mnoho kávy- nad maximální hranici.	Snižte obsah namleté kávy.
	Filtr je ucpaný	Vyčistěte misku filtru.
	Káva je namleta příliš jemně.	Použijte vhodnou kávu, správně namletou.
	Vývod vody je ucpaný	Vyčistěte prosím vývody
Kávu lze připravit, ale napěňovač nefunguje.	Systém mléčné pěny je zablokovaný.	Přidejte do nádržky na vodu větší množství octa a zkuste použít funkci čištění systému mléčné pěny.
Mléko nelze dostatečně napěnit.	Mléko není dostatečně studené.	Ochladte mléko.
Všechny kontrolky pro přípravu nápojů rychle blikají ve směru hodinových ručiček.	V nádrže na vodu není voda.	Nalijte vodu do nádržky na vodu
Kontrolky malého a velkého šálku espresso střídavě blikají.	Připomínka, že je nutné odvápnit kávovar.	Odvápněte podle návodu.
Kávovar nevyrobí kávu ani pěnu na poprvé.	Nedostatek vody v systému.	Stiskněte tlačítko „Clean“ po dobu 3S pro vstup do režimu čištění systému mléčné pěny a zavodněte systém,

Způsoby přípravy kávy:

Na bázi espressa se připravují všechny druhy kávy. Přidání mléka může nejen přidat mléčné aroma do kávy, ale také může vytvořit různé chutě tím, že se mléko, mléčná pěna a smetana připraví v různých poměrech, což nám poskytuje mnoho možností. Obrázek níže nám jednoduše ukazuje různé běžné podíly mléka v kávě.



Ochutnejte kávu

Žádný kávovar nedokáže vytvořit určitou chuť, chuť kávy se také mění od různých druhů kávových zrn. Zde bychom vám rádi doporučili klasifikaci chutí kávových zrn (tyto informace jsou převzaty z internetu a obsah je pouze orientační):

【Kyslá chuť】 Mocha, Havajská kyselá káva, Mexiko, Guatemala, Kostarická vysočina, Kilimandžáro, Kolumbie, Zimbabwe, El Salvador, pokročilá nová zrna mokrého typu na západní polokouli.

【Hořká chuť】 Všechny druhy starých káv z Jávy, Medellín, Bogoty, Angoly, Konga, Ugandy

【S ladká chuť】 Colombia Mandheling, venezuelská stará káva, Modré hory, Kilimandžáro, Mocha, Guatemala, Mexiko, Keňa, Santos, Haiti

【Neutrální chuť】 Brazílie, Salvador, nížinná Kostarika, Venezuela, Honduras, Kuba

【Lahodná a jemná chuť】 Kolumbijský mandheling, Mocha, Blue Mountain, Guatemala, Kostarika

Navzdory místu původu kávových zrn mohou být pražení, mletí a spaření důležitými prvky ovlivňujícími chuť kávy.

Technické parametry:

Model: BBCF-2032

Jmenovité napětí: 220V-240V AC

Jmenovitý proud 1350W, Jmenovitá frekvence: 50/60Hz

Objem nádoby na mléko 0,6L

Objem nádoby na vodu: 1,2L

Tlak čerpadla 20 bar

Seznam dodaného příslušenství:

Kávovar 1x, páka 1x, naběračka/pěchovač 1x, filtr 2x, box na kapsli 1x, instrukční manuál 1x



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou vzít tento výrobek k ekologické recyklaci.

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Uchovajte pre budúce použitie!

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a prevádzkujte ho nasledovne:


1. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných prostrediach, ako sú:
-kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
-klientov v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčného typu;
- 2.Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
3. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov!
- 4.Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom, boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
5. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať!
- 6.Ak je poškodený napájaci kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu!
- 7.Spotrebič nesmie byť ponorený!
- 8.Spotrebič nesmie byť počas používania umiestnený v skrini.
9. Povrch výhrevného telesa je po použití vystavený zvyškovému teplu.
- 10.Upozornenie: Dávkovacie otvory sa počas používania nesmú rozpájať. Napríklad: Pri výdaji mliečnej peny sa nádrž na mlieko nesmie počas prevádzky vybrať!
- 11.Sú zakázané akékoľvek úpravy spotrebiča.
- 12.Spotrebič musí byť pripojený k uzemnenej zásuvke.
- 13.Neopúšťajte prosím kávovar, keď ho používate, ani nedovoľte deťom alebo osobám bez schopnosti sebaobsluhy priblížiť sa k kávovaru.
- 14.Nepoužívajte zariadenie vo vysokej teplote, vysokom magnetickom poli a vlhkom prostredí. Neumiestňujte kávovar na horúci povrch, vedľa zdroja ohňa alebo na iné elektrické spotrebiče, ako je chladnička.
15. Aby ste predišli požiaru a úrazu elektrickým prúdom, nekladte prívodný kábel a zástrčku do vody alebo inej tekutiny; nepoškodzujte, príliš neohýbajte, nenahajte prívodný kábel a nekladte na prívodný kábel ťažké predmety.
- 16.Pri čistení alebo nepoužívaní zariadenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Príslušenstvo je možné čistiť až po vychladnutí zariadenia.
- 17.Používajte prosím originálne príslušenstvo.
- 18Stroj sa používa iba na varenie kávy. Nepoužívajte ho na iné účely. Musí byť umiestnený v suchom prostredí.
- 19.Umiestnite kávovar na rovný stôl alebo kuchynskú dosku a skontrolujte, že je vzdialený najmenej 5 cm od predmetu umiestneného v blízkosti a zadná strana kávovaru je vzdialená viac ako 20 cm od steny.
- Nenechávajte vyšet prívodný kábel z boku stola, alebo kuchynskej dosky.
- 20.Uistite sa, že sa prívodný kábel nedotýka horúceho povrchu spotrebiča.

21. Pri obsluhu kávovaru sa nedotýkajte rukou priamo kovového povrchu prístroja. Použite prosím tlačidlá a rukoväť.
22. Pravidelne čistite a udržiavajte časti dielov kávovaru, aby ste zaistili kvalitu kávy a predĺžili životnosť kávovaru.
23. Počas prevádzky kávovaru neodpájajte prívodný kábel zo zásuvky!
24. Neprevádzkujte spotrebič bez vody!
25. Pre zaistenie bezpečnosti si prosím starostlivo prečítajte podrobnosti o použití v návode a osvojte si správny spôsob použitia.
26. Kávovar ani elektrické vedenie neumývajte vo vode ani v iných tekutinách!
27. Nepoužívajte spotrebič vonku.
28. Pred prvou prípravou nápoja, prosím dvakrát prepláchnite bez kávy.
29. V prípade poruchy kávovaru kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Dôležité poznámky:

Pri používaní kávovaru sa prosím nedotýkajte súčastí s vysokou teplotou (ako je napeňovač mlieka, výpusť vody atď.). Tento spotrebič je určený na prípravu kávy alebo mliečnej peny. Dávajte pozor, aby ste sa neoparili parou alebo horúcim mliekom alebo iným nesprávnym používaním spotrebiča!

POPIS SÚČASTÍ KÁVOVARU:

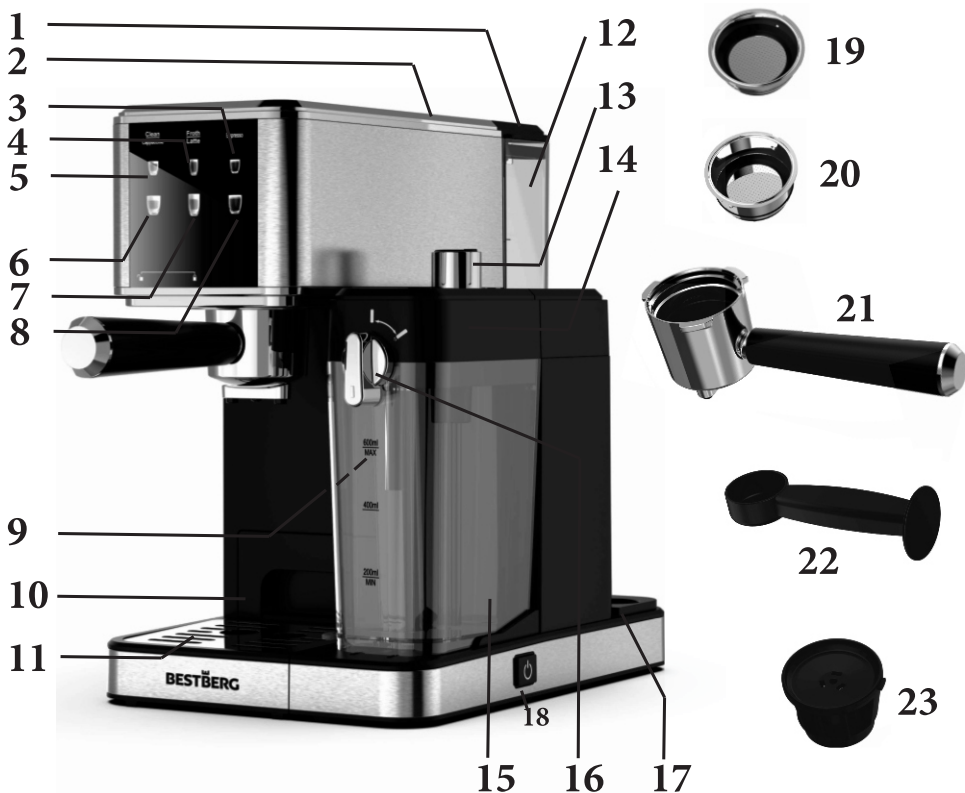




- 1 Veko nádržky na vodu
- 2 Nahrievacia plocha na šálky
- 3 Espresso - malé
- 4 Latte - malé
- 5 Cappuccino - malé
(dlhé stlačenie pre mliečnu penu)
- 6 Cappuccino - veľké
(dlhé stlačenie pre preplach)
- 7 Latte - veľké
- 8 Espresso - veľké
- 9 Napeňovač mlieka
- 10 Výsuvná podložka na šálku
- 11 Odkvapávací miska
- 12 Nádrž na vodu

- 13 Nastavenie napeňovača
- 14 Veko nádržky na mlieko
- 15 Nádrž na mlieko
- 16 Ovládanie napeňovača
- 17 Držiak príslušenstva
- 18 Tlačidlo pre zapnutie/
vypnutie
- 19 Malý filter pre 1 šálku
- 20 Veľký filter pre 2 šálky
- 21 Páka
- 22 Dávkovač kávy
- 23 Box na kapsulu

NÁVOD NA OBSLUHU KÁVOVARU

Prvé použitie:

1. Vyberte kávovar z obalu a skontrolujte, či je príslušenstvo kompletne.
2. Umyte všetky odnímateľné časti.

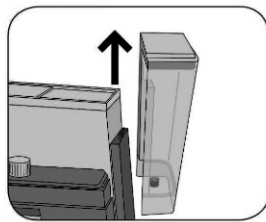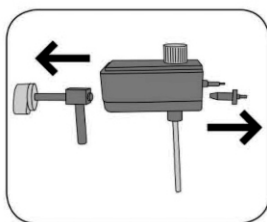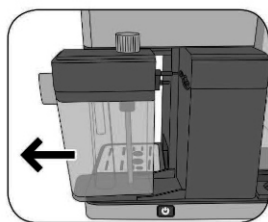


3. Prepláchnite ho 2-3krát čistou vodou spustením programu na prípravu kávy, pričom nie je nutné vkladať kávu.

Prosím, pozor: Po vybratí a vyčistení zostavy parnej trysky sa uistite, že ju namontujete na miesto a uzamknete podľa znázornenia, inak nebude fungovať správne.

Varovanie: Pri prvom použití nemusí kávovar vydávať vodu, takže prejde do ochranného stavu. V tejto chvíli môžete stlačiť tlačidlo „Cappuccino/Clean“ počas 3s a vstúpiť do procesu preplachu. Potom uvidíte malú šálku indikátora Cappuccino - veľkú šálku indikátora Cappuccino - veľkú šálku indikátora Latte - malá šálka indikátora Latte sa otáča proti smeru hodinových ručičiek a bliká. Po približne 30 sekundách sa automaticky zastaví.

NAPLNIENIE NÁDRŽKY NA VODU

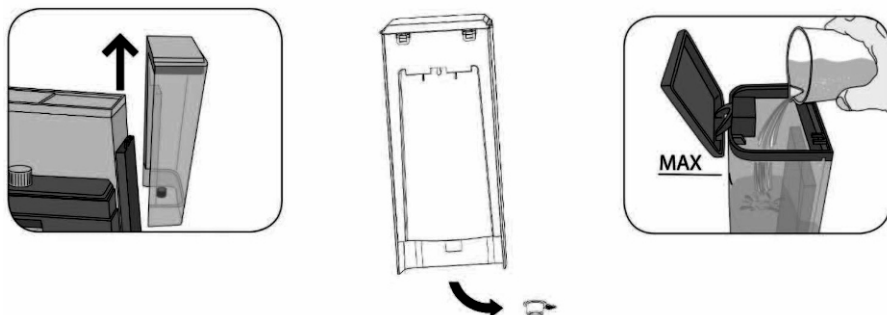


1. Otvorte veko nádržky na vodu a vytiahnite nádržku nahor.
2. Odstráňte červenú gumovú zátku z nádržky na vodu.
3. Naplňte nádrž čerstvou čistou vodou a dávajte pozor, aby ste neprekročili hladinu MAX. Vložte späť nádrž, ľahkým zatlačením otvorte ventil umiestnený na dne nádrže.
4. Jednoduchšie, možno tiež nádrž naplniť bez vybratia a to nalieváním vody priamo z inej nádoby (džbánu, karafy,...) **DÔLEŽITÉ:**

1. Je normálne, že v priestore pod nádržou je voda. Tú treba pravidelne sušiť čistou špongiou.
2. Nepoužívajte kávovar, keď v nádrži nie je voda! Doplnite vodu včas, keď je hladina vody pred minimálnou hladinou.

Nalievanie mlieka do nádržky na mlieko.

1. Vyberte nádržku na mlieko v smere znázornenom na obrázku nižšie.
2. Jemne zdvihnite veko nádrže na mlieko a nalejte 3% plnotučné mlieko o teplote 8C do nádrže na mlieko a zatvorte veko. Vložte späť nádobku do kávovaru - počujete „klapnutie“, čo znamená, že nádrž na mlieko bola namontovaná na miesto.

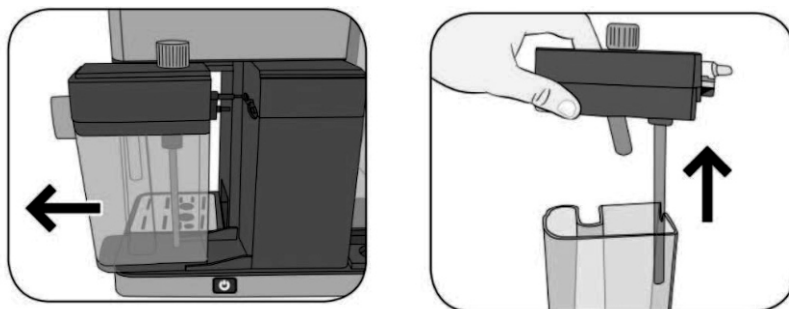

Upozornenie: Nádržka na mlieko, musí byť správne umiestnená, inak dôjde k jej vytlačeniu vplyvom tlaku pri spustení prípravy mlieka.

VÝBER VEĽKOSTI SPRÁVNÝCH ŠÁLIKOV

Pred prípravou kávového nápoja si prosím vyberte šálku správnej veľkosti podľa nasledujúcej tabuľky:

TAB

Druh nápoje	Veľkosť	Množství kávy (mL)	Veľkosť šálky (mL)
Espresso	malé	30-50	80-100
Espresso	veľké	70-90	120-150
Cappuccino	malé	50-120	200-250
Cappuccino	veľké	110-210	300-350
Latte	malé	90-200	300-350
Latte	veľké	190-290	400-450

PREDHREV KÁVOVARU


1. Zapojte napájací kábel kávovaru do zásuvky a raz stlačte hlavný vypínač, prebehne autotest, pričom všetky indikátory trikrát zablikajú, aby sa overili funkcie. Ak je stav normálny, začne sa zahrievanie a všetky kontrolky sa zmenia z blikania na pulzovanie. Keď teplota dosiahne nastavenú hodnotu, predhrievanie je ukončené a všetky indikátory svietia, čo znamená, že kávovar je možné použiť.

Upozornenie: Ak je program autotestu, ktorý kontroluje NTC abnormálne, príslušné kontrolky budú blikať súčasne (podrobnosti pozri pravidlá ochrany) a zvukový signál bude pípať po dobu 5 sekúnd, keď kávovar nemôže fungovať. V tomto stave sú tlačidlá nefunkčné a spotrebič automaticky prejde do pohotovostného režimu po 30s alarme a všetky kontrolky zhasnú.


PRÍPRAVA ESPRESSA

1. Po predhriatí kávovaru vložte do filtra namletú kávu (7-8g na malú šálku, 14-15g na veľkú šálku a utlačte silou 150N = váhou cca 15kg priloženým vtláčadlom). Páku nasadte na hlavu kávovaru a zaistite v smere znázorneného zámku.
2. Stlačte tlačidlo pre malú šálku alebo veľkú šálku - príslušná kontrolka začne blikať a ostatné kontrolky zhasnú. Akonáhle je nápoj hotový trikrát zaznie zvukový signál.

Poznámka: -- Pred prípravou sa uistite, že malý zárez na zvolenom filtri je pri vkladaní do páky nad zárezom držiaka v páke. Pozri. nasledujúci obrázok:

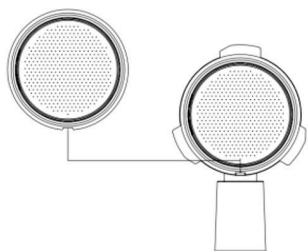


-- Potom malým filtrom (20) alebo veľkým filtrom (19) mierne otočte, aby nemohol vypadnúť.

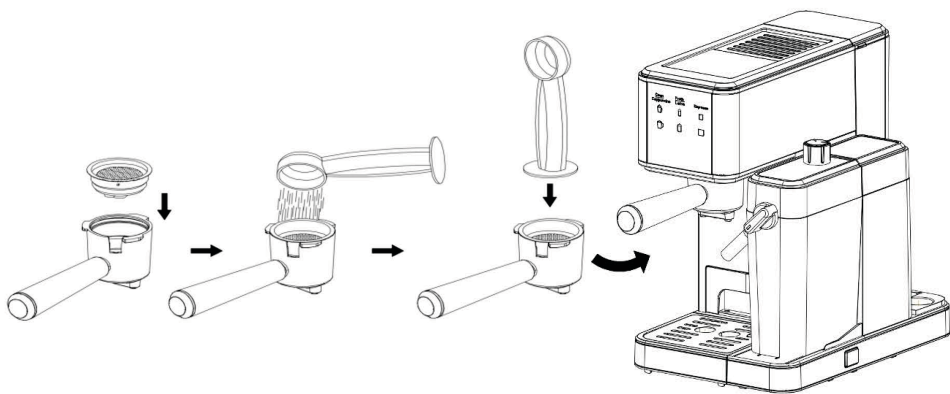

2. Doba prípravy kávy je asi 25 sekúnd pre malú šálku a 38 sekúnd pre veľkú šálku. (Kávovar má prietokomer a čas bude zakaždým trochu iný - vplyvom rôznej priepustnosti kávy)
3. V procese prípravy kávy môžete kávu zastaviť opätovným stlačením skôr stlačeného tlačidla prípravy kávy.

Upozornenie: Aby nedošlo k rozliatiu alebo vystreknutiu, neodstraňujte páku kávovaru, keď kávovar extrahuje kávu!

PRÍPRAVA KÁVY - NESPRESSO KAPSULE

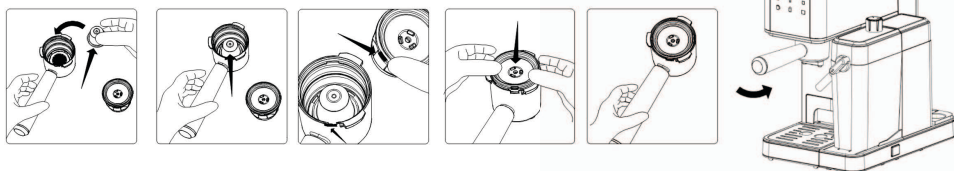

1. Vložte Nespresso kapsulu do boxu pre Nespresso kapsule, potom vložte box s kapsulou do páky a zatlačte, vložte páku do kávovaru z pozície "vložiť"; a potom ho otočte doprava do polohy „uzamknuté“.
2. Nasledujúci postup je rovnaký ako pri príprave kávy Espresso z pomletej kávy.

Nastavenie množstva kávy:

Štandardné množstvo kávy je nastavené už vo výrobe. Ak potrebujete zmeniť množstvo vydávanej kávy, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Umiestnite jednu alebo dve šálky pod výpusť kávy;
2. Stlačte dlho tlačidlo malej/veľkej šálky Espresso, pričom príslušné kontrolky blikajú a ostatné kontrolky zhasnú, keď kávovar začne pripravovať kávu. Musí byť stlačené dlhšie ako 3 sekundy. Stlačením zodpovedajúceho tlačidla znovu zastavíte prípravu kávy, keď je v šálke dosiahnuté požadované množstvo kávy, pričom zodpovedajúca kontrolka trikrát zabliká, čo znamená, že nastavenie množstva kávy je uložené.
3. Nastavená doba nečinnosti prístroja je asi 20 sekúnd, pokiaľ je doba prípravy kávy nastavená na menej ako 15 sekúnd. Ak počas prípravy kávy nestlačíte tlačidlo, po 75 sekundách sa automaticky zastaví. Maximálna doba nastavenia je asi 80 sekúnd. (Kávovar má prietokomer a čas bude zakaždým trochu iný)


Predvolená továrenská hodnota (resetovanie)

Táto operácia vráti nastavené množstvo kávy na predvolenú továrenskú hodnotu. Ak chcete obnoviť predvolenú továrenskú hodnotu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Po stlačení tlačidla veľkej šálky Cappuccino na 3 sekundy a predhriatí kávovaru všetky kontrolky 5x zablikajú. V tejto chvíli boli obnovené východzie továrenské nastavenia stroja.

PRÍPRAVA - CAPPUCINO

1. Po predhriatí kávovaru dajte do filtra požadované množstvo mletej kávy (7-8g pre malú šálku, 14-15g pre veľkú šálku a utlačte silou 150N = cca15kg). Po utlačení namletej kávy páku nasadte správne do určenej polohy kávovaru.
2. Pod výstup kávy umiestnite šálku s vhodnou veľkosťou a otočte gombík generátora mliečnej peny tak, aby bol vyrovnaný s okrajom šálky (dĺžka a poloha generátora mliečnej peny je nastaviteľná a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek do určenej polohy a potom ho pritiahnite k okraju šálky.). Otočte nastaviteľný gombík mliečnej peny do polohy malej mliečnej peny "froth".

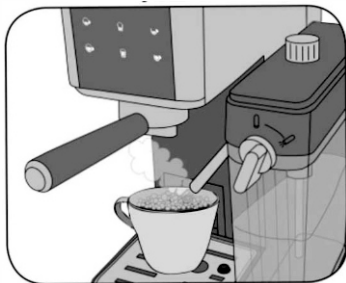

3. Stlačte tlačidlo malej alebo veľkej veľkosti Cappuccina, pričom kontrolky blikajú a ostatné kontrolky zhasnú. Kávovar sa začne na určitú dobu ohrievať (4-30 sekúnd). Po dosiahnutí nastavenej teploty začne mliečna pena vytekať z generátora mliečnej peny. Káva vytečie z lievika po dokončení mliečnej peny. Po uvarení kávy zaznie trikrát zvukový signál.

4. V procese prípravy kávy môžete kávu zastaviť opätovným stlačením tlačidla prípravy kávy.

PRÍPRAVA LATTE

1. Po predhriatí kávovaru vložte do filtra požadované množstvo mletej kávy (7-8g na malú šálku, 14-15g na veľkú šálku utlačenú 150N cca 15kg). Po utlačení vložte filter do určenej polohy v páke a páku nasadíte do určenej polohy kávovaru.

2. Pod výdejní miesto kávy položte šálek s vhodnou veľkosťou a otočte knoflík generátora mliečnej peny tak, aby bol vyrovnaný s okrajom šálku (dĺžka generátora mliečnej peny je nastaviteľná a otočte jej proti smeru hodinových ručičiek do určenej polohy a potiaľ ju pritiahnite k okraju šálku. Po nastavení do odpovedajúcej polohy jej otočte po smere hodinových ručičiek pro upevnení). Otočte nastaviteľný gombík mliečnej peny do polohy mliečnej peny "Pena".

3. Stlačte tlačidlo malej alebo veľkej veľkosti Latte, pričom kontrolky blikajú a ostatné kontrolky zhasnú. Kávovar sa začne na určitú dobu ohrievať (4-30 sekúnd). Po dosiahnutí nastavenej teploty začne mliečna pena vytekať z generátora mliečnej peny. Káva vytečie z výstupu páky po dokončení mliečnej peny. Po uvarení kávy zaznie trikrát zvukový signál.

4. V procese prípravy luxusnej kávy môžete kávu zastaviť opätovným stlačením tlačidla prípravy kávy.

Upozornenie: Funkcia čistenia mliečneho systému "clean" musí byť použitá vždy po príprave mliečneho nápoja, aby sa zabránilo zaneseniu ciest mliečneho systému.

ČISTENIE SYSTÉMU MLIEČNEJ PENY

1. Po dokončení mliečného nápoja alebo mliečnej peny dajte na výstup kávy šálku (200 ml) s vhodnou veľkosťou, vyrovajte generátor mliečnej peny s okrajom šálky, otočte gombík pre nastavenie mliečnej peny do polohy veľkej mliečnej peny a stlačte tlačidlo „Clean“ po dobu aspoň 3 sekúnd a . V tejto chvíli sa kontrolka malej šálky Cappuccina – veľkej šálky indikátora Cappuccina – veľkej šálky indikátora Latte – malej šálky indikátora Latte otáča proti smeru hodinových ručičiek a bliká. Po cca 30 sekundách sa automaticky zastaví.

2. Počas čistenia je neplatné ovládanie akéhokoľvek funkčného tlačidla.

Varovanie:

1. Generátor mliečnej peny bude počas procesu čistenia produkovať veľké množstvo horúcej vody a pary. Dbajte opatrnosti!
2. Pre použitie funkcie "clean", dajte do nádoby na mlieko čistú vodu.

NAPENENIE MLIEKA

1. Na tvorbu peny dajte k výstupu kávy šálku (200 ml) s vhodnou veľkosťou. Otáčaním gombíka generátora mliečnej peny vyrovnajte generátor mliečnej peny s okrajom šálky a otočte nastaviteľný gombík generátora mliečnej peny do príslušnej polohy.
2. Stlačte tlačidlo malej šálky Latte po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, pričom kontrolka malej šálky Latte bude blikať a ostatné indikátory zhasnú. Keď dosiahnete požadované množstvo, môžete stlačením tlačidla malej šálky Latte opäť zastaviť tvorbu mliečnej peny.
3. Ak počas výroby mliečnej peny neprebehne žiadna operácia, po 65 sekundách automaticky prestane fungovať. (Kávovar má prietokomer a čas bude zakaždým trochu iný)

ÚSPORNÝ REŽIM

1. Ak po skončení práce kávovar neprebehne žiadna operácia, prejde po približne 30 minútach do pohotovostného režimu a všetky kontrolky zhasnú.
2. Ak je kávovar v pohotovostnom režime, výrobok obnoví stav predhrievania stlačením ľubovoľného tlačidla.

1. Pokiaľ je NTC abnormálne (ako je skrat, prerušený obvod atď.), musí spotrebič vstúpiť do stavu ochrany. Pokiaľ je NTC pre meranie teploty kávy abnormálne, kontrolky malej a veľkej šálky espresso budú nepretržite blikať. Pokiaľ je NTC pre meranie teploty mliečnej peny abnormálne, kontrolky malej a veľkej šálky Cappuccina a tiež malej a veľkej šálky Latte nepretržite blikajú. Kávovar pípá po dobu 5 sekúnd. V tomto stave sú všetky funkčné tlačidlá nefunkčné. Kávovar sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 30 sekundách alarmu a všetky kontrolky zhasnú.

2. Keď v nádržke na vodu kávovaru nie je voda, bude kávovar po určitú dobu fungovať pokiaľ sa nezastaví. Kontrolky malých a veľkých šálok espresso, malej a veľkej šálky Cappuccina a tiež malej a veľkej šálky Latte budú rýchlo blikať v smere hodinových ručičiek. Zariadenie prejde do pohotovostného režimu po 15 sekundách bez ďalších operácií. Keď je nádržka na vodu doplnená vodou, je možné kávovar znovu prevádzkovať. Upozornenie: Keď je kávovar v stave ochrany kvôli nedostatku vody v nádržke na vodu, nádržka na vodu sa znovu naplní, aby sa pripravila káva. Pokiaľ počas tohto procesu nevyteká mliečna pena alebo káva, okamžite prestaňte pripravovať kávu.

Môžete skúsiť stlačiť tlačidlo „Clean“ pre 3S pre vstup do režimu čistiacej peny. V tejto chvíli sa kontrolka malej šálky Cappuccina – veľkej šálky indikátora Cappuccina – veľkej šálky indikátora Latte – malej šálky indikátora Latte otáča proti smeru hodinových ručičiek a bliká. Po cca 30 sekundách sa automaticky zastaví.

Upozornenie:

1. Pri príprave kávy je potrebná ostražitosť.
2. Neodstraňujte páku kávovaru, keď kávovar extrahuje kávu, aby nedošlo k vystreknutiu horúceho obsahu.
3. Funkcia čistenia systému mliečnej peny by mala byť využitá včas a je potrebné čistiť generátor mliečnej peny mokrou handričkou, aby sa zabránilo prilepeniu zvyškového mlieka na generátor mliečnej peny po napnení.
4. Funkcia čistenia penového systému musí byť použitá aspoň raz po napnení.

ODVODVÁPNE NIEÁPNEŇÍ

1. Kontrolky malej a veľkej šálky espressa striedavo blikajú, čo užívateľovi pripomína, že prístroj potrebuje odvápnenie (odvápnenie: Po 1000 násobkoch varenia kávy je nutné odvápnenie)
2. Užívateľ pridá odvápňovací prípravok do vodnej nádrže potom, čo zariadenie hlási upozornenie. Naliaty odvápňovací prípravok je potrebné naliať podľa návodu na obale (pomer vody a odvápňovacieho prostriedku je cca 4:1, prípadne naliať podľa návodu. Pokiaľ odvápňovací prostriedok nie je, je možné ho nahradiť „kyselinou citrónovou“ a pomer vody a kyseliny citrónovej je cca 100:3). Naplňte nádržku na vodu 0,5 l vody a nádrž na mlieko naplňte vodou. Pod výstup generátora mliečnej peny vložte nádobu s vhodnou veľkosťou a stlačte tlačidlo malej a veľkej šálky Cappuccina po dobu aspoň 5 sekúnd. Stroj prejde do režimu odstraňovania vodného kameňa so šiestimi kontrolkami pomaly blikajúcimi proti smeru hodinových ručičiek. Kávovar vyrába vodu z generátora mliečnej peny a výstupu kávy. Približne po 5 minútach automaticky opustí režim odstraňovania vodného kameňa.
3. Stlačením ľubovoľného funkčného tlačidla opustíte režim odstraňovania vodného kameňa počas odstraňovania vodného kameňa.

Varovanie: Dávajte pozor, aby voda v šálke nepretiekla. Pokiaľ je voda v šálke takmer plná, vylejte ju, aby voda zo šálky nepretiekla. Po dokončení odvápnenia, celý systém prepláchnite čistou vodou.

ČISTENIE

1. Pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia alebo údržby stroj vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte vychladnúť.
 2. Pri čistení kávovaru nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky. Použite mäkkú vlhkú handričku.
 3. Vyberte odkvapkávaciu miskú, vyprázdnite ju a pravidelne ju umyte.
 4. Pravidelne čistite nádrž.
 5. Otáčaním doľava vyberte páku a filter, vysypte kávovú usadeninu a potom lievika a filter vyčistite čistiacim roztokom a utieráky, nakoniec ich opláchnite čistou vodou.
 6. Očistite všetky odnímateľné časti čistou vodou a dôkladne ich osušte.
- Upozornenie: Páka je vyrobená zo zliatiny hliníka. Povrchovú vodu je potrebné po použití alebo čistení utrieť suchou handričkou, aby nedošlo k oxidácii lievika. Neumývajte páku v umývačke.

TIP:

Zahriatím šálky na kávu v mieste na nahrievanie šálok môžete získať lepšiu chuť kávy, pretože rozdiel teploty kávy sa pri nalievaní kávy do šálky neznižuje. Rovnako môžete do šálky najprv nadávkať čistú horúcu vodu, ktorú po nahriatí šálky vylejete.

Problém	Možná příčina	Řešení
Káva teče z mezery kolem hlavy.	Na těsnění jsou zbytky z předešlé kávy.	Vyčistěte těsnění hlavy od zbytků kávy. Také kraj filtru (dosedací plochy) musí být při vkládání čistý.
	Káva je namleta příliš jemně.	Použijte hrubší namletou kávu.
	Káva byla upěchována příliš velkým tlakem.	Upěchujte kávu menším tlakem. Silou max. cca 15kg.
	Těsnicí kroužek je starý.	Kontaktujte prosím autorizované servisní středisko.
	Je vkládán filtr, který nemá očištěnýokraj.	Před vložením filtru na hlavu kávovaru očistěte dosedací plochy filtru od přebytké kávy.
Páka se nadá zajistit do zamčené polohy.	Příliš mnoho kávy- nad maximální hranici.	Snižte obsah namleté kávy.
	Páku nelze nasadit ani bez kávy.	Kontaktujte prosím autorizované servisní středisko.
Káva je studená.	Závada na topném tělese.	Kontaktujte prosím autorizované servisní středisko.
čerpadlo je příliš hlučné	Nádržka na vodu je prázdná.	Nalijte prosímvodu do nádržky.
	Nádržka na vodu není vložena správně.	Nádržku na vodu namontujte správným způsobem
Káva je příliš světlá.	Káva není zarovnaná do roviny.	Znovu upěchujte kávu, tak aby byla zarovnaná a hladká,
	Malé množství kávy.	Zvyšte množství kávy.
	Káva je namleta příliš hrubě.	Použijte vhodnou kávu, správně namletou.
Káva je příliš tmavá.	Káva je příliš upěchovaná.	Upěchujte kávu menším tlakem. Silou max. cca 15kg.
	Příliš mnoho kávy- nad maximální hranici.	Snižte obsah namleté kávy.
	Filtr jeucpaný	Vyčistěte misku filtru.
	Káva je namleta příliš jemně.	Použijte vhodnou kávu, správně namletou.
	Vývod vodyje ucpaný	Vyčistěte prosímvývody
Kávu lze připravit, ale napěňovač nefunguje.	Systém mléčné pěny je zablokován.	Přidejte do nádržky na vodu větší množství octa a zkuste použít funkci čištění systému mléčné pěny.
Mléko nelze dostatečně napěnit.	Mléko není dostatečně studené.	Ochladte mléko.
Všechny kontrolky pro přípravu nápojů rychle blikají ve směru hodinových ručiček.	V nádrže na vodu není voda.	Nalijte vodu do nádržky na vodu
Kontrolky malého a velkého šálku espressa střídavě blikají.	Připomínka, že je nutné odvápnit kávovar.	Odvápněte podle návodu.
Kávovar nevyrobí kávu ani pěnu na poprvé.	Nedostatekvodyv systému.	Stiskněte tlačítko „Clean“ po d.řbu 3S pro vstup do režimu čištění systému mléčné pěny a zavodněte systém,

Spôsoby prípravy kávy:

Na báze espressa sa pripravujú všetky druhy kávy. Pridanie mlieka môže nielen pridať mliečnu arómu do kávy, ale tiež môže vytvoriť rôzne chute tým, že sa mlieko, mliečna pena a smotana pripraví v rôznych pomeroch, čo nám poskytuje mnoho možností. Obrázok nižšie nám jednoducho ukazuje rôzne bežné podiely mlieka v káve.



Ochutnajte kávu

Žiadny kávovar nedokáže vytvoriť určitú chuť, chuť kávy sa tiež mení od rôznych druhov kávových zŕn. Tu by sme vám radi odporučili klasifikáciu chuti kávových zŕn (tieto informácie sú prevzaté z internetu a obsah je iba orientačný):

【Kyslá chuť】 Mocha, Havajská kyslá káva, Mexiko, Guatemala, Kostarická vysočina, Kilimandžáro, Kolumbia, Zimbabwe, El Salvador, pokročilé nové zrná mokrého typu na západnej pologuli.

【Horká chuť】 Všetky druhy starých káv z Jávy, Medellín, Bogoty, Angoly, Konga, Ugandy

【S ladká chuť】 Colombia Mandheling, venezuelská stará káva, Modré hory, Kilimandžáro, Mocha, Guatemala, Mexiko, Keňa, Santos, Haiti

【N eutrálna chuť】 Brazília, Salvador, nížinná Kostarika, Venezuela, Honduras, Kuba

【L ahodná a jemná chuť】 Kolumbijský mandheling, Mocha, Blue Mountain, Guatemala, Kostarika

Napriek miestu pôvodu kávových zŕn môžu byť praženie, mletie a sparenie dôležitými prvkami ovplyvňujúcimi chuť kávy.

Technické parametre:

Model: BBCF-2032

Menovité napätie: 220V-240V AC

Menovitý prúd 1350W, Menovitá frekvencia: 50/60Hz

Objem nádoby na mlieko 0,6L

Objem nádoby na vodu: 1,2L

Tlak čerpadla 20 bar

Zoznam dodaného príslušenstva:

Kávovar 1x, páka 1x, naberačka/páčovač 1x, filter 2x, box na kapsulu 1x, inštrukčný manuál

1x



Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s iným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môžu vziať tento výrobok na ekologickú recykláciu.

BESTBERG

Importeur / import / importér

IPRICE RECARE s.r.o.

Rybníky IV 326

760 01 Zlín

Czechia

bestberg@bestberg.eu

Made in China

