BESTBERG

GERMAN QUALITY

BBIH-400CW4B
BBIH-400CW4



DE Infrarot-Badheizkörper mit WLAN
EN Infrared Bathroom Towel heater with Wi-Fi
CZ Infrapanel koupelnový žebřík s Wi-Fi
SK Infračervený kúpeľňový rebríkový radiátor s Wi-Fi
RO Calorifer tip scară pentru baie cu infraroșu și Wi-Fi

220 – 240 V/50 Hz, 400 W

Import:
IPRICE RECARE s.r.o., Rybníky IV 326,
Zlín 760 01, Czechia bestberg@bestberg.eu,
Made in China

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, darunter die folgenden:

1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Heizelements alle Anweisungen durch.

2. **Besondere Vorsicht:** Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Dieses Heizgerät wird während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, dürfen heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut berührt werden. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge in einem Abstand von mindestens 3 Fuß (0,9 m) zur Vorderseite des Heizgeräts und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite des Geräts fern.

4. Wenn Sie das Heizgerät nicht benutzen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose.

5. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn es zu einer Störung, einem Sturz oder einer sonstigen Beschädigung gekommen ist. Geben Sie es zur Überprüfung, zur elektrischen oder mechanischen Einstellung oder zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.

6. Für den Innenbereich bestimmt, sowohl für die Wandmontage als auch für die freistehende Aufstellung;

7. Dieser Heizkörper ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie den Heizkörper niemals an einem Ort auf, von dem aus er in eine Badewanne oder ein anderes Wasserbecken fallen könnte.

8. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab.

9. Um einen möglichen Brand zu vermeiden, decken Sie den Raum zwischen dem Heizgerät und der Wand nicht ab.

10. Im Inneren des Heizgeräts befinden sich heiße Teile und Bereiche, in denen Funken entstehen können. Verwenden Sie es nicht in Räumen, in denen Benzin, Farben oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.

11. Verwenden Sie diesen Heizstrahler ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung, die vom Hersteller nicht empfohlen wird, kann einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

12. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr darstellen könnte. Wenn Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss dieses eine Nennleistung von mindestens 2000 Watt (bei einer Spannung von 220–240 V) aufweisen.

13. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Heizgerät nicht an eine Steckdose an, an der bereits andere Elektrogeräte angeschlossen sind. Installieren Sie das Heizgerät nicht unter einer Steckdose.

14. Es ist normal, dass sich der Stecker beim Berühren erwärmt; ein lockerer Sitz zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine lockere oder abgenutzte Steckdose auszutauschen.

15. Die Leistung dieses Heizelements kann variieren, und seine Temperatur kann so hoch sein, dass sie Verbrennungen an ungeschützter Haut verursachen könnte. Die Verwendung dieses Heizelements wird Personen nicht empfohlen, die eine verminderte Wärmeempfindlichkeit aufweisen oder nicht in der Lage sind, so zu reagieren, dass sie Verbrennungen vermeiden können.


16. **WARNUNG: Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.**

17. **„BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF“**

Montageanleitung

Packen Sie die Verpackung aus und suchen Sie den Heizkörper sowie das Zubehörset für die Wandmontage heraus.

1. Beide Wandhalterungen sind bereits an den entsprechenden Handtuchhaltern montiert. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, setzen Sie zunächst die Dichtung ein und schrauben Sie dann die Rückseiten der Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben am Gerät fest und setzen Sie die 4
   Abdeckkappen auf die 4 Schrauben an den Halterungen auf der Rückseite des Heizkörpers.

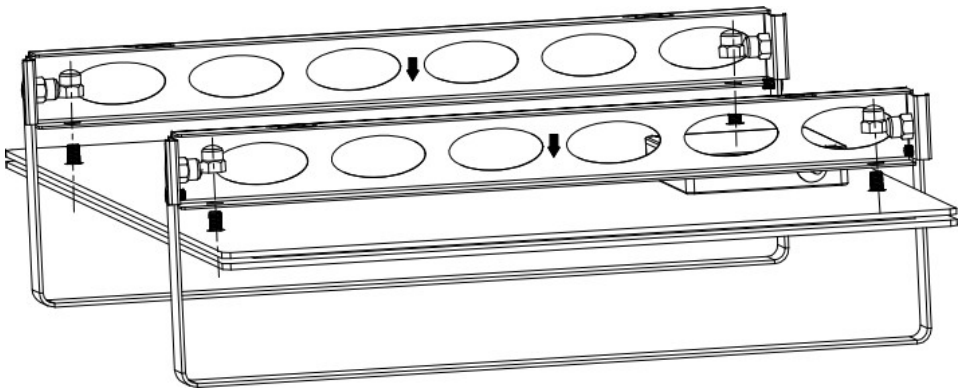


2. Markieren Sie die Positionen der vier Löcher, die in die Wand gebohrt werden müssen, und bohren Sie diese mit einem Bohrer. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den einzelnen Löchern dem Abstand zwischen den Löchern an den Halterungen auf der Rückseite des Heizkörpers entspricht.


3. Setzen Sie die Kunststoffleisten in die Löcher ein.

4. Schieben Sie die Metallschrauben in die Kunststoffleisten.


5. Heben Sie den Heizkörper an und richten Sie die vier Löcher an den hinteren Halterungen des Heizkörpers auf die vier Schrauben in der Wand aus. Verschieben Sie die Schraube durch leichtes Bewegen des Heizkörpers von Position A nach Position B.


6. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Unterkante des Heizgeräts und dem Boden nach der Installation mindestens 20 cm beträgt.

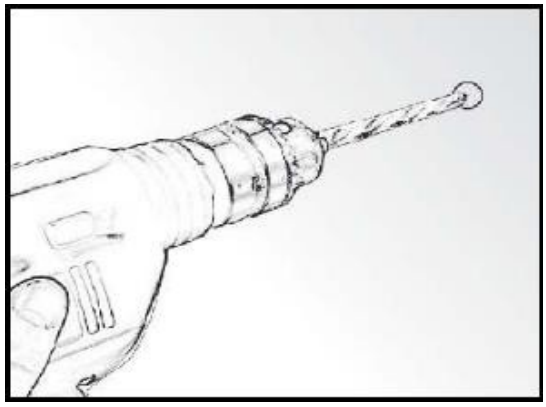

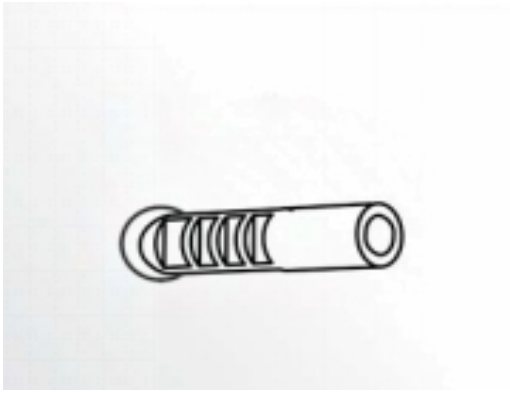



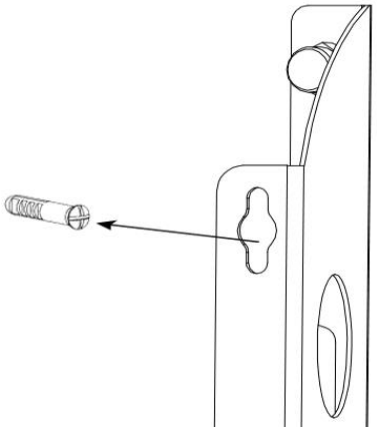


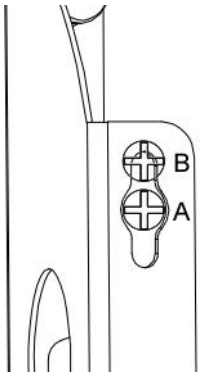
B
A

DISPLAY UND BEDIENELEMENT

Bedienelement

1. EIN/AUS
2. Taste „Temp./Timer DOWN“,
   Durch langes Drücken (2 s) deaktivieren Sie die „Kindersicherung“
3. Taste „Temp./Timer UP“,
Durch langes Drücken (2 s) aktivieren Sie die Funktion „Kindersicherung“
4. Einstellungstaste

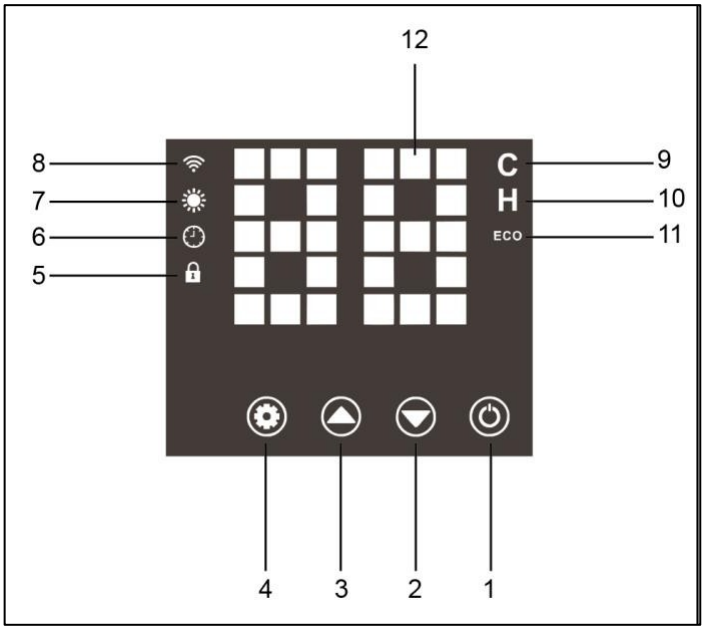

Teil des Displays

5. Taste für die Kindersicherung
6. Timer
7. Heizungsanzeige
8. WLAN-Anzeige
9. °C-Anzeige
10. Timer-Anzeige H
11. ECO – ECO-Modus-Anzeige
12. Temperatur-/Timer-Anzeige

Hinweise zu den Kontrollleuchten:



ON/OFF: Durch Drücken schalten Sie den Heizer ein/aus;


Einstellknopf:
Durch Drücken der Einstelltaste wechseln Sie zwischen der Temperatureinstellung und dem Timer. Wenn das Symbol „H“ leuchtet, können Sie den Timer einstellen; wenn das Symbol „C“ leuchtet, können Sie die Temperatur einstellen;
Durch langes Drücken schalten Sie den WLAN-Modus ein bzw. aus;


A. WLAN-Anzeige:
Durch langes Drücken der Einstelltaste wird das WLAN-Symbol angezeigt und leuchtet auf.


Heizungsanzeige: Wenn sie leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät heizt.

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

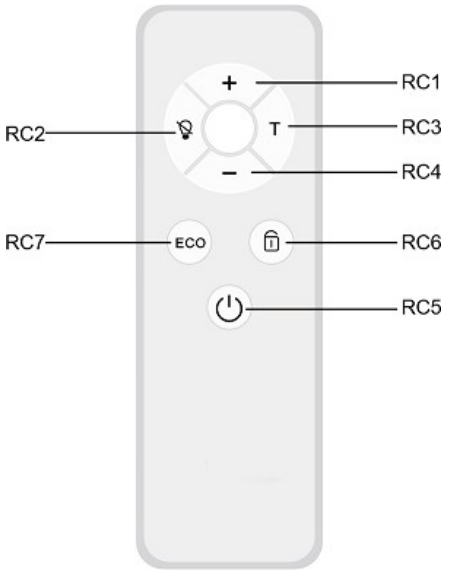

RC1 – Temperatureinstellung (+)
RC2 – Display ausschalten
RC3 – „T“ Timer
RC4 – Temperatureinstellung (-)
RC5 – AUS/EIN
RC6 – Kindersicherung
RC7 – ECO-Modus

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Fernbedienung, dass 2 Batterien vom Typ AAA korrekt eingelegt sind.

Bedienungsanleitung für die Fernbedienung:



RC2: Durch Drücken schalten Sie das Display aus, durch erneutes Drücken schalten Sie es wieder ein.

RC6: Durch Drücken wird das Gerät gesperrt, das Symbol „“ leuchtet auf und alle Tasten am Bedienfeld sowie auf der Fernbedienung sind deaktiviert; durch erneutes Drücken wird die Sperre aufgehoben.



RC7: Durch Drücken schalten Sie den ECO-Modus ein, das Symbol „

“ leuchtet auf. Wenn die Temperatur im

Raum innerhalb von 10 Minuten um mehr als 5 Grad sinkt, schaltet die Heizung automatisch das Heizen ein, um Energie zu sparen;

Anschließend muss das Heizgerät neu gestartet werden, damit sich das Gerät wieder einschaltet.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieser Heizkörper kann in 2 Betriebsmodi

I. Modus zum einfachen Ein- und Ausschalten der Heizung mit 24-Stunden-Timer

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Heizgerät unbeschädigt ist.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose;
3. Schalten Sie den Hauptschalter ein; Sie hören einen „Piep“, das große Display leuchtet auf , auf dem „--“ angezeigt wird, die WLAN-Anzeige blinkt und sich das Heizgerät im Standby-Modus befindet;
4. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“; auf dem Display wird die Raumtemperatur angezeigt. Die voreingestellte Temperatur beträgt 25 °C. Das Gerät beginnt zu heizen, sobald die Raumtemperatur unter 25 °C fällt, und das Heizungssymbol leuchtet auf; liegt die Raumtemperatur über 25 °C, zeigt das Gerät nur die Raumtemperatur an, ohne zu heizen.
5. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drücken der Taste „Auf“ oder „Ab“ ein; der Wert blinkt 5 Sekunden lang auf dem Display, um die Temperatureinstellung zu bestätigen, danach kehrt das Display zur Anzeige der Raumtemperatur zurück. Mit jedem Tastendruck wird die Temperatur um ein Grad erhöht (+) oder verringert (-).
6. Die Heizung schaltet sich ein, sobald die eingestellte Temperatur 1 Grad über der Raumtemperatur liegt, und schaltet sich aus, sobald die eingestellte Temperatur 1 Grad unter der Raumtemperatur liegt.
7. Drücken Sie die Taste „“, bis die Anzeige „“ aufleuchtet, und stellen Sie den Timer auf 0–24 Stunden ein. Mit jedem Drücken der Taste „“ wird die Zeit um eine Stunde erhöht, und mit jedem Drücken der Taste „“ wird die Zeit um eine Stunde verringert; der Zyklus wiederholt sich, bis



Der Countdown-Timer wird nach 5 Sekunden ununterbrochenem Blinken eingestellt, danach wird die Raumtemperatur angezeigt.


II. Modus „Wöchentlich“ (7×24 Stunden)

(Für die Steuerung per Smartphone müssen Sie eine WLAN-Verbindung herstellen und die App starten)

8. Verbindung mit dem WLAN

12.1 – Um die Heizung mit dem WLAN zu verbinden, laden Sie zunächst die TUYA Smart-App auf Ihr Smartphone herunter. Sie finden die App, indem Sie den unten stehenden QR-Code scannen oder im Google Play Store bzw. im Apple App Store nach „TUYA Smart“ suchen.


12.2 – Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Falls Sie noch kein Smart Life-Konto haben, müssen Sie eines erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Registrieren“ tippen.

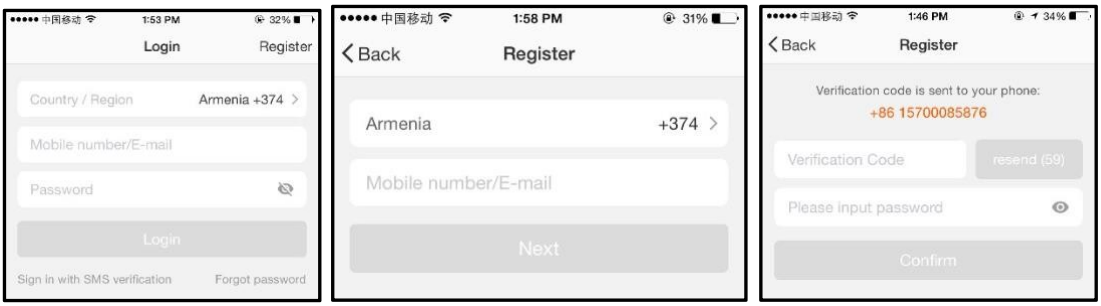



12.3 – Das Gerät ermittelt automatisch Ihr Land, Sie können diese Auswahl jedoch bei Bedarf ändern. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie eine Telefonnummer angeben, erhalten Sie einen Bestätigungscode auf Ihr Handy: Geben Sie diesen Code zur Bestätigung ein und legen Sie anschließend ein Passwort fest. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, müssen Sie lediglich ein Passwort erstellen.

12.4 – Wenn Sie Ihren Heizkörper zur App hinzufügen möchten , schalten Sie den Heizkörper zunächst in den WLAN-Verbindungsmodus.
Schalten Sie den Hauptschalter ein; Sie hören einen „Piep“, der gesamte Bildschirm leuchtet 1,5 Sekunden lang auf und zeigt anschließend „--“ an.


12.5 – Halten Sie die Einstelltaste gedrückt. Sobald das WLAN-Symbol zu blinken beginnt, öffnen Sie die App und tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie den Gerätetyp aus (Kleingeräte > Heizung) und überprüfen Sie, ob die Anzeige blinkt. Anschließend werden Sie aufgefordert, das WLAN-Passwort einzugeben. Dadurch kann die App Ihre Heizung über Ihr WLAN-Netzwerk finden.

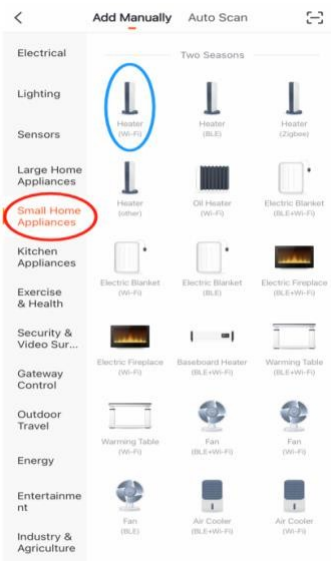

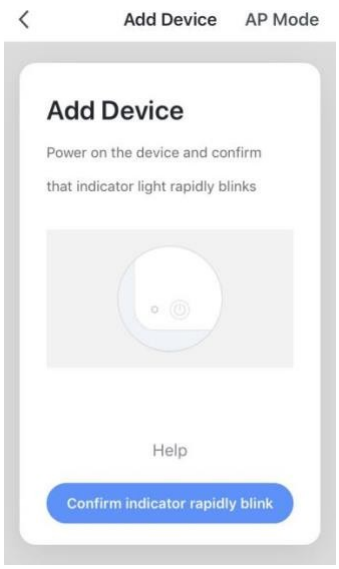

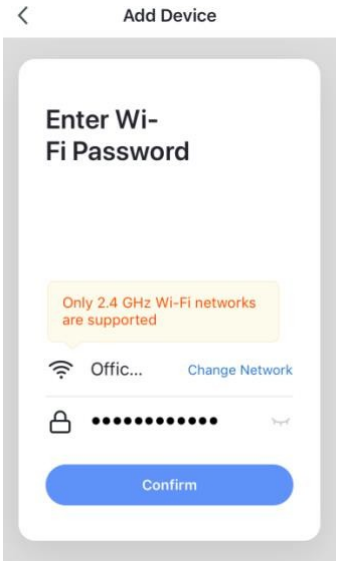

12.6 – Die App zeigt anschließend den Verbindungsbildschirm an.

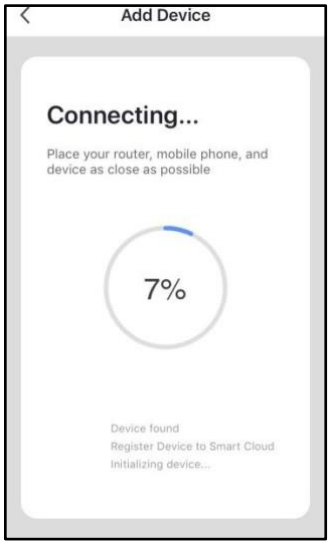



12.7 – Sobald das Gerät verbunden ist, gibt das Heizgerät einen Signalton ab und das Symbol leuchtet dauerhaft.


12.8 – Die App bestätigt, dass das Heizgerät hinzugefügt wurde. Jetzt können Sie dem Gerät einen Namen geben. Wählen Sie oben rechts auf dem Steuerungsbildschirm die Option „Auswählen…“ und anschließend „Gerätenamen bearbeiten“, um dem Heizgerät einen aussagekräftigen Namen zuzuweisen, der Ihnen klar erkennen lässt, um welches Heizgerät es sich handelt.

12.9 – Sie können es auch mit Familienmitgliedern teilen oder mit der Heizungsplanung fortfahren.

12.10 – Durch langes Drücken der Taste „SETTING“ können Sie das WLAN zurücksetzen.

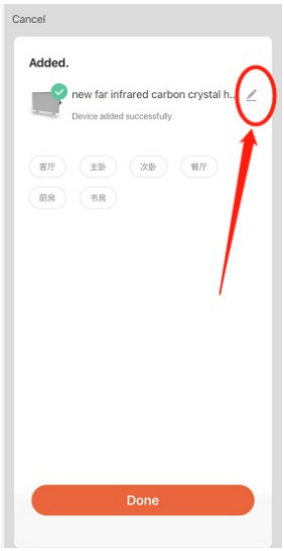

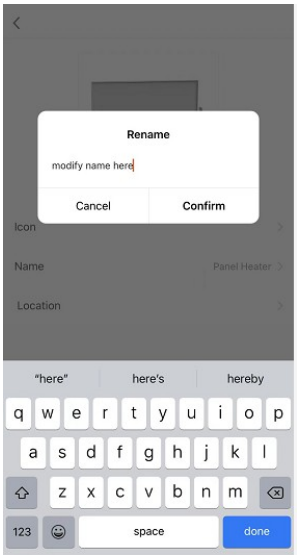


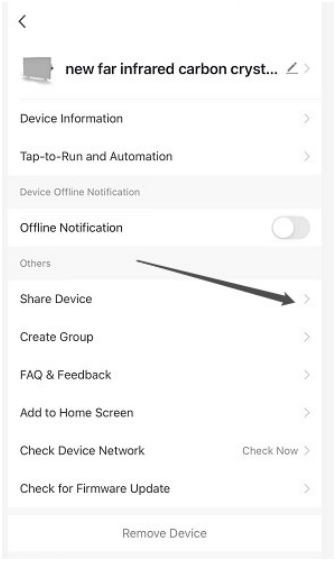

9. Verwendung der SmartLife-/Tuya-App.

13.1 – Mit der App können Sie mehrere Geräte steuern. Der Status Ihrer Geräte wird in der Geräteliste angezeigt:

Offline (das Gerät kann nicht über das Smartphone gesteuert werden) Ausgeschaltet (das Gerät befindet sich im Standby-Modus) Eingeschaltet (das Gerät befindet sich im Heizmodus)

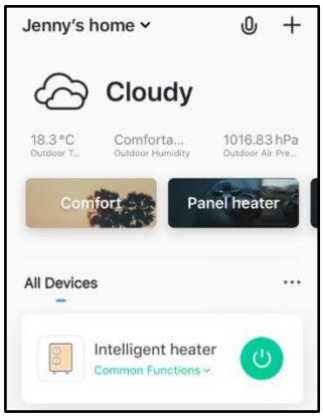

13.2 – Wenn die Heizung verbunden ist, tippen Sie auf den Namen des Geräts, um zur Bedienoberfläche zu gelangen.

Hinweis: Wenn die Heizung nicht verbunden ist, kann sie nicht über die App gesteuert werden.

13.3 – Steuerung des Heizkörpers über WLAN und die App.

13.3.1 - Ein-/Aus-Schalter: Ein- und Ausschalten des Heizkörpers.

13.3.2 - Countdown: Stellen Sie den Timer auf 0–24 Stunden ein, um die Heizung einzuschalten; wenn die Heizung

in Betrieb ist, dient der Countdown zum Ausschalten.

13.3.3 - Kindersicherung: Wenn diese aktiviert ist, leuchtet die Kontrollleuchte „ “ am Heizgerät auf; die Steuerung über alle Tasten ist dann deaktiviert, das Gerät kann nur über die App


auf dem Smartphone oder der Fernbedienung entsperrt werden.


13.3.4 - ECO-Modus: Nach Aktivierung dieser Funktion leuchtet das Symbol „ “ auf; wenn die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um 5 Grad sinkt, stellt das Gerät automatisch den Heizbetrieb ein, um Energie zu sparen.


13.3.5 - 7*24-Stunden-Heizzeitplan: Sie können Uhrzeit, Tag, Zieltemperatur und das Ein- und Ausschalten der Heizung festlegen.


13.3.6 - Für jedes Ereignis müssen Sie die Startzeit einstellen. Wählen Sie anschließend aus, ob sich das Ereignis wiederholen soll. Wählen Sie die Option „Nur einmal“, wenn Sie den Timer nur für diesen Zeitpunkt einstellen möchten. Wenn Sie möchten, dass sich das Ereignis wiederholt, wählen Sie die Tage aus, an denen es stattfinden soll. Wählen Sie anschließend aus, ob die Heizung ein- oder ausgeschaltet werden soll. Wählen Sie abschließend die Zieltemperatur für das Einschalten der Heizung aus. Vergessen Sie nicht, die Einstellungen in jedem Schritt zu bestätigen und das Ereignis durch Tippen auf „Speichern“ zu speichern.


- Jedes Ereignis wird in Ihrem Zeitplan angezeigt. Sie können Ereignisse über den Schalter aktivieren und deaktivieren. Sie können Ereignisse auch löschen, indem Sie mit dem Finger nach links wischen und auf „Löschen“ tippen.

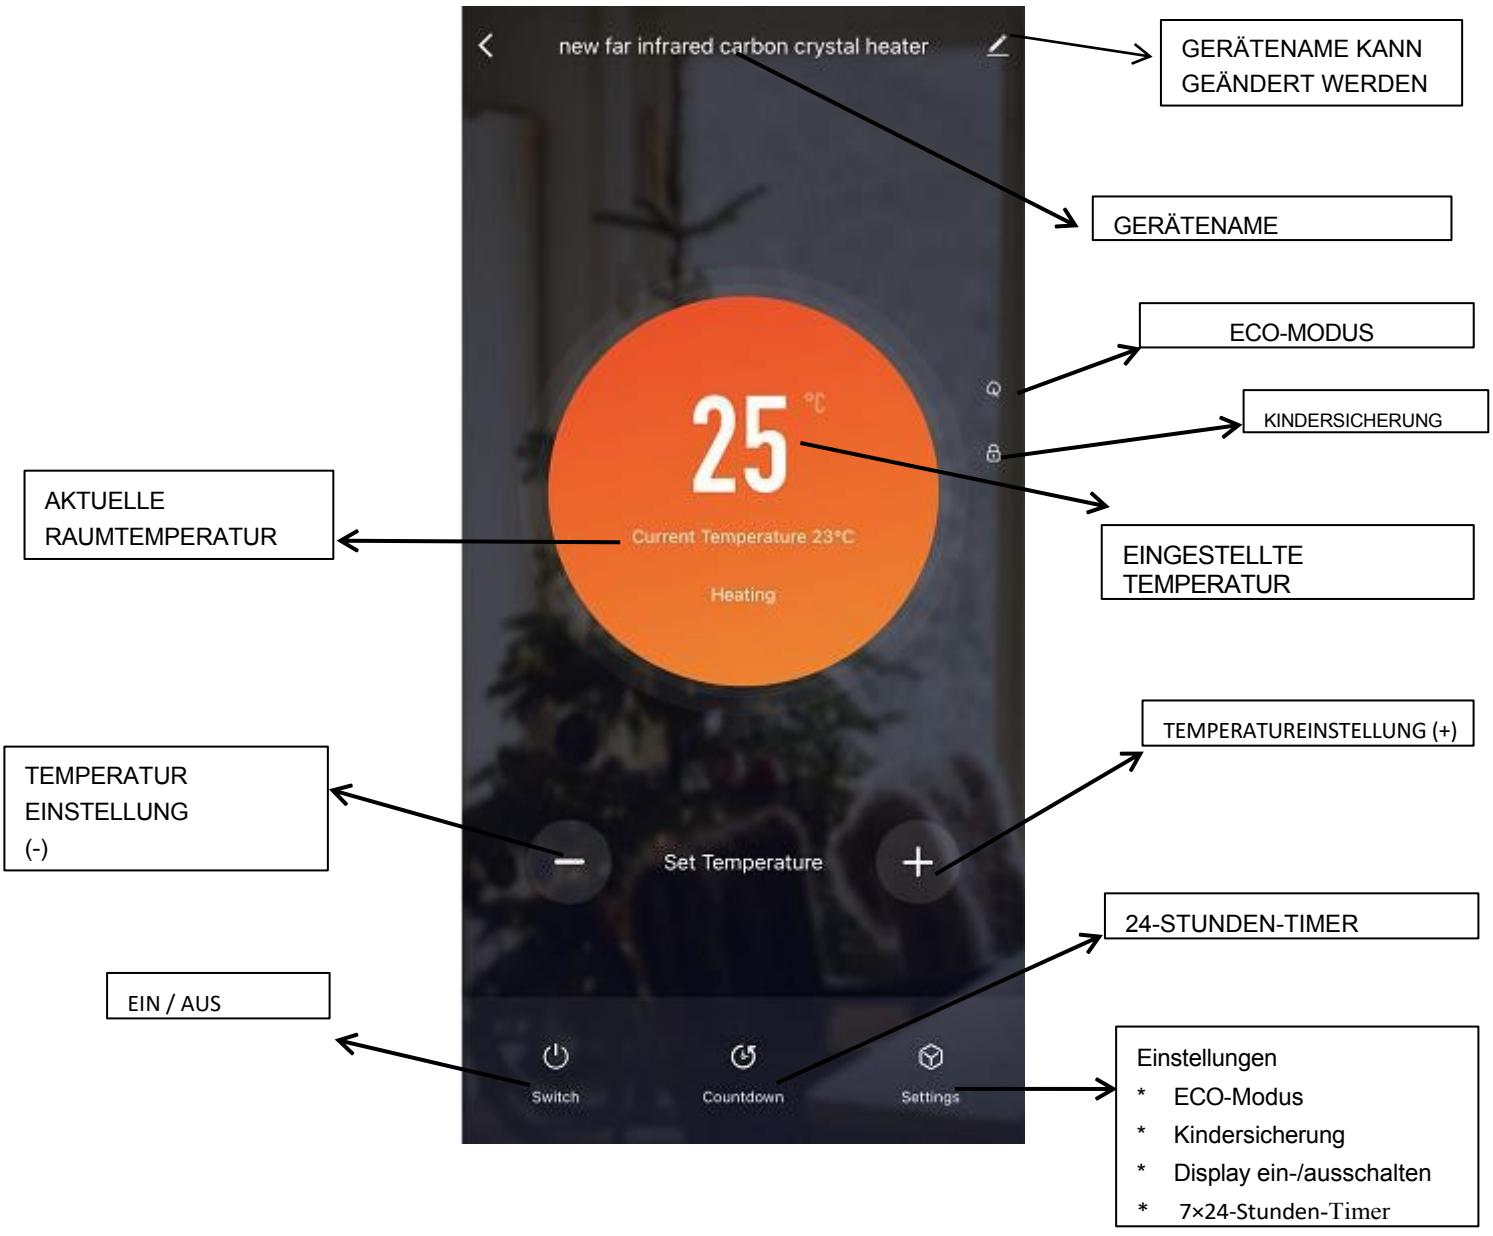

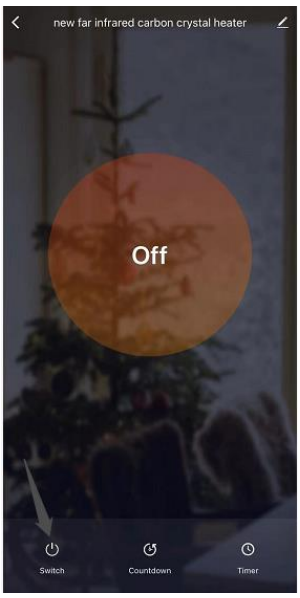

new far infrared carbon crystal heater
Off
Switch
Countdown
Timer

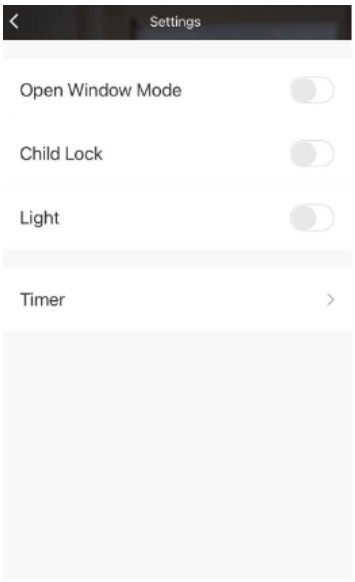

Settings
Open Window Mode
Child Lock
Light
Timer

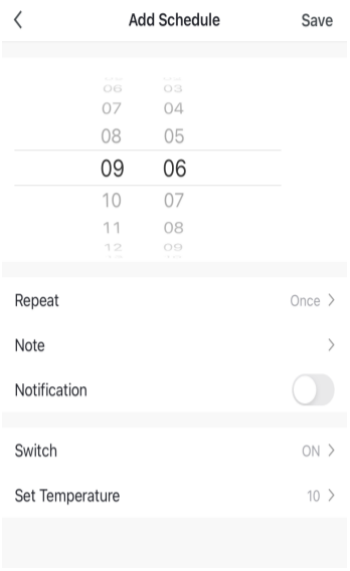
Add Schedule
Save
06 03
07 04
08 05
09 06
10 07
11 08
12 09
Repeat
Once
Note
Notification
Switch
ON
Set Temperature
10

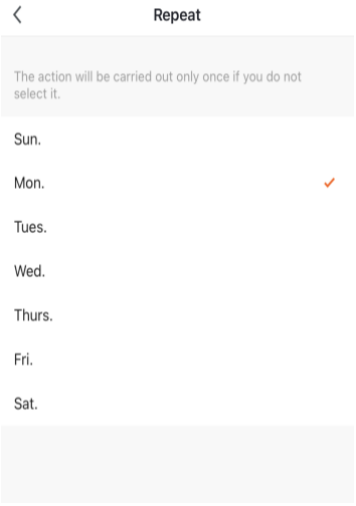
Repeat
The action will be carried out only once if you do not select it.
Sun.
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.


25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

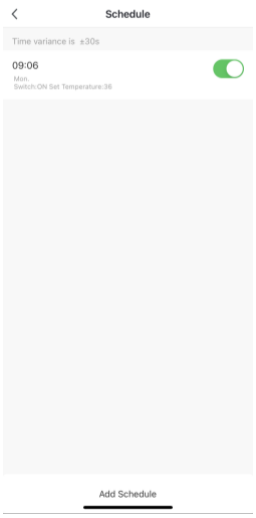
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
Add Schedule

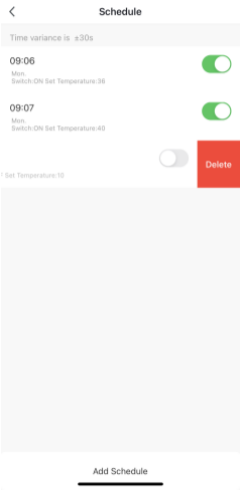
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
09:07
Delete
Add Schedule

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr Heizgerät nicht funktioniert, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

- Überprüfen Sie, ob der Schutzschalter oder die Sicherung ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass das Heizgerät an die Steckdose angeschlossen ist und dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn die Kontrollleuchte am Ein-/Aus-Schalter in der Position „ON“ nicht leuchtet, senden Sie das Gerät zur Reparatur direkt an den Kundendienst.

HINWEIS: WENN BEI IHREM HEIZGERÄT PROBLEME AUFTRETEN, LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN IN DEN GARANTIEINFORMATIONEN. VERSUCHEN SIE NICHT, DAS HEIZGERÄT SELBST ZU ÖFFNEN ODER ZU REPARIEREN. DIES KÖNNTE ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN UND SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN VERURSACHEN. WENN DAS PROBLEM ANHALTEND BESTEHT, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN HÄNDLER.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Schalten Sie die Heizung vor der Reinigung aus und lassen Sie sie abkühlen. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Die Außenfläche kann durch Abwischen mit einem weichen, feuchten Tuch und anschließendes Abtrocknen gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungspulver oder Möbelpolituren, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen könnten. Wenn Sie das Heizgerät zur Reinigung oder Renovierung von der Wand abnehmen möchten, schrauben Sie einfach die Schraubenabdeckungen ab und lösen Sie die Schrauben, um es von der Wand zu entfernen.

Zur kurzfristigen Lagerung reicht es aus, den Heizkörper aus der Steckdose zu ziehen und beiseite zu stellen; zur langfristigen Lagerung können Sie den Heizkörper von der Wand abmontieren oder mit einem geeigneten Material abdecken.

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer: BBIH-400CW4B (SCHWARZ) / BBIH-400CW4 (WEISS)
220 — 240 V/50 Hz, 400 W

LIEFERUMFANG

-Heizkörper: 1 Stück
-Halterungen für die Wandmontage: 2 Stück
-Handtuchhalter: 2 Stück
-Bedienungsanleitung: 1 Stück
-Fernbedienung: 1 Stück
-Zubehörset: 1 Set: 4
Kunststoffleisten
4 x Metallschraube,
4 x Dichtung

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts	
	Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst und unterstützen Sie so die nachhaltige Wiederverwertung von Rohstoffen. Wenn Sie das Altgerät abgeben möchten, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt zur umweltgerechten Verwertung entgegennehmen.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


When using electrical appliances, you must always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

1. Read all instructions before using this heating element.
2. **Special caution:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been given instructions on how to use the appliance by such a person. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This heater becomes hot during operation. To avoid burns, do not allow bare skin to come into contact with hot surfaces. Keep flammable materials, such as furniture, cushions, bed linen, paper, clothing and curtains, at least 3 feet (0.9 m) away from the front of the heater and keep them clear of its sides and rear.
4. Always unplug the heater from the socket when not in use.
5. Do not use the heater if the cable or plug is damaged, or if it has malfunctioned, been dropped or suffered any other damage. Take it to an authorised service centre for inspection, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Intended for indoor use, wall mounting or freestanding placement;
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry rooms or similar indoor areas. Never place the heater in a position from which it could fall into a bath or other container of water.
8. Do not cover the cable with rugs, runners or similar coverings.
9. To prevent a possible fire, do not cover the space between the heater and the wall.
10. The interior of the heater contains hot parts and areas where sparks may occur. Do not use it in areas where petrol, paint or flammable liquids are used or stored.
11. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause a fire, electric shock or personal injury.
12. Avoid using an extension lead, as it may overheat and pose a fire risk. However, if you must use an extension lead, it must have a rated power of at least 2000 watts (at a voltage of 220–240 V).
13. To prevent overloading the electrical circuit, do not plug the heater into a socket that already has other electrical appliances connected to it. Do not install the heater beneath an electrical socket.
14. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the socket and the plug may cause the plug to overheat and become deformed. Contact a qualified electrician to replace any loose or worn sockets.
15. The output of this heating element may vary, and its temperature may be high enough to cause burns to exposed skin. Use of this heating element is not recommended for people with reduced sensitivity to heat or who are unable to react in time to avoid burns.
16. **WARNING: To prevent overheating, do not cover the heater.**
17. **'KEEP THESE INSTRUCTIONS'**


Installation Instructions


Unpack the box and locate the heater along with the wall-mounting kit.

1. Both wall brackets are already fitted to the corresponding towel rails. As shown in the illustration below, first position the gasket in place, then screw the rear sections of the brackets to the unit using the screws supplied, and fit the 4
   cap covers onto the 4 screws on the brackets at the rear of the heater.

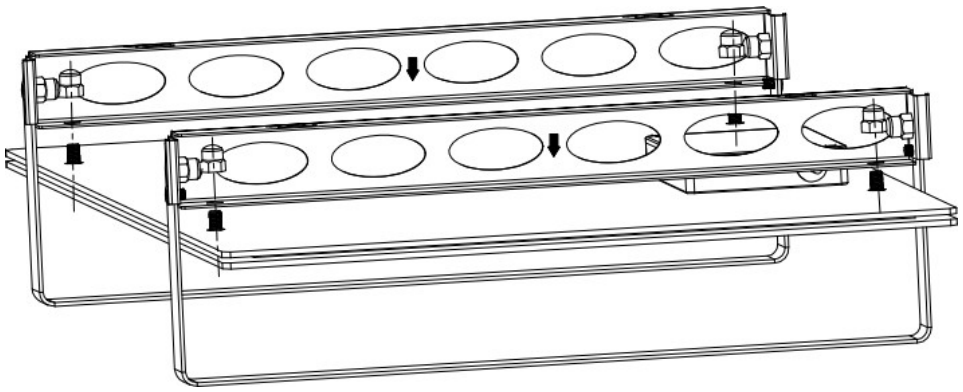



2. Mark the positions of the four holes to be drilled into the wall and drill them using a drill. Ensure that the distance between each hole is the same as the distance between the holes on the brackets on the back of the heater.
3. Insert the plastic strips into the holes.
4. Insert the metal screws into the plastic strips.
5. Lift the heater and align the four holes on the rear brackets of the heater with the four screws in the wall, then move the screw from position A to position B by gently moving the heater.
6. Ensure that the distance between the bottom edge of the heater and the floor is at least 20 cm once the heater has been installed.

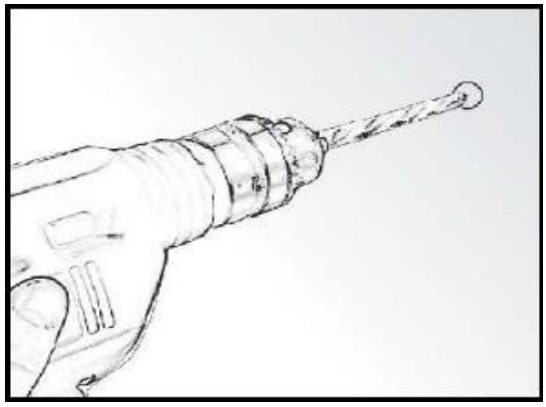

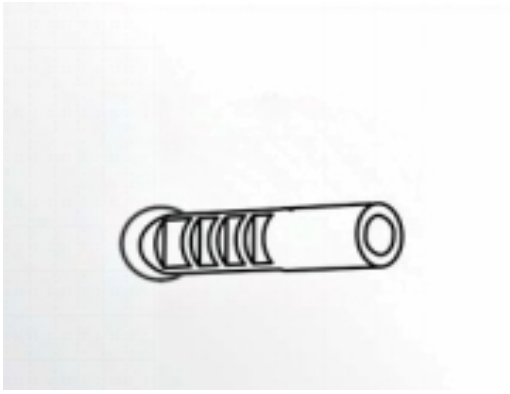



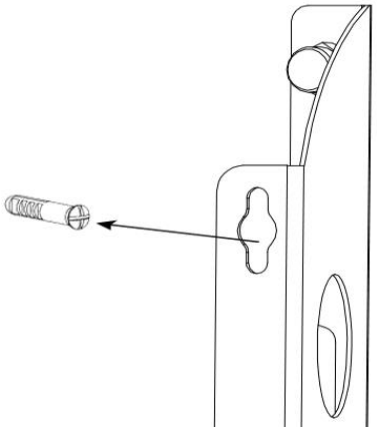


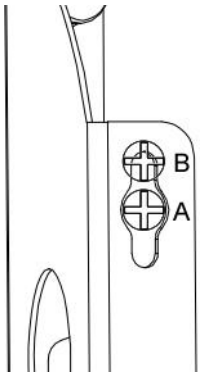
B
A

DISPLAY AND CONTROL PANEL

Control panel

1. ON/OFF
2. Temp./Timer DOWN button,
   Press and hold (2 s) to deactivate the ‘Child Lock’
3. ‘Temp./Timer UP’ button,
Press and hold (2 s) to activate the ‘Child Lock’ function
4. Settings button

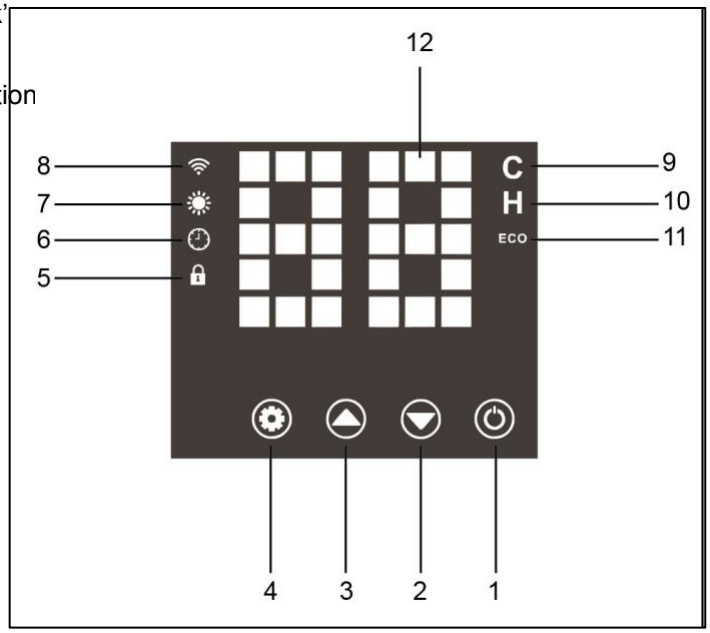

Part of the display

5. Child lock button
6. Timer
7. Heating indicator light
8. Wi-Fi indicator light
9. °C indicator light
10. H timer indicator light
11. ECO – ECO mode indicator light
12. Temperature/timer display

Instructions for indicator lights:


ON/OFF: Press to switch the heater on or off;


Setting button:


Press the settings button to switch between temperature and timer settings. When the ‘H’ icon is lit, you can set the timer; when the ‘C’ icon is lit, you can set the temperature;
Press and hold to switch Wi-Fi mode on or off;


A. Wi-Fi indicator light:

Press and hold the settings button to display and illuminate the Wi-Fi icon.


Heating indicator: If it is lit, it means the appliance is heating.

REMOTE CONTROL DESCRIPTION

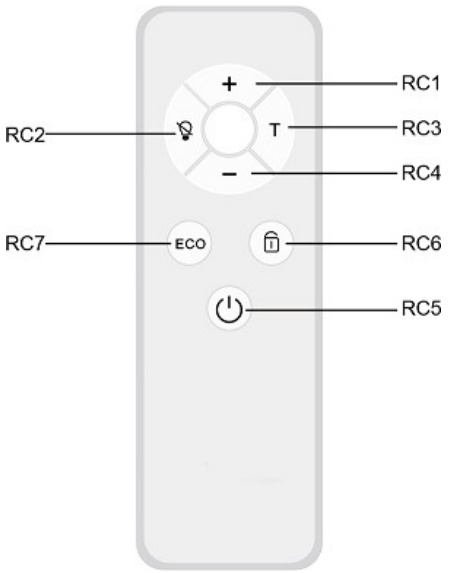

RC1 – temperature setting (+)
RC2 – turn off display
RC3 – “T” Timer
RC4 – Temperature adjustment (-)
RC5 – OFF/ON
RC6 – Child lock
RC7 – ECO mode

NOTE: Before using the remote control, ensure that 2 AAA batteries are correctly inserted.

Instructions for using the remote control:



RC2: Press to turn off the display; press again to turn it on.

RC6: Press to lock the device; the ‘ ’ icon will light up and all buttons on the control panel and remote control will be disabled; press again to unlock.



RC7: Press to activate ECO mode; the ‘ECO’ icon will light up. If the temperature in the room drops by more than 5 degrees within 10 minutes, the heating will automatically stop heating to save energy;

You will then need to restart the heater to switch the unit back on.

USER MANUAL

This heater can be used in 2 modes

I. Simple on/off mode with a 24-hour timer

1. Before use, check that the heater is not damaged.
2. Plug the heater into a socket;
3. Turn on the main switch; you will hear a 'beep', the large display will light up , which will show "--"; the Wi-Fi indicator will flash and the heater will be in standby mode;
4. Press the 'ON/OFF' button; the display will show the room temperature. The default temperature setting is 25 °C. The unit will start heating as soon as the room temperature drops below 25 °C, and the heating icon will light up; if the room temperature is higher than 25 °C, the unit will only display the room temperature without heating.
5. Press the 'up' or 'down' button to set the desired temperature; the value will flash on the display for 5 seconds to confirm the temperature setting, after which the display will return to showing the room temperature. Each press of the button increases (+) or decreases (-) the temperature by one degree.
6. The heating will start as soon as the set temperature is 1 degree higher than the room temperature, and will stop as soon as the set temperature is 1 degree lower than the room temperature.
7. Press the '' button until the '' indicator lights up, and set the timer to between 0 and 24 hours. Each press of the '' button increases the time by one hour, and each press of the '' button decreases the time by one hour; the cycle will repeat until



The countdown timer will start after 5 seconds of continuous flashing, after which the room temperature will be displayed.


II. 'Weekly' mode (7×24 hours)

(To control the device via a smartphone, you must connect to Wi-Fi and launch the app)

8. Connecting to Wi-Fi

12.1 – To connect the heater to Wi-Fi, the first step is to download the TUYA Smart app onto your smartphone. You can find the app by scanning the QR code below or by searching for 'TUYA Smart' in the Google Play Store or Apple App Store.


12.2 – Download and install the app. If you do not yet have a Smart Life account, you will need to create one by tapping the ‘Register’ button.

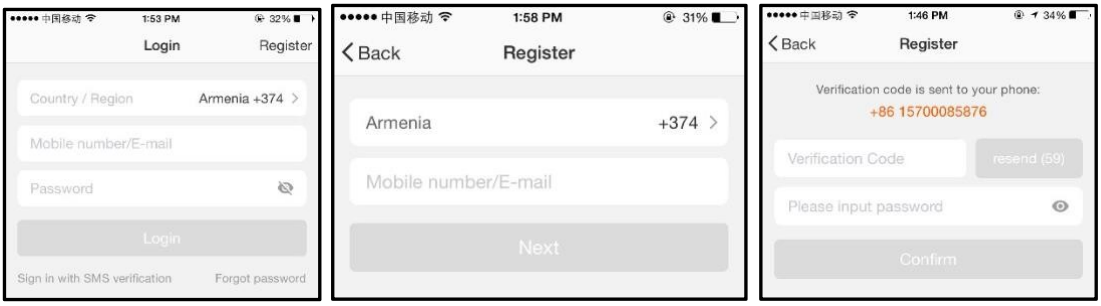



12.3 – The app will automatically detect your country, but you can change this setting if necessary. Enter your phone number or email address. If you enter a phone number, a verification code will be sent to your phone: enter this code to verify your account, then create a password. If you enter an email address, you simply need to create a password.

12.4 – To add your heater to the app, first switch the heater to Wi-Fi connection mode. Turn on the main switch; you will hear a ‘beep’, the entire screen will light up for 1.5 seconds, and then ‘--’ will appear.


12.5 – Press and hold the settings button. Once the Wi-Fi icon starts flashing , open the app and tap ‘Add device’. Select the device type (Small Appliances > Heater) and check that the indicator is flashing. You will then be prompted to enter your Wi-Fi password. This will allow the app to find your heater via your Wi-Fi network.

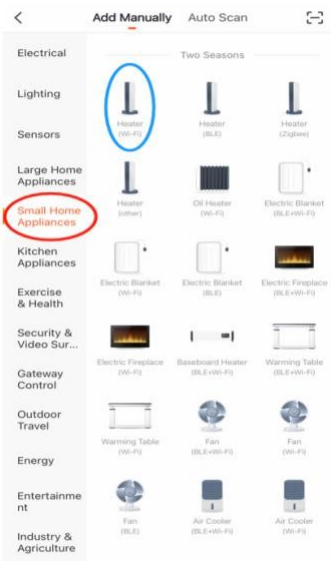

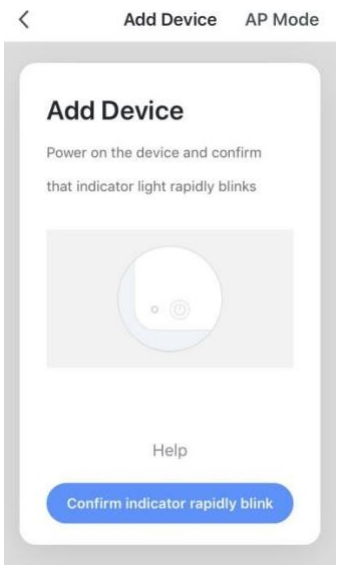

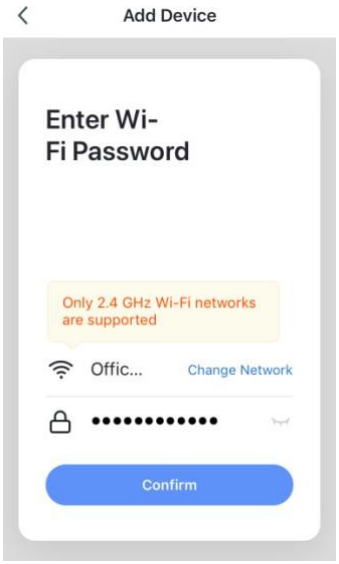

12.6 – The app will then display the connection screen.

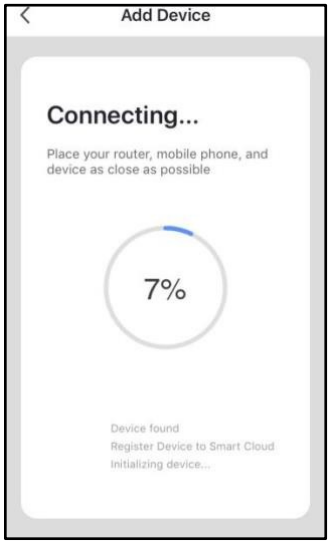



12.7 – Once the device is connected, the heater will beep and the icon will light up steadily.


12.8 – The app will confirm that the heater has been added. You can now name the device. In the top right-hand corner of the control screen, select ‘Select...’ and then choose ‘Edit device name’ to give the heater a meaningful name that clearly tells you which heater it is.

12.9 – You can also share it with family members or proceed to schedule the heating.

12.10 – You can reset the Wi-Fi by pressing and holding the ‘SETTING’ button.

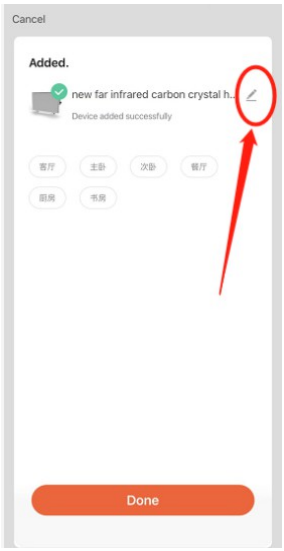

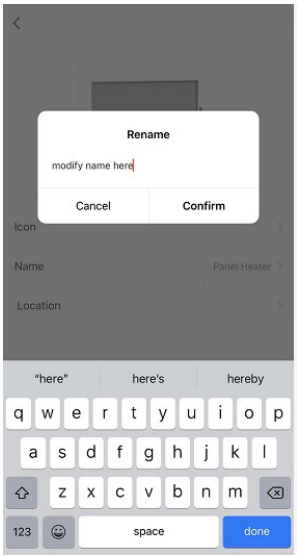


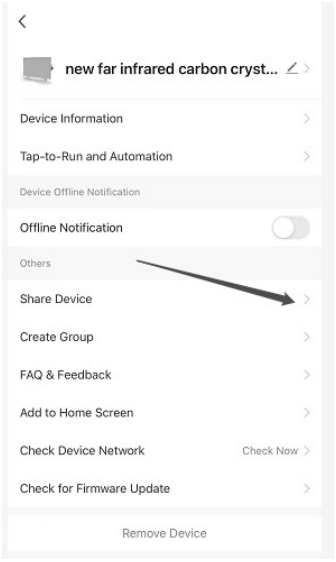

9. Using the SmartLife / Tuya app.

13.1 – You can control multiple devices using the app. The status of your devices is displayed in the device list:

Offline (the device cannot be controlled via a smartphone) Off (the device is in standby mode) On (the device is in heating mode)

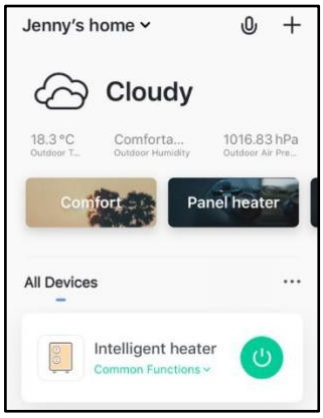

13.2 – If the heater is connected, tap the device name to access the control interface.

Note: If the heater is disconnected, you will not be able to control it via the app.

13.3 – Control the heater via Wi-Fi and the app.

13.3.1 - On/Off: Switch the heater on or off.

13.3.2 - Countdown: Set the timer to 0–24 hours to switch the heater on; when the heater is running, the countdown is used to switch it off.

13.3.3 - Child lock: when activated, the ‘ ’ indicator light on the heater will illuminate; controls via any button will be disabled; it can only be unlocked via the app


on a smartphone or the remote control.


13.3.4 - ECO mode: When this function is activated, the ‘ ’ icon lights up; if the room temperature drops by 5 degrees within 10 minutes, the device automatically stops heating to save energy.


13.3.5 - 7*24-hour heating schedule: you can select the time, day, target temperature and switch the heating on or off.


13.3.6 - For each event, you must set a start time. Then select whether the event should be repeated. Choose the ‘Once only’ option if you wish to set the timer for this occasion only. If you want the event to be repeated, select the days on which it should take place. Then select whether the heating should be switched on or off. Finally, select the target temperature for switching the heating on. Don’t forget to confirm your settings at each stage and press the ‘Save’ button to save the event.


- Each event will appear in your schedule. You can enable and disable events using the toggle switch. You can also delete events by swiping left and tapping ‘Delete’.

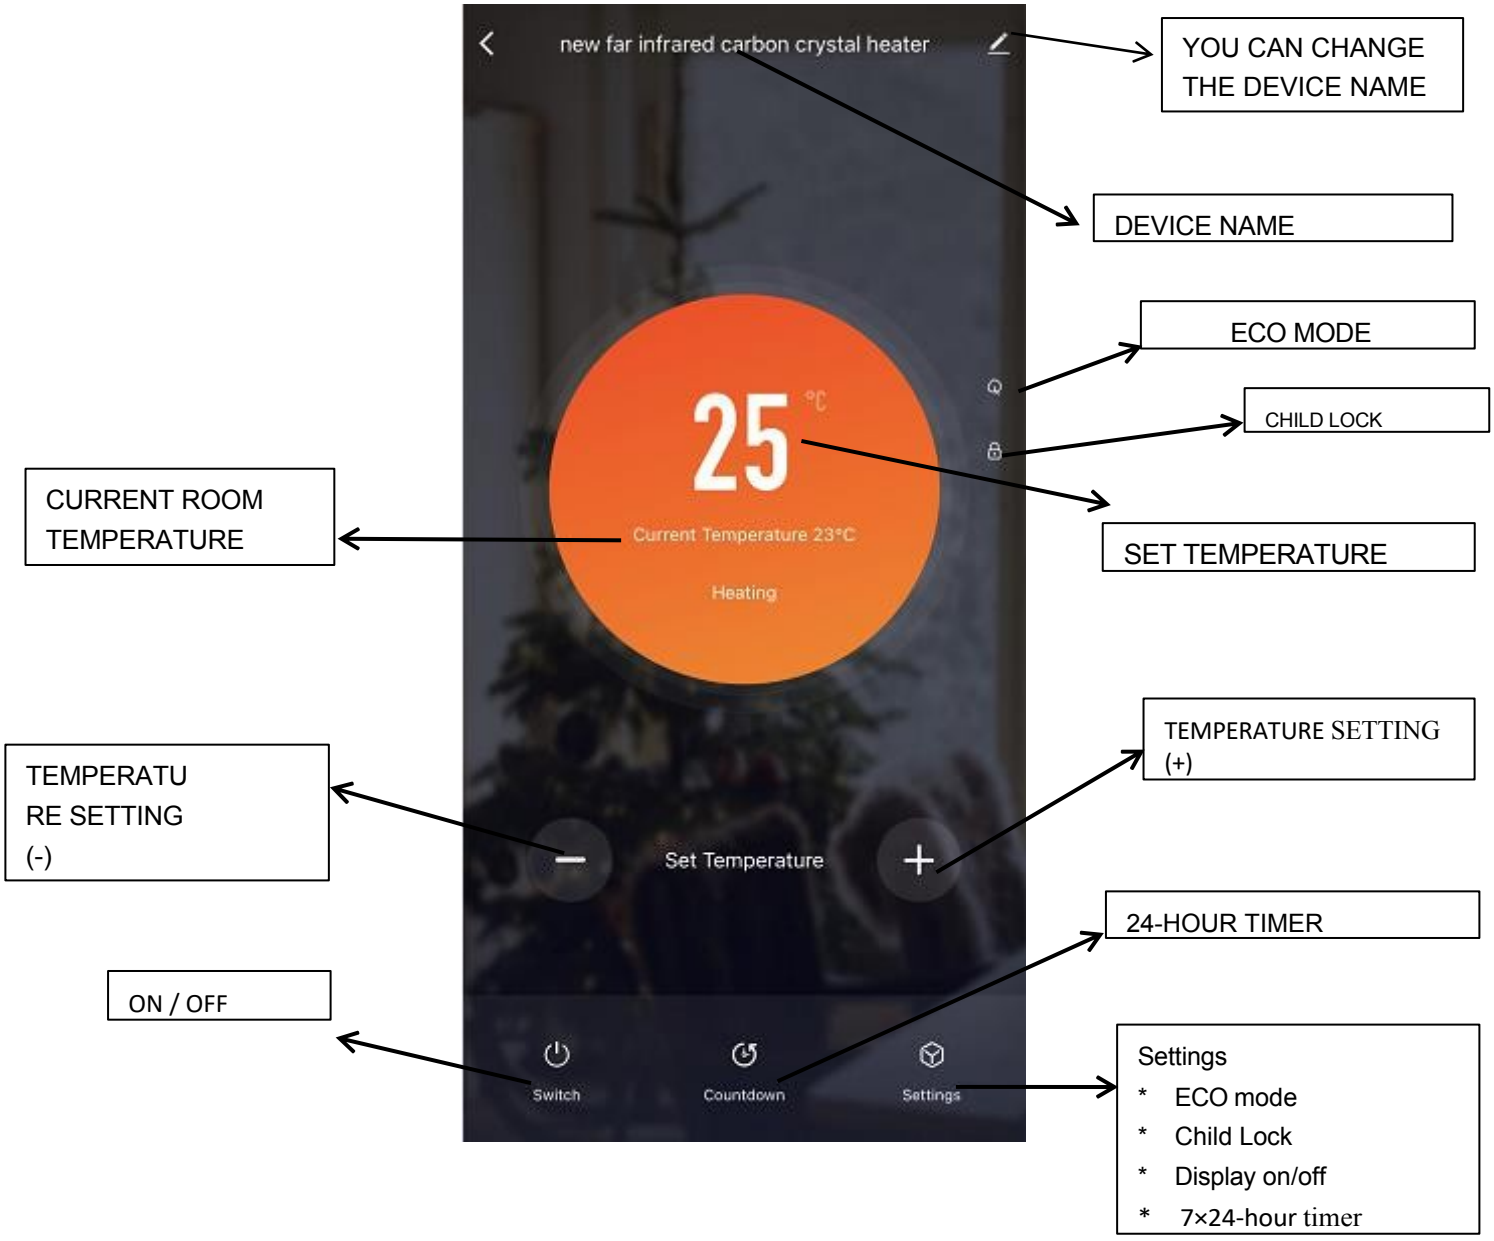

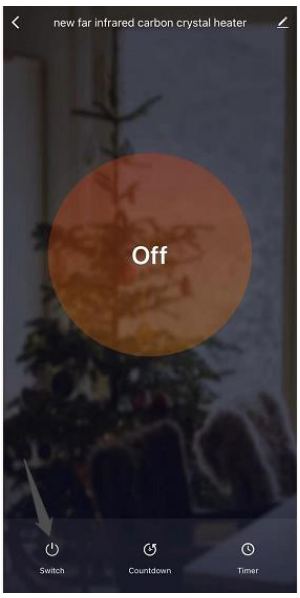

new far infrared carbon crystal heater
Off
Switch
Countdown
Timer

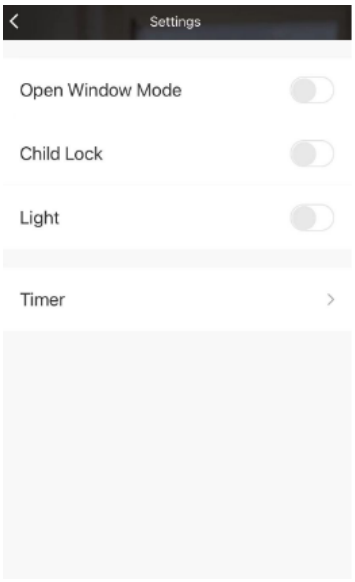

Settings
Open Window Mode
Child Lock
Light
Timer

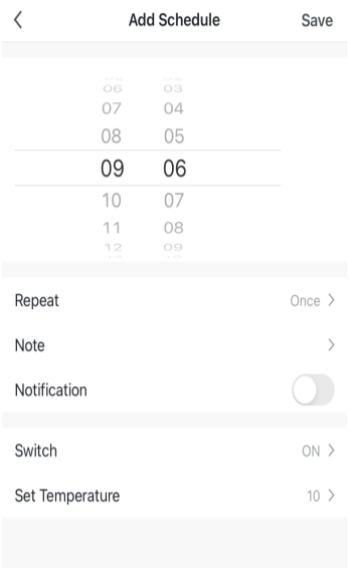
Add Schedule
Save
06 03
07 04
08 05
09 06
10 07
11 08
Repeat
Once
Note
Notification
Switch
ON
Set Temperature
10

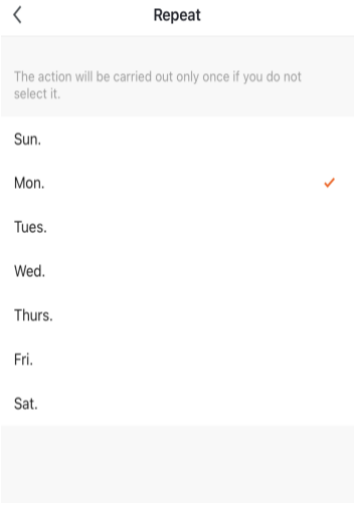
Repeat
The action will be carried out only once if you do not select it.
Sun.
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.


25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

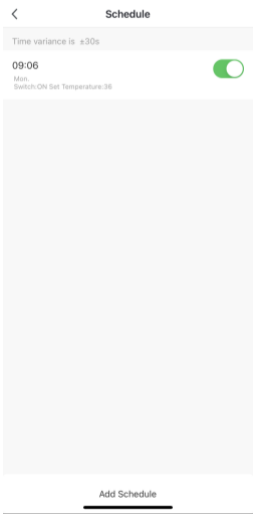
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
Add Schedule

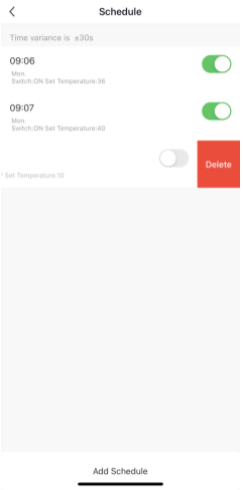
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
09:07
Delete
Add Schedule

TROUBLESHOOTING

If your heater is not working, follow these instructions:

- Check that the circuit breaker or fuse is working properly.
- Make sure the heater is plugged into a socket and that the socket is working properly.
- If the indicator light on the ON/OFF switch does not light up when set to ON, send the appliance directly to the service centre for repair.

NOTE: IF YOU EXPERIENCE PROBLEMS WITH YOUR HEATER, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS IN THE WARRANTY INFORMATION. DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. THIS COULD VOID THE WARRANTY AND COULD CAUSE DAMAGE OR INJURY. IF THE PROBLEM PERSISTS, CONTACT YOUR DISTRIBUTOR.

CLEANING AND STORAGE

Before cleaning the heater, switch it off and allow it to cool down. Disconnect the appliance from the mains. The outer surface can be cleaned by wiping with a soft, damp cloth and then drying it. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polishes, as these may damage the finish. To remove the heater from the wall for cleaning or refurbishment, simply unscrew the screw cap and remove the screws to take it off the wall.

For short-term storage, simply unplug the heater and set it aside; for long-term storage, you can remove the heater from the wall or cover it with some material.

SPECIFICATIONS

Model number: BBIH-400CW4B (BLACK) / BBIH-400CW4 (WHITE)

220–240 V/50 Hz, 400 W

PACKAGE CONTENTS

-Heater unit: 1 piece
-Wall mounting brackets: 2 pieces
-Towel rails: 2 pieces
-User manual: 1 piece
-Remote control: 1
-Accessory set: 1 set: 4
plastic strips
4 x metal screws,
4 x seals

Correct disposal of this product	
	This symbol indicates that this product must not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health resulting from uncontrolled waste disposal, please recycle it responsibly and thereby support the sustainable reuse of raw materials. If you wish to dispose of used equipment, please use the return and collection schemes or contact the retailer from whom the product was . They can take this product back for environmentally sound recycling.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI A ULOŽTE SI TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Před použitím tohoto topného tělesa si přečtěte všechny pokyny.
2. **Zvláštní opatrnost:** Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba neposkytla pokyny týkající se používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
3. Tento ohřívač je během provozu horký. Abyste se vyhnuli popáleninám, nedovolte, aby se holá kůže dotýkala horkých povrchů. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, ložní prádlo, papíry, oblečení a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 3 stopy (0,9 m) od přední části ohřívače a držte je mimo dosah jeho boků a zadní části.
4. Pokud topidlo nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
5. Topidlo nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo pokud došlo k jeho poruše, pádu či jakémukoli jinému poškození. Odevzdejte jej autorizovanému servisu k prohlídce, elektrickému či mechanickému seřízení nebo opravě.
6. Určeno pro vnitřní použití, montáž na zeď i volné umístění;
7. Tento ohřívač není určen k použití v koupelnách, prádelnách a podobných vnitřních prostorách. Nikdy neumisťujte ohřívač na místo, odkud by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
8. Kabel nezakrývejte koberečky, běhouny ani podobnými krytinami.
9. Abyste předešli možnému požáru, nezakrývejte prostor mezi topidlem a stěnou.
10. Vnitřek topidla obsahuje horké části a části, kde dochází k jiskření. Nepoužívejte jej v prostorech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo hořlavé kapaliny.
11. Tento ohřívač používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
12. Vyhněte se používání prodlužovacího kabelu, protože by se mohl přehřát a způsobit riziko požáru. Pokud však musíte prodlužovací kabel použít, musí mít jmenovitý výkon nejméně 2000 wattů (při napětí 220–240 V).
13. Abyste zabránili přetížení elektrického obvodu, nezapojujte ohřívač do zásuvky, ve které již jsou zapojena jiná elektrická zařízení. Neinstalujte ohřívač pod elektrickou zásuvku.
14. Je normální, že se zástrčka na dotek zahřívá; volné usazení mezi zásuvkou a zástrčkou však může způsobit přehřátí a deformaci zástrčky. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, aby vyměnil volnou nebo opotřebovanou zásuvku.
15. Výkon tohoto topného tělesa se může lišit a jeho teplota může být natolik vysoká, že by mohla způsobit popálení odkryté kůže. Používání tohoto topného tělesa se nedoporučuje osobám se sníženou citlivostí na teplo nebo neschopným reagovat tak, aby se vyhnuly popálení.
16. **VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topidlo.**
17. **„USCHOVEJTE TENTO NÁVOD“**


Návod k montáži


Rozbalte balení a najděte ohřívač spolu se sadou příslušenství pro montáž na zeď.

1. Obě nástěnné konzoly jsou již namontovány na příslušných držácích na ručníky. Jak je znázorněno na následujícím obrázku, nejprve umístěte těsnění na místo a poté přišroubujte zadní části konzol k zařízení pomocí dodaných šroubů a nasaďte 4 krytky na 4 šrouby na konzolách na zadní straně topného tělesa.

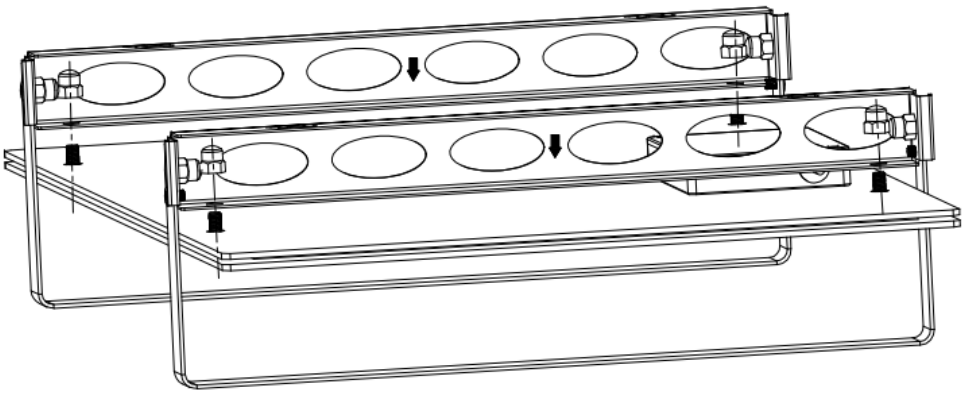



2. Označte polohy čtyř otvorů, které je třeba vyvrtat do stěny, a vyvrtejte je pomocí vrtáku. Ujistěte se, že vzdálenost mezi jednotlivými otvory je stejná jako vzdálenost mezi otvory na držácích na zadní straně ohřívače.
3. Vložte plastové lišty do otvorů.
4. Do plastových lišt zasuňte kovové šrouby.
5. Zvedněte topidlo a nasměrujte čtyři otvory na zadních držácích topidla na 4 šrouby ve zdi a posuňte šroub z polohy A do polohy B mírným pohybem topidla .
6. Ujistěte se, že vzdálenost mezi spodní hranou topidla a podlahou je po instalaci topidla nejméně 20 cm.

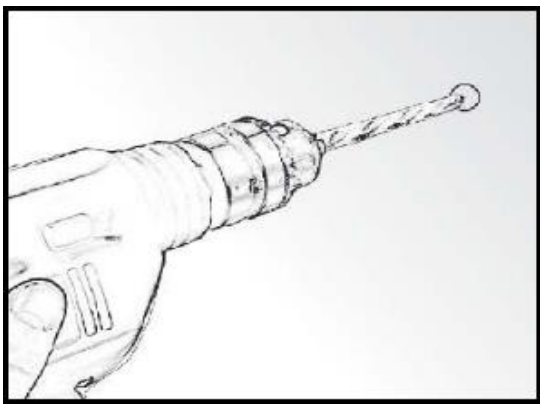

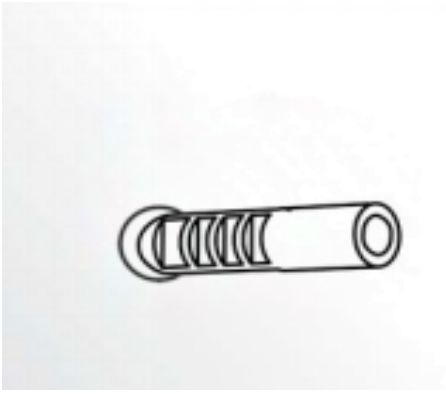



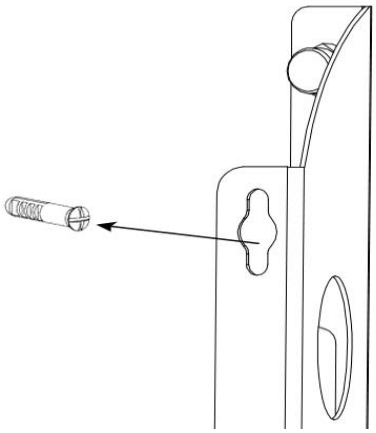


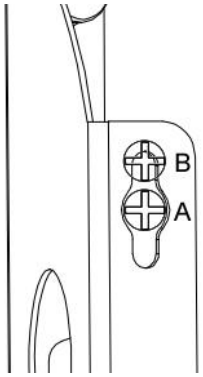
B
A

DISPLEJ A OVLÁDACÍ ČÁST

Ovládací část

1. ZAP/VYP
2. Tlačítko Temp./Timer DOWN,
   Dlouhým stisknutím (2 s) vypnete „Dětskou pojistku“
3. Tlačítko „Temp./Timer UP“,
Dlouhým stisknutím (2 s) zapnete funkci „Dětská pojistka“
4. Tlačítko nastavení

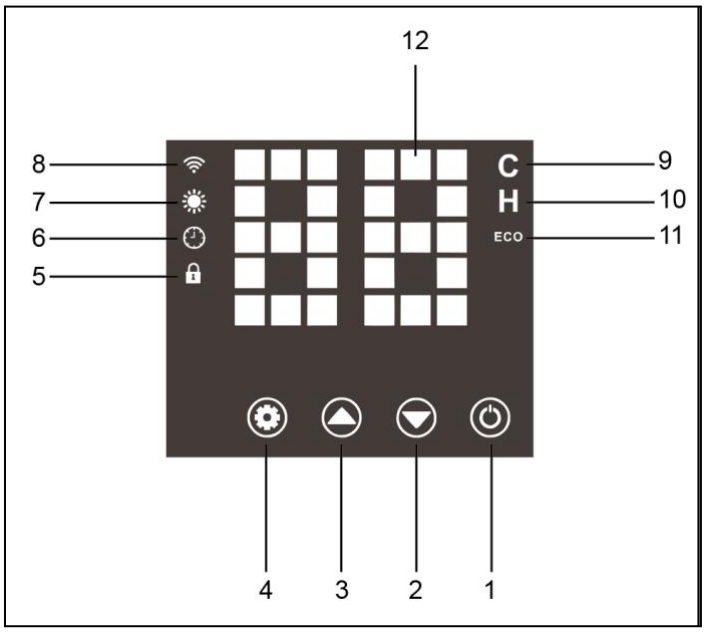

Část displeje

5. Tlačítko dětské pojistky
6. Časovač
7. Kontrolka ohřevu
8. Kontrolka WiFi
9. Kontrolka °C
10. Kontrolka časovače H
11. ECO – kontrolka režimu ECO
12. Zobrazení teploty/časovače

Pokyny ke kontrolkám:



ON/OFF: Stisknutím zapnete/vypnete ohřívač;


Tlačítko nastavení:
Stisknutím tlačítka pro nastavení přepínáte mezi nastavením teploty a časovače. Když svítí ikona „H “, lze nastavit časovač; když svítí ikona „C “, lze nastavit teplotu;
Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete režim Wi-Fi;


A. Kontrolka Wi-Fi:
Dlouhým stisknutím tlačítka nastavení se zobrazí a rozsvítí ikona Wi-Fi.


Kontrolka ohřevu: Pokud svítí, znamená to, že zařízení ohřívá.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

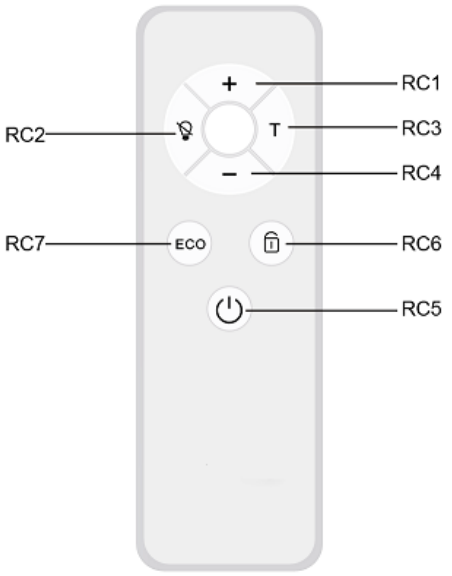

RC1 - nastavení teploty (+)
RC2 - vypnutí displeje
RC3 - "T" Časovač
RC4 - nastavení teploty (-)
RC5 - VYP/ZAP
RC6 - Dětská pojistka
RC7 - ECO mode

POZNÁMKA: Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že jsou správně vloženy 2 baterie typu AAA.

Návod k použití dálkového ovladače:



RC2: Stisknutím vypnete displej, dalším stisknutím jej zapnete.

RC6: Stisknutím zamknete zařízení, rozsvítí se ikona „“ a všechny tlačítka na ovládacím panelu i na dálkovém ovladači budou nefunkční; dalším stisknutím odemknete.



RC7: Stisknutím zapnete režim ECO, rozsvítí se ikona „

“. Pokud teplota v místnosti klesne o více než 5 stupňů během 10 minut, topení automaticky přestane topit, aby šetřilo energii;

Poté je třeba topidlo restartovat, aby se jednotka znovu zapnula.

NÁVOD K OBSLUZE

Tento ohřívač lze používat ve 2 režimech

I. Režim jednoduchého zapnutí/vypnutí topení s 24hodinovým časovačem

1. Před použitím zkontrolujte, zda topidlo není poškozené.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky;
3. Zapněte hlavní vypínač, uslyšíte „pípnutí“, rozsvítí se velký displej , na kterém se zobrazí „--“, kontrolka Wi-Fi bliká a topení je v pohotovostním režimu;
4. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“; na displeji se zobrazí teplota v místnosti. Výchozí nastavená teplota je 25 °C. Přístroj začne topit, jakmile teplota v místnosti klesne pod 25 °C, a rozsvítí se ikona topení; pokud je teplota v místnosti vyšší než 25 °C, přístroj bude zobrazovat pouze teplotu v místnosti bez topení.
5. Stisknutím tlačítka „nahoru“ nebo „dolů“ nastavte požadovanou teplotu; na displeji bude hodnota 5 sekund blikat, čímž se potvrdí nastavení teploty, poté se displej vrátí k zobrazení teploty v místnosti. Každým stisknutím tlačítka se teplota zvýší (+) nebo sníží (-) o jeden stupeň.
6. Topení se spustí, jakmile je nastavená teplota o 1 stupeň vyšší než teplota v místnosti, a zastaví se, jakmile je nastavená teplota o 1 stupeň nižší než teplota v místnosti.
7. Stiskněte tlačítko „  “, dokud se nerozsvítí indikátor „ H “, a nastavte časovač na 0–24 hodin. Každým stisknutím tlačítka „  “ se čas zvýší o jednu hodinu a každým stisknutím tlačítka „  “ se čas sníží o jednu hodinu; cyklus se bude opakovat, dokud



Odpočítávací časovač se nastaví po 5 sekundách nepřetržitého blikání a poté se zobrazí pokojová teplota.


II. Režim „Týdenní“ (7×24 hodin)

(Pro ovládání pomocí smartphonu je nutné připojit se k Wi-Fi a spustit aplikaci)

8. Připojení k Wi-Fi

12.1 – Chcete-li připojit topení k Wi-Fi, je prvním krokem stažení aplikace TUYA Smart do vašeho smartphonu. Aplikaci najdete naskenováním níže uvedeného QR kódu nebo vyhledáním „TUYA Smart“ v obchodě Google Play nebo Apple App Store.


12.2 – Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud ještě nemáte účet Smart Life, budete si jej muset vytvořit klepnutím na tlačítko „Registrovat“.

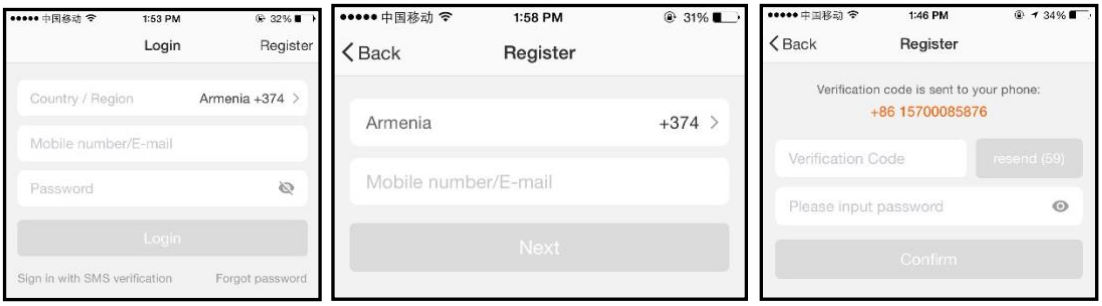



12.3 – Zařízení automaticky určí vaši zemi, v případě potřeby však můžete tuto volbu změnit. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud zadáte telefonní číslo, bude vám na telefon zaslán ověřovací kód: tento kód zadejte k ověření a poté si vytvořte heslo. Pokud zadáte e-mailovou adresu, stačí si pouze vytvořit heslo.

12.4 – Chcete-li přidat svůj ohřívač do aplikace , nejprve přepněte ohřívač do režimu připojení k Wi-Fi.
Zapněte hlavní vypínač, uslyšíte „pípnutí“, celá obrazovka se rozsvítí na 1,5 sekundy a poté se zobrazí „--“.


12.5 – Stiskněte a podržte tlačítko nastavení . Jakmile začne blikat ikona Wi-Fi , přejděte do aplikace a stiskněte „Přidat zařízení“. Vyberte typ zařízení (Malé spotřebiče > Topení) a ověřte, zda indikátor bliká. Poté budete vyzváni k zadání hesla k Wi-Fi. To umožní aplikaci najít vaše topení pomocí vaší Wi-Fi sítě.

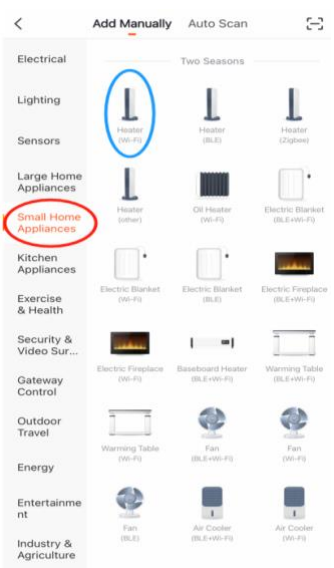

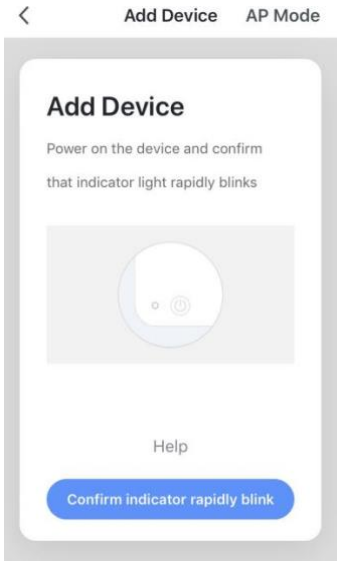

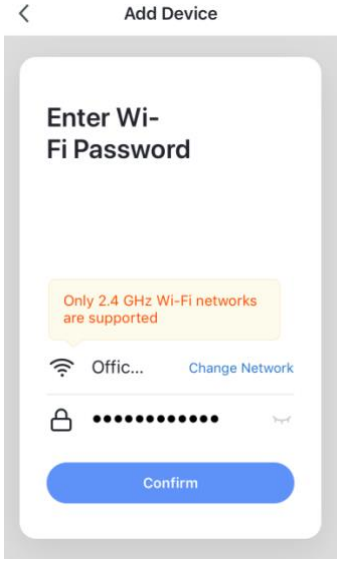

12.6 – Aplikace poté zobrazí obrazovku připojování.

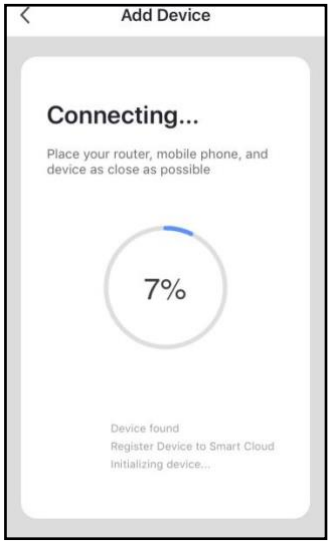



12.7 – Jakmile bude zařízení připojeno, topení vydá zvukový signál a ikona se rozsvítí trvale.


12.8 – Aplikace potvrdí, že topení bylo přidáno. Nyní můžete zařízení pojmenovat. V pravém horním rohu ovládací obrazovky vyberte možnost „Vybrat...“ a poté zvolte „Upravit název zařízení“, abyste topení přiřadili logický název, který vám jasně napoví, o které topení se jedná.

12.9 – Můžete jej také sdílet s členy rodiny nebo přejít k plánování vytápění.

12.10 – Dlouhým stisknutím tlačítka „SETTING“ můžete resetovat Wi-Fi.

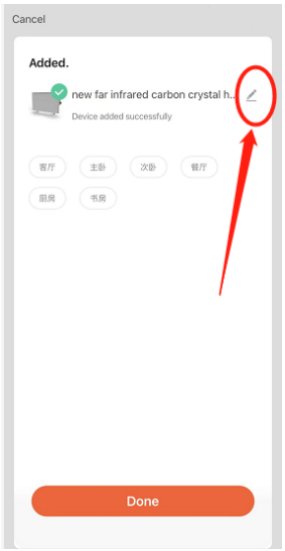

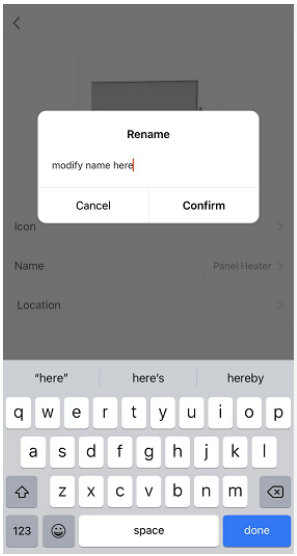

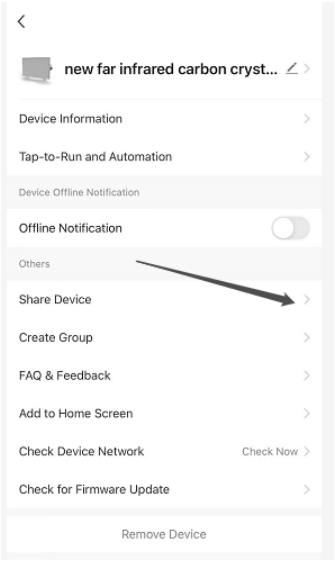


9. Používání aplikace SmartLife / Tuya.

13.1 – Pomocí aplikace můžete ovládat více zařízení. Stav vašich zařízení se zobrazuje v seznamu zařízení:

Offline (zařízení nelze ovládat pomocí smartphonu)

Vypnuto (zařízení je v pohotovostním režimu)

Zapnuto (zařízení je v režimu topení)

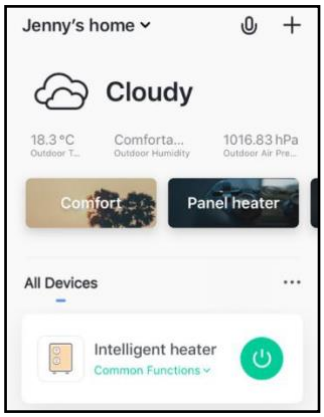

13.2 – Je-li topení připojeno, klepněte na název zařízení a přejděte do ovládacího rozhraní. Poznámka: Pokud je topení odpojeno, nebude možné jej ovládat pomocí aplikace.

13.3 – Ovládání topení pomocí Wi-Fi a aplikace.

13.3.1 - Vypínač: Zapnutí/vypnutí topného tělesa.

13.3.2 - Odpočítávání: Nastavte časovač na 0–24 hodin pro zapnutí topení; když topení pracuje, odpočítávání slouží k jeho vypnutí.

13.3.3 - Dětská pojistka: při jejím zapnutí se rozsvítí kontrolka „ “ na topidle; ovládání pomocí jakéhokoli tlačítka bude nefunkční, odemknout jej lze pouze pomocí aplikace


ve smartphonu nebo dálkového ovladače.


13.3.4 - Režim ECO: Po zapnutí této funkce se rozsvítí ikona „ 


“; pokud teplota v místnosti klesne o 5 stupňů během 10 minut, zařízení automaticky přestane topit, aby šetřilo energii.


13.3.5 - Časový plán vytápění 7*24 hodin: můžete si vybrat čas, den, cílovou teplotu a zapnout/vypnout topení.


13.3.6 - Pro každou událost musíte nastavit čas zahájení. Poté vyberte, zda se má událost opakovat. Zvolte možnost „Pouze jednou“, pokud chcete nastavit časovač pouze pro tuto chvíli. Pokud chcete, aby se událost opakovala, vyberte dny, kdy se má uskutečnit. Poté vyberte, zda se má topení zapnout nebo vypnout. Nakonec vyberte cílovou teplotu pro zapnutí topení. Nezapomeňte v každé fázi potvrdit nastavení a stisknutím tlačítka „Uložit“ událost uložit. - Každá událost se zobrazí ve vašem rozvrhu. Události můžete aktivovat a deaktivovat pomocí přepínače. Události můžete také smazat přejetím prstem doleva a klepnutím na „Smazat“.

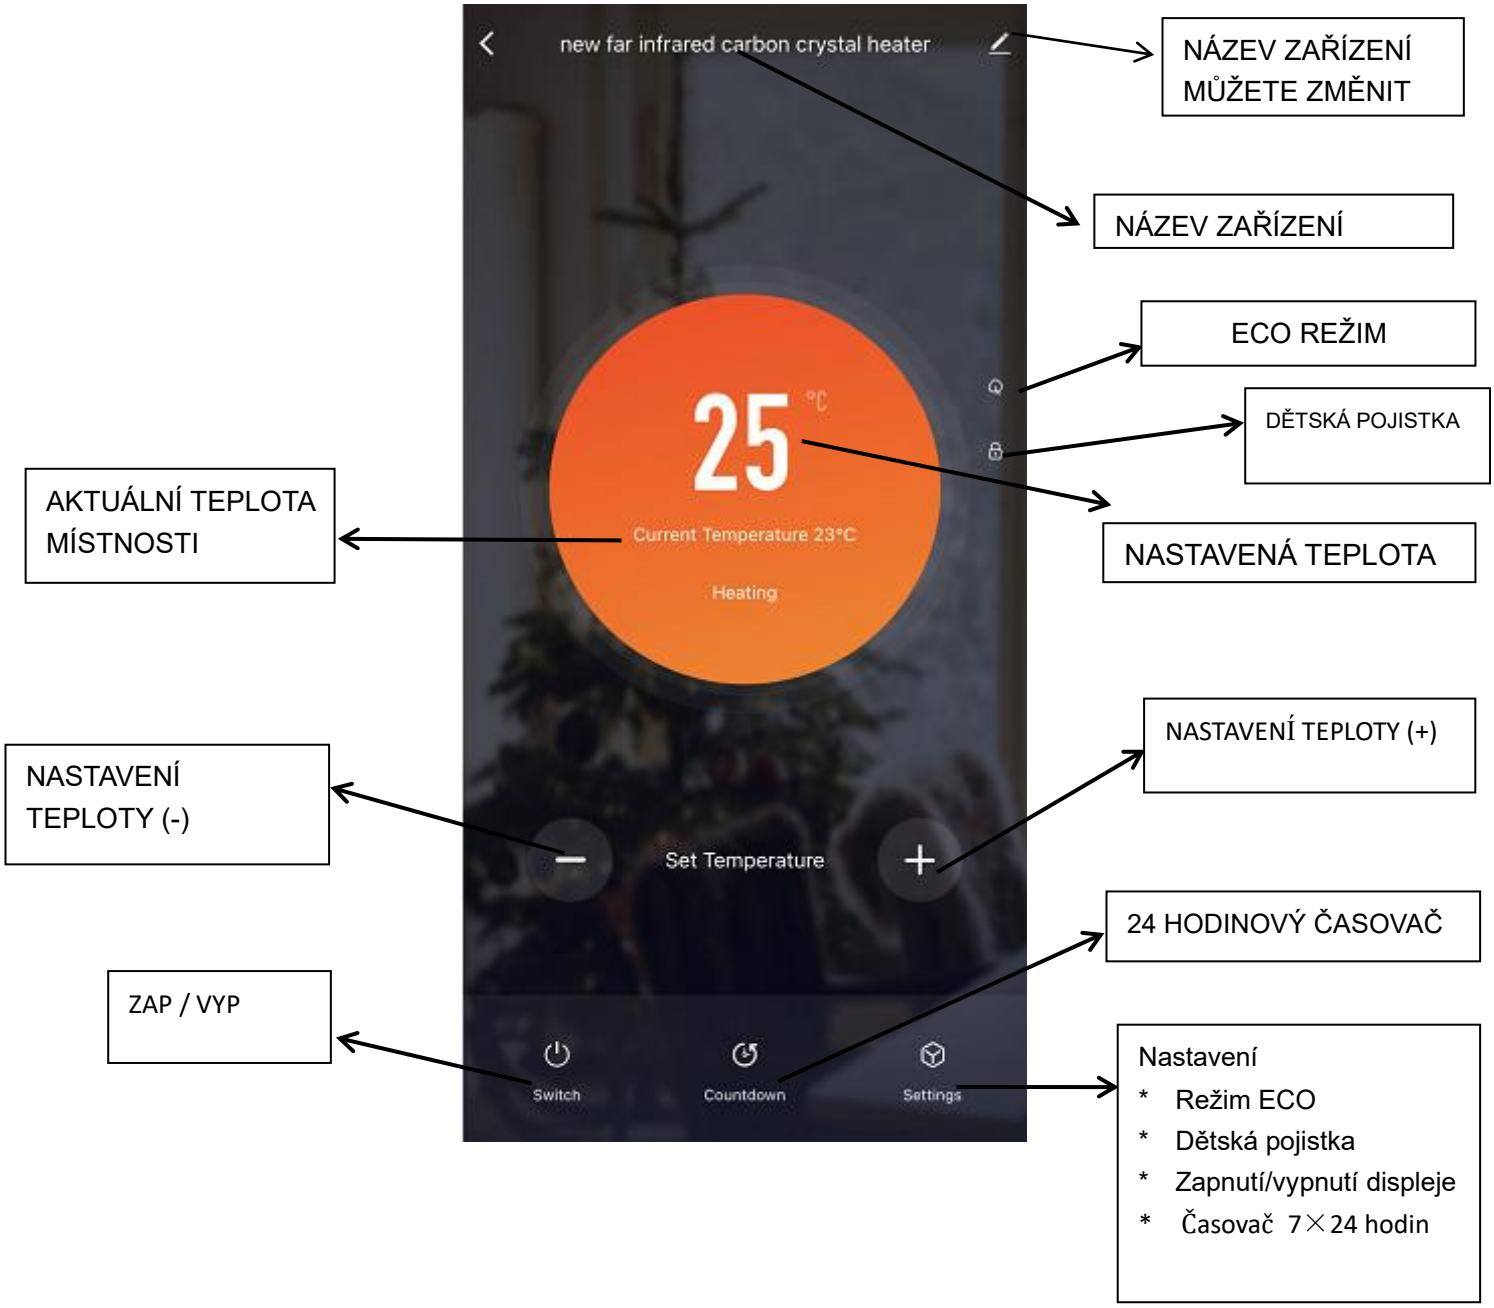

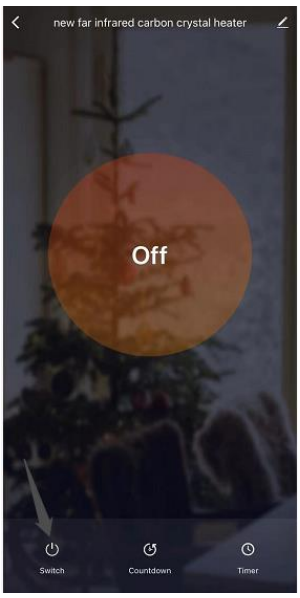

new far infrared carbon crystal heater
Off
Switch
Countdown
Timer

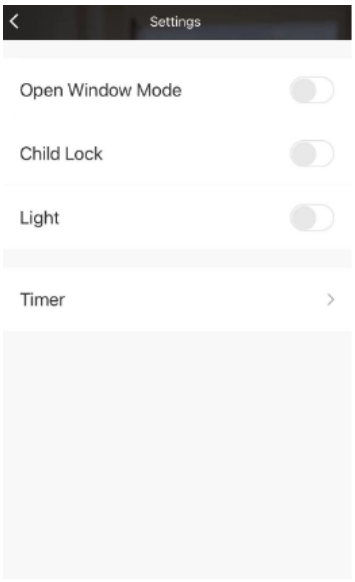

Settings
Open Window Mode
Child Lock
Light
Timer

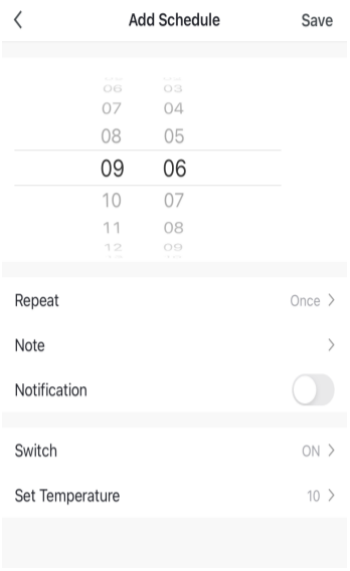
Add Schedule
Save
06 03
07 04
08 05
09 06
10 07
11 08
12 09
Repeat
Once
Note
Notification
Switch
ON
Set Temperature
10

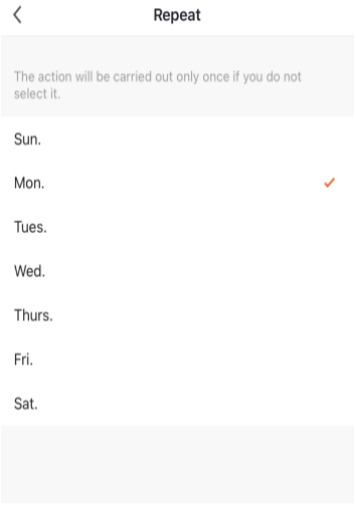
Repeat
The action will be carried out only once if you do not select it.
Sun.
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.


25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

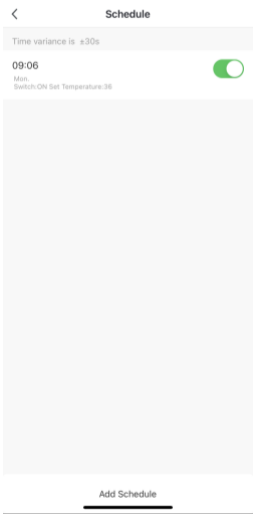
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
Add Schedule

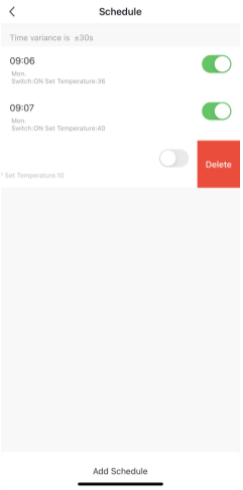
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
09:07
Delete
Add Schedule

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud vaše topidlo nefunguje, postupujte podle těchto pokynů:

- Zkontrolujte, zda jistič nebo pojistka správně fungují.
- Ujistěte se, že je ohřívač zapojen do zásuvky a že elektrická zásuvka správně funguje.
- Pokud kontrolka na vypínači ON/OFF nesvítí v poloze ON, zašlete zařízení přímo do servisního střediska k opravě.

POZNÁMKA: POKUD SE U VAŠEHO OHŘÍVAČE VYSKYTNOU PROBLÉMY, PŘEČTĚTE SI POKYNY V INFORMACÍCH O ZÁRUCE. NESNAŽTE SE OHŘÍVAČ SAMOSTATNĚ OTEVÍRAT NEBO OPRAVOVAT. TÍM BY MOHLO DOJÍT KE ZRUŠENÍ ZÁRUKY A MOHLO BY TO ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ NEBO ÚRAZ. POKUD PROBLÉM PŘETRVÁVÁ, OBRAŤTE SE NA DISTRIBUTORA.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Před čištěním topení jej vypněte a nechte vychladnout. Odpojte zařízení od elektrického napájení. Vnější povrch lze vyčistit otřením měkkým vlhkým hadříkem a následným osušením. Nepoužívejte abrazivní čisticí prášky ani leštidla na nábytek, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu. Chcete-li topení sejmout ze zdi za účelem čištění nebo renovace, stačí odšroubovat krytku šroubu a odšroubovat šrouby, abyste jej mohli ze zdi sejmout.

Pro krátkodobé skladování stačí odpojit topidlo ze zásuvky a odložit ho stranou; pro dlouhodobé skladování můžete topidlo demontovat ze stěny nebo ho zakrýt nějakým materiálem.

SPECIFIKACE

Číslo modelu: BBIH-400CW4B (ČERNÝ) / BBIH-400CW4 (BÍLÝ)
220 – 240 V/50 Hz, 400 W

OBSAH BALENÍ

-Tělo topidla: 1 kus
-Držáky pro montáž na zeď: 2 kusy
-Věšáky na ručníky: 2 kusy
-Návod k použití: 1 kus
-Dálkové ovládání: 1 ks
-Sada příslušenství: 1 sada:
4 ks plastové lišty
4 x kovový šroub
4 x těsnění

Správná likvidace tohoto výrobku	
	Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití surovin. Chcete-li odevzdat použité zařízení, využijte prosím systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ten může tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI A ULOŽTE SI TOTO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich:

1. Pred použitím tohto ohrievacieho telesa si prečítajte všetky pokyny.
2. **Osobitná opatrnosť:** Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ im táto osoba neposkytla pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si so spotrebičom nebudú hrať.
3. Tento ohrievač je počas prevádzky horúci. Aby ste sa vyhli popáleninám, nedovoľte, aby sa holá koža dotýkala horúcich povrchov. Horľavé materiály, ako sú nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papiere, oblečenie a záclony, udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 3 stopy (0,9 m) od prednej časti ohrievača a držte ich mimo dosahu jeho bokov a zadnej časti.
4. Ak ohrievač nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
5. Ohrievač nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, alebo ak došlo k jeho poruche, pádu alebo akémukoľvek inému poškodeniu. Odovzdajte ho autorizovanému servisu na prehliadku, elektrické alebo mechanické nastavenie alebo opravu.
6. Určené na vnútorné použitie, montáž na stenu aj voľné umiestnenie;
7. Tento ohrievač nie je určený na použitie v kúpeľniach, práčovniach a podobných vnútorných priestoroch. Nikdy neumiestňujte ohrievač na miesto, odkiaľ by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
8. Kábel nezakrývajte koberčekmi, behúňmi ani podobnými krytinami.
9. Aby ste predišli možnému požiaru, nezakrývajte priestor medzi ohrievačom a stenou.
10. Vnútro ohrievača obsahuje horúce časti a časti, kde dochádza k iskreniu. Nepoužívajte ho v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo horľavé kvapaliny.
11. Tento ohrievač používajte výlučne spôsobom popísaným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
12. Vyhnite sa používaniu predlžovacieho kábla, pretože by sa mohol prehriať a spôsobiť riziko požiaru. Ak však musíte predlžovací kábel použiť, musí mať menovitý výkon najmenej 2000 wattov (pri napätí 220–240 V).
13. Aby ste predišli preťaženiu elektrického obvodu, nepripájajte ohrievač do zásuvky, do ktorej sú už zapojené iné elektrické zariadenia. Neinštalujte ohrievač pod elektrickú zásuvku.
14. Je normálne, že sa zástrčka pri dotyku zahrieva; voľné usadenie medzi zásuvkou a zástrčkou však môže spôsobiť prehriatie a deformáciu zástrčky. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby vymenil voľnú alebo opotrebovanú zásuvku.
15. Výkon tohto ohrievacieho telesa sa môže líšiť a jeho teplota môže byť natoľko vysoká, že by mohla spôsobiť popálenie odkrytej pokožky. Používanie tohto ohrievacieho telesa sa neodporúča osobám so zníženou citlivosťou na teplo alebo osobám, ktoré nie sú schopné reagovať tak, aby sa vyhli popáleniu.
16. **VAROVANIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.**
17. **„USCHOVAJTE TENTO NÁVOD“**


Návod na montáž


Rozbaľte balenie a vyberte ohrievač spolu so sadou príslušenstva na montáž na stenu.

1. Obe nástenné konzoly sú už namontované na príslušných držiakoch na uteráky. Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, najskôr umiestnite tesnenie na miesto a potom prišrubujte zadné časti konzol k zariadeniu pomocou dodaných skrutiek a nasaďte 4 krytky na 4 skrutky na konzolách na zadnej strane ohrievača.

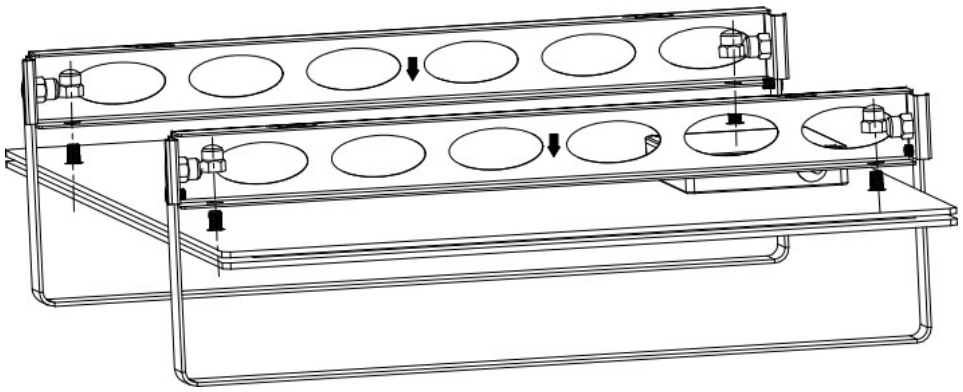



2. Označte polohy štyroch otvorov, ktoré je potrebné vyvŕtať do steny, a vyvŕtajte ich pomocou vŕtačky. Uistite sa, že vzdialenosť medzi jednotlivými otvormi je rovnaká ako vzdialenosť medzi otvormi na držiakoch na zadnej strane ohrievača.
3. Vložte plastové lišty do otvorov.
4. Do plastových líšt zasuňte kovové skrutky.
5. Zdvihnite ohrievač a nasmerujte štyri otvory na zadných držiakoch ohrievača na 4 skrutky v stene a jemným pohybom ohrievača posuňte skrutku z polohy A do polohy B.
6. Uistite sa, že vzdialenosť medzi spodným okrajom ohrievača a podlahou je po inštalácii ohrievača najmenej 20 cm.

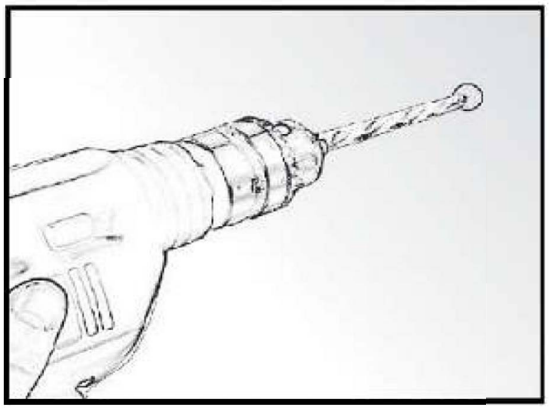

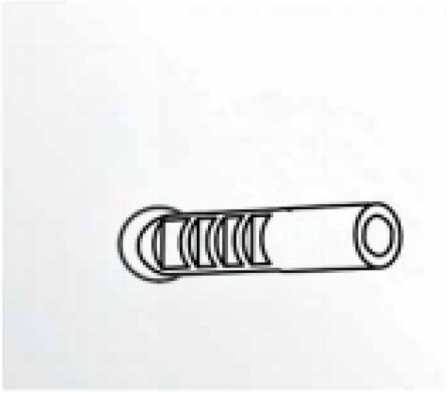



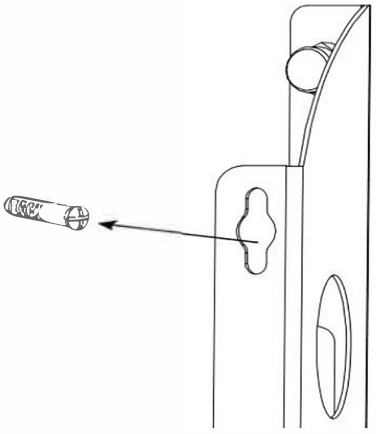

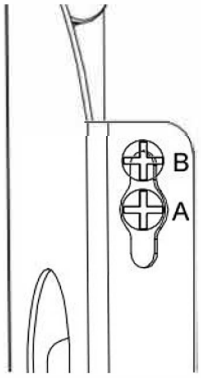
B
A


DISPLEJ A OVLÁDACIA ČASŤ

Ovládací panel

1. ZAP/VYP
2. Tlačidlo Temp./Timer DOWN,
   Dlhým stlačením (2 s) vypnete „Detskú poistku“
3. Tlačidlo „Temp./Timer UP“,

Dlhým stlačením (2 s) zapnete funkciu „Detská poistka“

4. Tlačidlo nastavení

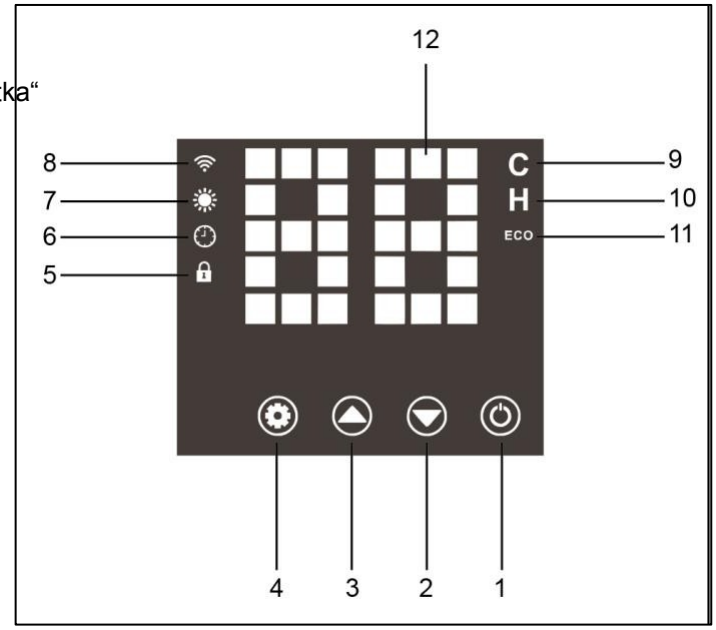

Časť displeja

5. Tlačidlo detskej poistky
6. Časovač
7. Kontrolka ohrevu
8. Kontrolka WiFi
9. Kontrolka °C
10. Kontrolka časovača H
11. ECO – kontrolka režimu ECO
12. Zobrazenie teploty/časovača

Pokyny k kontrolkám:


 ON/OFF: Stlačením zapnete/vypnete ohrievač;

 Tlačidlo nastavenia:
Stlačením tlačidla nastavenia prepínate medzi nastavením teploty a časovača. Keď svieti ikona „ H “, je možné nastaviť časovač; keď svieti ikona „ C “, je možné nastaviť teplotu;
Dlhým stlačením zapnete/vypnete režim Wi-Fi;

 A. Kontrolka Wi-Fi:
Dlhým stlačením tlačidla nastavení sa zobrazí a rozsvieti ikona Wi-Fi.

 Kontrolka ohrevu: Ak svieti, znamená to, že zariadenie ohrieva.

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

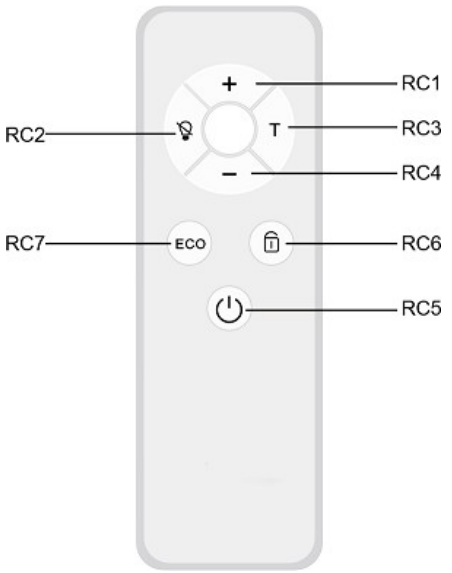

RC1 – nastavenie teploty
(+) RC2 – vypnutie displeja
RC3 – „T“ Časovač
RC4 – nastavenie teploty (-)
RC5 – VYP/ZAP
RC6 – Detská poistka
RC7 – Režim ECO

POZNÁMKA: Pred použitím diaľkového ovládača sa uistite, že sú správne vložené 2 batérie typu AAA.

Návod na používanie diaľkového ovládača:



RC2: Stlačením vypnete displej, ďalším stlačením ho zapnete.

RC6: Stlačením tlačidla zariadenie uzamknete, rozsvieti sa ikona „“ a všetky tlačidlá na ovládacom paneli aj na diaľkovom ovládači budú nefunkčné; ďalším stlačením tlačidla zariadenie odomknete.



RC7: Stlačením zapnete režim ECO, rozsvieti sa ikona „

“. Ak teplota v miestnosti klesne o viac ako 5 stupňov počas 10 minút, kúrenie automaticky prestane kúriť, aby šetrilo energiu;

Potom je potrebné ohrievač reštartovať, aby sa jednotka opäť zapla.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Tento ohrievač je možné používať v2 režimoch

I. Režim jednoduchého zapnutia/vypnutia kúrenia s 24-hodinovým časovačom

1. Pred použitím skontrolujte, či ohrievač nie je poškodený.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky;
3. Zapnite hlavný vypínač, ozve sa „pípnutie“, rozsvieti sa veľký displej , na ktorom sa zobrazí „--“, kontrolka Wi-Fi bliká a ohrievač je v pohotovostnom režime;
4. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“; na displeji sa zobrazí teplota v miestnosti. Predvolená teplota je 25 °C. Prístroj začne kúriť, hneď ako teplota v miestnosti klesne pod 25 °C, a rozsvieti sa ikona kúrenia; ak je teplota v miestnosti vyššia ako 25 °C, prístroj bude zobrazovať len teplotu v miestnosti bez kúrenia.
5. Stlačením tlačidla „hore“ alebo „dole“ nastavte požadovanú teplotu; hodnota na displeji bude 5 sekúnd blikať, čím sa potvrdí nastavenie teploty, potom sa displej vráti k zobrazeniu teploty v miestnosti. Každým stlačením tlačidla sa teplota zvýši (+) alebo zníži (-) o jeden stupeň.
6. Kúrenie sa spustí, akonáhle je nastavená teplota o 1 stupeň vyššia ako teplota v miestnosti, a zastaví sa, akonáhle je nastavená teplota o 1 stupeň nižšia ako teplota v miestnosti.
7. Stlačte tlačidlo „“, kým sa nerozsvieti indikátor „“, a nastavte časovač na 0–24 hodín. Každým stlačením tlačidla „“ sa čas zvýši o jednu hodinu a každým stlačením tlačidla „“ sa čas zníži o jednu hodinu; cyklus sa bude opakovať, kým



Odpočítavací časovač sa nastaví po 5 sekundách nepretržitého blikania a následne sa zobrazí izbová teplota.


II. Režim „Týždenný“ (7×24 hodín)

(Na ovládanie prostredníctvom smartfónu je potrebné pripojiť sa k Wi-Fi a spustiť aplikáciu)

8. Pripojenie k Wi-Fi

12.1 – Ak chcete pripojiť kúrenie k Wi-Fi, prvým krokom je stiahnutie aplikácie TUYA Smart do vášho smartfónu. Aplikáciu nájdete naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu alebo vyhľadaním „TUYA Smart“ v obchode Google Play alebo Apple App Store.


12.2 – Stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak ešte nemáte účet Smart Life, budete si ho musieť vytvoriť kliknutím na tlačidlo „Registrácia“.

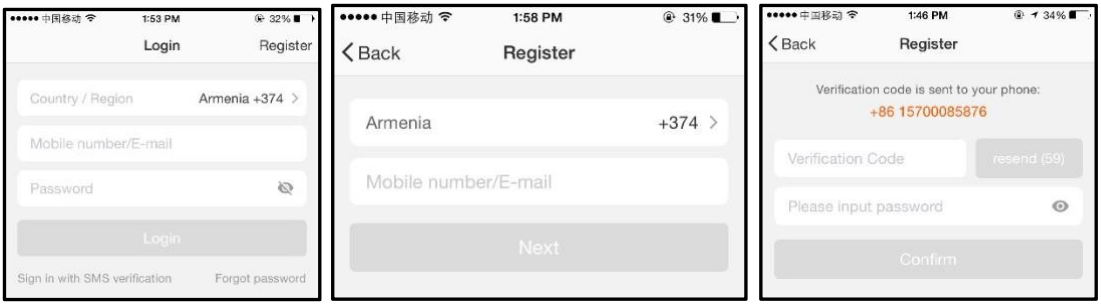



12.3 – Zariadenie automaticky určí vašu krajinu, v prípade potreby však môžete túto voľbu zmeniť. Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ak zadáte telefónne číslo, na telefón vám bude zaslaný overovací kód: tento kód zadajte na overenie a potom si vytvorte heslo. Ak zadáte e-mailovú adresu, stačí si len vytvoriť heslo.

12.4 – Ak chcete pridať svoj ohrievač do aplikácie , najprv prepnite ohrievač do režimu pripojenia k Wi-Fi.
Zapnite hlavný vypínač, ozve sa „pípnutie“, celá obrazovka sa rozsvieti na 1,5 sekundy a potom sa zobrazí „--“.


12.5 – Stlačte a podržte tlačidlo nastavení . Akonáhle začne blikať ikona Wi-Fi , prejdite do aplikácie a stlačte „Pridať zariadenie“. Vyberte typ zariadenia (Malé spotrebiče > Kúrenie) a skontrolujte, či indikátor bliká. Následne budete vyzvaní na zadanie hesla k Wi-Fi. To umožní aplikácii nájsť vaše kúrenie prostredníctvom vašej Wi-Fi siete.

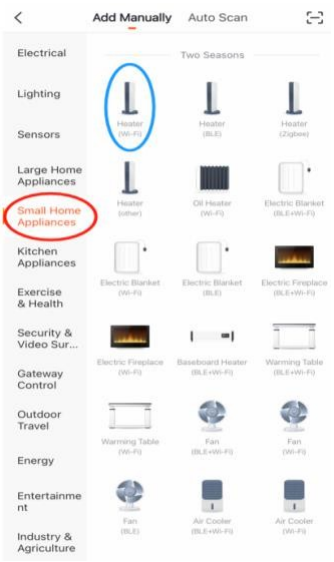

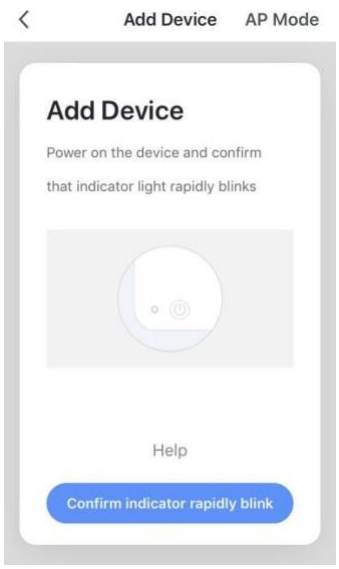

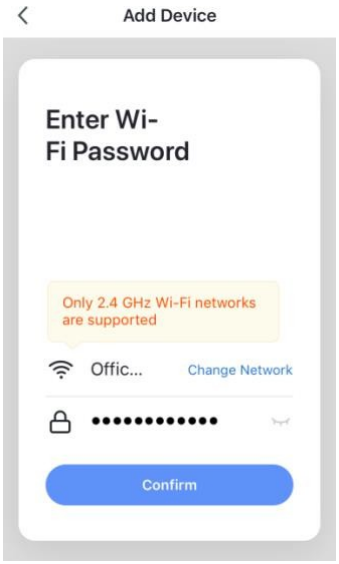

12.6 – Aplikácia následne zobrazí obrazovku pripájania.

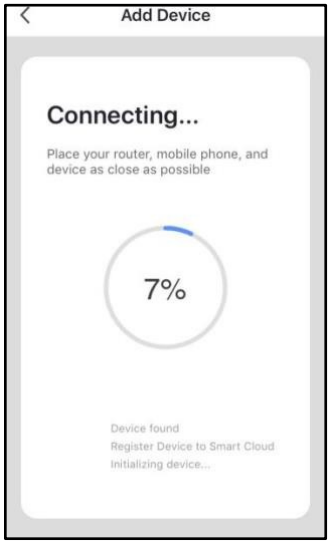



12.7 – Akonáhle bude zariadenie pripojené, kúrenie vydá zvukový signál a ikona začne svietiť nepretržite.


12.8 – Aplikácia potvrdí, že kúrenie bolo pridané. Teraz môžete zariadeniu priradiť názov. V pravom hornom rohu ovládacej obrazovky vyberte možnosť „Vybrať...“ a potom zvoľte „Upraviť názov zariadenia“, aby ste kúreniu priradili logický názov, ktorý vám jasne napovie, o ktoré kúrenie ide.

12.9 – Môžete ho tiež zdieľať s členmi rodiny alebo prejsť k plánovaniu kúrenia.

12.10 – Dlhým stlačením tlačidla „SETTING“ môžete obnoviť nastavenia Wi-Fi.

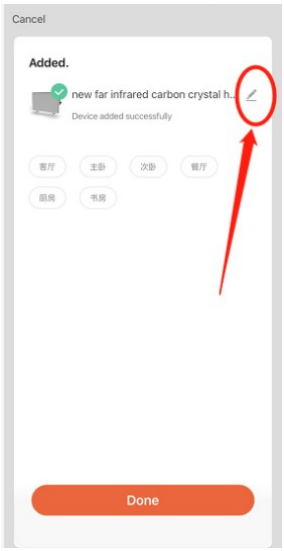

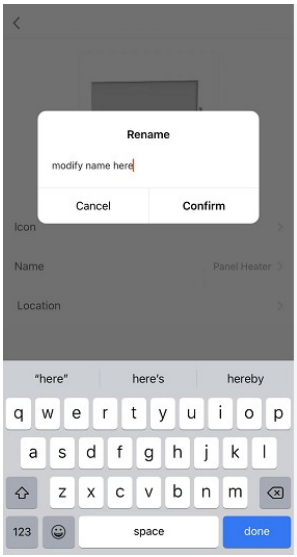


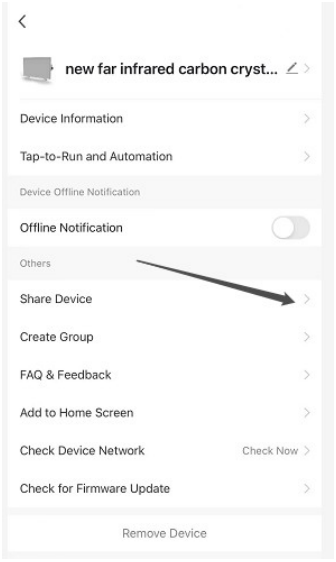

9. Používanie aplikácie SmartLife / Tuya.

13.1 – Pomocou aplikácie môžete ovládať viacero zariadení. Stav vašich zariadení sa zobrazuje v zozname zariadení:

Offline (zariadenie nie je možné ovládať pomocou smartfónu) Vypnuté (zariadenie je v pohotovostnom režime) Zapnuté (zariadenie je v režime kúrenia)

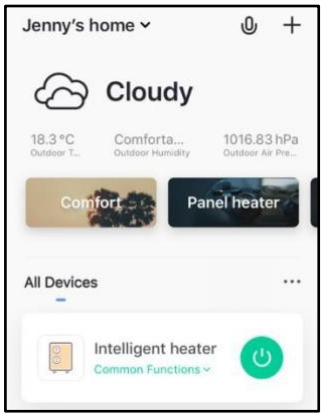

13.2 – Ak je kúrenie pripojené, ťuknite na názov zariadenia a prejdite do ovládacieho rozhrania. Poznámka: Ak je kúrenie odpojené, nebude možné ho ovládať prostredníctvom aplikácie.

13.3 – Ovládanie kúrenia cez Wi-Fi a aplikáciu.

13.3.1 - Vypínač: Zapnutie/vypnutie vykurovacieho telesa.

13.3.2 - Odpočítavanie: Nastavte časovač na 0–24 hodín na zapnutie kúrenia; keď kúrenie pracuje, odpočítavanie slúži na jeho vypnutie.

13.3.3 - Detská poistka: pri jej zapnutí sa na ohrievači rozsvieti kontrolka „ “; ovládanie pomocou akéhokoľvek tlačidla nebude fungovať, odomknúť ho možno iba pomocou aplikácie


v smartfóne alebo pomocou diaľkového ovládača.

13.3.4 - Režim ECO: Po zapnutí tejto funkcie sa rozsvieti ikona „ “; ak teplota v miestnosti klesne o 5 stupňov počas 10 minút, zariadenie automaticky prestane kúriť, aby šetrilo energiu.

13.3.5 - Časový plán kúrenia 7*24 hodín: môžete si zvoliť čas, deň, cieľovú teplotu a zapnúť/vypnúť kúrenie.

13.3.6 - Pre každú udalosť musíte nastaviť čas začiatku. Následne vyberte, či sa má udalosť opakovať. Zvoľte možnosť „Iba raz“, ak chcete nastaviť časovač len pre túto chvíľu. Ak chcete, aby sa udalosť opakovala, vyberte dni, kedy sa má uskutočniť. Potom vyberte, či sa má kúrenie zapnúť alebo vypnúť. Nakoniec vyberte cieľovú teplotu pre zapnutie kúrenia. Nezabudnite v každej fáze potvrdiť nastavenie a stlačením tlačidla „Uložiť“ udalosť uložiť.

- Každá udalosť sa zobrazí vo vašom rozvrhu. Udalosti môžete aktivovať a deaktivovať pomocou prepínača. Udalosti môžete tiež vymazať potiahnutím prsta doľava a ťuknutím na „Vymazať“.

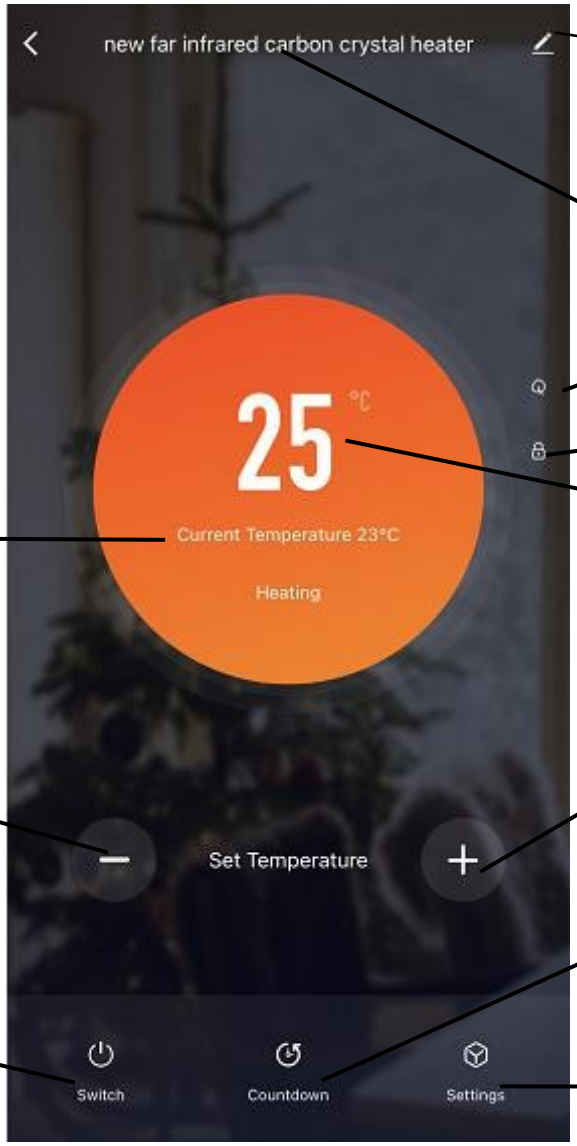

NÁZOV ZARIADENIA MÔŽETE ZMENIŤ

NÁZOV ZARIADENIA

ECO REŽIM

DETSKÁ POISTKA

AKTUÁLNA TEPLOTA MIESTNOSTI

NASTAVENÁ TEPLOTA


NASTAVENIE TEPLOTY (+)


NASTAVENI E TEPLOTY (-)


24-HODINOVÝ ČASOVAČ


ZAP / VYP

Nastavenia
* Režim ECO
* Detská poistka
* Zapnutie/vypnutie displeja
* Časovač 7×24 hodín

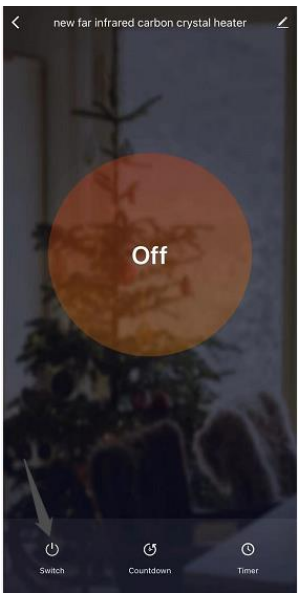

new far infrared carbon crystal heater
Off
Switch
Countdown
Timer

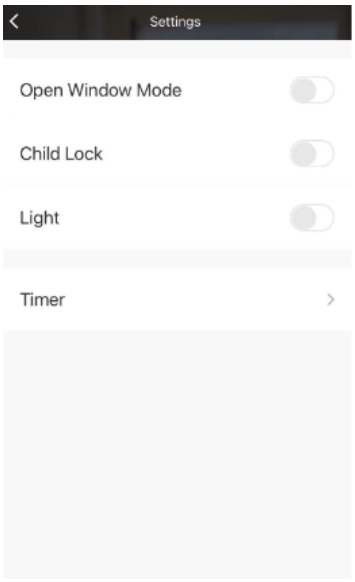

Settings
Open Window Mode
Child Lock
Light
Timer

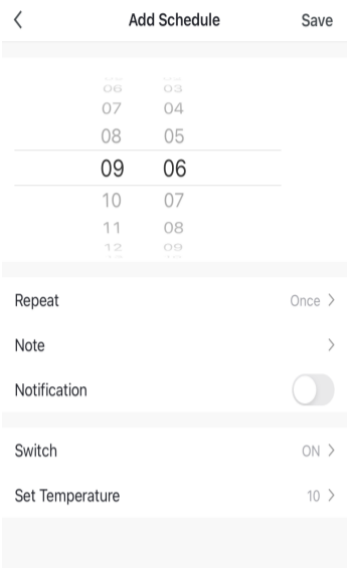
Add Schedule
Save
06 03
07 04
08 05
09 06
10 07
11 08
12 09
Repeat
Once
Note
Notification
Switch
ON
Set Temperature
10

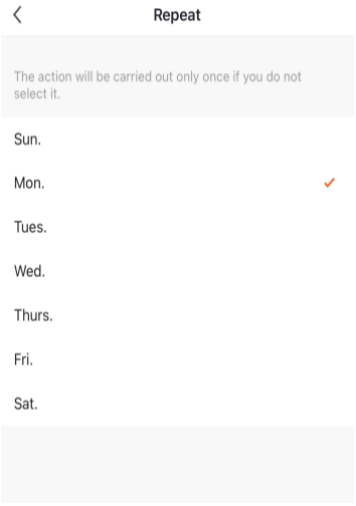
Repeat
The action will be carried out only once if you do not select it.
Sun.
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.


25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

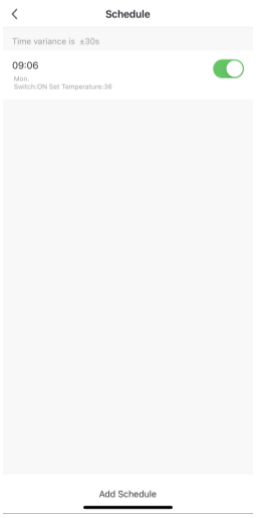
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
Add Schedule

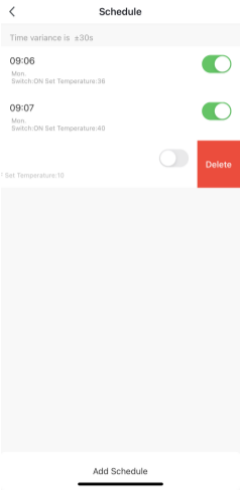
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
09:07
Delete
Add Schedule

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak vaše kúrenie nefunguje, postupujte podľa týchto pokynov:

- Skontrolujte, či istič alebo poistka správne fungujú.
- Uistite sa, že je ohrievač zapojený do zásuvky a že elektrická zásuvka správne funguje.
- Ak kontrolka na vypínači ON/OFF nesvieti v polohe ON, zašlite zariadenie priamo do servisného strediska na opravu.

POZNÁMKA: AK SA PRI VAŠOM OHRIEVAČI VYSKYTNÚ PROBLÉMY, PREČÍTAJTE SI POKYNY V INFORMÁCIÁCH O ZÁRUKE. NESNAŽTE SA OHRIEVAČ SAMOSTATNE OTVORIŤ ANI OPRAVIŤ. TÝM BY MOHLO DOJSŤ K ZRUŠENIU ZÁRUKY A MOHLO BY TO SPÔSOBIŤ POŠKODENIE ALEBO ÚRAZ. AK PROBLÉM PERSISTUJE, OBRÁŤTE SA NA DISTRIBÚTORA.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

Pred čistením kúrenia ho vypnite a nechajte vychladnúť. Odpojte zariadenie od elektrického napájania. Vonkajší povrch môžete vyčistiť utretím mäkkou vlhkou handričkou a následným osušením. Nepoužívajte abrazívne čistiace prášky ani leštidlá na nábytok, pretože by to mohlo poškodiť povrchovú úpravu. Ak chcete ohrievač zložiť zo steny na účely čistenia alebo renovácie, stačí odskrutkovať krytku skrutky a odskrutkovať skrutky, aby ste ho mohli zložiť zo steny.

Na krátkodobé uskladnenie stačí odpojiť ohrievač zo zásuvky a odložiť ho nabok; na dlhodobé uskladnenie môžete ohrievač demontovať zo steny alebo ho zakryť nejakým materiálom.

ŠPECIFIKÁCIE

Číslo modelu: BBIH-400CW4B (ČIERNY) / BBIH-400CW4 (BIELY)

220 — 240 V/50 Hz, 400 W

OBSAH BALENIA

-Telo ohrievača: 1 kus
-Držiaky na montáž na stenu: 2 kusy
-Vešiaky na uteráky: 2 kusy
-Návod na použitie: 1 ks
-Diaľkové ovládanie: 1 ks
-Sada príslušenstva: 1 sada:
4 ks plastové lišty
4 x kovová
skrutka, 4 x
tesnenie

Správna likvidácia tohto výrobku	
	Toto označenie znamená, že tento výrobok sa v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte tak udržateľné opätovné využitie surovín. Ak chcete odovzdať použité zariadenie, využite prosím systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Ten môže tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

INSTRUȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ


Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare și de rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest element de încălzire.
2. **Atenție specială:** Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă această persoană le-a oferit instrucțiuni privind utilizarea aparatului. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
3. Acest încălzitor este fierbinte în timpul funcționării. Pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea neacoperită să intre în contact cu suprafețele fierbinți. Păstrați materialele inflamabile, cum ar fi mobilierul, pernele, lenjeria de pat, hârtia, hainele și perdelele, la o distanță de cel puțin 3 picioare (0,9 m) de partea frontală a încălzitorului și țineți-le la distanță de părțile laterale și din spate ale acestuia.
4. Când nu utilizați încălzitorul, deconectați-l întotdeauna de la priză.
5. Nu utilizați încălzitorul dacă cablul sau ștecherul este deteriorat sau dacă acesta a suferit o defecțiune, a căzut sau a fost afectat de orice alt tip de deteriorare. Predați-l unui service autorizat pentru inspecție, reglaj electric sau mecanic sau reparație.
6. Destinat utilizării în interior, montării pe perete sau amplasării libere;
7. Acest încălzitor nu este destinat utilizării în băi, spălătorii și spații interioare similare. Nu așezați niciodată încălzitorul într-un loc de unde ar putea cădea în cadă sau în alt recipient cu apă.
8. Nu acoperiți cablul cu covoare, preșuri sau alte acoperitoare similare.
9. Pentru a preveni un eventual incendiu, nu acoperiți spațiul dintre încălzitor și perete.
10. Interiorul încălzitorului conține părți fierbinți și părți în care se produc scântei. Nu îl utilizați în spații în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsele sau lichide inflamabile.
11. Utilizați acest încălzitor numai în modul descris în prezentul manual. Orice altă utilizare care nu este recomandată de producător poate provoca incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.
12. Evitați utilizarea unui prelungitor, deoarece acesta s-ar putea supraîncălzi și ar putea prezenta un risc de incendiu. Cu toate acestea, dacă trebuie să utilizați un prelungitor, acesta trebuie să aibă o putere nominală de cel puțin 2000 de wați (la o tensiune de 220–240 V).
13. Pentru a preveni suprasolicitarea circuitului electric, nu conectați încălzitorul la o priză la care sunt deja conectate alte aparate electrice. Nu instalați încălzitorul sub o priză electrică.
14. Este normal ca ștecherul să se încălzească la atingere; totuși, o fixare slabă între priză și ștecher poate provoca supraîncălzirea și deformarea ștecherului. Apelați la un electrician calificat pentru a înlocui o priză slăbită sau uzată.
15. Puterea acestui element de încălzire poate varia, iar temperatura sa poate fi atât de ridicată încât ar putea provoca arsuri pe pielea neacoperită. Utilizarea acestui element de încălzire nu este recomandată persoanelor cu sensibilitate redusă la căldură sau care nu sunt capabile să reacționeze pentru a evita arsurile.
16. **AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți elementul de încălzire.**
17. **„PĂSTRAȚI ACEST MANUAL”**

Instrucțiuni de montare

Desfaceți ambalajul și găsiți încălzitorul împreună cu setul de accesorii pentru montarea pe perete.

1. Ambele console de perete sunt deja montate pe suporturile corespunzătoare pentru prosoape. Așa cum se arată în imaginea următoare, așezați mai întâi garnitura la locul ei, apoi înșurubați părțile din spate ale consolelor la aparat folosind șuruburile furnizate și montați cele 4 capace pe cele 4 șuruburi de pe console, situate pe partea din spate a încălzitorului.

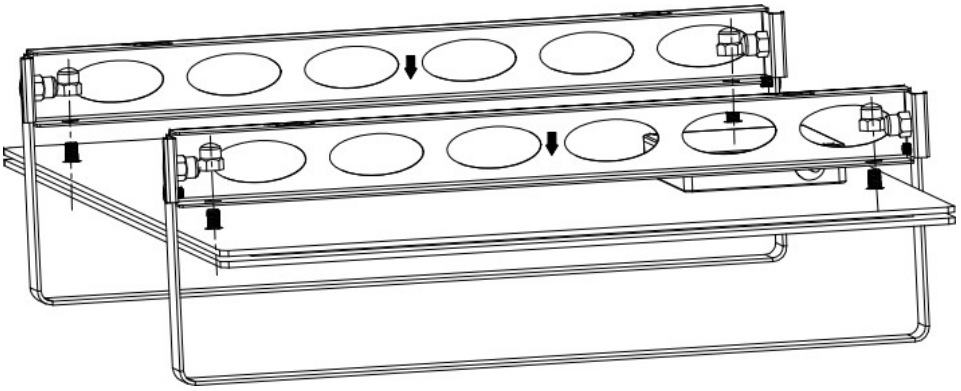


2. Marcați pozițiile celor patru găuri care trebuie săpate în perete și săpați-le cu ajutorul unui burghiu. Asigurați-vă că distanța dintre găuri este aceeași cu distanța dintre orificiile de pe suporturile de pe partea din spate a radiatorului.


3. Introduceți șinele din plastic în orificii.

4. Introduceți șuruburile metalice în șinele din plastic.


5. Ridicați încălzitorul și aliniați cele patru orificii de pe suporturile din spate ale încălzitorului cu cele 4 șuruburi din perete, apoi deplasați șurubul din poziția A în poziția B printr-o mișcare ușoară a încălzitorului.


6. Asigurați-vă că distanța dintre marginea inferioară a încălzitorului și podea este de cel puțin 20 cm după instalarea încălzitorului.

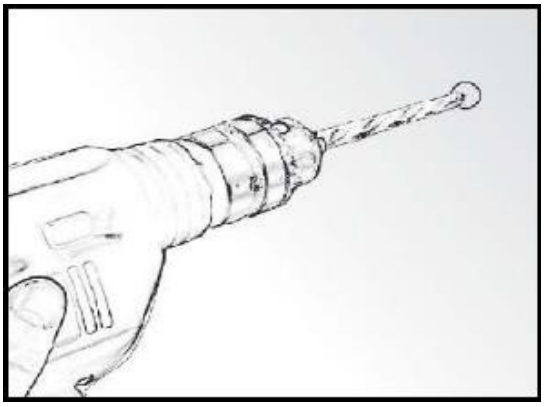

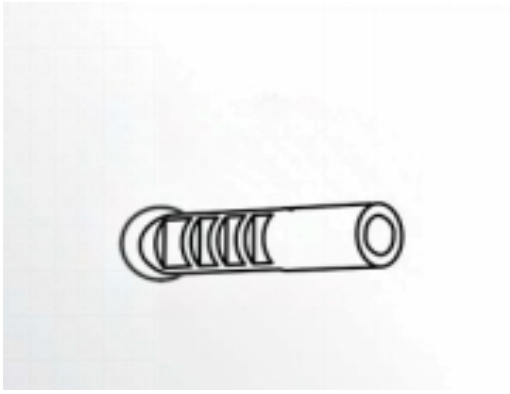



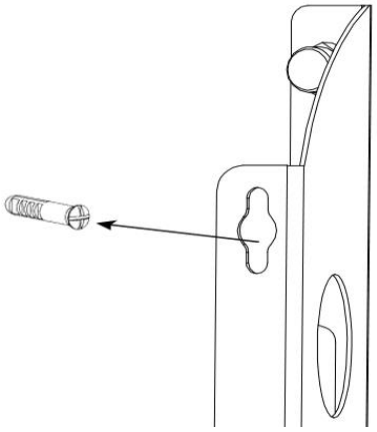


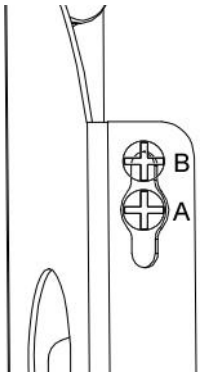
B
A

AFIȘAJUL ȘI PANOU DE COMANDĂ

Panoul de comandă

1. PORNIT/OPRIT
2. Butonul Temp./Timer DOWN,
   Prin apăsare lungă (2 s) dezactivați „Blocarea pentru copii”
3. Butonul „Temp./Timer UP”,
Prin apăsare lungă (2 s) activați funcția „Blocare copii”
4. Butonul de setare

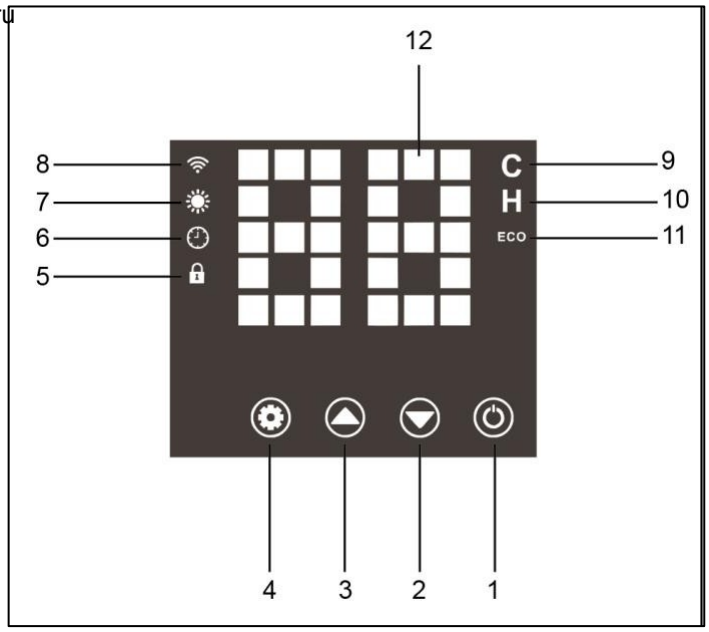

Partea ecranului

5. Butonul de blocare pentru copii
6. Temporizator
7. Indicator de încălzire
8. Indicator WiFi
9. Indicator °C
10. Indicatorul temporizatorului H
11. ECO – indicatorul modului ECO
12. Afișarea temperaturii/temporizatorului

Instrucțiuni privind indicatorii:


ON/OFF: Apăsați pentru a porni/opri încălzitorul;


Butonul de setare:

Apăsați butonul de setare pentru a comuta între setarea temperaturii și a temporizatorului. Când este aprinsă pictograma „H”, se poate seta temporizatorul; când este aprinsă pictograma „C”, se poate seta temperatura;


Apăsați lung pentru a activa/dezactiva modul Wi-Fi;


A. Indicatorul Wi-Fi:

Apăsați lung butonul de setări pentru a afișa și a aprinde pictograma Wi-Fi.


Indicatorul de încălzire: Dacă este aprins, înseamnă că dispozitivul se încălzește.

DESCRIEREA TELECOMANDEI

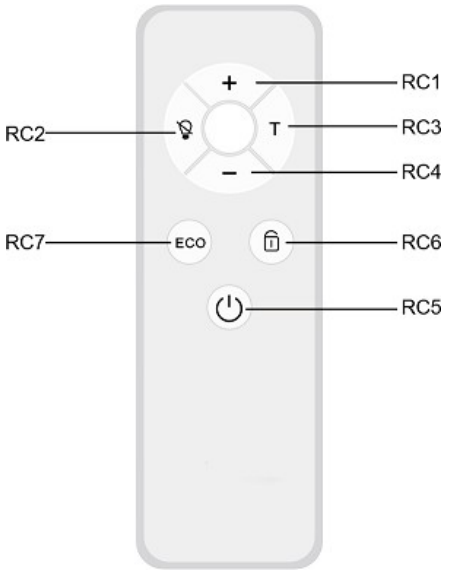

RC1 – reglarea temperaturii (+)
RC2 – oprirea afișajului
RC3 – „T” Temporizator
RC4 - reglarea temperaturii (-)
RC5 - OPRIT/PORNIT
RC6 - Blocare pentru copii
RC7 - Mod ECO

NOTĂ: Înainte de a utiliza telecomanda, asigurați-vă că cele 2 baterii de tip AAA sunt introduse corect.

Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii:



RC2: Apăsați butonul pentru a opri afișajul; apăsați din nou pentru a-l porni.

RC6: Apăsați pentru a bloca dispozitivul; se va aprinde pictograma „” și toate butoanele de pe panoul de control și de pe telecomandă vor fi dezactivate; apăsați din nou pentru a debloca.



RC7: Apăsați pentru a activa modul ECO; se va aprinde pictograma „

”. Dacă temperatura din cameră scade cu mai mult de 5 grade în decurs de 10 minute, încălzirea se oprește automat va înceta să mai încălzească, pentru a economisi energie;


După aceea, este necesar să reporniți încălzitorul pentru ca unitatea să se activeze din nou.

MANUAL DE UTILIZARE

Acest încălzitor poate fi utilizat în 2 moduri

I. Modul de pornire/oprire simplă a încălzirii cu temporizator de 24 de ore

1. Înainte de utilizare, verificați dacă încălzitorul nu este deteriorat.
2. Conectați ștecherul la priză;
3. Porniți întrerupătorul principal; veți auzi un „bip”, se va aprinde ecranul mare , pe care va apărea „--”, indicatorul Wi-Fi clipește, iar încălzitorul se află în modul de așteptare;
4. Apăsați butonul „ON/OFF”; pe afișaj va apărea temperatura din cameră. Temperatura setată implicit este de 25 °C. Aparatul va începe să încălzească imediat ce temperatura din cameră scade sub 25 °C, iar pictograma de încălzire se va aprinde; dacă temperatura din cameră este mai mare de 25 °C, aparatul va afișa doar temperatura din cameră, fără încălzire.
5. Apăsați butonul „sus” sau „jos” pentru a seta temperatura dorită; valoarea va clipi pe afișaj timp de 5 secunde, confirmând setarea temperaturii, după care afișajul revine la afișarea temperaturii din încăpere. La fiecare apăsare a butonului, temperatura crește (+) sau scade (-) cu un grad.
6. Încălzirea pornește imediat ce temperatura setată este cu 1 grad mai mare decât temperatura din încăpere și se oprește imediat ce temperatura setată este cu 1 grad mai mică decât temperatura din încăpere.
7. Apăsați butonul „  ” până când se aprinde indicatorul „  ” și setați temporizatorul la 0–24 de ore. La fiecare apăsare a butonului „  ”, timpul crește cu o oră, iar la fiecare apăsare a butonului „  ”, timpul scade cu o oră; ciclul se va repeta până când



Temporizatorul de numărătoare inversă se setează după 5 secunde de clipire continuă, iar apoi se afișează temperatura din încăpere.


II. Modul „Săptămânal” (7×24 ore)

(Pentru controlul prin smartphone, este necesar să vă conectați la Wi-Fi și să lansați aplicația)

8. Conectarea la Wi-Fi

12.1 – Pentru a conecta sistemul de încălzire la Wi-Fi, primul pas este descărcarea aplicației TUYA Smart pe smartphone-ul dumneavoastră. Puteți găsi aplicația scanând codul QR de mai jos sau căutând „TUYA Smart” în Google Play sau Apple App Store.


12.2 – Descărcați și instalați aplicația. Dacă nu aveți încă un cont Smart Life, va trebui să vă creați unul apăsând butonul „Înregistrare”.

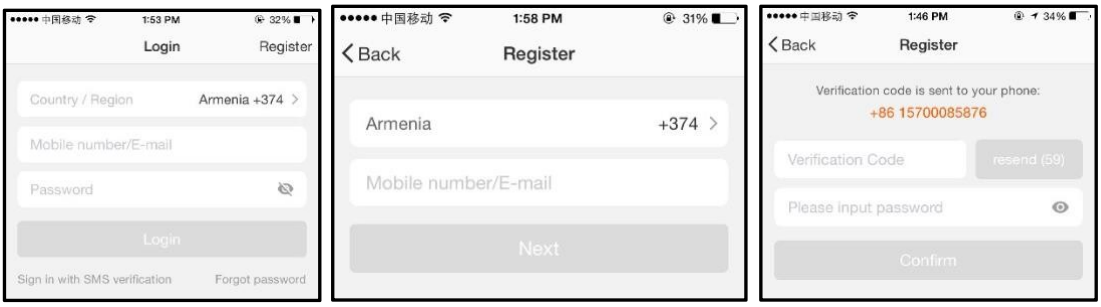



12.3 – Dispozitivul va detecta automat țara în care vă aflați, dar puteți modifica această opțiune dacă este necesar. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail. Dacă introduceți un număr de telefon, veți primi un cod de verificare pe telefon: introduceți acest cod pentru autentificare, apoi creați-vă o parolă. Dacă introduceți o adresă de e-mail, trebuie doar să vă creați o parolă.

12.4 – Pentru a adăuga încălzitorul în aplicație , comutați mai întâi încălzitorul în modul de conectare la Wi-Fi.
Porniți comutatorul principal; veți auzi un „bip”, ecranul se va aprinde complet timp de 1,5 secunde, iar apoi va afișa „--”.


12.5 – Apăsați și țineți apăsat butonul de setări . Imediat ce pictograma Wi-Fi începe să clipească , accesați aplicația și apăsați „Adăugați un dispozitiv”. Selectați tipul de dispozitiv (Aparate mici > Încălzire) și verificați dacă indicatorul clipește. Apoi vi se va solicita să introduceți parola Wi-Fi. Acest lucru va permite aplicației să găsească sistemul dvs. de încălzire prin intermediul rețelei Wi-Fi.

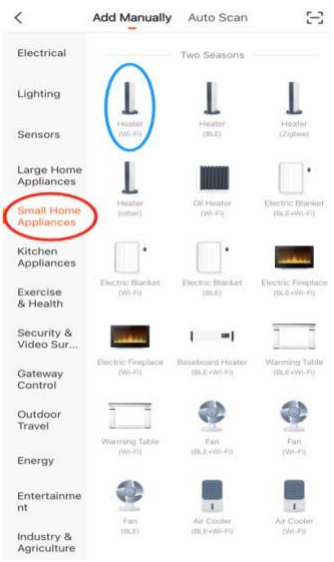

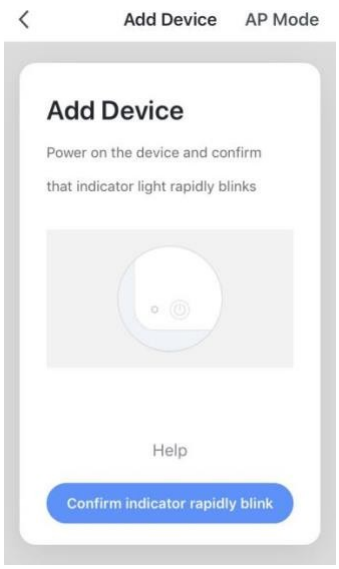

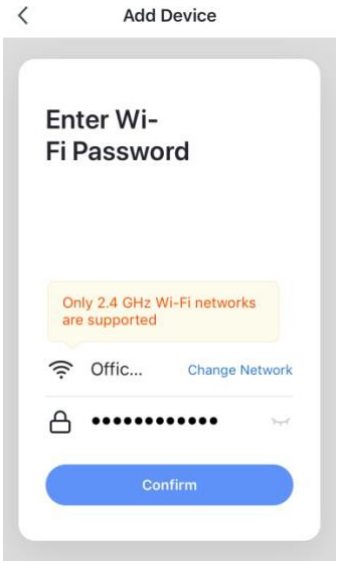

12.6 – Aplicația va afișa apoi ecranul de conectare.

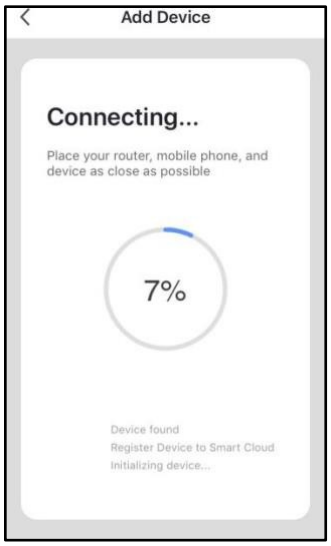



12.7 – Imediat ce dispozitivul va fi conectat, sistemul de încălzire va emite un semnal sonor, iar pictograma va rămâne aprinsă continuu.


12.8 – Aplicația va confirma că sistemul de încălzire a fost adăugat. Acum puteți denumi dispozitivul. În colțul din dreapta sus al ecranului de control, selectați opțiunea „Selectați...” și apoi alegeți „Editați numele dispozitivului” pentru a atribui sistemului de încălzire un nume logic, care să vă indice clar despre ce sistem de încălzire este vorba.

12.9 – De asemenea, îl puteți partaja cu membrii familiei sau puteți trece la programarea încălzirii.

12.10 – Apăsați lung butonul „SETTING” pentru a reseta conexiunea Wi-Fi.

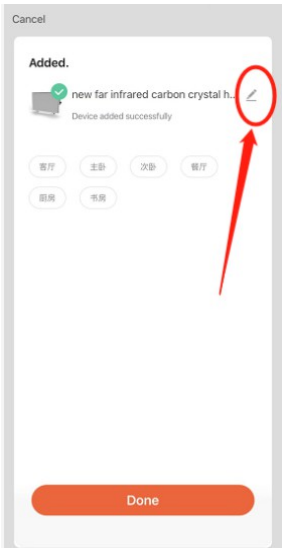

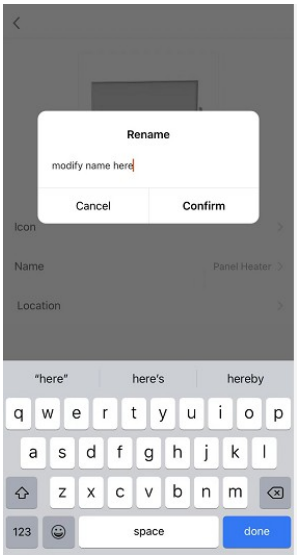

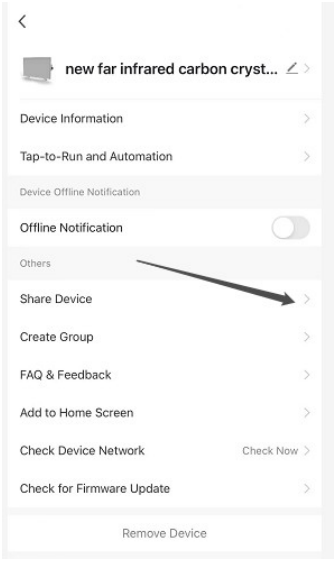


9. Utilizarea aplicației SmartLife / Tuya.

13.1 – Cu ajutorul aplicației puteți controla mai multe dispozitive. Starea dispozitivelor dvs. este afișată în lista de dispozitive:

Offline (dispozitivul nu poate fi controlat de pe smartphone)

Oprit (dispozitivul este în modul de așteptare) Pornit

(dispozitivul este în modul de încălzire)

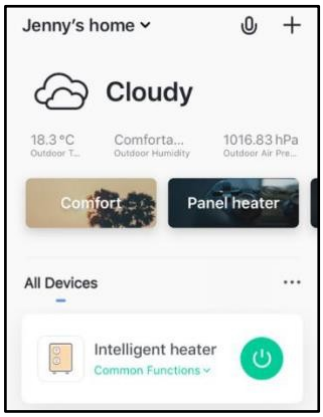

13.2 – Dacă sistemul de încălzire este conectat, atingeți numele dispozitivului și accesați interfața de control.

Notă: Dacă sistemul de încălzire este deconectat, nu va putea fi controlat prin intermediul aplicației.

13.3 – Controlul sistemului de încălzire prin Wi-Fi și aplicație.

13.3.1 - Comutator: Pornirea/oprirea corpului de încălzire.

13.3.2 - Numărătoare inversă: Setați temporizatorul la 0–24 de ore pentru pornirea încălzitorului; când încălzitorul

funcționează, numărătoarea inversă servește la oprirea acestuia.

13.3.3 - Blocare pentru copii: când este activată, se aprinde indicatorul „ ” de pe radiator; controlul prin orice buton va fi dezactivat, iar deblocarea se poate face doar prin intermediul aplicației

de pe smartphone sau cu ajutorul telecomenzii.


13.3.4 - Modul ECO: După activarea acestei funcții, se aprinde pictograma „ ”; dacă temperatura din încăpere scade cu 5 grade în decurs de 10 minute, aparatul încetează automat să mai încălzească, pentru a economisi energie.


13.3.5 - Program de încălzire 7*24 ore: puteți selecta ora, ziua, temperatura dorită și puteți activa/dezactiva încălzirea.


13.3.6 - Pentru fiecare eveniment trebuie să setați ora de începere. Apoi alegeți dacă evenimentul trebuie să se repete. Selectați opțiunea „O singură dată” dacă doriți să setați temporizatorul doar pentru acest moment. Dacă doriți ca evenimentul să se repete, selectați zilele în care trebuie să aibă loc. Apoi alegeți dacă încălzirea trebuie pornită sau oprită. În final, selectați temperatura țintă pentru pornirea încălzirii. Nu uitați să confirmați setările în fiecare etapă și să salvați evenimentul apăsând butonul „Salvare”.


- Fiecare eveniment va apărea în programul dumneavoastră. Puteți activa și dezactiva evenimentele folosind comutatorul. De asemenea, puteți șterge evenimentele glisând cu degetul spre stânga și apăsând pe „Ștergeți”.

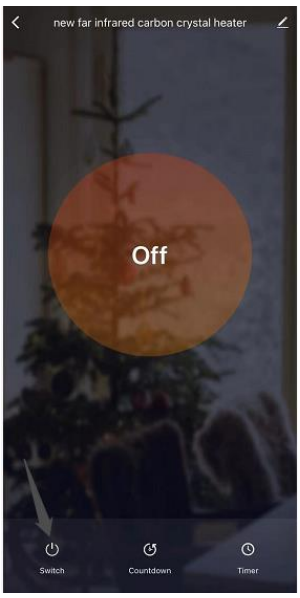



new far infrared carbon crystal heater
Off
Switch
Countdown
Timer

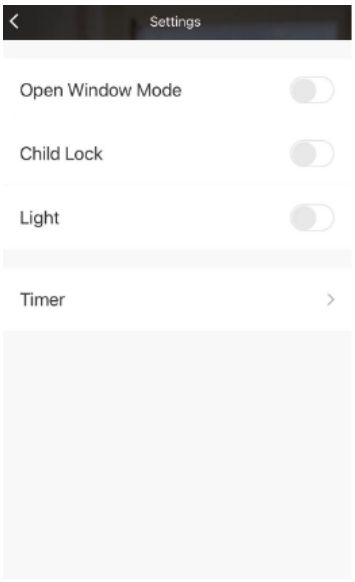

Settings
Open Window Mode
Child Lock
Light
Timer

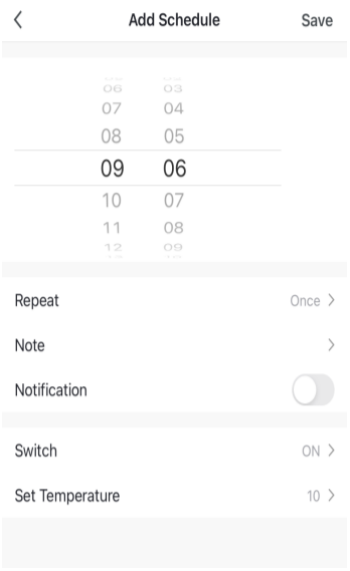
Add Schedule
Save
06 03
07 04
08 05
09 06
10 07
11 08
12 09
Repeat
Once
Note
Notification
Switch
ON
Set Temperature
10

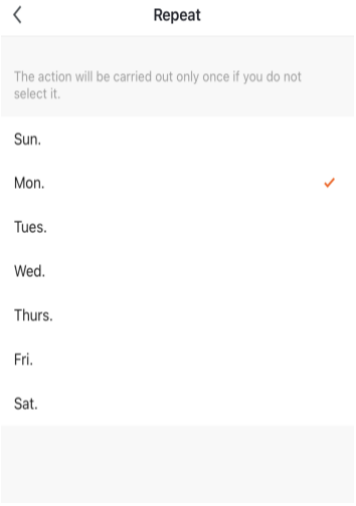
Repeat
The action will be carried out only once if you do not select it.
Sun.
Mon.
Tues.
Wed.
Thurs.
Fri.
Sat.


25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

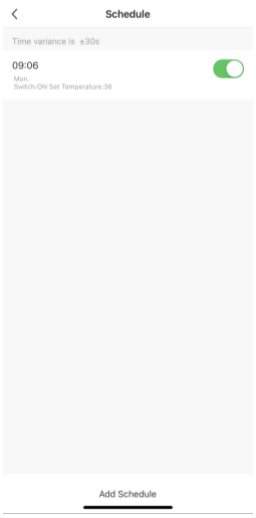
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
Add Schedule

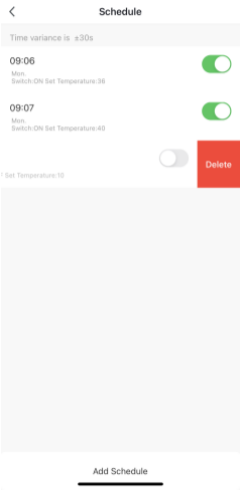
Schedule
Time variance is ±30s
09:06
09:07
Delete
Add Schedule

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Dacă încălzitorul nu funcționează, urmați aceste instrucțiuni:

- Verificați dacă disjunctorul sau siguranța funcționează corect.
- Asigurați-vă că încălzitorul este conectat la priză și că priza electrică funcționează corect.
- Dacă indicatorul luminos de pe comutatorul ON/OFF nu se aprinde în poziția ON, trimiteți aparatul direct la centrul de service pentru reparații.

NOTĂ: DACĂ APAR PROBLEME CU ÎNCĂLZITORUL DVS., CITIȚI INSTRUCȚIUNILE DIN INFORMAȚIILE PRIVIND GARANȚIA. NU ÎNCERCAȚI SĂ DESCHIDEȚI SAU SĂ REPARAȚI ÎNCĂLZITORUL PE CONT PROPRIU. ACEST LUCRU AR PUTEA DUCE LA ANULAREA GARANȚIEI ȘI AR PUTEA PROVOCA DETERIORAREA APARATULUI SAU ACCIDENTE. DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ, CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL.

CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA

Înainte de a curăța radiatorul, opriți-l și lăsați-l să se răcească. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică. Suprafața exterioară poate fi curățată prin ștergere cu o cârpă moale și umedă, urmată de uscare. Nu folosiți pulberi de curățare abrazive sau produse de lustruit pentru mobilă, deoarece acestea ar putea deteriora finisajul. Dacă doriți să demontați încălzitorul de pe perete în scopul curățării sau renovării, este suficient să deșurubați capacul șurubului și să deșurubați șuruburile pentru a-l putea scoate de pe perete.

Pentru depozitarea pe termen scurt, este suficient să deconectați radiatorul de la priză și să îl puneți deoparte; pentru depozitarea pe termen lung, puteți demonta radiatorul de pe perete sau îl puteți acoperi cu un material adecvat.

SPECIFICAȚII

Număr model: BBIH-400CW4B (NEGRU) / BBIH-400CW4 (ALB)
220 — 240 V/50 Hz, 400 W

CONȚINUTUL PACHETULUI

-Corpul încălzitorului: 1 bucată
-Suporturi pentru montare pe perete: 2 bucăți
-Suporturi pentru prosoape: 2 bucăți
-Manual de utilizare: 1 bucată
-Telecomandă: 1 buc.
-Set de accesorii: 1 set: 4 bucăți
de șine din plastic
4 x șuruburi
metalice 4 x
garnituri

Eliminarea corectă a acestui produs	
	Această marcaj înseamnă că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu restul deșeurilor menajere în întreaga UE. Pentru a preveni eventualele daune aduse mediului sau sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil și susțineți astfel reutilizarea durabilă a materiilor prime. Dacă doriți să predați echipamentul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care a fost . Acesta poate prelua produsul în vederea reciclării în condiții de siguranță ecologică.