BESTBERG

GERMAN QUALITY

BBIH-400LW6

(220-240 V~, 50/60 Hz 400W)

BBIH-600LW6

(220-240 V~, 50/60 Hz 600W)



DE Spiegel mit Infrarotheizung und WLAN
EN Mirror with Infrared Heating and Wi-Fi
CZ Zrcadlo s infra topením a Wi-Fi
SK Zrkadlo s infračerveným vykurovaním a Wi-Fi
RO Oglindă cu încălzire în infraroșu și Wi-Fi

Import:
IPRICE RECARE s.r.o., Rybníky IV 326,
Zlín 760 01 Czechia
bestberg@bestberg.eu, Made in China

CE

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG



Modell: BBIH-400LW6 / BBIH-600LW6

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen intelligenten Heizspiegel mit WLAN entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch, um sich mit seinen Funktionen vertraut zu machen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.



ACHTUNG: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder schutzbedürftige Personen anwesend sind.

WICHTIGE HINWEISE
LESEN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, um das Risiko von Brand, elektrischem Schlag und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden Hinweise:


- Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Hinweise sorgfältig durch.
- Bei der Verwendung des Geräts in der Nähe von Kindern oder schutzbedürftigen Personen ist besondere Vorsicht erforderlich. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen, einschließlich Kindern, mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder wurden von dieser in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät wird während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie heiße Oberflächen nicht mit ungeschützter Haut. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 0,9 m von der Vorderseite des Geräts entfernt und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite des Geräts fern.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Geben Sie das Gerät in diesem Fall zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur an eine autorisierte Servicestelle.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen Innenräumen bestimmt. Stellen Sie das Gerät niemals an einem Ort auf, von dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.

- Führen Sie das Netzkabel nicht unter Materialien hindurch. Decken Sie es nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Belägen ab.
- Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie nicht den Abstand zwischen dem Gerät und der Wand, da dieser Bereich für die Luftzufuhr und den Luftauslass erforderlich ist.
- Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die heiß werden, Funken bilden oder Lichtbögen erzeugen können. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farben oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr verursachen kann. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet werden muss, muss es für mindestens 2000 W bei 220–240 V ausgelegt sein.
- Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nicht an einen Stromkreis an, an dem bereits andere in Betrieb befindliche Geräte angeschlossen sind. Installieren Sie das Gerät nicht direkt unter einer Steckdose.
- Es ist normal, dass sich der Stecker bei Berührung warm anfühlt. Eine lockere Verbindung zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenn die Steckdose locker oder abgenutzt ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, der sie austauscht.
- Die Wärmeleistung dieses Geräts kann variieren und die Temperatur kann ein Niveau erreichen, bei dem ungeschützte Haut verbrannt werden kann. Dieses Gerät wird nicht für Personen mit verminderter Wärmeempfindlichkeit oder für Personen empfohlen, die nicht rechtzeitig reagieren können, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sind vom Gerät fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.


- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, sofern das Gerät in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, einstellen, reinigen oder Benutzerwartungsarbeiten daran durchführen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es darf nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem externen Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr, einem separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Gerät automatisch einschaltet, es sei denn, ein solches Gerät wurde vom Hersteller geliefert oder empfohlen. Wenn das Gerät abgedeckt oder falsch positioniert ist, besteht Brandgefahr.
- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmitteln.
- Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert wurde, da dies den Benutzer gefährden oder das Gerät beschädigen kann.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie es zunächst über die Bedienelemente aus und ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose. Trennen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Bewegen, Reinigen oder Einlagern immer vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE AUF.

INSTALLATION


Hinweise zur Wandmontage

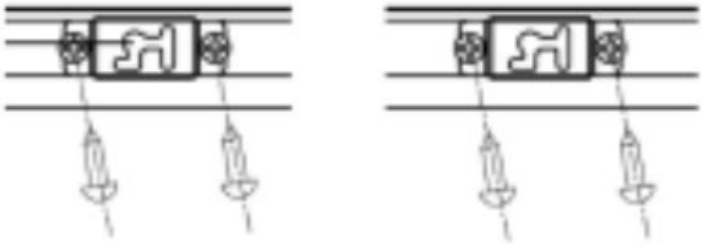


1. Entnehmen Sie die 4 Metallhalterungen für die Wandmontage und die 8 mit dem Gerät gelieferten Metallschrauben. Befestigen Sie die Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben an der Rückseite des Produkts.

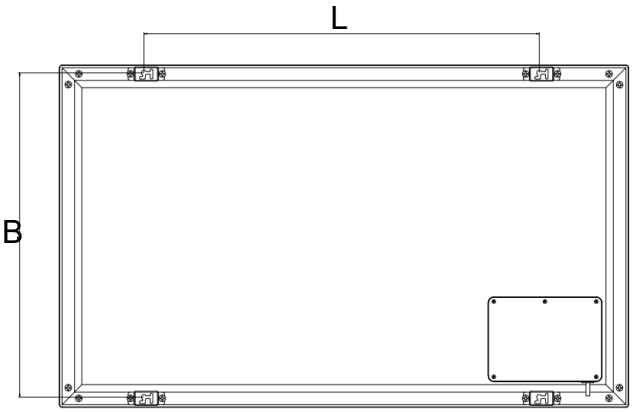

Modell	L	B
BBIH-400LW6	59, 5 cm	47 cm
BBIH-600LW6	89,4 cm	56,8 cm

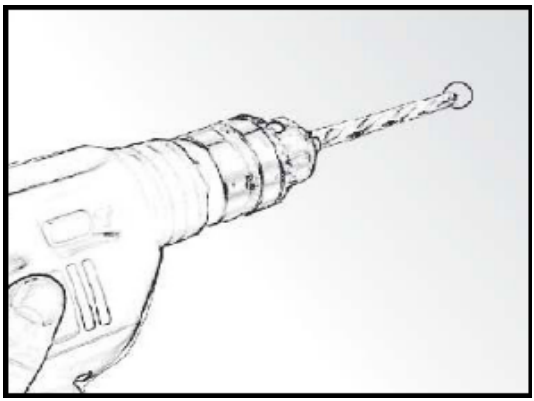


2.Markieren Sie an der Wand die Position der vier zu bohrenden Löcher. Bohren Sie die Löcher mit einem geeigneten Bohrer. Stellen Sie sicher, dass der Abstand der Löcher dem Abstand der runden Löcher in den Halterungen für die Wandmontage entspricht.

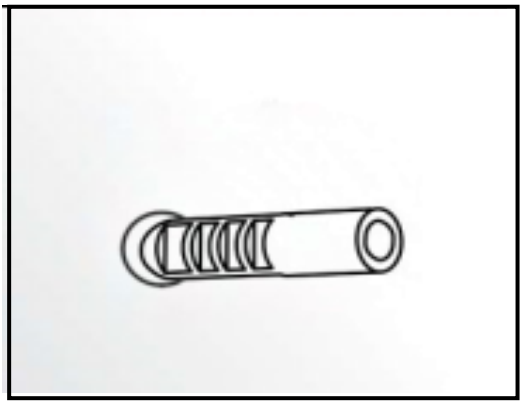

3.Setzen Sie die 4 Kunststoffdübel in die gebohrten Löcher ein.




4. Schrauben Sie die 4 Metallschrauben für die Wandmontage in die Kunststoffdübel ein.



5. Heben Sie das Gerät an und richten Sie die vier runden Löcher in den Halterungen auf der Rückseite des Geräts an den 4 Schrauben in der Wand aus. Schieben Sie das Gerät anschließend leicht, sodass sich die Schrauben von Position A nach Position B bewegen.

DISPLAY UND BEDIENFELD

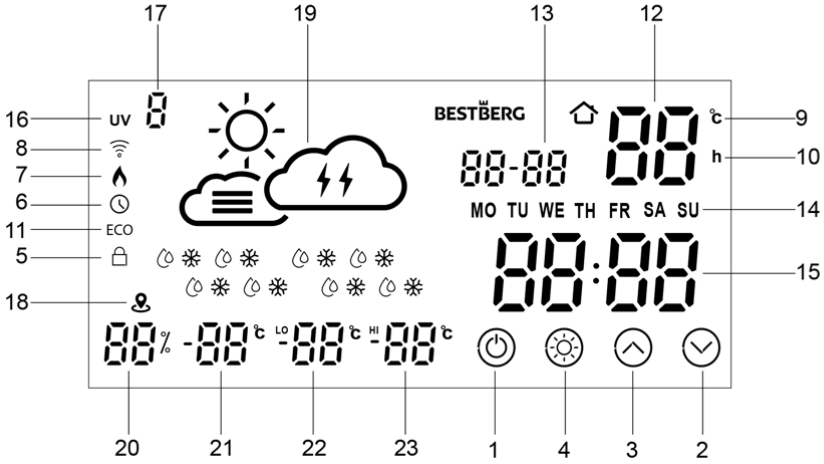

Tasten des Bedienfelds

1. ON/OFF-Taste (Ein/Aus)
2. Taste zum Verringern der Temperatur / Zeit Gedrückt halten, um die Kindersicherung zu deaktivieren.
3. Taste zum Erhöhen der Temperatur / Zeit Gedrückt halten, um die Kindersicherung zu aktivieren.
4. Taste zur Programmeinstellung

Displayanzeigen


5. Anzeige der Kindersicherung
6. Timer-Anzeige
7. Heizkontrollleuchte
8. WLAN-Kontrollleuchte
9. Anzeige des Temperaturmodus
10. Anzeige des Timer-Modus
11. ECO-Modus-Kontrollleuchte / Funktion „Offenes Fenster“
12. Anzeige von Temperatur / Timer
13. Datum
14. Wochentag
15. Aktuelle Uhrzeit
16. UV-Symbol
17. UV-Intensität
18. Aktueller Standort
19. Wetterbedingungen
20. Aktuelle Außenluftfeuchtigkeit
21. Aktuelle Außentemperatur
22. Minimale Außentemperatur
23. Maximale Außentemperatur

BETRIEB

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Es ertönt ein Signalton, auf dem Display wird „--“ angezeigt und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
2. Drücken Sie kurz die Taste . Auf dem Display wird die aktuelle Umgebungstemperatur angezeigt und das Symbol für den Temperaturmodus leuchtet auf.
Die voreingestellte Zieltemperatur beträgt 25 °C. Wenn die Umgebungstemperatur höher als die Zieltemperatur ist oder dieser entspricht, beginnt das Gerät nicht zu heizen.
Wenn die Umgebungstemperatur 1 °C unter der Zieltemperatur liegt, beginnt das Gerät zu heizen und die Heizkontrollleuchte leuchtet auf.
3. Drücken Sie die Taste oder , um die Zieltemperatur einzustellen. Die Temperatur kann im Bereich von 5 °C bis 50 °C eingestellt werden. Wenn keine Taste gedrückt wird, blinkt der angezeigte Wert fünfmal, die Einstellung wird automatisch bestätigt und das Display kehrt zur Anzeige der Umgebungstemperatur zurück.
4. Drücken Sie die Taste einmal. Das Symbol und die Stundenanzeige „H“ leuchten auf.
Stellen Sie die Funktion für die automatische Abschaltung ein, indem Sie die Taste oder drücken, und stellen Sie die Zeit im Bereich von 0 bis 24 Stunden ein. Nach der Einstellung blinkt der angezeigte Wert fünfmal, der Countdown startet und das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.
Drücken Sie die Taste ein zweites Mal. Das Licht schaltet sich ein und auf dem digitalen Display wird L1–L9 angezeigt. Drücken Sie die Taste oder , um die Helligkeit des Lichts einzustellen. L1 steht für die niedrigste Helligkeitsstufe und L9 für die höchste Helligkeitsstufe.
Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um die Lichtfarbe zu ändern.
Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um das Licht auszuschalten.
5. Halten Sie die Taste gedrückt, um den WLAN-Modus zu aktivieren. Die WLAN-Kontrollleuchte leuchtet auf.
Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die aktuelle Verbindung zur App zurückzusetzen. Die WLAN-Kontrollleuchte beginnt erneut zu blinken und das Gerät ist bereit für eine neue Kopplung.
6. Halten Sie zur Aktivierung der Kindersicherung die Taste einige Sekunden lang gedrückt.
Halten Sie zur Deaktivierung der Kindersicherung die Taste erneut gedrückt oder verwenden Sie die Taste für die Kindersicherung auf der Fernbedienung oder in der App.
Nach der Aktivierung der Kindersicherung leuchtet das Symbol auf.
7. Wenn die Umgebungstemperatur innerhalb von 10 Minuten um mehr als 5 °C sinkt, wird der Energiesparmodus aktiviert und das Gerät hört automatisch auf zu heizen. Das Symbol ECO leuchtet auf.
Um das Heizen fortzusetzen, schalten Sie das Gerät aus und anschließend wieder ein. Diese Funktion wird als ECO-Modus bezeichnet und kann über die Tasten der Fernbedienung oder über die App aktiviert werden.

8. Steuerung über die mobile App

Bedienung über die Fernbedienung

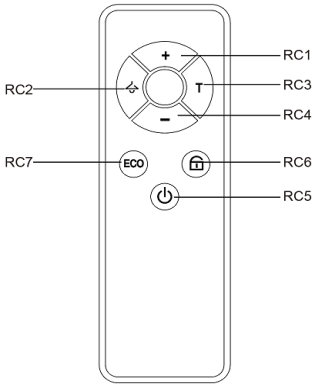

Tasten der Fernbedienung

1. Taste zum Erhöhen der Temperatur / Zeit
2. Lichttaste
3. Timer-Taste
4. Taste zum Verringern der Temperatur / Zeit
5. ON/OFF-Taste
6. Taste für die Kindersicherung
7. Taste für den ECO-Modus

A. Drücken Sie die Taste einmal, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

B. Drücken Sie im Betriebsmodus die Taste + oder −, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

C. Drücken Sie im Betriebsmodus die Taste und stellen Sie anschließend mit der Taste + oder − den Countdown für die automatische Abschaltung ein.

D. Drücken Sie im Betriebsmodus einmal die Taste , um das Licht einzuschalten. Stellen Sie anschließend mit der Taste + oder − die Helligkeit des Lichts ein. Durch erneutes Drücken der Taste ändern Sie die Lichtfarbe. Durch drittes Drücken der Taste schalten Sie das Licht aus.

E. Drücken Sie im Betriebsmodus die Taste, um die Kindersicherung zu aktivieren. Durch erneutes Drücken wird sie deaktiviert.

F. Drücken Sie im Betriebsmodus die Taste, um den ECO-Modus zu aktivieren. Durch erneutes Drücken wird er deaktiviert.

G. Während des Heizbetriebs kann das Display durch Drücken der Taste zum Ausschalten des Displays in der App ausgeschaltet werden. Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung oder dem Bedienfeld leuchtet das Display automatisch wieder auf.

H. Wenn das Gerät mit WLAN verbunden ist, werden die Wetterdaten automatisch angezeigt, einschließlich Wetterbedingungen, Datum, Uhrzeit, Kalender, UV-Intensität, aktueller Temperatur, aktueller Luftfeuchtigkeit, minimaler Temperatur und maximaler Temperatur. Ohne WLAN-Verbindung werden keine Wetterdaten angezeigt.

Verbindung mit WLAN

1. Suchen Sie im Apple App Store, bei Google Play oder in einem anderen App-Store nach der App „Smart Life“ oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die Smart Life App herunterzuladen.





2. Tippen Sie auf „Sign Up“, um ein Tuya Smart Life Konto zu erstellen oder sich bei Ihrem Konto anzumelden.
3. Um das Gerät mit der Tuya Smart Life App zu verbinden, aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone WLAN, GPS / Standortdienste, Bluetooth und mobile Daten. Dieser Schritt ist bei der erstmaligen Verbindung des Geräts erforderlich.
Öffnen Sie die Tuya Smart Life App, tippen Sie auf die Taste „+“, wählen Sie Ihr Gerätemodell aus der Liste aus und folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung.
4. Nach erfolgreicher Verbindung des Geräts leuchtet das WLAN-Symbol auf dem LED-Display dauerhaft.
5. Sie können das Gerät in der App umbenennen. Tippen Sie auf das Menü oben rechts auf dem Steuerungsbildschirm, wählen Sie „Modify Device Name“ und geben Sie einen geeigneten Namen ein, damit Sie das Gerät leicht erkennen können.
6. Wenn ein anderes Gerät oder ein weiteres Haushaltsmitglied eine Verbindung zum Gerät herstellen möchte, halten Sie zunächst die Taste ◙ gedrückt, um die aktuelle WLAN-Verbindung zurückzusetzen. Das Gerät ist anschließend bereit für eine neue Verbindung.

REINIGUNG UND PFLEGE



WARNUNG

Gefahr eines elektrischen Schlags

Öffnen Sie nicht die Abdeckung des Geräts. Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können.

• Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung oder Wartung immer vom Stromnetz.
• Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, nicht scheuernden, leicht angefeuchteten Tuch.
• Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch trocken.
• Verwenden Sie auf keinem Teil des Geräts scheuernde Reinigungspulver, Metallpolituren oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis.



Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, der Verpackung oder den Begleitunterlagen weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf.

Das Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für die Rücknahme und das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Weitere Informationen zur Rücknahme und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, dem zuständigen Entsorgungsunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Wenn das Produkt Batterien enthält, dürfen diese nicht zusammen mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Gebrauchte Batterien müssen gemäß den örtlichen Vorschriften bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für die Rücknahme und das Recycling von Batterien abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

EN

INSTRUCTION MANUAL



Model: BBIH-400LW6 / BBIH-600LW6

Thank you for purchasing this Mirror with Infrared Heating and Wi-Fi. Before using the appliance, please read this instruction manual carefully to understand its functions and ensure safe operation.
Keep this manual for future reference.

WARNING: To avoid overheating, do not cover the appliance.



CAUTION: Some parts of this product can become very hot and may cause burns. Particular attention must be paid when children or vulnerable people are present.

IMPORTANT INSTRUCTIONS
PLEASE READ AND KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:


- Read all instructions before using this appliance.
- Extreme caution is required when the appliance is used near children or vulnerable persons. This appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction on the safe use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance becomes hot during use. To avoid burns, do not allow bare skin to touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothing and curtains, at least 3 feet / 0.9 m away from the front of the appliance and keep them away from the sides and rear.
- Always unplug the appliance when not in use.
- Do not operate the appliance if the power cord or plug is damaged, or if the appliance has malfunctioned, been dropped or damaged in any way. Return it to an authorized service facility for inspection, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- For indoor use only.
- This appliance is not intended for use in bathrooms, laundry areas or similar indoor locations. Never place the appliance where it could fall into a bathtub or other water container.
- Do not run the power cord under any material. Do not cover the power cord with rugs, runners or similar coverings.
- To prevent a possible fire, do not block the space between the appliance and the wall, as this space is required for air intake and exhaust.

- The appliance contains hot, arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where petrol, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this appliance only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Avoid using an extension cord, as it may overheat and create a risk of fire. If an extension cord must be used, it must be rated for at least 2000 W at 220–240 V.
- To prevent circuit overload, do not plug the appliance into a circuit that is already supplying other operating appliances. Do not install the appliance directly below a socket-outlet.
- It is normal for the plug to feel warm to the touch. However, a loose connection between the socket-outlet and the plug may cause overheating and deformation of the plug. Contact a qualified electrician to replace any loose or worn socket-outlet.
- The heat output of this appliance may vary and the temperature may become high enough to burn exposed skin. This appliance is not recommended for use by persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react in order to avoid burns.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Children under 3 years of age must be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children aged 3 years and under 8 years may only switch the appliance on or off, provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and that they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children aged 3 years and under 8 years must not plug in, regulate or clean the appliance, or perform user maintenance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Before connecting the appliance to the mains power supply, check that the voltage indicated on the rating plate corresponds to the voltage of your local electrical network.


- This appliance is intended for household use only. It must not be used for industrial or commercial purposes.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not use the appliance with wet hands.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- Never use the appliance on or near hot surfaces.
- Do not allow the mains cable to hang over sharp edges or come into contact with hot surfaces.
- Do not use this appliance with an external programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the appliance on automatically, unless such device is supplied or recommended by the manufacturer. There is a risk of fire if the appliance is covered or positioned incorrectly.
- Before cleaning the appliance, make sure it is unplugged from the power supply and has cooled down completely.
- Do not clean the appliance with abrasive chemicals or abrasive cleaning materials.
- Never use accessories that are not recommended or supplied by the manufacturer, as this may cause danger to the user or damage to the appliance.
- To disconnect the appliance, switch it off using the controls, then remove the plug from the socket. Do not unplug the appliance by pulling on the power cord.
- Always unplug the appliance and allow it to cool completely before moving, cleaning or storing it.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Installation


Wall Mounting Instructions

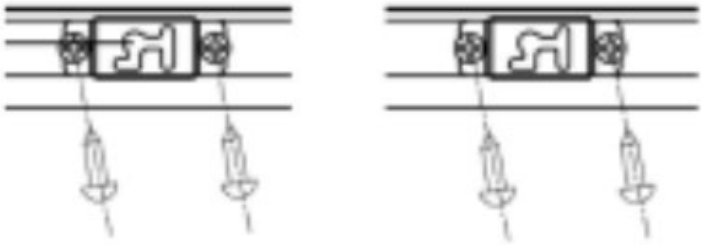


1. Remove the 4 metal wall-mounting brackets and 8 metal screws supplied with the appliance. Attach the brackets to the back of the product using the screws provided.

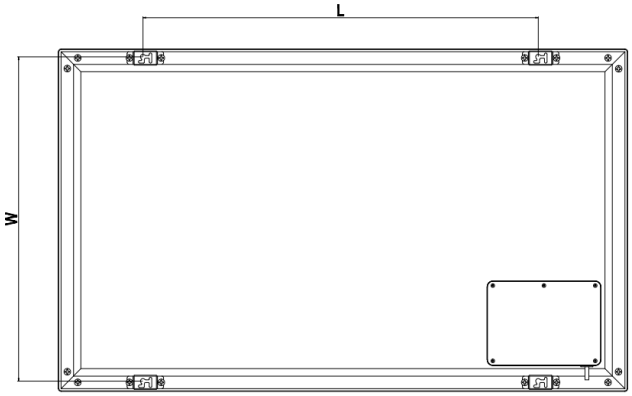


Model	L	W
BBIH-400LW6	59.5 CM	47 CM
BBIH-600LW6	89.4 CM	56.8 CM

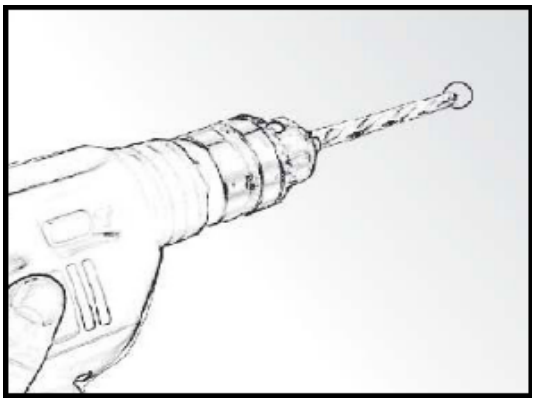


2. Mark the positions of the four holes to be drilled on the wall. Drill the holes using a suitable drill bit. Make sure that the distance between the holes matches the distance between the round holes on the wall-mounting brackets.

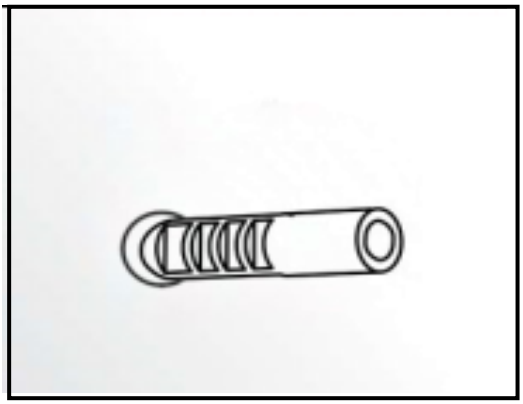

3. Insert the 4 plastic wall plugs into the drilled holes.

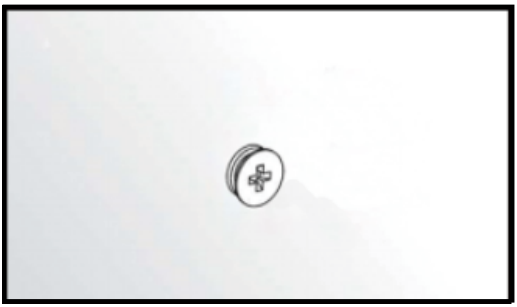


4. Insert the 4 metal wall-mounting screws into the plastic wall plugs.



5. Lift the appliance and align the four round holes on the brackets at the back of the appliance with the 4 screws on the wall. Then slide the appliance slightly so that the screws move from Position A to Position B.

DISPLAY SCREEN AND CONTROL PANEL

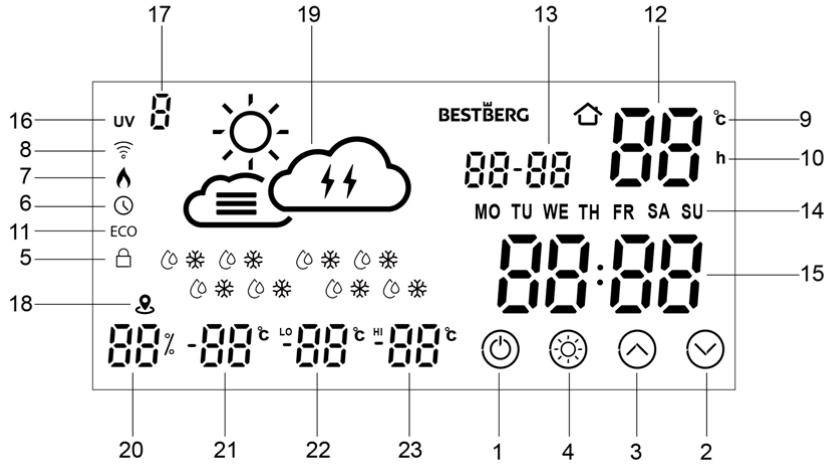

Control Panel Buttons

1. ON/OFF button
2. Temperature / Timer DOWN button
   Press and hold to deactivate the child lock.
3. Temperature / Timer UP button
   Press and hold to activate the child lock.
4. Program setting button


Display Indicators

5. Child lock indicator
6. Timer indicator
7. Heating indicator light
8. Wi-Fi indicator light
9. Temperature mode indicator
10. Timer mode indicator
11. ECO indicator light / Open Window function
12. Temperature / Timer display
13. Date
14. Day of the week
15. Current time
16. UV icon
17. UV intensity
18. Local location
19. Weather conditions
20. Current outdoor humidity
21. Current outdoor temperature
22. Minimum outdoor temperature
23. Maximum outdoor temperature

OPERATION

1. Insert the plug into the socket to power on the appliance. The buzzer will sound once, the display will show “--”, and the appliance will enter standby mode.
2. Short press the button. The display will show the current ambient temperature and the temperature mode icon will light up.
The default target temperature is 25 °C. If the ambient temperature is higher than or equal to the target temperature, the appliance will not start heating.
When the ambient temperature is 1 °C lower than the target temperature, the appliance will start heating and the heating indicator light will turn on.
3. Press the or button to adjust the target temperature. The temperature can be set from 5 °C to 50 °C.
If no button is pressed, the displayed value will flash five times, the setting will be confirmed automatically, and the display will return to showing the ambient temperature.
4. Press the button once. The icon and the hour indicator “H” will light up.
Set the timer shutdown function by pressing the or button to set the time from 0 to 24 hours. After setting, the displayed value will flash five times, the countdown will start, and the appliance will switch off automatically when the set time has elapsed.
Press the button a second time. The light will turn on and the digital display will show L1–L9. Press the or button to adjust the brightness of the light. L1 is the lowest brightness level and L9 is the highest brightness level.
Press the button a third time to change the light colour.
Press the button a fourth time to turn off the light.
5. Press and hold the button to activate Wi-Fi mode. The Wi-Fi indicator light will turn on.
Press and hold the button again to reset the current app connection. The Wi-Fi indicator light will start flashing again, and the appliance will be ready to pair with a new connection.
6. To activate the child lock, press and hold the button for a few seconds.
To deactivate the child lock, press and hold the button again, or use the Child Lock button on the remote control or in the app.
The symbol will light up when the child lock is activated.
7. If the ambient temperature drops by more than 5 °C within 10 minutes, the energy-saving mode will be activated and the appliance will automatically stop heating. The ECO icon will light up.
To resume heating, switch the appliance off and then turn it on again. This function is defined as ECO mode and can be activated using the remote control buttons or the app.
8. Mobile App Control

Operation via Remote Control

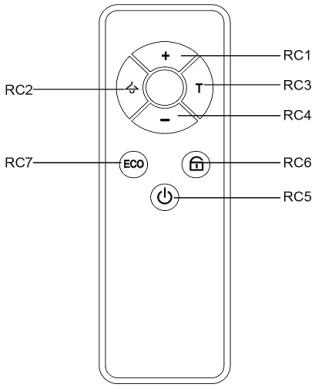

Remote Control Buttons

1. Temperature / Timer UP button
2. Light button
3. Timer button
4. Temperature / Timer DOWN button
5. ON/OFF button
6. Child Lock button
7. ECO Mode button

A. Press the button once to turn the appliance on or off.

B. In operating mode, press the + or − button to adjust the set temperature.

C. In operating mode, press the button, then press the + or − button to adjust the countdown timer for automatic shutdown.

D. In operating mode, press the button once to turn on the light. Then press the + or − button to adjust the brightness of the light. Press the button again to change the light colour. Press the button a third time to turn off the light.

E. In operating mode, press the button to activate the child lock. Press it again to deactivate the child lock.

F. In operating mode, press the button to activate ECO mode. Press it again to deactivate ECO mode.

G. During heating, pressing the display-off button in the app will turn off the display. Pressing any button on the remote control or control panel will automatically turn the display back on.

H. When the appliance is connected to Wi-Fi, weather data will be displayed automatically, including weather conditions, date, time, calendar, UV intensity, current temperature, current humidity, minimum temperature and maximum temperature. Without a Wi-Fi connection, weather data will not be displayed.

Connecting to Wi-Fi

1. Search for “Smart Life” in the Apple App Store, Google Play or other major app stores, or scan the QR code below to download the Smart Life app.





2. Tap “Sign Up” to create or access your Tuya Smart Life account.
3. To connect the appliance to the Tuya Smart Life app, turn on Wi-Fi, GPS/location services, Bluetooth and mobile data on your smartphone. This is required during the initial connection of the appliance.
Open the Tuya Smart Life app, tap the “+” button, select your appliance model from the list and follow the setup instructions.
4. Once the appliance is connected, the Wi-Fi icon on the LED display will remain steadily lit.
5. You can rename the appliance in the app. Tap the menu in the top right corner of the control screen, then select “Modify Device Name” and enter a suitable name so that you can easily identify the appliance.
6. If another device or family member needs to connect to the appliance, press and hold the ⚙ button to reset the current Wi-Fi connection first. The appliance will then be ready for a new connection.

CLEANING AND CARE

WARNING
Risk of electric shock
Do not open the cover. There are no user-serviceable parts inside.

• Always disconnect the appliance from the power supply before any cleaning or maintenance.
• Allow the appliance to cool down completely before cleaning.
• Clean the appliance with a soft, non-abrasive, slightly damp cloth.
• After cleaning, wipe the appliance dry with a soft, dry cloth.
• Do not use abrasive cleaning powders, metal polish or chlorine-based cleaners on any part of the appliance.



This symbol on the product, its packaging, or accompanying documents indicates that the product must not be disposed of with unsorted household waste.

At the end of its service life, the product must be taken to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. Proper disposal helps prevent possible negative effects on the environment and human health.

For more information about the collection and recycling of this product, please contact your local authority, household waste disposal service, or the retailer where the product was purchased.

If this product contains batteries, they must not be disposed of with unsorted household waste. Used batteries must be taken to a designated collection point for battery recycling in accordance with local regulations. Proper disposal of batteries helps protect the environment and human health.

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ



Model: BBIH-400LW6 / BBIH-600LW6

Děkujeme, že jste si zakoupili toto chytré topné zrcadlo s Wi-Fi.
Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se seznámili s jeho funkcemi a zajistili jeho bezpečný provoz.
Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, spotřebič nezakrývejte.



UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřívat a způsobit popálení. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat zejména v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

DŮLEŽITÉ POKYNY
PŘEČTĚTE SI TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE JE

Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:


- Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny pokyny.
- Při používání spotřebiče v blízkosti dětí nebo zranitelných osob je nutná zvýšená opatrnost. Tento spotřebič není určen k používání osobami, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly touto osobou poučeny o bezpečném používání spotřebiče. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Spotřebič se během používání zahřívá. Aby nedošlo k popálení, nedotýkejte se horkých povrchů holou pokožkou. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, lůžkoviny, papír, oděvy a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,9 m od přední části spotřebiče a mimo jeho boční a zadní části.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vždy jej odpojte od elektrické sítě.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně, spadl nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. V takovém případě jej předejte autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole, elektrickému nebo mechanickému seřízení či opravě.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Tento spotřebič není určen k použití v koupelnách, prádelnách ani podobných vnitřních prostorách. Nikdy spotřebič neumisťujte na místo, odkud by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
- Napájecí kabel neveďte pod žádným materiálem. Nezakrývejte jej koberci, běhouny ani podobnými krytinami.
- Aby se předešlo možnému požáru, neblokujte prostor mezi spotřebičem a stěnou, protože tento prostor je nutný pro přívod a odvod vzduchu.

- Uvnitř spotřebiče se nacházejí části, které se zahřívají, mohou jiskřit nebo vytvářet elektrický oblouk. Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo hořlavé kapaliny.
- Používejte spotřebič pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Vyhněte se používání prodlužovacího kabelu, protože se může přehřát a způsobit riziko požáru. Pokud je nutné prodlužovací kabel použít, musí být dimenzován minimálně na 2000 W při napětí 220–240 V.
- Aby nedošlo k přetížení elektrického obvodu, nepřipojujte spotřebič do obvodu, ve kterém jsou již zapojeny jiné používané spotřebiče. Neinstalujte spotřebič přímo pod elektrickou zásuvku.
- Je běžné, že zástrčka může být na dotek teplá. Volné spojení mezi zásuvkou a zástrčkou však může způsobit přehřátí a deformaci zástrčky. Pokud je zásuvka uvolněná nebo opotřebená, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, který ji vymění.
- Tepelný výkon tohoto spotřebiče se může lišit a teplota může dosáhnout úrovně, při které může dojít k popálení odkryté pokožky. Tento spotřebič se nedoporučuje používat osobám se sníženou citlivostí na teplo nebo osobám, které nejsou schopny včas reagovat a předejít popálení.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah spotřebiče, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do 8 let smí spotřebič pouze zapnout nebo vypnout, a to pouze za předpokladu, že je spotřebič umístěn nebo instalován v určené běžné provozní poloze a že byly poučeny o jeho bezpečném používání nebo jsou pod dohledem a rozumí souvisejícím rizikům. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí spotřebič zapojovat do zásuvky, nastavovat, čistit ani provádět jeho uživatelskou údržbu.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické síti.


- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nesmí být používán pro průmyslové ani komerční účely.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nepoužívejte spotřebič mokrýma rukama.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič na horkých površích ani v jejich blízkosti.
- Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes ostré hrany nebo se dotýkal horkých povrchů.
- Nepoužívejte tento spotřebič s externím programátorem, časovačem, samostatným systémem dálkového ovládání ani jiným zařízením, které spotřebič automaticky zapíná, pokud takové zařízení není dodáno nebo doporučeno výrobcem. Pokud je spotřebič zakrytý nebo nesprávně umístěný, hrozí riziko požáru.
- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojený od elektrické sítě a zcela vychladlý.
- Nečistěte spotřebič abrazivními chemikáliemi ani abrazivními čisticími prostředky.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno nebo dodáno výrobcem, protože by mohlo ohrozit uživatele nebo poškodit spotřebič.
- Pro odpojení spotřebiče jej nejprve vypněte pomocí ovládacích prvků a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Neodpojujte spotřebič taháním za napájecí kabel.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

INSTALACE


Pokyny pro montáž na stěnu

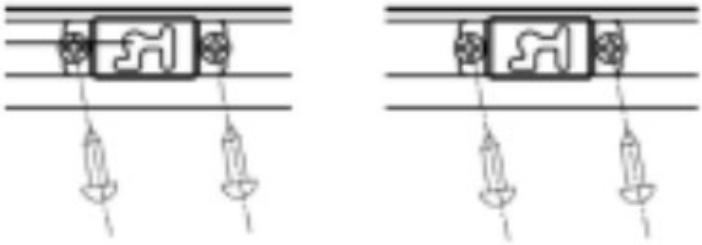


1. Vyjměte 4 kovové držáky pro montáž na stěnu a 8 kovových šroubů dodaných se spotřebičem. Pomocí dodaných šroubů připevněte držáky na zadní stranu výrobku.

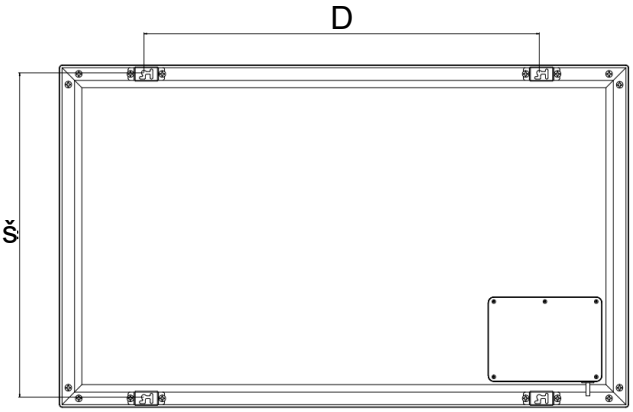

Model	D	Š
BBIH-400LW6	59, 5 cm	47 cm
BBIH-600LW6	89,4 cm	56,8 cm

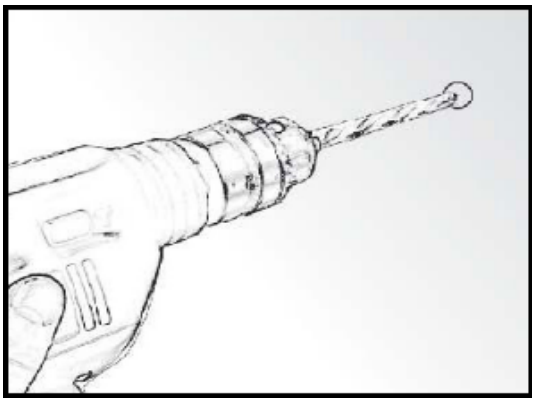


2. Na stěně si vyznačte polohu čtyř otvorů, které je třeba vyvrtat. Otvory vyvrtejte vhodným vrtákem. Ujistěte se, že rozteč otvorů odpovídá rozteči kulatých otvorů v držácích pro montáž na stěnu.

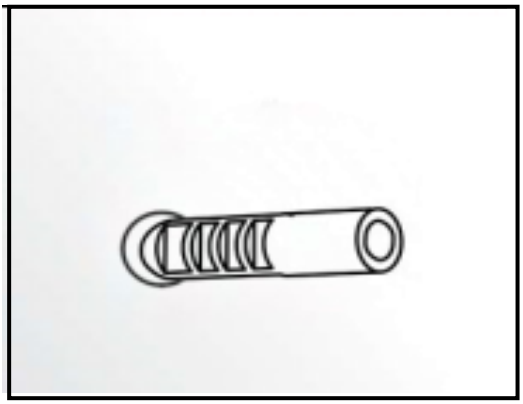

3.Do vyvrtaných otvorů vložte 4 plastové hmoždinky.




4.Do plastových hmoždinek zašroubujte 4 kovové šrouby pro montáž na stěnu.

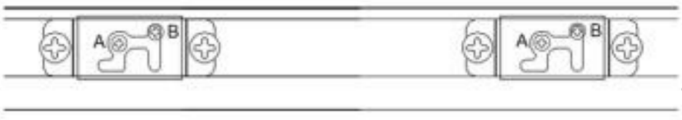

5. Zvedněte spotřebič a zarovnejte čtyři kulaté otvory v držácích na zadní straně spotřebiče se 4 šrouby ve stěně. Poté spotřebič mírně posuňte tak, aby se šrouby přesunuly z polohy A do polohy B.

DISPLEJ A OVLÁDACÍ PANEL

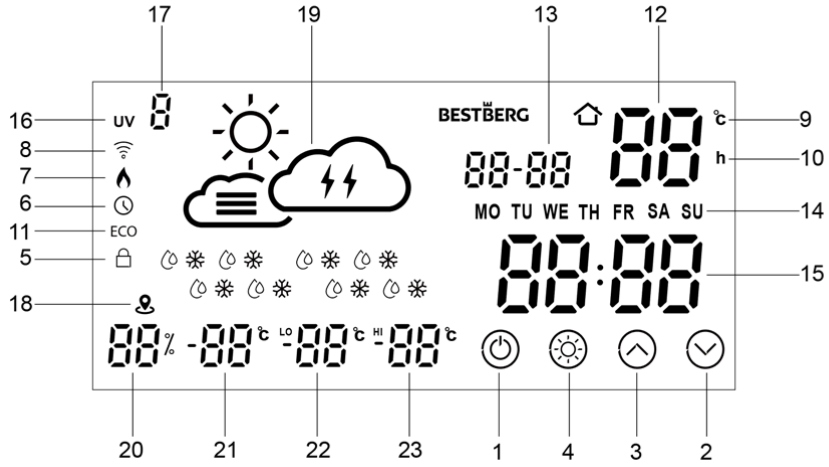

Tlačítka ovládacího panelu

1. Tlačítko ON/OFF (Zapnout/Vypnout)
2. Tlačítko pro snížení teploty / času Stisknutím a podržením deaktivujete dětskou pojistku.
3. Tlačítko pro zvýšení teploty / času Stisknutím a podržením aktivujete dětskou pojistku.
4. Tlačítko nastavení programu


Indikátory displeje

5. Indikátor dětské pojistky
6. Indikátor časovače
7. Kontrolka topení
8. Kontrolka Wi-Fi
9. Indikátor režimu teploty
10. Indikátor režimu časovače
11. Kontrolka ECO režimu / funkce otevřeného okna
12. Zobrazení teploty / časovače
13. Datum
14. Den v týdnu
15. Aktuální čas
16. Ikona UV záření
17. Intenzita UV záření
18. Aktuální lokalita
19. Povětrnostní podmínky
20. Aktuální venkovní vlhkost
21. Aktuální venkovní teplota
22. Minimální venkovní teplota
23. Maximální venkovní teplota

PROVOZ

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapněte napájení spotřebiče. Ozve se jedno zvukové upozornění, na displeji se zobrazí „--“ a spotřebič přejde do pohotovostního režimu.
2. Krátce stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí aktuální okolní teplota a rozsvítí se ikona režimu teploty.
Výchozí cílová teplota je 25 °C. Pokud je okolní teplota vyšší než cílová teplota nebo se jí rovná, spotřebič nezačne topit.
Pokud je okolní teplota o 1 °C nižší než cílová teplota, spotřebič začne topit a rozsvítí se kontrolka topení.
3. Stisknutím tlačítka nebo nastavte cílovou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu od 5 °C do 50 °C.
Pokud nestisknete žádné tlačítko, zobrazená hodnota pětkrát zabliká, nastavení se automaticky potvrdí a displej se vrátí k zobrazení okolní teploty.
4. Jednou stiskněte tlačítko . Rozsvítí se ikona a indikátor hodin „H“.
Nastavte funkci automatického vypnutí stisknutím tlačítka nebo a nastavte čas v rozsahu od 0 do 24 hodin. Po nastavení zobrazená hodnota pětkrát zabliká, spustí se odpočítávání a po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky vypne.
Stiskněte tlačítko podruhé. Světlo se zapne a na digitálním displeji se zobrazí L1–L9. Stisknutím tlačítka nebo nastavte jas světla. L1 představuje nejnižší úroveň jasu a L9 nejvyšší úroveň jasu.
Stiskněte tlačítko potřetí pro změnu barvy světla.
Stiskněte tlačítko počtvrté pro vypnutí světla.
5. Stisknutím a podržením tlačítka aktivujete režim Wi-Fi. Rozsvítí se kontrolka Wi-Fi.
Opětovným stisknutím a podržením tlačítka resetujete aktuální připojení k aplikaci. Kontrolka Wi-Fi začne znovu blikat a spotřebič bude připraven k novému spárování.
6. Pro aktivaci dětské pojistky stiskněte a několik sekund podržte tlačítko .
Pro deaktivaci dětské pojistky znovu stiskněte a podržte tlačítko , případně použijte tlačítko dětské pojistky na dálkovém ovladači nebo v aplikaci.
Po aktivaci dětské pojistky se rozsvítí symbol .
7. Pokud okolní teplota během 10 minut klesne o více než 5 °C, aktivuje se úsporný režim a spotřebič automaticky přestane topit. Rozsvítí se ikona ECO.
Pro obnovení topení spotřebič vypněte a poté jej znovu zapněte. Tato funkce je označena jako ECO režim a lze ji aktivovat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo v aplikaci.
8. Ovládání pomocí mobilní aplikace

Ovládání pomocí dálkového ovladače

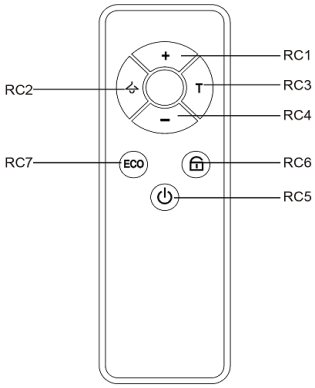

Tlačítka dálkového ovladače

1. Tlačítko pro zvýšení teploty / času
2. Tlačítko osvětlení
3. Tlačítko časovače
4. Tlačítko pro snížení teploty / času
5. Tlačítko ON/OFF
6. Tlačítko dětské pojistky
7. Tlačítko ECO režimu

A. Jedním stisknutím tlačítka spotřebič zapnete nebo vypnete.

B. V provozním režimu stiskněte tlačítko + nebo − pro nastavení požadované teploty.

C. V provozním režimu stiskněte tlačítko a poté tlačítkem + nebo − nastavte odpočítávání pro automatické vypnutí.

D. V provozním režimu jednou stiskněte tlačítko pro zapnutí světla. Poté tlačítkem + nebo − nastavte jas světla. Opětovným stisknutím tlačítka změníte barvu světla. Třetím stisknutím tlačítka světlo vypnete.

E. V provozním režimu stiskněte tlačítko pro aktivaci dětské pojistky. Opětovným stisknutím ji deaktivujete.

F. V provozním režimu stiskněte tlačítko pro aktivaci ECO režimu. Opětovným stisknutím jej deaktivujete.

G. Během topení lze stisknutím tlačítka pro vypnutí displeje v aplikaci displej vypnout. Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu se displej automaticky znovu rozsvítí.

H. Pokud je spotřebič připojen k Wi-Fi, automaticky se zobrazují údaje o počasí, včetně povětrnostních podmínek, data, času, kalendáře, intenzity UV záření, aktuální teploty, aktuální vlhkosti, minimální teploty a maximální teploty. Bez připojení k Wi-Fi se údaje o počasí nezobrazují.

Připojení k Wi-Fi

1. Vyhledejte aplikaci „Smart Life“ v Apple App Store, Google Play nebo jiném obchodě s aplikacemi, případně naskenujte níže uvedený QR kód a aplikaci Smart Life si stáhněte.





2. Klepnutím na „Sign Up“ si vytvořte účet Tuya Smart Life nebo se ke svému účtu přihlaste.
3. Pro připojení spotřebiče k aplikaci Tuya Smart Life zapněte na svém chytrém telefonu Wi-Fi, GPS / polohové služby, Bluetooth a mobilní data. Tento krok je nutný při prvním připojení spotřebiče. Otevřete aplikaci Tuya Smart Life, klepněte na tlačítko „+“, vyberte ze seznamu model svého spotřebiče a postupujte podle pokynů pro nastavení.
4. Po úspěšném připojení spotřebiče bude ikona Wi-Fi na LED displeji trvale svítit.
5. Spotřebič můžete v aplikaci přejmenovat. Klepněte na nabídku v pravém horním rohu ovládací obrazovky, vyberte možnost „Modify Device Name“ a zadejte vhodný název, podle kterého spotřebič snadno rozpoznáte.
6. Pokud se ke spotřebiči potřebuje připojit jiné zařízení nebo další člen domácnosti, nejprve stiskněte a podržte tlačítko ⏣ pro resetování aktuálního připojení k Wi-Fi. Spotřebič bude poté připraven k novému připojení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Neotevírejte kryt spotřebiče. Uvnitř se nenacházejí žádné části, které by mohl uživatel sám opravovat.

• Před každým čištěním nebo údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
• Spotřebič čistěte měkkým, neabrazivním, mírně navlhčeným hadříkem.
• Po vyčištění spotřebič otřete do sucha měkkým suchým hadříkem.
• Na žádnou část spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prášky, leštidla na kov ani čisticí prostředky na bázi chloru.



Informace k likvidaci elektrozařízení

Symbol přeškrtnuté popelnice uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že tento výrobek nesmí být po ukončení své životnosti likvidován společně s netříděným komunálním odpadem.
Výrobek je nutné odevzdat na určeném sběrném místě pro zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Více informací o zpětném odběru a recyklaci tohoto výrobku získáte u místně příslušného obecního úřadu, u společnosti zajišťující nakládání s odpady nebo u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.
Pokud výrobek obsahuje baterie, nesmí být likvidovány společně s netříděným komunálním odpadem. Použité baterie je nutné odevzdat na určeném sběrném místě pro zpětný odběr a recyklaci baterií v souladu s místními předpisy. Správnou likvidací baterií pomáháte chránit životní prostředí a lidské zdraví.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE



Model: BBIH-400LW6 / BBIH-600LW6

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto inteligentné vykurovacie zrkadlo s Wi-Fi.

Pred použitím spotrebiča si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod na použitie, aby ste sa oboznámili s jeho funkciami a zaistili jeho bezpečnú prevádzku.

Tento návod si uschovajte na budúce použitie.

VAROVANIE: Aby nedošlo k prehriatiu, spotrebič nezakrývajte.



UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahrievať a spôsobiť popálenie. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať najmä v prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

DÔLEŽITÉ POKYNY
PREČÍTAJTE SI TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE ICH

Pri používaní elektrických spotrebičov je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich:


- Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky pokyny.
- Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí alebo zraniteľných osôb je potrebná zvýšená opatrnosť. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami, vrátane detí, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neboli touto osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Spotrebič sa počas používania zahrieva. Aby nedošlo k popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov holou pokožkou. Horľavé materiály, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, odevy a záclony, udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 0,9 m od prednej časti spotrebiča a mimo jeho bočných a zadných častí.
- Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej siete.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak spotrebič nefunguje správne, spadol alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. V takom prípade ho odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu, elektrické alebo mechanické nastavenie či opravu.
- Iba na vnútorné použitie.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie v kúpeľniach, práčovniach ani podobných vnútorných priestoroch. Nikdy spotrebič neumiestňujte na miesto, odkiaľ by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
- Napájací kábel neveďte pod žiadnym materiálom. Nezakrývajte ho kobercami, behúňmi ani podobnými krytinami.
- Aby sa predišlo možnému požiaru, neblokujte priestor medzi spotrebičom a stenou, pretože tento priestor je potrebný na prívod a odvod vzduchu.

- Vo vnútri spotrebiča sa nachádzajú časti, ktoré sa zahrievajú, môžu iskriť alebo vytvárať elektrický oblúk. Nepoužívajte spotrebič na miestach, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo horľavé kvapaliny.
- Spotrebič používajte iba spôsobom opísaným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Vyhnite sa používaniu predlžovacieho kábla, pretože sa môže prehriať a spôsobiť riziko požiaru. Ak je nutné predlžovací kábel použiť, musí byť dimenzovaný minimálne na 2000 W pri napätí 220–240 V.
- Aby nedošlo k preťaženiu elektrického obvodu, nepripájajte spotrebič do obvodu, v ktorom sú už zapojené iné používané spotrebiče. Neinštalujte spotrebič priamo pod elektrickú zásuvku.
- Je bežné, že zástrčka môže byť na dotyk teplá. Voľné spojenie medzi zásuvkou a zástrčkou však môže spôsobiť prehriatie a deformáciu zástrčky. Ak je zásuvka uvoľnená alebo opotrebovaná, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ktorý ju vymení.
- Tepelný výkon tohto spotrebiča sa môže líšiť a teplota môže dosiahnuť úroveň, pri ktorej môže dôjsť k popáleniu odkrytej pokožky. Tento spotrebič sa neodporúča používať osobám so zníženou citlivosťou na teplo alebo osobám, ktoré nie sú schopné včas reagovať a predísť popáleniu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky musia byť držané mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič iba zapnúť alebo vypnúť, a to iba za predpokladu, že je spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v určenej bežnej prevádzkovej polohe a že boli poučené o jeho bezpečnom používaní alebo sú pod dohľadom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do zásuvky, nastavovať, čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo iná obdobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej sieti.


- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nesmie sa používať na priemyselné ani komerčné účely.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nepoužívajte spotrebič mokrými rukami.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič na horúcich povrchoch ani v ich blízkosti.
- Nedovoľte, aby napájací kábel visel cez ostré hrany alebo sa dotýkal horúcich povrchov.
- Nepoužívajte tento spotrebič s externým programátorom, časovačom, samostatným systémom diaľkového ovládania ani iným zariadením, ktoré spotrebič automaticky zapína, pokiaľ takéto zariadenie nie je dodané alebo odporúčané výrobcom. Ak je spotrebič zakrytý alebo nesprávne umiestnený, hrozí riziko požiaru.
- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.
- Nečistite spotrebič abrazívnymi chemikáliami ani abrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané alebo dodané výrobcom, pretože by mohlo ohroziť používateľa alebo poškodiť spotrebič.
- Na odpojenie spotrebiča ho najskôr vypnite pomocou ovládacích prvkov a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE.

INŠTALÁCIA


Pokyny na montáž na stenu

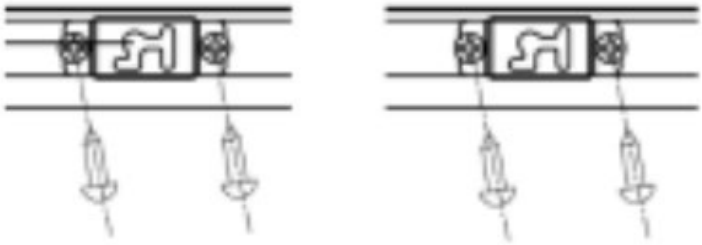


1. Vyberte 4 kovové držiaky na montáž na stenu a 8 kovových skrutiek dodaných so spotrebičom. Pomocou dodaných skrutiek pripevnite držiaky na zadnú stranu výrobku.

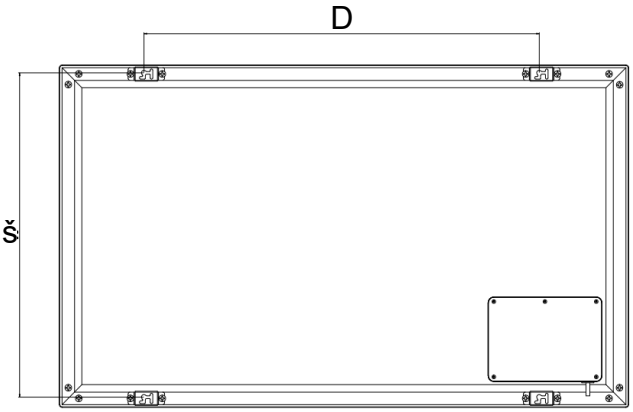


Model	D	Š
BBIH-400LW6	59, 5 cm	47 cm
BBIH-600LW6	89,4 cm	56,8 cm

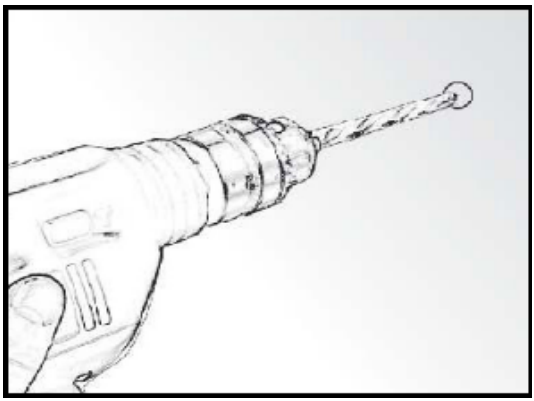


2. Na stene si vyznačte polohu štyroch otvorov, ktoré je potrebné vyvŕtať. Otvory vyvŕtajte vhodným vrtákom. Uistite sa, že rozstup otvorov zodpovedá rozstupu okrúhlych otvorov v držiakoch na montáž na stenu.

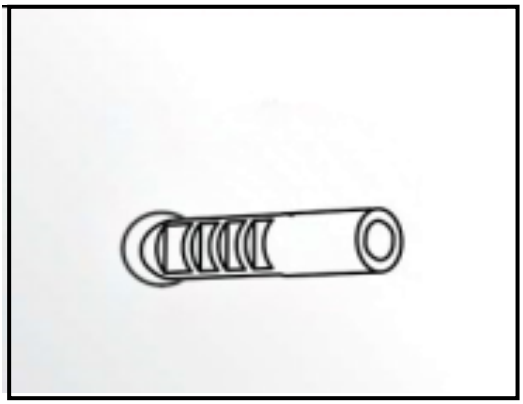

3.Do vyvŕtaných otvorov vložte 4 plastové hmoždinky.

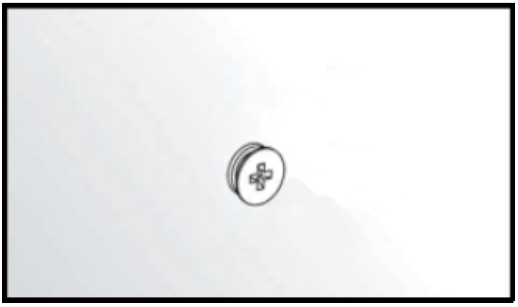


4.Do plastových hmoždiniek zaskrutkujte 4 kovové skrutky na montáž na stenu.



5. Zdvihnite spotrebič a zarovnajte štyri okrúhle otvory v držiakoch na zadnej strane spotrebiča so 4 skrutkami v stene. Potom spotrebič mierne posuňte tak, aby sa skrutky presunuli z polohy A do polohy B.

DISPLEJ A OVLÁDACÍ PANEL

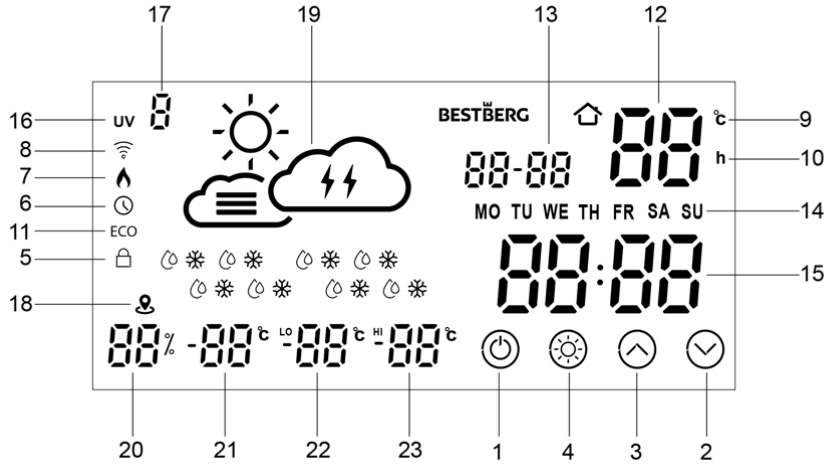

Tlačidlá ovládacieho panela

1. Tlačidlo ON/OFF (Zapnúť/Vypnúť)
2. Tlačidlo na zníženie teploty / času Stlačením a podržaním deaktivujete detskú poistku.
3. Tlačidlo na zvýšenie teploty / času Stlačením a podržaním aktivujete detskú poistku.
4. Tlačidlo nastavenia programu


Indikátory displeja

5. Indikátor detskej poistky
6. Indikátor časovača
7. Kontrolka vykurovania
8. Kontrolka Wi-Fi
9. Indikátor režimu teploty
10. Indikátor režimu časovača
11. Kontrolka ECO režimu / funkcia otvoreného okna
12. Zobrazenie teploty / časovača
13. Dátum
14. Deň v týždni
15. Aktuálny čas
16. Ikona UV žiarenia
17. Intenzita UV žiarenia
18. Aktuálna lokalita
19. Poveternostné podmienky
20. Aktuálna vonkajšia vlhkosť
21. Aktuálna vonkajšia teplota
22. Minimálna vonkajšia teplota
23. Maximálna vonkajšia teplota

PREVÁDZKA

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapnite napájanie spotrebiča. Ozve sa jedno zvukové upozornenie, na displeji sa zobrazí „--“ a spotrebič prejde do pohotovostného režimu.
2. Krátko stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí aktuálna okolitá teplota a rozsvieti sa ikona režimu teploty.
Predvolená cieľová teplota je 25 °C. Ak je okolitá teplota vyššia než cieľová teplota alebo sa jej rovná, spotrebič nezačne vykurovať.
Ak je okolitá teplota o 1 °C nižšia než cieľová teplota, spotrebič začne vykurovať a rozsvieti sa kontrolka vykurovania.
3. Stlačením tlačidla alebo nastavte cieľovú teplotu. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu od 5 °C do 50 °C.
Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zobrazená hodnota päťkrát zabliká, nastavenie sa automaticky potvrdí a displej sa vráti k zobrazeniu okolitej teploty.
4. Raz stlačte tlačidlo . Rozsvieti sa ikona a indikátor hodín „H“. Nastavte funkciu automatického vypnutia stlačením tlačidla alebo a nastavte čas v rozsahu od 0 do 24 hodín. Po nastavení zobrazená hodnota päťkrát zabliká, spustí sa odpočítavanie a po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne.
Stlačte tlačidlo druhýkrát. Svetlo sa zapne a na digitálnom displeji sa zobrazí L1–L9. Stlačením tlačidla alebo nastavte jas svetla. L1 predstavuje najnižšiu úroveň jasu a L9 najvyššiu úroveň jasu.
Stlačte tlačidlo tretíkrát na zmenu farby svetla.
Stlačte tlačidlo štvrtýkrát na vypnutie svetla.
5. Stlačením a podržaním tlačidla aktivujete režim Wi-Fi. Rozsvieti sa kontrolka Wi-Fi.
Opätovným stlačením a podržaním tlačidla resetujete aktuálne pripojenie k aplikácii. Kontrolka Wi-Fi začne znova blikať a spotrebič bude pripravený na nové spárovanie.
6. Na aktiváciu detskej poistky stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo .
Na deaktiváciu detskej poistky znova stlačte a podržte tlačidlo , prípadne použite tlačidlo detskej poistky na diaľkovom ovládači alebo v aplikácii.
Po aktivácii detskej poistky sa rozsvieti symbol .
7. Ak okolitá teplota počas 10 minút klesne o viac ako 5 °C, aktivuje sa úsporný režim a spotrebič automaticky prestane vykurovať. Rozsvieti sa ikona ECO .
Na obnovenie vykurovania spotrebič vypnite a potom ho znova zapnite. Táto funkcia je označená ako ECO režim a je možné ju aktivovať pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo v aplikácii.
8. Ovládanie pomocou mobilnej aplikácie

Ovládanie pomocou diaľkového ovládača

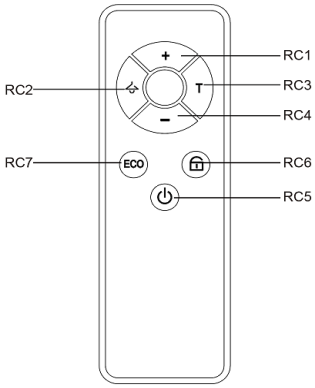

Tlačidlá diaľkového ovládača

1. Tlačidlo na zvýšenie teploty / času
2. Tlačidlo osvetlenia
3. Tlačidlo časovača
4. Tlačidlo na zníženie teploty / času
5. Tlačidlo ON/OFF
6. Tlačidlo detskej poistky
7. Tlačidlo ECO režimu

A. Jedným stlačením tlačidla spotrebič zapnete alebo vypnete.

B. B. V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo + alebo − na nastavenie požadovanej teploty.

C. V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo a potom tlačidlom + alebo − nastavte odpočítavanie pre automatické vypnutie.

D. V prevádzkovom režime raz stlačte tlačidlo na zapnutie svetla. Potom tlačidlom + alebo − nastavte jas svetla. Opätovným stlačením tlačidla zmeníte farbu svetla. Tretím stlačením tlačidla svetlo vypnete.

E. V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo na aktiváciu detskej poistky. Opätovným stlačením ju deaktivujete.

F. prevádzkovom režime stlačte tlačidlo na aktiváciu ECO režimu. Opätovným stlačením ho deaktivujete.

G. Počas vykurovania je možné stlačením tlačidla na vypnutie displeja v aplikácii displej vypnúť. Stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači alebo ovládacom paneli sa displej automaticky znova rozsvieti.

H. Ak je spotrebič pripojený k Wi-Fi, automaticky sa zobrazujú údaje o počasí vrátane poveternostných podmienok, dátumu, času, kalendára, intenzity UV žiarenia, aktuálnej teploty, aktuálnej vlhkosti, minimálnej teploty a maximálnej teploty. Bez pripojenia k Wi-Fi sa údaje o počasí nezobrazujú.

Pripojenie k Wi-Fi

1. Vyhľadajte aplikáciu „Smart Life“ v Apple App Store, Google Play alebo inom obchode s aplikáciami, prípadne naskenujte nižšie uvedený QR kód a aplikáciu Smart Life si stiahnite.





2. Klepnutím na „Sign Up“ si vytvorte účet Tuya Smart Life alebo sa prihláste do svojho účtu.
3. Na pripojenie spotrebiča k aplikácii Tuya Smart Life zapnite na svojom smartfóne Wi-Fi, GPS / lokalizačné služby, Bluetooth a mobilné dáta. Tento krok je potrebný pri prvom pripojení spotrebiča. Otvorte aplikáciu Tuya Smart Life, klepnite na tlačidlo „+“, vyberte zo zoznamu model svojho spotrebiča a postupujte podľa pokynov na nastavenie.
4. Po úspešnom pripojení spotrebiča bude ikona Wi-Fi na LED displeji trvalo svietiť.
5. Spotrebič môžete v aplikácii premenovať. Klepnite na ponuku v pravom hornom rohu ovládacej obrazovky, vyberte možnosť „Modify Device Name“ a zadajte vhodný názov, podľa ktorého spotrebič ľahko rozpoznáte.
6. Ak sa k spotrebiču potrebuje pripojiť iné zariadenie alebo ďalší člen domácnosti, najskôr stlačte a podržte tlačidlo na resetovanie aktuálneho pripojenia k Wi-Fi. Spotrebič bude potom pripravený na nové pripojenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



VAROVANIE
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Neotvárajte kryt spotrebiča. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by si mohol používateľ sám opraviť.

• Pred každým čistením alebo údržbou vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
• Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
• Spotrebič čistite mäkkou, neabrazívnou, mierne navlhčenou handričkou.
• Po vyčistení spotrebič utrite dosucha mäkkou suchou handričkou.
• Na žiadnu časť spotrebiča nepoužívajte abrazívne čistiace prášky, leštidlá na kov ani čistiace prostriedky na báze chlóru.



Informácie o likvidácii elektrozaariadení

Symbol prešikrtnutej nádoby na odpad uvedený na výrobku, jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že tento výrobok sa po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom.
Výrobok je potrebné odovzdať na určenom zbernom mieste na spätný odber a recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou pomáhate predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Viac informácií o spätnom odbere a recyklácii tohto výrobku získate na miestne príslušnom obecnom úrade, u spoločnosti zabezpečujúcej nakladanie s odpadom alebo u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
Ak výrobok obsahuje batérie, nesmú sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Použité batérie je potrebné odovzdať na určenom zbernom mieste na spätný odber a recykláciu batérií v súlade s miestnymi predpismi. Správnou likvidáciou batérií pomáhate chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

RO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Model: BBIH-400LW6 / BBIH-600LW6

Vă mulțumim că ați achiziționat această oglindă inteligentă cu încălzire și Wi-Fi.

Înainte de utilizarea aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a vă familiariza cu funcțiile acestuia și pentru a asigura funcționarea în siguranță.

Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.



ATENȚIE: Unele părți ale acestui produs se pot încălzi foarte tare și pot provoca arsuri. Este necesară o atenție deosebită mai ales în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE
CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

La utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare a persoanelor, inclusiv următoarele:


- Înainte de utilizarea aparatului, citiți toate instrucțiunile.
- Este necesară o atenție sporită atunci când aparatul este utilizat în apropierea copiilor sau a persoanelor vulnerabile. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au fost instruite de aceasta cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatul se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafețele fierbinți cu pielea neprotejată. Țineți materialele inflamabile, cum ar fi mobilierul, pernele, lenjeria de pat, hârtia, îmbrăcămintea și perdelele, la o distanță de cel puțin 0,9 m față de partea frontală a aparatului și departe de părțile laterale și din spate ale acestuia.
- Dacă nu utilizați aparatul, deconectați-l întotdeauna de la rețeaua electrică.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, dacă aparatul nu funcționează corect, a căzut sau a fost deteriorat în orice mod. În acest caz, predați-l unui centru de service autorizat pentru verificare, reglare electrică sau mecanică ori reparație.
- Numai pentru utilizare în interior.
- Acest aparat nu este destinat utilizării în băi, spălătorii sau alte spații interioare similare. Nu amplasați niciodată aparatul într-un loc de unde ar putea cădea într-o cadă sau într-un alt recipient cu apă.
- Nu treceți cablul de alimentare pe sub niciun material. Nu îl acoperiți cu covoare, traverse sau alte materiale similare.

- Pentru a preveni un posibil incendiu, nu blocați spațiul dintre aparat și perete, deoarece acest spațiu este necesar pentru admisia și evacuarea aerului.
- În interiorul aparatului se află componente care se încălzesc, pot produce scântei sau arc electric. Nu utilizați aparatul în locuri în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsele sau lichide inflamabile.
- Utilizați aparatul numai în modul descris în acest manual. Orice altă utilizare care nu este recomandată de producător poate provoca incendiu, electrocutare sau vătămarea persoanelor.
- Evitați utilizarea unui prelungitor, deoarece acesta se poate supraîncălzi și poate provoca risc de incendiu. Dacă este necesară utilizarea unui prelungitor, acesta trebuie să fie dimensionat pentru cel puțin 2000 W la o tensiune de 220–240 V.
- Pentru a evita supraîncărcarea circuitului electric, nu conectați aparatul la un circuit la care sunt deja conectate alte aparate aflate în funcțiune. Nu instalați aparatul direct sub o priză electrică.
- Este normal ca ștecherul să fie cald la atingere. Totuși, o conexiune slabă între priză și ștecher poate provoca supraîncălzirea și deformarea ștecherului. Dacă priza este slăbită sau uzată, contactați un electrician calificat pentru înlocuirea acesteia.
- Puterea de încălzire a acestui aparat poate varia, iar temperatura poate atinge un nivel la care pielea expusă se poate arde. Acest aparat nu este recomandat pentru utilizarea de către persoane cu sensibilitate redusă la căldură sau de către persoane care nu pot reacționa la timp pentru a preveni arsurile.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori de persoane fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile asociate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuți la distanță de aparat, cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani pot doar să pornească sau să oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și ca aceștia să fie supravegheați sau să fi fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile asociate. Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze aparatul la priză, să îl regleze, să îl curețe sau să efectueze întreținerea acestuia.


- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de o persoană cu calificare similară, pentru a evita orice pericol.
- Înainte de conectarea aparatului la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de identificare corespunde tensiunii din rețeaua dumneavoastră electrică.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie. Nu trebuie utilizat în scopuri industriale sau comerciale.
- Nu utilizați aparatul în exterior.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți sau în apropierea acestora.
- Nu permiteți cablului de alimentare să atârne peste margini ascuțite sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu utilizați acest aparat cu un programator extern, temporizator, sistem separat de telecomandă sau orice alt dispozitiv care pornește automat aparatul, cu excepția cazului în care un astfel de dispozitiv este furnizat sau recomandat de producător. Dacă aparatul este acoperit sau poziționat incorect, există risc de incendiu.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețeaua electrică și complet răcit.
- Nu curățați aparatul cu substanțe chimice abrazive sau cu produse de curățare abrazive.
- Nu utilizați niciodată accesorii care nu sunt recomandate sau furnizate de producător, deoarece acestea pot pune utilizatorul în pericol sau pot deteriora aparatul.
- Pentru a deconecta aparatul, opriți-l mai întâi folosind elementele de comandă, apoi scoateți ștecherul din priză. Nu deconectați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Înainte de mutare, curățare sau depozitare, deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească complet.
- PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

INSTALARE


Instrucțiuni pentru montarea pe perete

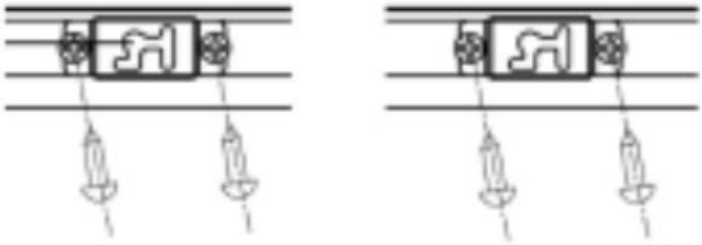


1. Scoateți cele 4 suporturi metalice pentru montarea pe perete și cele 8 șuruburi metalice furnizate împreună cu aparatul. Fixați suporturile pe partea din spate a produsului folosind șuruburile furnizate.

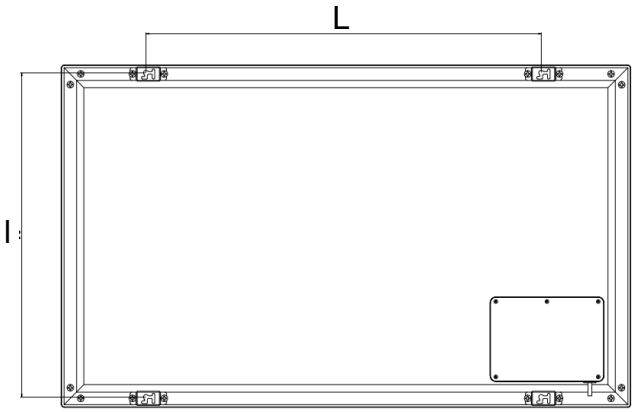


Model	L	l
BBIH-400LW6	59, 5 cm	47 cm
BBIH-600LW6	89,4 cm	56,8 cm

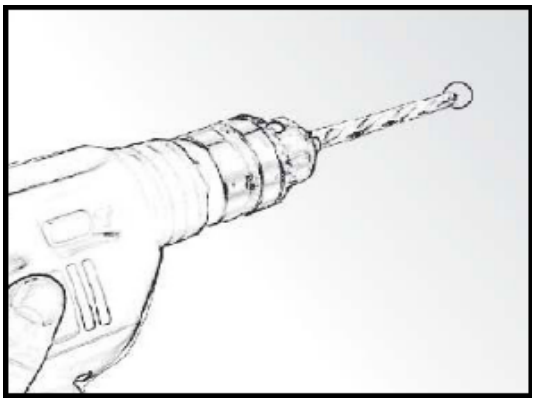


2. Marcați pe perete poziția celor patru găuri care trebuie perforate. Perforați găurile folosind un burghiu adecvat. Asigurați-vă că distanța dintre găuri corespunde distanței dintre găurile rotunde din suporturile pentru montarea pe perete.

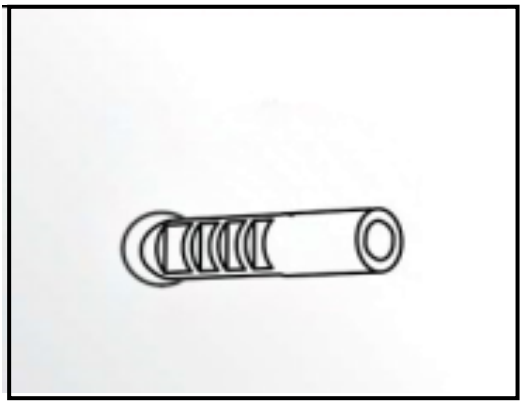

3. Introduceți cele 4 dibluri din plastic în găurile perforate.

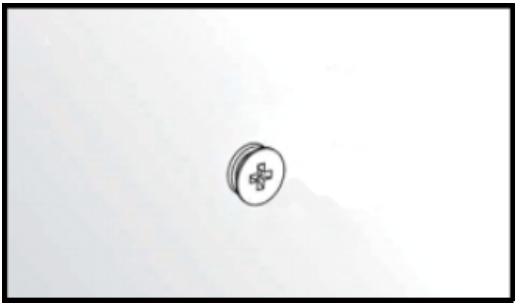


4. Înșurubați cele 4 șuruburi metalice pentru montarea pe perete în diblurile din plastic.



Ridicați aparatul și aliniați cele patru găuri rotunde din suporturile de pe partea din spate a aparatului cu cele 4 șuruburi din perete. Apoi glisați ușor aparatul astfel încât șuruburile să se deplaseze din poziția A în poziția B.

AFIȘAJ ȘI PANOU DE CONTROL

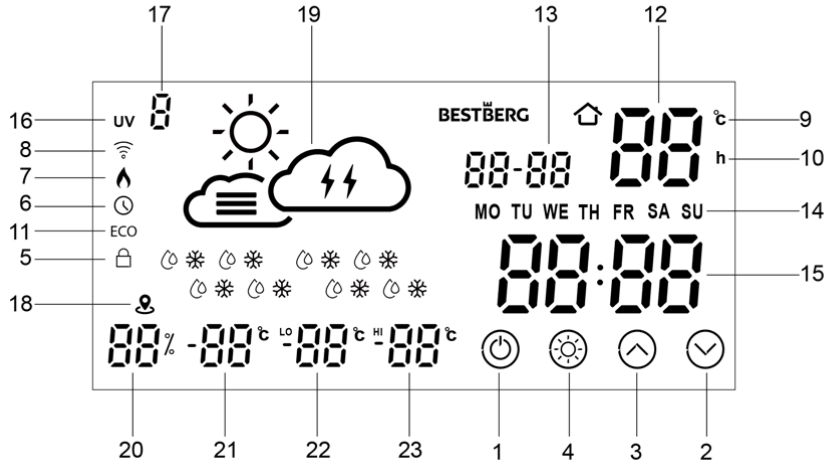

Butoanele panoului de control

1. Buton ON/OFF (Pornire/Oprire)
2. Buton pentru scăderea temperaturii / timpului Apăsați și mențineți apăsat pentru a dezactiva blocarea pentru copii.
3. Buton pentru creșterea temperaturii / timpului Apăsați și mențineți apăsat pentru a activa blocarea pentru copii.
4. Buton pentru setarea programului


Indicatorii afișajului

5. Indicator blocare pentru copii
6. Indicator temporizator
7. Indicator luminos de încălzire
8. Indicator luminos Wi-Fi
9. Indicator mod temperatură
10. Indicator mod temporizator
11. Indicator luminos mod ECO / funcție fereastră deschisă
12. Afișare temperatură / temporizator
13. Dată
14. Ziua săptămânii
15. Ora curentă
16. Pictogramă radiații UV
17. Intensitate radiații UV
18. Locație curentă
19. Condiții meteorologice
20. Umiditate exterioară curentă
21. Temperatură exterioară curentă
22. Temperatură exterioară minimă
23. Temperatură exterioară maximă

FUNCȚIONARE

1. Introduceți ștecherul în priză pentru a alimenta aparatul. Se va auzi un semnal sonor, pe afișaj va apărea „--”, iar aparatul va trece în modul standby.
2. Apăsați scurt butonul . Pe afișaj va apărea temperatura ambiantă curentă, iar pictograma modului de temperatură se va aprinde.
Temperatura setată implicit este de 25 °C. Dacă temperatura ambiantă este mai mare sau egală cu temperatura setată, aparatul nu va începe să încălzească.
Dacă temperatura ambiantă este cu 1 °C mai mică decât temperatura setată, aparatul va începe să încălzească, iar indicatorul luminos de încălzire se va aprinde.
3. Apăsați butonul sau pentru a seta temperatura țintă.
Temperatura poate fi setată în intervalul de la 5 °C la 50 °C.
Dacă nu este apăsat niciun buton, valoarea afișată va clipi de cinci ori, setarea va fi confirmată automat, iar afișajul va reveni la afișarea temperaturii ambiante.
4. Apăsați o dată butonul . Pictograma și indicatorul orelor „H” se vor aprinde.
Setați funcția de oprire automată apăsând butonul sau și setați timpul în intervalul de la 0 la 24 de ore. După setare, valoarea afișată va clipi de cinci ori, numărătoarea inversă va porni, iar după expirarea timpului setat aparatul se va opri automat..
Apăsați butonul a doua oară. Lumina se va aprinde, iar pe afișajul digital va apărea L1–L9. Apăsați butonul sau pentru a regla luminozitatea luminii. L1 reprezintă cel mai scăzut nivel de luminozitate, iar L9 cel mai ridicat nivel de luminozitate.
Apăsați butonul a treia oară pentru a schimba culoarea luminii.
Apăsați butonul a patra oară pentru a opri lumina.
5. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a activa modul Wi-Fi. Indicatorul luminos Wi-Fi se va aprinde.
Apăsați și mențineți apăsat din nou butonul pentru a reseta conexiunea curentă la aplicație. Indicatorul luminos Wi-Fi va începe să clipească din nou, iar aparatul va fi pregătit pentru o nouă asociere.
6. Pentru a activa blocarea pentru copii, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de câteva secunde.
Pentru a dezactiva blocarea pentru copii, apăsați și mențineți apăsat din nou butonul sau utilizați butonul de blocare pentru copii de pe telecomandă ori din aplicație.
După activarea blocării pentru copii, simbolul se va aprinde.
7. Dacă temperatura ambiantă scade cu mai mult de 5 °C în decurs de 10 minute, modul de economisire a energiei se va activa, iar aparatul va opri automat încălzirea. Pictograma ECO se va aprinde.
Pentru a relua încălzirea, opriți aparatul și apoi porniți-l din nou. Această funcție este denumită mod ECO și poate fi activată folosind butoanele de pe telecomandă sau din aplicație.
8. Control prin aplicația mobilă

Control prin telecomandă

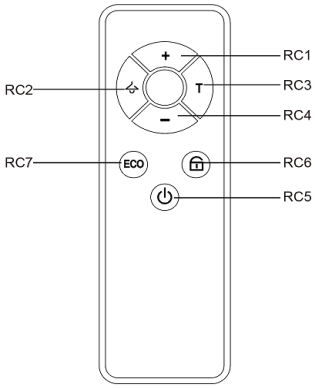

Butoanele telecomenzii

1. Buton pentru creșterea temperaturii / timpului
2. Buton pentru iluminare
3. Buton temporizator
4. Buton pentru scăderea temperaturii / timpului
5. Buton ON/OFF
6. Buton blocare pentru copii
7. Buton mod ECO

A. Apăsați o dată butonul pentru a porni sau opri aparatul.

B. În modul de funcționare, apăsați butonul + sau − pentru a seta temperatura dorită.

C. În modul de funcționare, apăsați butonul și apoi setați numărătoarea inversă pentru oprirea automată folosind butonul + sau −.

D. În modul de funcționare, apăsați o dată butonul pentru a porni lumina. Apoi reglați luminozitatea luminii folosind butonul + sau −. Prin apăsarea din nou a butonului, schimbați culoarea luminii. Prin a treia apăsare a butonului, opriți lumina.

E. În modul de funcționare, apăsați butonul pentru a activa blocarea pentru copii. Prin apăsarea din nou, aceasta se dezactivează.

F. În modul de funcționare, apăsați butonul pentru a activa modul ECO. Prin apăsarea din nou, acesta se dezactivează.

G. În timpul încălzirii, afișajul poate fi oprit prin apăsarea butonului de oprire a afișajului din aplicație. Prin apăsarea oricărui buton de pe telecomandă sau de pe panoul de control, afișajul se va aprinde automat din nou.

H. Dacă aparatul este conectat la Wi-Fi, datele meteorologice vor fi afișate automat, inclusiv condițiile meteorologice, data, ora, calendarul, intensitatea radiațiilor UV, temperatura curentă, umiditatea curentă, temperatura minimă și temperatura maximă.
Fără conexiune Wi-Fi, datele meteorologice nu vor fi afișate.

Conectarea la Wi-Fi

1. Căutați aplicația „Smart Life” în Apple App Store, Google Play sau într-un alt magazin de aplicații, sau scanați codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația Smart Life.





2. Atingeți „Sign Up” pentru a crea un cont Tuya Smart Life sau pentru a vă autentifica în contul dumneavoastră.
3. Pentru a conecta aparatul la aplicația Tuya Smart Life, activați pe smartphone Wi-Fi, GPS / serviciile de localizare, Bluetooth și datele mobile. Acest pas este necesar la prima conectare a aparatului. Deschideți aplicația Tuya Smart Life, atingeți butonul „+”, selectați modelul aparatului dumneavoastră din listă și urmați instrucțiunile de configurare.
4. După conectarea cu succes a aparatului, pictograma Wi-Fi de pe afișajul LED va rămâne aprinsă continuu.
5. 5. Puteți redenumi aparatul în aplicație. Atingeți meniul din colțul din dreapta sus al ecranului de control, selectați opțiunea „Modify Device Name” și introduceți un nume potrivit, astfel încât să puteți identifica ușor aparatul.
6. Dacă un alt dispozitiv sau un alt membru al gospodăriei trebuie să se conecteze la aparat, apăsați și mențineți apăsat mai întâi butonul pentru a reseta conexiunea Wi-Fi curentă. Aparatul va fi apoi pregătit pentru o nouă conexiune.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



AVERTISMENT

Pericol de electrocutare

Nu deschideți capacul aparatului. În interior nu există componente care pot fi reparate de utilizator.

• Înainte de fiecare curățare sau întreținere, deconectați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică.
• Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească complet.
• Curățați aparatul cu o lavetă moale, neabrazivă, ușor umezită.
• După curățare, ștergeți aparatul până se usucă, folosind o lavetă moale și uscată.
• Nu utilizați pe nicio parte a aparatului pulberi de curățare abrazive, soluții pentru lustruirea metalului sau produse de curățare pe bază de clor.



Informații privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice

Simbolul pubelei barate, indicat pe produs, pe ambalajul acestuia sau în documentația însoțitoare, înseamnă că acest produs nu trebuie eliminat la sfârșitul duratei sale de viață împreună cu deșeurile municipale nesortate.

Produsul trebuie predat la un punct de colectare desemnat pentru preluarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Prin eliminarea corespunzătoare, contribuiți la prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane.

Pentru mai multe informații privind preluarea și reciclarea acestui produs, contactați autoritatea locală competentă, compania responsabilă cu gestionarea deșeurilor sau comerciantul de la care ați achiziționat produsul.

Dacă produsul conține baterii, acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale nesortate. Bateriile uzate trebuie predate la un punct de colectare desemnat pentru preluarea și reciclarea bateriilor, în conformitate cu reglementările locale. Prin eliminarea corespunzătoare a bateriilor, contribuiți la protejarea mediului și a sănătății umane.