BESTBERG

GERMAN QUALITY

BBIH-420W4
BBIH-550W4
BBIH-800W4
BBIH-1200W4
BBIH-1350W4



DE Infrarot-Heizpanel
CZ Infračervený topný panel
SK Infračervený vykurovací panel
EN Infrared Heating Panel
RO Panou de încălzire cu infraroșu

Import:
IPRICE RECARE s.r.o., Rybníky IV 326,
Zlín 760 01, Czechia bestberg@bestberg.eu,
Made in China

LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH: Lesen Sie alle Anweisungen durch und befolgen Sie diese. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort für den späteren Gebrauch auf. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen montieren, anzünden, einstellen oder bedienen, die diese Anleitung nicht gelesen haben.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, darunter die folgenden:

1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Heizgeräts alle Anweisungen durch.
2. **Besondere Vorsicht:** Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Dieses Heizgerät wird während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, dürfen heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut berührt werden. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge in einem Abstand von mindestens 0,9 m zur Vorderseite des Heizgeräts und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern.
4. Wenn Sie das Heizgerät nicht benutzen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn es zu einer Störung, einem Sturz oder einer sonstigen Beschädigung gekommen ist. Geben Sie es zur Überprüfung, zur elektrischen oder mechanischen Einstellung oder zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst.
6. Nur für den Innenbereich, ausschließlich zur Wandmontage.
7. Dieser Heizkörper ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie den Heizkörper niemals an einem Ort auf, von dem aus er in eine Badewanne oder ein anderes Wasserbecken fallen könnte.
8. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Materialien. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab.
9. Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie den Raum zwischen dem Heizgerät und der Wand, der der Zu- und Abluft dient, in keiner Weise.
10. Im Inneren des Heizgeräts befinden sich heiße Teile und Teile, an denen Funken entstehen können. Verwenden Sie es nicht in Räumen, in denen Benzin, Farben oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
11. Verwenden Sie diesen Heizstrahler ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung,

die vom Hersteller nicht empfohlen wird, kann einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

12. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr darstellen könnte. Wenn Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss dessen Nennleistung mindestens 2000 Watt (bei einer Spannung von 220–240 V) betragen.
13. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Heizgerät nicht an eine Steckdose an, an der bereits andere Elektrogeräte angeschlossen sind. Installieren Sie das Heizgerät nicht unter einer Steckdose.

14. Es ist normal, dass sich der Stecker bei Berührung erwärmt; ein lockerer Sitz zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine lockere oder abgenutzte Steckdose auszutauschen.

15. Die Leistung dieses Heizelements kann variieren, und seine Temperatur kann so hoch sein, dass sie Verbrennungen an ungeschützter Haut verursachen könnte. Die Verwendung dieses Heizelements wird Personen nicht empfohlen, die eine verminderte Wärmeempfindlichkeit aufweisen oder nicht in der Lage sind, so zu reagieren, dass sie Verbrennungen vermeiden können.


16. **WARNUNG: Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.**

17. **„BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF“**

AUSPACKEN UND MONTAGEANLEITUNG







Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Heizgerät zusammen mit dem Zubehörset für die Wandmontage heraus.

1. Markieren Sie die Positionen der vier Löcher, die in die Wand gebohrt werden müssen, und bohren Sie diese mit einem Bohrer. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den einzelnen Löchern dem Abstand zwischen den Löchern an den Halterungen auf der Rückseite des Heizkörpers entspricht.
2. Setzen Sie die Kunststoffleisten in die Löcher ein.
3. Schieben Sie die Metallschrauben in die Kunststoffschienen.
4. Heben Sie den Heizkörper an und richten Sie die vier Löcher an den Halterungen auf der Rückseite des Heizkörpers auf die vier Schrauben in der Wand aus. Verschieben Sie den Heizkörper dabei leicht, um die Schraube von Position A nach Position B zu bewegen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Unterkante des Heizkörpers und dem Boden nach der Installation mindestens 20 cm beträgt.

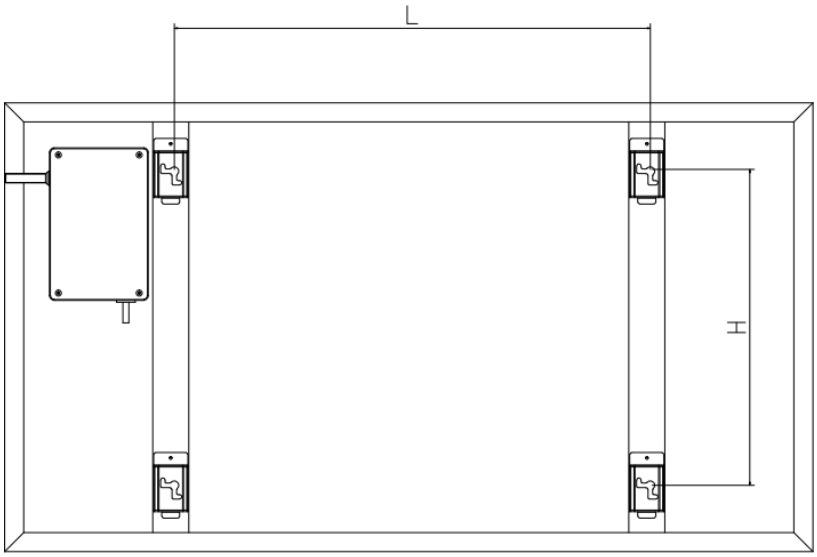


Modell	L	H
BBIH-420W4	23,5 cm	45 cm

BBIH-550W4	33,5 cm	35 cm
BBIH-800W4	43,5 cm	45 cm
BBIH-1200W4	63,5 cm	45 cm
BBIH-1350W4	63,5 cm	65 cm

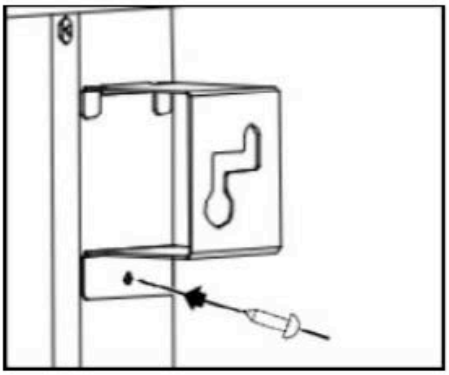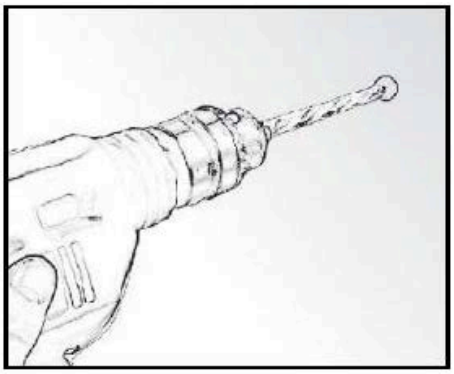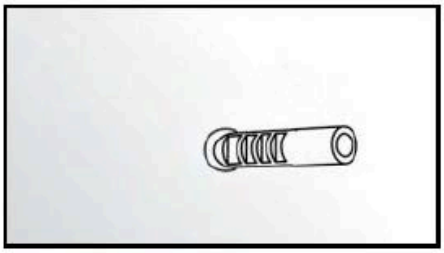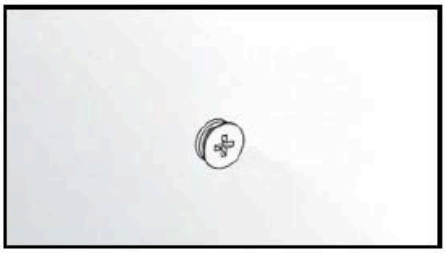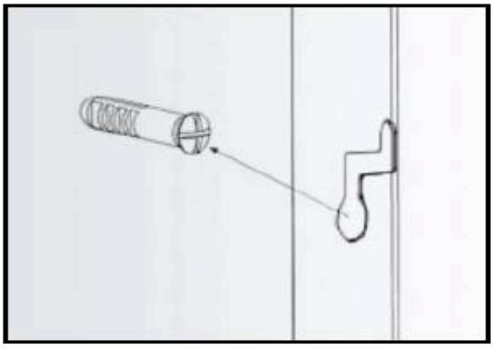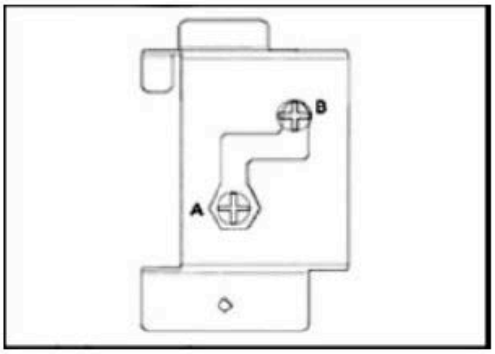MONTAGE MIT SEPARATEM STÄNDER


Schieben Sie den Ständer in die Nut der Halterung an der Unterseite und schrauben Sie die beiden Abdeckkappen auf die beiden Schrauben (Abmessung: M4*10) an den Halterungen an der Unterseite des Heizgeräts. Schrauben Sie anschließend die Schrauben in die Löcher der Halterung ein.

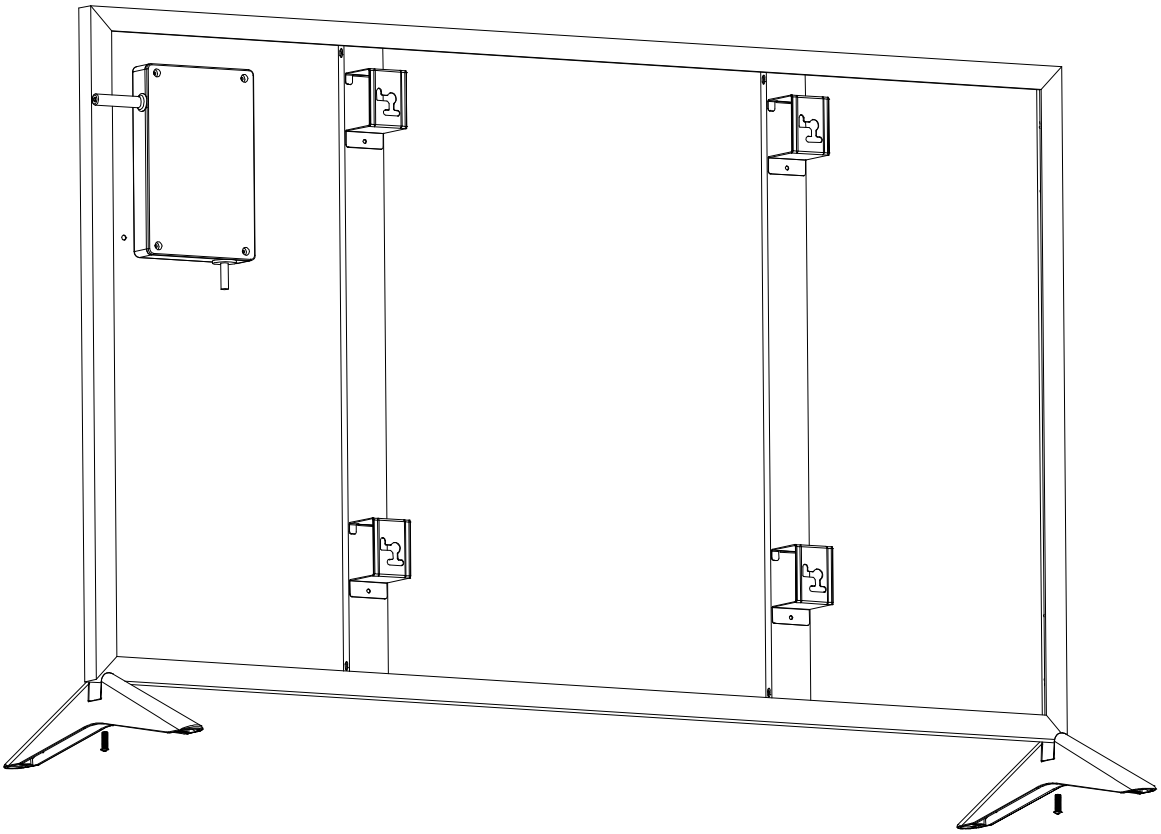

DISPLAY UND BEDIENELEMENT

Bedienelement

1. EIN/AUS
2. Taste zum Verringern der Temperatur/des Timers; durch langes Drücken deaktivieren Sie die „Kindersicherung“
3. Taste zum Erhöhen der Temperatur/des Timers; durch langes Drücken aktivieren Sie die „Kindersicherung“
4. Programmeinstellung

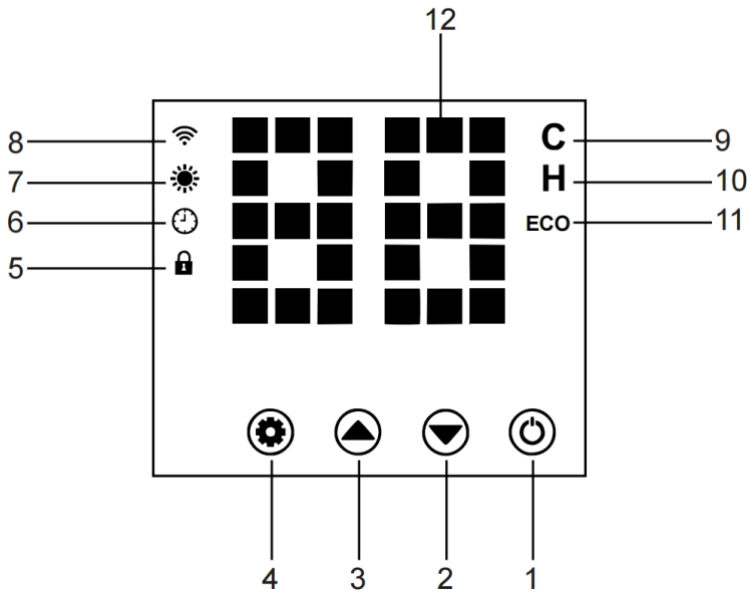

Anzeigebereich

5. Taste für die Kindersicherung
6. Timer
7. Heizungsanzeige
8. WLAN-Anzeige
9. °C-Anzeige
10. Timer-Kontrollleuchte
11. ECO-Kontrollleuchte
12. Temperatur-/Timer-Anzeige

Hinweise zu den Kontrollleuchten:

EIN/AUS: Durch Drücken schalten Sie das Heizgerät ein bzw. aus;

Einstellungstaste


Drücken Sie die Einstelltaste, um zwischen der Temperatureinstellung und dem Timer zu wechseln. Wenn das Symbol „H“ leuchtet, kann der Timer eingestellt werden; wenn das Symbol „C“ leuchtet, kann die Temperatur eingestellt werden.
Durch langes Drücken schalten Sie den WLAN-Modus ein bzw. aus.

WLAN-Anzeige: Diese Anzeige hat 3 Modi:

Wenn sie dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass eine WLAN-Verbindung besteht und Sie den Heizkörper über die App auf Ihrem Smartphone steuern können.
A. Schnelles Blinken: Sie können den Heizkörper über Ihr Smartphone mit dem WLAN verbinden; die meisten Geräte stellen in diesem Modus eine Verbindung zum WLAN her.
B. Langsames Blinken: Sie können den Heizkörper über Ihr Smartphone mit dem WLAN verbinden; in diesem Modus stellen nur wenige Geräte eine Verbindung zum WLAN her.
Durch Drücken der Einstelltaste können Sie zwischen schnellem und langsamem Blinken wechseln.

Heizanzeige: Wenn sie leuchtet, befindet sich das Gerät im Heizmodus.

BEDIENANLEITUNG FÜR DIE FERNBEDIENUNG

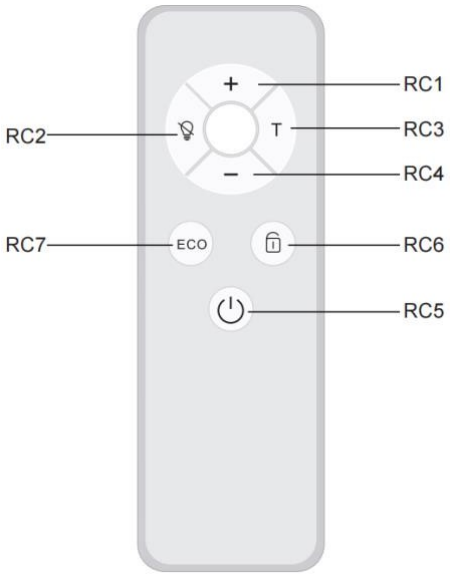

RC1 – „+“ Temperatur erhöhen
RC2 – Display ausschalten
RC3 – „T“ – Timer
RC4 – „-“ Temperatur senken
RC5 – Ein-/Ausschalten
RC6 – Kindersicherung
RC7 – ECO-Modus

RC2: Durch Drücken schalten Sie das Display aus, durch erneutes Drücken schalten Sie es wieder ein.

RC6: Durch Drücken wird das Gerät gesperrt; das Symbol leuchtet auf und alle Tasten am Bedienfeld sowie auf der Fernbedienung sind deaktiviert; durch erneutes Drücken wird das Gerät entsperrt.

RC7: Durch Drücken schalten Sie den ECO-Modus ein; das Symbol leuchtet auf. Wenn die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um mehr als 5 Grad sinkt, schaltet sich die Heizung automatisch aus, um Energie zu sparen; anschließend muss die Heizung neu gestartet werden, damit sich das Gerät wieder einschaltet.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Fernbedienung, dass 2 Batterien vom Typ AAA korrekt eingelegt sind.

EINSTELLANLEITUNG

Dieser Heizkörper kann in zwei Modi betrieben werden

I. Modus zum einfachen Ein- und Ausschalten des Heizgeräts mit 24-Stunden-Timer

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Heizgerät unbeschädigt ist.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose;
3. Schalten Sie den Hauptschalter ein; Sie hören einen Piepton, das große Display leuchtet auf, anschließend wird
   „--“ an, die WLAN-Anzeige blinkt und der Heizkörper wechselt in den Standby-Modus;
4. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“; auf dem Display wird die voreingestellte Temperatur von 25 °C angezeigt. Das Gerät beginnt zu heizen, sobald die Raumtemperatur unter 25 °C fällt. Das Heizsymbol leuchtet auf.
   Das Gerät zeigt die eingestellte Temperatur ohne Heizbetrieb nur an, wenn die Raumtemperatur über 25 °C liegt.
5. Stellen Sie die gewünschte Temperatur durch Drücken der Taste „Auf“ oder „Ab“ ein; der Wert blinkt 5 Sekunden lang auf dem Display, um die Temperatureinstellung zu bestätigen, danach kehrt das Display zur Anzeige der Raumtemperatur zurück. Mit jedem Tastendruck wird die Temperatur um ein Grad erhöht (+) oder verringert (-).
6. Die Heizung schaltet sich ein, sobald die eingestellte Temperatur 1 Grad über der Raumtemperatur liegt, und schaltet sich aus, sobald die eingestellte Temperatur 1 Grad unter der Raumtemperatur liegt.
7. Drücken Sie die Taste „Einstellung“, bis das Symbol „H“ aufleuchtet, und stellen Sie den Timer auf 0–24 Stunden ein. Mit jedem Drücken der Taste „Pfeil nach oben“ wird die Zeit um eine Stunde erhöht, mit jedem Drücken der Taste „Pfeil nach unten“ um eine Stunde verringert. Der Zyklus wiederholt sich.



Der Countdown-Timer wird nach 5 Sekunden ununterbrochenem Blinken eingestellt, danach wird die Raumtemperatur angezeigt.

II. Modus „Wöchentlich“ (7×24 Stunden)

(Für die Steuerung per Smartphone verbinden Sie sich bitte mit dem WLAN und starten Sie die App)

WLAN-Verbindung

1. Um die Heizung mit dem WLAN zu verbinden, laden Sie zunächst die TUYA Smart-App auf Ihr Smartphone herunter. Sie finden die App, indem Sie den unten stehenden QR-Code scannen oder im Google Play Store bzw. im Apple App Store nach „TUYA Smart“ suchen.

2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Falls Sie noch kein Smart Life-Konto haben, müssen Sie eines erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche „Registrieren“ tippen.

3. Das Gerät ermittelt automatisch Ihr Land, Sie können es jedoch bei Bedarf ändern. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, erhalten Sie einen Bestätigungscode auf Ihr Handy: Geben Sie diesen Code zur Bestätigung ein und legen Sie anschließend ein Passwort fest. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, müssen Sie lediglich ein Passwort festlegen.

4. Um das Heizgerät zur App hinzuzufügen, schalten Sie es zunächst in den WLAN-Verbindungsmodus.

Schalten Sie den Hauptschalter ein. Sie hören einen „Piep“, der gesamte Bildschirm leuchtet 1,5 Sekunden lang auf, danach wird „-

-“ an, die WLAN-Anzeige blinkt und der Heizkörper befindet sich im Standby-Modus;

Mit Ihrem Smartphone können Sie eine WLAN-Verbindung herstellen und das Gerät zur TUYA-App hinzufügen.

5. Wenn das WLAN-Symbol nicht blinkt, drücken Sie die Taste „Einstellungen“, um in den Standby-Modus zurückzukehren. Sobald das WLAN-Symbol zu blinken beginnt, öffnen Sie die App und tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie den Gerätetyp aus (Kleingeräte > Heizung) und überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte blinkt. Anschließend werden Sie aufgefordert, das WLAN-Passwort einzugeben. Dadurch kann die App Ihre Heizung über Ihr WLAN-Netzwerk finden.

6. Die App zeigt daraufhin den Verbindungsbildschirm an.

HINWEIS: Wenn das Heizgerät keine Verbindung herstellen kann, halten Sie die „Ein/Aus“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Danach wechselt es in den sekundären Verbindungsmodus. Das Heizgerät verfügt über zwei Verbindungsmodi: einen, in

dem das WLAN-Symbol langsam blinkt (einmal pro Sekunde), und einen, in dem das WLAN-Symbol schnell blinkt (dreimal pro Sekunde). Die meisten Geräte stellen im schnell blinkenden Modus eine Verbindung her. Durch Drücken der Taste „Einstellungen“ können Sie zwischen diesen beiden Modi wechseln.

7. Sobald das Gerät verbunden ist, gibt der Heizkörper einen Signalton ab und das Symbol leuchtet dauerhaft.

8. Die App bestätigt, dass der Heizkörper hinzugefügt wurde. Nun können Sie dem Gerät einen Namen geben. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Steuerungsbildschirms die Option „...“ und anschließend „Gerätenamen bearbeiten“, um dem Heizkörper einen aussagekräftigen Namen zuzuweisen, der deutlich macht, um welchen Heizkörper es sich handelt.

9. Sie können den Namen auch mit Familienmitgliedern teilen oder direkt zur Heizungsplanung übergehen.

10. Durch 5 Sekunden langes Drücken der Taste „Einstellungen“ können Sie die WLAN-Verbindung zurücksetzen.

Verwendung der Smart Life/TUYA-App

1. Mit der App können Sie mehrere Geräte steuern. Der Status Ihrer Geräte wird in der Geräteliste angezeigt:

   Offline (das Gerät kann nicht über das Smartphone gesteuert werden) Ausgeschaltet (das Gerät befindet sich im Standby-Modus) Eingeschaltet (das Gerät befindet sich im Heizmodus)


2. Wenn die Heizung online ist, tippen Sie auf den Namen des Geräts, um zur Steuerungsoberfläche zu gelangen.

Hinweis: Wenn die Heizung offline ist, können Sie sie nicht über die App steuern.

3. Steuerung der Heizung über WLAN und die App

- Schalter: Heizung ein-/ausschalten;
- Countdown: Einstellen des Timers auf 0–24 Stunden zum Ein- und Ausschalten der Heizung; wenn die Heizung in Betrieb ist, dient der Countdown zum Ausschalten; wenn die Heizung ausgeschaltet ist, dient der Countdown zum

  Einschalten.
- Kindersicherung: Nach dem Aktivieren erscheint auf dem Display des Heizgeräts die Anzeige „🔒“; die Bedienung über die Tasten ist dann nicht mehr möglich, das Heizgerät lässt sich nur noch über die Smartphone-App oder die Fernbedienung steuern. – ECO-Modus: Nach der Aktivierung leuchtet das Symbol auf; wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird, sinkt die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um 5 Grad, und das Gerät stellt den Heizbetrieb automatisch ein, um Energie zu sparen.
- Heizplan 7*24 Stunden: Sie können Uhrzeit, Tag und Zieltemperatur auswählen sowie die Heizung ein- und ausschalten.
- Für jedes Ereignis müssen Sie die Startzeit einstellen. Wählen Sie anschließend aus, ob sich das Ereignis wiederholt werden soll. Wählen Sie die Option „Nur einmal“, wenn Sie den Timer nur für diesen einen Zeitpunkt einstellen möchten. Wenn sich das Ereignis wiederholen soll, wählen Sie die Tage aus, an denen es stattfinden soll. Wählen Sie anschließend aus, ob die Heizung ein- oder ausgeschaltet werden soll. Wählen Sie abschließend die Zieltemperatur für das Einschalten der Heizung aus. Vergessen Sie nicht, die Einstellungen in jedem Schritt zu bestätigen und auf die Schaltfläche „Speichern“ zu tippen, damit das Ereignis gespeichert wird. – Jedes Ereignis wird in Ihrem Zeitplan angezeigt. Sie können Ereignisse über den Schalter aktivieren und deaktivieren. Sie können Ereignisse auch löschen, indem Sie mit dem Finger nach links wischen und auf „Löschen“ tippen.

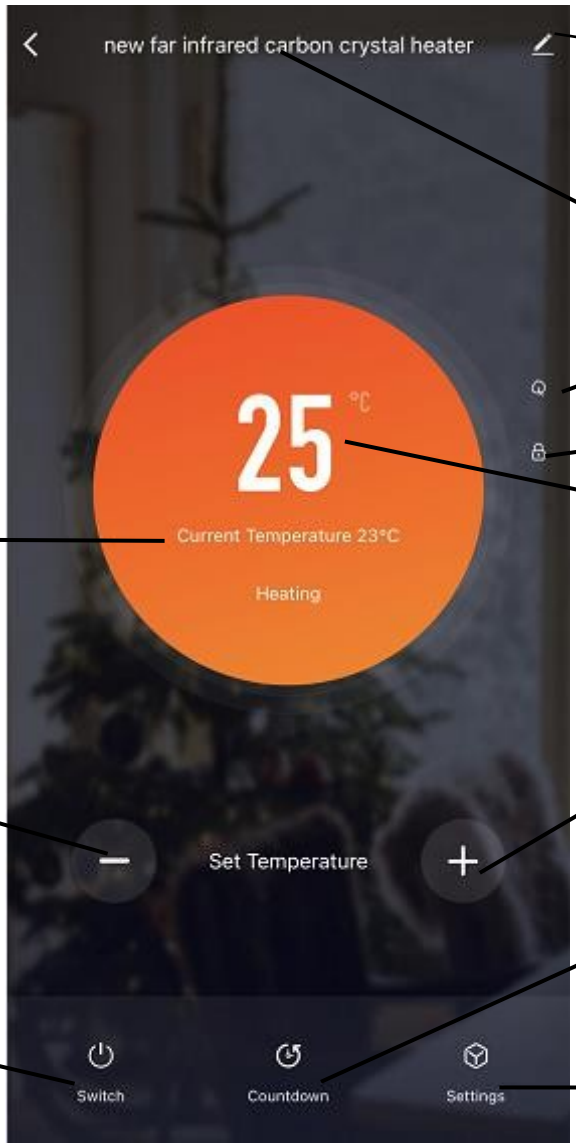

Sie können den Namen ändern

Gerätename

ECO-Modus

Kindersicherung

Temperatureinstellung

Aktuelle Raumtemperatur

Temperatureinstellung

Temperatureinstellu ng

24-Stunden-Timer

EIN/AUS

Einstellungen
-ECO-Modus
-Kindersicherung
-Display ein-/ausschalten
-7×24-Stunden-Timer

FEHLERBEHEBUNG
Wenn Ihr Warmwasserbereiter nicht funktioniert, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

-Stellen Sie sicher, dass Ihr Schutzschalter oder Ihre Sicherung ordnungsgemäß funktioniert.

- Vergewissern Sie sich, dass der Heizkörper an die Steckdose angeschlossen ist und dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.

-Wenn die EIN/AUS-Anzeige in der EIN-Position nicht leuchtet, senden Sie das Gerät zur Reparatur direkt an den Kundendienst.

HINWEIS: WENN SIE EIN PROBLEM MIT DEM HEIZGERÄT HABEN, SUCHEN SIE ZUERST IN DIESER ANLEITUNG NACH ANWEISUNGEN. VERSUCHEN SIE NICHT, DAS HEIZGERÄT SELBST ZU ÖFFNEN ODER ZU REPARIEREN. DIES KANN ZU SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN FÜHREN. WENN DAS PROBLEM ANHALTEND BESTEHT, WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER.

REINIGUNG UND LAGERUNG
Schalten Sie den Heizkörper vor der Reinigung aus und lassen Sie ihn abkühlen. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Die Außenfläche kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt und anschließend abgetrocknet werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungspulver oder Möbelpolitur, da dies die Oberflächenbeschichtung beschädigen könnte. Wenn Sie den Heizkörper zur Reinigung oder Renovierung von der Wand abnehmen möchten, öffnen Sie einfach die Schraubenabdeckung und lösen Sie die Schrauben, mit denen er an der Wand befestigt ist.

Zur kurzfristigen Lagerung reicht es aus, den Heizkörper aus der Steckdose zu ziehen und ihn außer Reichweite aufzubewahren; zur langfristigen Lagerung können Sie ihn von der Wand abmontieren.

TECHNISCHE DATEN
Modellnummer:
BBIH-420W4 (420 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-550W4 (550 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-800W4 (800 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-1200W4 (1200 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-1350W4 (1350 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)

VERPACKUNG
-Heizpaneel: 1 Stück
-Bedienungsanleitung: 1 Stück
-Fernbedienung: 1 Stück
-Zubehör:
1 Satz:
4x Kunststoffleiste
4x Metallschraube
2x Standfüße 2x Schrauben
für den Sockel



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es bitte verantwortungsbewusst und unterstützen Sie so die nachhaltige Wiederverwertung von Rohstoffen. Wenn Sie das Altgerät zurückgeben möchten, nutzen Sie bitte die Sammel- und Rücknahmesysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann dieses Produkt zur umweltgerechten Verwertung abholen.

GARANTIEINFORMATIONEN
Die Garantie gilt ausschließlich für Material- oder Verarbeitungsfehler.

Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einem autorisierten Kundendienstzentrum

durchgeführt werden. Die Garantie gilt nicht für:

Normale Abnutzung
Unsachgemäße Verwendung, z. B. Überlastung des Geräts, Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile
Gewalteinwirkung, Schäden durch äußere Einflüsse
Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht wurden, z. B. durch den Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen
Teilweise oder vollständige Demontage des Geräts

INSTRUCTIONS FOR USE

EN

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read and follow all instructions. Keep these instructions in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to install, light, adjust or operate the heater.

When using electrical appliances, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. **Special caution:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been given instructions on how to use the appliance by such a person. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
3. This heater becomes hot during operation. To avoid burns, do not allow bare skin to come into contact with hot surfaces. Keep flammable materials, such as furniture, cushions, bed linen, paper, clothing and curtains, at least 0.9 m away from the front of the heater and keep them clear of its sides and rear.
4. Always unplug the heater from the socket when not in use.
5. Do not use the heater if the cable or plug is damaged, or if it has malfunctioned, been dropped or suffered any other damage. Take it to an authorised service centre for inspection, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. For indoor use only; for wall mounting only.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry rooms or similar indoor areas. Never place the heater in a position where it could fall into a bath or other container of water.
8. Do not route the cable under any materials. Do not cover the cable with rugs, runners or similar coverings.
9. To prevent a possible fire, do not block the space between the heater and the wall, which is used for air intake or exhaust.
10. The interior of the heater contains hot parts and parts where sparks may occur. Do not use it in areas where petrol, paint or flammable liquids are used or stored.
11. Use this heater only as described in this manual. Any other use, not recommended by the manufacturer may result in a fire, electric shock or personal injury.
12. Avoid using an extension lead, as it may overheat and pose a fire risk. However, if you must use an extension lead, it must have a rated power of at least 2000 watts (at 220–240 V).
13. To prevent overloading the electrical circuit, do not plug the heater into a socket that already has other electrical appliances connected to it. Do not install the heater beneath an electrical socket.


14. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the socket and the plug may cause the plug to overheat and become deformed. Contact a qualified electrician to replace any loose or worn sockets.
15. The output of this heating element may vary, and its temperature may be high enough to cause burns to exposed skin. Use of this heating element is not recommended for people with reduced sensitivity to heat or who are unable to react in time to avoid burns.

16. **<u>WARNING: To prevent overheating, do not cover the heater.</u>**
17. **'KEEP THESE INSTRUCTIONS'**

UNPACKING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS


Unpack the box and locate the heater along with the wall-mounting kit.


1. Mark the positions of the four holes to be drilled into the wall and drill them using a drill. Ensure that the distance between each hole corresponds to the distance between the holes on the brackets on the back of the heater.
2. Insert the plastic strips into the holes.
3. Insert the metal screws into the plastic strips.
4. Lift the heater and align the four holes in the brackets on the back of the heater with the four screws in the wall, then move the screw from position A to position B by gently moving the heater.
5. Ensure that the distance between the bottom edge of the heater and the floor is at least 20 cm after installation.

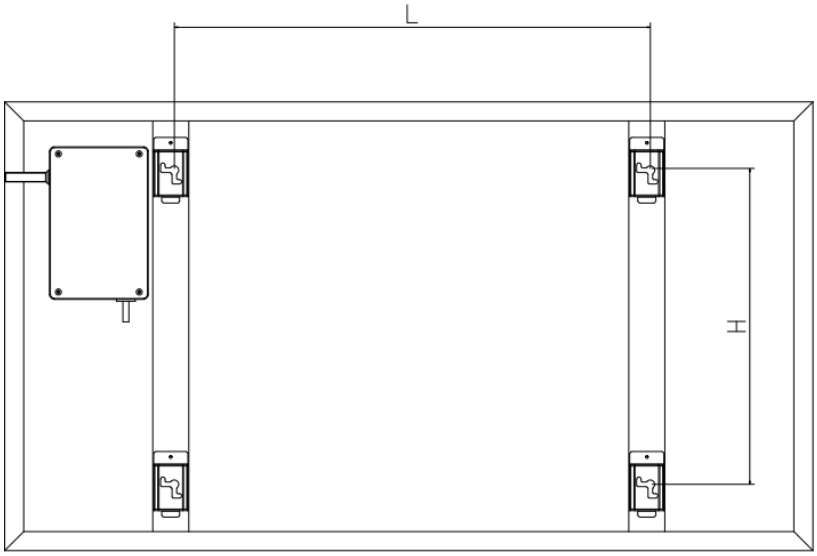



Model	L	H
BBIH-420W4	23.5 cm	45 cm
BBIH-550W4	33.5 cm	35 cm
BBIH-800W4	43.5 cm	45 cm


BBIH-1200W4	63.5 cm	45 cm
BBIH-1350W4	63.5 cm	65 cm

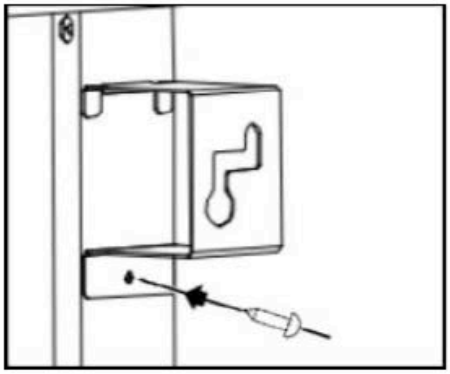


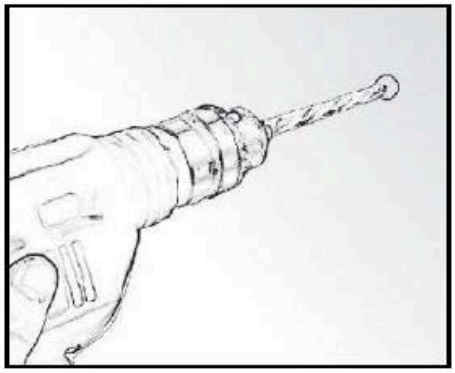

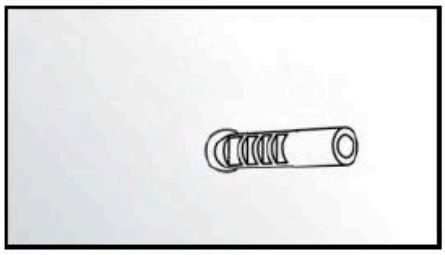

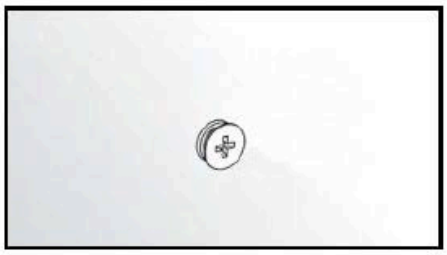


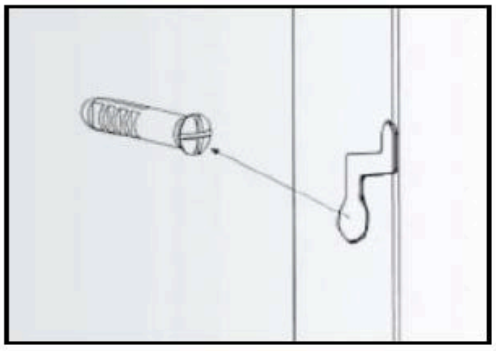

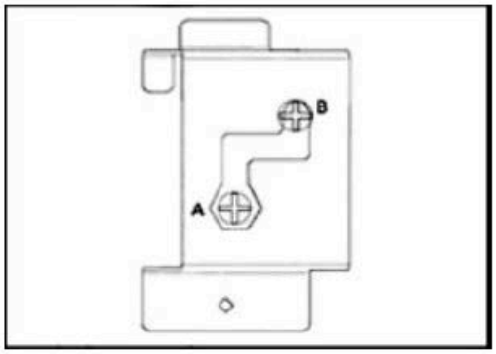

INSTALLATION USING A SEPARATE STAND


Insert the stand into the groove in the bracket on the underside and slide the two caps onto the two screws (size: M4*10) on the brackets on the underside of the heater. Then screw the screws into the holes in the bracket.

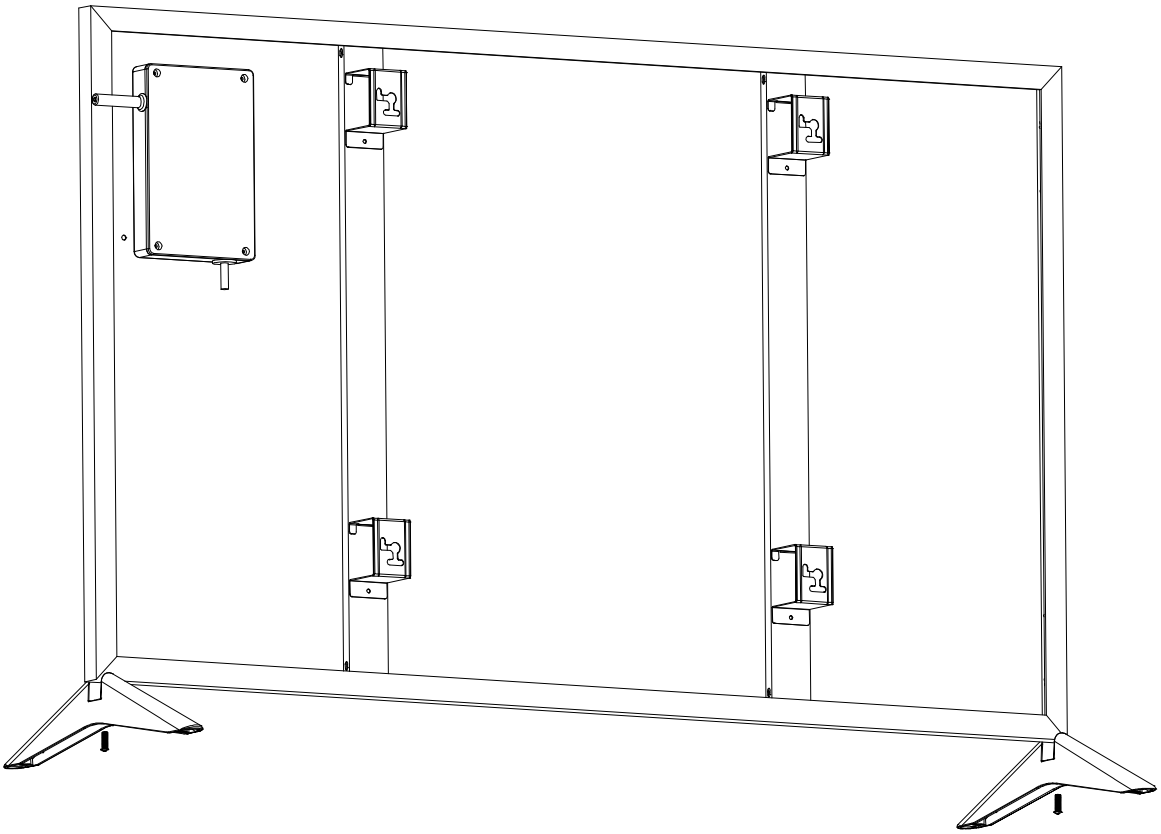

DISPLAY AND CONTROL PANEL

Control panel

1. ON/OFF
2. Button to decrease the temperature/timer; press and hold to deactivate the ‘Child Lock’
3. Button to increase the temperature/timer; press and hold to activate the ‘Child Lock’
4. Programme settings

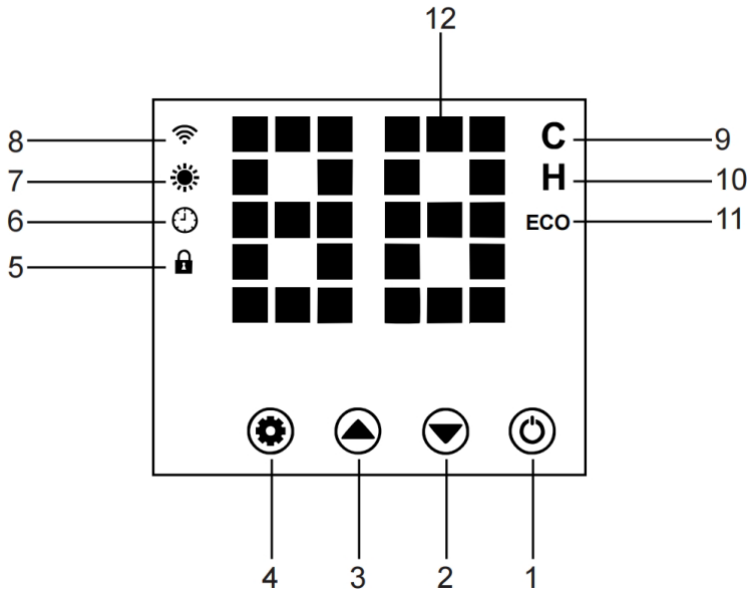

Display section

5. Child lock button
6. Timer
7. Heating indicator light
8. Wi-Fi indicator light
9. °C indicator light
10. Timer indicator light
11. ECO indicator light
12. Temperature / timer display

Instructions for the indicator lights:

ON/OFF: Press to switch the heater on or off;


Settings button
Press the Settings button to switch between temperature and timer settings. When the ‘H’ icon is lit, you can set the timer; when the ‘C’ icon is lit, you can set the temperature.
Press and hold to turn Wi-Fi mode on or off.

Wi-Fi indicator light: this light has 3 modes:

If it is lit continuously, this means it is connected to Wi-Fi and you can control the heater using the app on your smartphone.
A. Rapid flashing: you can connect the heater to Wi-Fi using your smartphone; most devices will connect to Wi-Fi in this mode.
B. Slow flashing: you can connect the heater to Wi-Fi using your smartphone; only a few devices will connect to Wi-Fi in this mode.
Press the settings button to switch between fast and slow flashing.

Heating indicator light: If this light is on, it means the device is in heating mode.

INSTRUCTIONS FOR USING THE REMOTE CONTROL

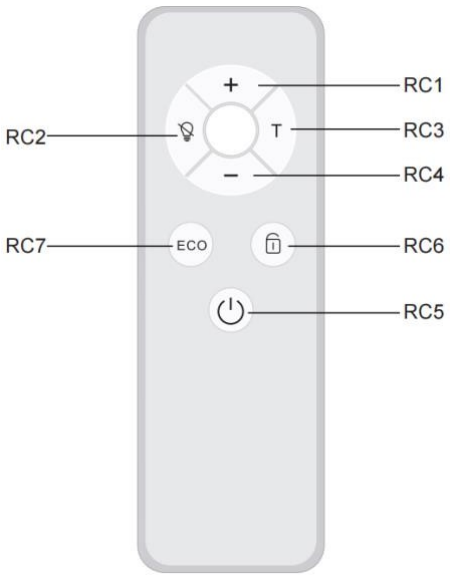

RC1 – '+' to increase the temperature
RC2 – Turn off the display
RC3 – 'T' – timer
RC4 – '-' to decrease the temperature
RC5 – Power on/off
RC6 – Child lock
RC7 – ECO mode

RC2: Press to turn off the display; press again to turn it back on.

RC6: Press to lock the unit; the icon will light up and all buttons on the control panel and remote control will be disabled; press again to unlock the unit.

RC7: Press to activate ECO mode; the icon will light up. If the room temperature drops by more than 5 degrees within 10 minutes, the heating will switch off automatically to save energy; you will then need to restart the heating to switch the unit back on.

NOTE: Before using the remote control, ensure that 2 AAA batteries are correctly inserted.

SETUP INSTRUCTIONS

This heater can be used in two modes

I. Simple on/off mode with a 24-hour timer

1. Before use, check that the heater is not damaged.
2. Plug the heater into a socket;
3. Turn on the main switch; you will hear a beep, the large display will light up, then '--' will appear, the Wi-Fi indicator light will flash, and the heater will switch to standby mode;
4. Press the 'ON/OFF' button; the display will show the default set temperature of 25 °C. The unit will start heating when the room temperature drops below 25 °C. The heating icon will light up.
   The unit will display the set temperature without heating only when the room temperature is above 25 °C.
5. Press the 'up' or 'down' button to set the desired temperature; the value will flash on the display for 5 seconds to confirm the temperature setting, after which the display will return to showing the room temperature. Each press of the button increases (+) or decreases (-) the temperature by one degree.
6. The heating will start as soon as the set temperature is 1 degree higher than the room temperature, and will stop as soon as the set temperature is 1 degree lower than the room temperature.
7. Press the 'Settings' button until the 'H' symbol lights up and set the timer to 0–24 hours. Each press of the 'up arrow' button increases the time by one hour, and each press of the 'down arrow' button decreases the time by one hour. The cycle repeats.



The countdown timer is set after 5 seconds of continuous flashing, after which the room temperature is displayed.

II. ‘Weekly’ mode (7×24 hours)

(To control via smartphone, connect to Wi-Fi and launch the app)

Connecting to Wi-Fi

1. To connect the heater to Wi-Fi, the first step is to download the TUYA Smart app onto your smartphone. You can find the app by scanning the QR code below or by searching for ‘TUYA Smart’ in the Google Play Store or Apple App Store.

2. Download and install the app. If you do not yet have a Smart Life account, you will need to create one by tapping the ‘Register’ button.
3. The device will automatically detect your country, but you can change this if necessary. Enter your phone number or email address. If you enter a phone number, a verification code will be sent to your phone: enter this code to verify your account, then create a password. If you enter an email address, you simply need to create a password.
4. To add the heater to the app, first switch the heater to Wi-Fi connection mode.
Turn on the main switch; you will hear a ‘beep’, the entire screen will light up for 1.5 seconds, then ‘-
-’ will appear, the Wi-Fi indicator light will flash, and the heater will be in standby mode;
You can use your smartphone to connect to Wi-Fi and add the device to the TUYA app.

5. If the Wi-Fi icon is not flashing, press the “Settings” button to return to standby mode. Once the Wi-Fi icon starts flashing, open the app and tap “Add Device”. Select the device type (Small Appliances > Heater) and check that the indicator light is flashing. You will then be prompted to enter your Wi-Fi password. This will allow the app to find your heater via your Wi-Fi network.

6. The app will then display the connection screen.

NOTE: If the heater cannot connect, press and hold the ‘on/off’ button for 5 seconds. It will then switch to secondary connection mode. The heater has two connection modes: one in

the Wi-Fi icon flashes slowly (once per second), and another in which the Wi-Fi icon flashes rapidly (three times per second). Most devices will connect in the rapid-flashing mode. You can switch between these two modes by pressing the ‘Settings’ button.

7. Once a device has connected, the heater will emit an audible signal and the icon will remain lit.

8. The app will confirm that the heater has been added. You can now name the device. In the top right-hand corner of the control screen, select ‘...’ and then choose ‘Edit device name’ to give the heater a meaningful name that makes it clear which heater it is.

9. You can also share it with family members or proceed to schedule heating.

10. You can reset the Wi-Fi connection by pressing and holding the “Settings” button for 5 seconds.

Using the Smart Life/TUYA app


1. You can control multiple devices using the app. The status of your devices is displayed in the device list:

Offline (the device cannot be controlled via your smartphone) Off (the device is in standby mode) On (the device is in heating mode)

2. If the heater is online, tap the device name to go to the control interface. Note: If the heater is offline, you will not be able to control it via the app.

3. Controlling the heater via Wi-Fi and the app

- Switch: Turn the heater on/off;
- Countdown: Set the timer to 0–24 hours to switch the heater on or off; when the heater is running, the countdown is used to switch it off; when the heater is off, the countdown is used to switch it switch it on.
- Child lock: once activated, ‘ ’ will appear on the heater’s display; the controls will not respond to any button presses, and the heater can only be operated via the smartphone app or the remote control. – ECO mode: when activated, the icon lights up; if a window in the room is opened, the room temperature will drop by 5 degrees within 10 minutes and the device will automatically stop heating to save energy.
- 24/7 heating schedule: you can select the time, day, target temperature and switch the heating on or off.
- For each event, you must set a start time. Then select whether you want the event to to repeat. Select ‘Once only’ if you wish to set the timer for this occasion only. If you want the event to repeat, select the days on which it should take place. Then choose whether to switch the heating on or off. Finally, select the target temperature for switching the heating on. Don’t forget to confirm your settings at each stage and press the ‘Save’ button to save the event. - Each event will appear in your schedule. You can enable and disable events using the toggle switch. You can also delete events by swiping left and tapping ‘Delete’.

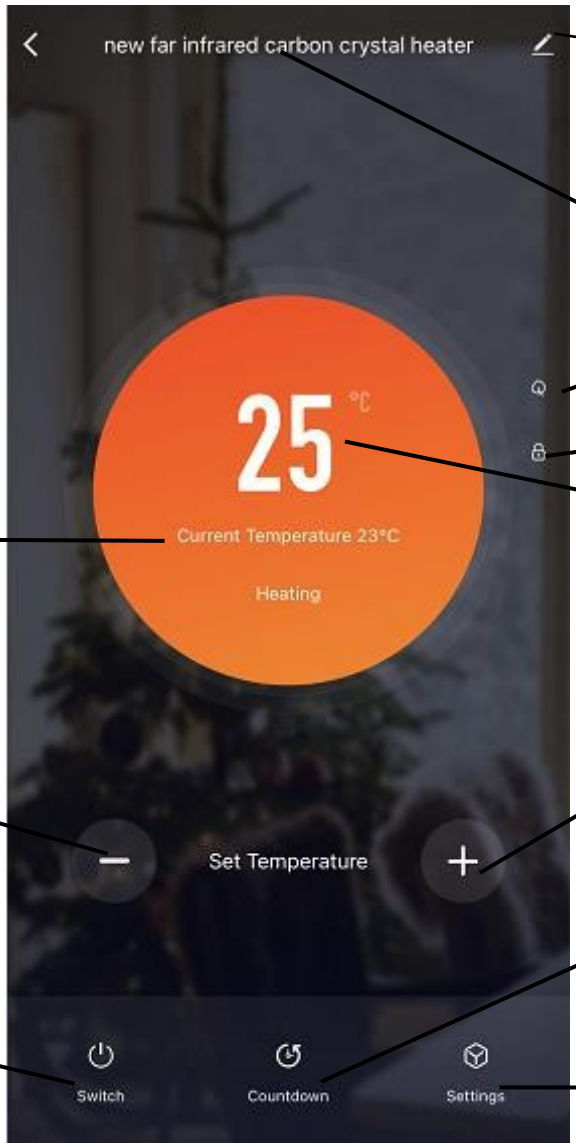

You can change the name

Device name

ECO mode

Child lock

Temperature setting

Current room temperature

Temperature setting

Temperature adjustment settings

24-hour timer

ON/OFF

Settings
-ECO mode
-Child Lock
-Display on/off
- 7×24-hour timer

TROUBLESHOOTING
If your heater is not working, follow these instructions:

-Make sure your circuit breaker or fuse is working properly.

-Make sure the heater is plugged into a socket and that the socket is working properly.

-If the ON/OFF switch is not lit in the ON position, send it directly to the service centre for repair.

NOTE: IF YOU HAVE A PROBLEM WITH THE HEATER, FIRST CHECK THIS MANUAL FOR INSTRUCTIONS. DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. THIS MAY CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY. IF THE PROBLEM PERSISTS, CONTACT YOUR DISTRIBUTOR.

CLEANING AND STORAGE
Before cleaning the heater, switch it off and allow it to cool down. Disconnect the appliance from the mains. The outer surface can be cleaned by wiping with a soft, damp cloth and then drying it. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polish, as this may damage the finish. To remove the heater from the wall for cleaning or refurbishment, simply open the screw cover and unscrew the screws to detach it from the wall.

For short-term storage, simply unplug the heater and keep it out of reach; for long-term storage, you can remove it from the wall.

SPECIFICATIONS
Model number:
BBIH-420W4 (420W, AC220–240V, 50/60Hz)
BBIH-550W4 (550W, AC220–240V, 50/60Hz)
BBIH-800W4 (800W, AC 220–240V, 50/60Hz)
BBIH-1200W4 (1200W, AC 220–240V, 50/60Hz)
BBIH-1350W4 (1350W, AC 220–240V, 50/60Hz)

PACKAGING
-Heating panel: 1 piece
-User manual: 1 piece
-Remote control: 1 piece
-Accessories:
1 set:
4x plastic strips
4x metal screws
2x base feet 2x base
screws



This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. To prevent potential harm to the environment or human health resulting from uncontrolled waste disposal, please recycle it responsibly and thereby support the sustainable reuse of material resources. If you wish to return used equipment, please use waste collection and return schemes or contact the retailer from whom you purchased the product. The retailer can arrange for this product to be taken away for environmentally sound recycling.

WARRANTY INFORMATION
The warranty covers only defects in materials or workmanship.

Repairs under warranty may only be carried out by an authorised service centre. The warranty does not cover:

Normal wear and tear Incorrect use, e.g. overloading the appliance, use of unauthorised accessories
Forceful handling, damage caused by external factors
Damage caused by failure to follow the user manual, e.g. connecting to an unsuitable mains supply or failing to follow the installation instructions
Partial or complete disassembly of the appliance

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ



POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD: Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny. Návod uložte na bezpečné místo pro budoucí použití. Nedovolte, aby topidlo montoval, zapaloval, nastavoval nebo obsluhoval kdokoli, kdo si tento návod nepřečetl.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1. Před použitím tohoto topidla si přečtěte všechny pokyny.
2. **Zvláštní opatrnost:** Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba neposkytla pokyny týkající se používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
3. Tento ohřívač je během provozu horký. Abyste se vyhnuli popáleninám, nedovolte, aby se holá kůže dotýkala horkých povrchů. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, ložní prádlo, papíry, oblečení a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,9 m od přední strany ohřívače a držte je mimo dosah jeho boků a zadní strany.
4. Pokud topidlo nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
5. Topidlo nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo pokud došlo k jeho poruše, pádu či jakémukoli jinému poškození. Odevzdejte jej autorizovanému servisu k prohlídce, elektrickému či mechanickému seřízení nebo opravě.
6. Pouze pro vnitřní použití, pouze pro montáž na stěnu.
7. Tento ohřívač není určen k použití v koupelnách, prádelnách a podobných vnitřních prostorách. Nikdy neumisťujte ohřívač na místo, odkud by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
8. Nevedejte kabel pod materiálem. Nezakrývejte kabel koberečky, běhouny ani podobnými krytinami.
9. Abyste předešli možnému požáru, nijak neblokujte prostor mezi topidlem a stěnou, který slouží k přívodu nebo odvodu vzduchu.
10. Vnitřek topidla obsahuje horké části a části, u nichž dochází k jiskření. Nepoužívejte jej v prostorech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo hořlavé kapaliny.
11. Tento ohřívač používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
12. Vyhněte se používání prodlužovacího kabelu, protože by se mohl přehřát a způsobit riziko požáru. Pokud však musíte prodlužovací kabel použít, musí mít jmenovitý výkon nejméně 2000 wattů (při napětí 220–240 V).
13. Abyste zabránili přetížení elektrického obvodu, nezapojujte ohřívač do zásuvky, ve které již jsou zapojena jiná elektrická zařízení. Neinstalujte ohřívač pod elektrickou zásuvku.


14. Je normální, že se zástrčka na dotek zahřívá; volné usazení mezi zásuvkou a zástrčkou však může způsobit přehřátí a deformaci zástrčky. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, aby vyměnil volnou nebo opotřebovanou zásuvku.
15. Výkon tohoto topného tělesa se může lišit a jeho teplota může být natolik vysoká, že by mohla způsobit popálení odkryté kůže. Používání tohoto topného tělesa se nedoporučuje osobám se sníženou citlivostí na teplo nebo neschopným reagovat tak, aby se vyhnuly popálení.

16. **VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topidlo.**
17. **„USCHOVEJTE TENTO NÁVOD“**

ROZBALENÍ A POKYNY K MONTÁŽI


Rozbalte balení a najděte topidlo spolu se sadou příslušenství pro montáž na zeď.


1. Označte polohy čtyř otvorů, které je třeba vyvrtat do stěny, a vyvrtejte je pomocí vrtáku. Ujistěte se, že vzdálenost mezi jednotlivými otvory odpovídá vzdálenosti mezi otvory na držácích na zadní straně topného tělesa.
2. Vložte plastové lišty do otvorů.
3. Do plastových lišt zasuňte kovové šrouby
4. Zvedněte topidlo a nasměrujte čtyři otvory na držácích na zadní straně topidla na 4 šrouby ve zdi a posuňte šroub z polohy A do polohy B mírným pohybem topidla .
5. Ujistěte se, že vzdálenost mezi spodní hranou topidla a podlahou je po instalaci topidla nejméně 20 cm.

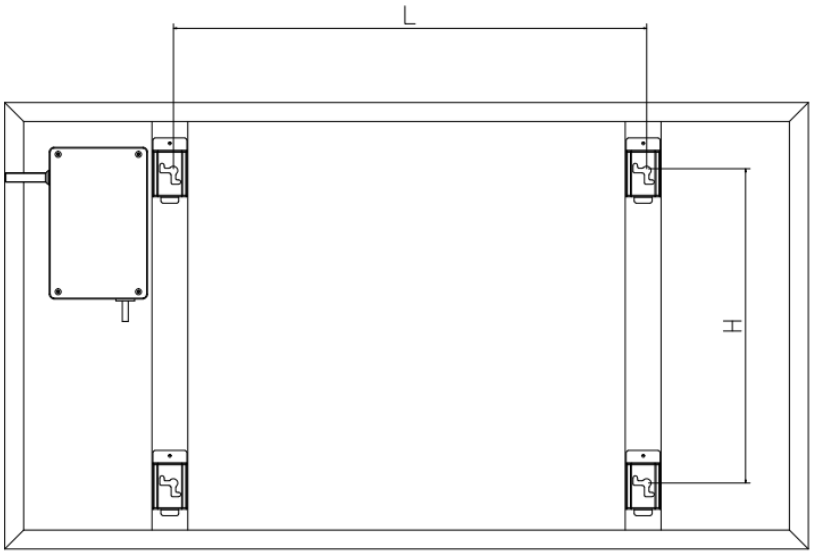



Model	L	H
BBIH-420W4	23,5 cm	45 cm
BBIH-550W4	33,5 cm	35 cm
BBIH-800W4	43,5 cm	45 cm


BBIH-1200W4	63,5 cm	45 cm
BBIH-1350W4	63,5 cm	65 cm

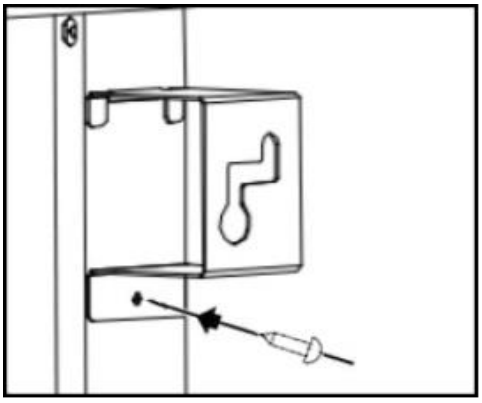


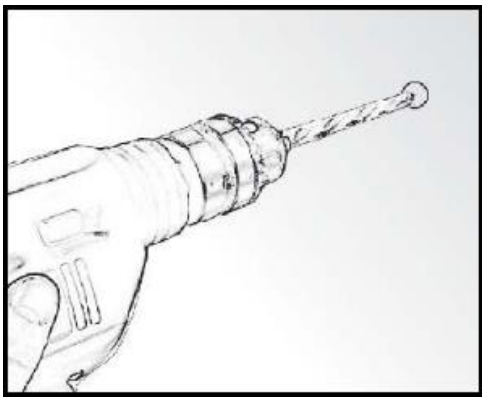

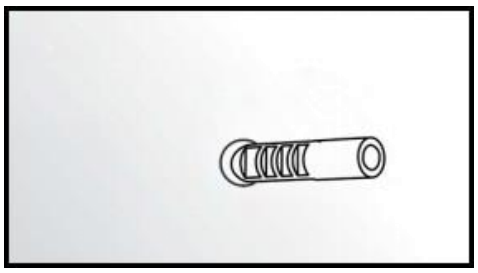

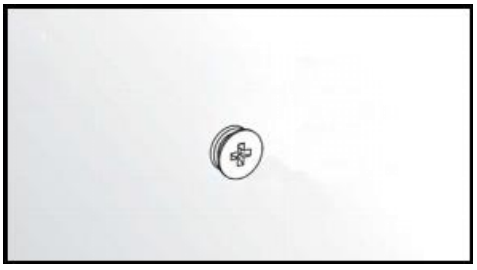


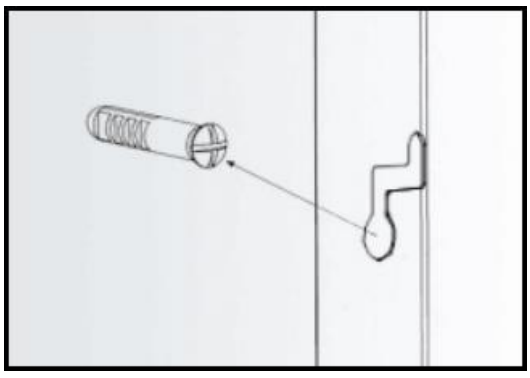

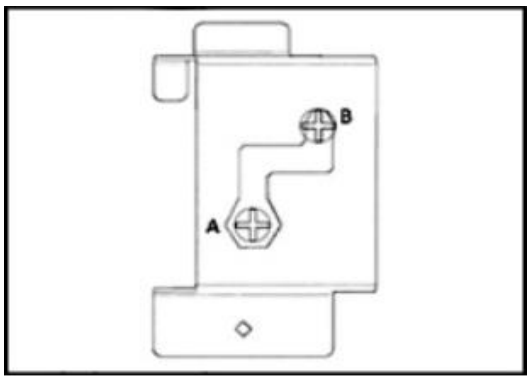

MONTÁŽ POMOCÍ SAMOSTATNÉHO STOJANU


Zasuňte stojan do drážky držáku na spodní straně a nasuňte 2 krytky na 2 šrouby (rozměr: M4*10) na držácích na spodní straně ohřívače. Poté zašroubujte šrouby do otvorů v držáku.

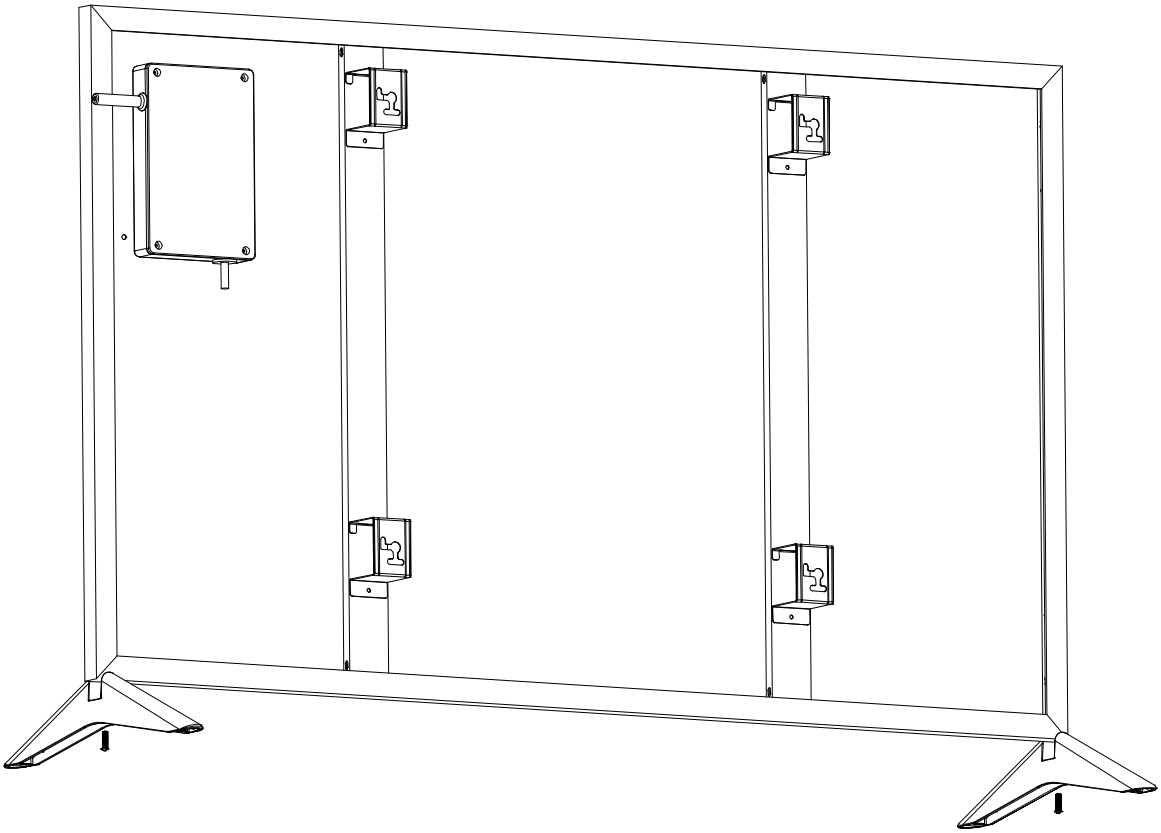

DISPLEJ A OVLÁDACÍ ČÁST

Ovládací část

1. ZAP/VYP
2. Tlačítko pro snížení teploty/časovače , dlouhým stisknutím vypnete „Dětskou pojistku“
3. Tlačítko pro zvýšení teploty/časovače, dlouhým stisknutím zapnete „Dětskou pojistku“
4. Nastavení programu

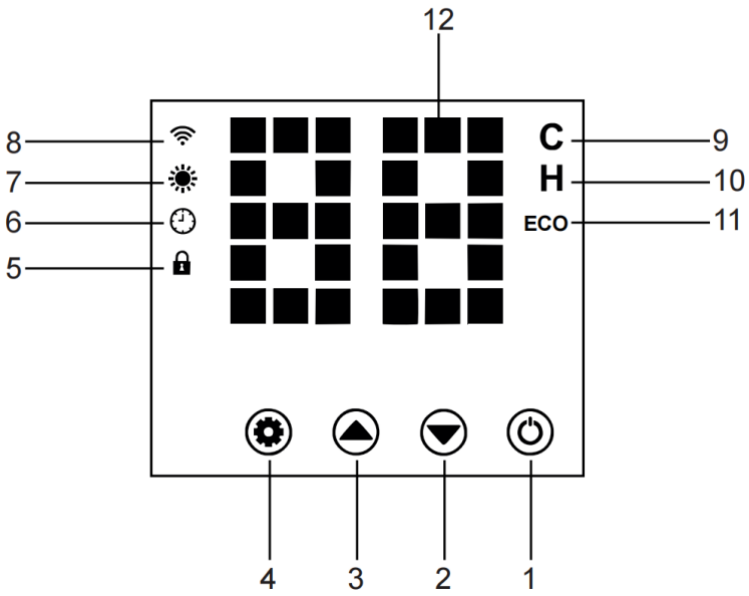

Část displeje

5. Tlačítko dětské pojistky
6. Časovač
7. Kontrolka ohřevu
8. Kontrolka WiFi
9. Kontrolka °C
10. Kontrolka časovače
11. Kontrolka ECO
12. Displej teploty / časovače

Pokyny k kontrolkám:

ZAP/VYP: Stisknutím zapnete/vypnete ohřívač;

Tlačítko nastavení


Stiskněte tlačítko Nastavení pro přepínání mezi nastavením teploty a časovače. Když ikona "**H**" svítí, lze nastavit časovač; když ikona "**C**" svítí, lze nastavit teplotu.
Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete režim Wi-Fi.

Kontrolka WIFI: tato kontrolka má 3 režimy:

Pokud svítí trvale, znamená to, že je připojeno k Wi-Fi, můžete ohřívač ovládat pomocí aplikace ve smartphonu.
A. Rychlé blikání: můžete ohřívač připojit k Wi-Fi pomocí smartphonu, většina zařízení se v tomto režimu připojí k Wi-Fi.
B. Pomalé blikání: můžete ohřívač připojit k Wi-Fi pomocí smartphonu, v tomto režimu se k Wi-Fi připojí jen málo zařízení.
Stisknutím tlačítka nastavení můžete změnit rychlé a pomalé blikání.

Kontrolka ohřevu: Pokud svítí, znamená to, že je zařízení v režimu ohřevu.

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

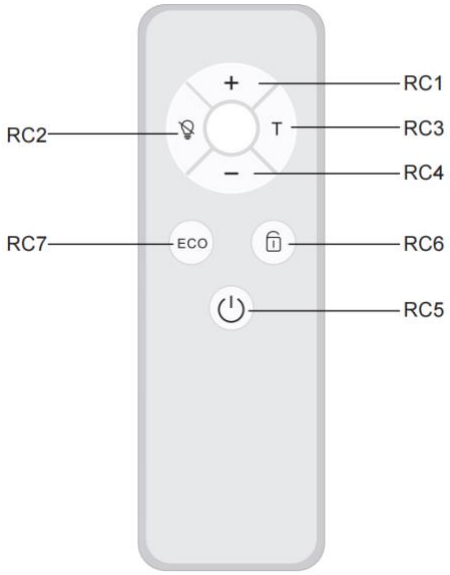

RC1 – „+“ zvýšení teploty
RC2 – Vypnutí displeje
RC3 – „T“ – časovač
RC4 – „-“ snížení teploty
RC5 – zapnutí/vypnutí
RC6 – Dětská pojistka
RC7 – Režim ECO

RC2: Stisknutím vypnete displej, dalším stisknutím jej zapnete.

RC6: Stisknutím zařízení uzamknete; ikona se rozsvítí a všechny tlačítka na ovládací m panelu i na dálkovém ovladači budou nefunkční; dalším stisknutím zařízení odemknete.

RC7: Stisknutím zapnete režim ECO, ikona se rozsvítí. Pokud teplota v místnosti klesne o více než 5 stupňů během 10 minut, topení se automaticky vypne, aby se šetřila energie; poté je třeba topení restartovat, aby se jednotka znovu zapnula.

POZNÁMKA: Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že jsou správně vloženy 2 baterie typu AAA.

NÁVOD K NASTAVENÍ

Tento ohřívač lze používat ve dvou režimech

I. Režim jednoduchého zapínání a vypínání topení s 24hodinovým časovačem

1. Před použitím zkontrolujte, zda topidlo není poškozené.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky;
3. Zapněte hlavní vypínač, uslyšíte pípnutí, velký displej se rozsvítí, poté se zobrazí „--“, kontrolka Wi-Fi bude blikat a ohřívač se přepne do pohotovostního režimu;
4. Stiskněte tlačítko „ON/OFF“, na displeji se zobrazí výchozí nastavená teplota 25 °C. Jednotka začne topit, když teplota v místnosti klesne pod 25 °C. Ikona vytápění se rozsvítí.
   Jednotka zobrazí nastavenou teplotu bez vytápění, pouze když je teplota v místnosti vyšší než 25 °C.
5. Stisknutím tlačítka „nahoru“ nebo „dolů“ nastavte požadovanou teplotu; na displeji bude hodnota 5 sekund blikat na potvrzení nastavení teploty a poté se displej vrátí k zobrazení teploty v místnosti. Každým stisknutím tlačítka se teplota zvýší (+) nebo sníží (-) o jeden stupeň.
6. Topení se spustí, jakmile je nastavená teplota o 1 stupeň vyšší než teplota v místnosti, a zastaví se, jakmile je nastavená teplota o 1 stupeň nižší než teplota v místnosti.
7. Stiskněte tlačítko "Nastavení", dokud se nerozsvítí symbol "H" a nastavte časovač na 0-24 hodin. Každým stisknutím tlačítka "šipka nahoru" se čas zvýší o jednu hodinu a každým stisknutím tlačítka "šipka dole" se čas sníží o jednu hodinu. Cyklus se opakuje.



Odpočítávací časovač se nastaví po 5 sekundách nepřetržitého blikání a poté se zobrazí pokojová teplota.

II. Režim „Týdenní“ (7×24 hodin)

(Pro ovládání pomocí smartphonu se připojte k Wi-Fi a spusťte aplikaci)

Připojení k Wi-Fi

1. Chcete-li připojit topení k Wi-Fi, je prvním krokem stažení aplikace TUYA Smart do vašeho smartphonu. Aplikaci najdete naskenováním níže uvedeného QR kódu nebo vyhledáním „TUYA Smart“ v obchodě Google Play nebo Apple App Store.

2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud ještě nemáte účet Smart Life, budete si jej muset vytvořit klepnutím na tlačítko „Registrovat“.
3. Zařízení automaticky určí vaši zemi, v případě potřeby ji však můžete změnit. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud zadáte telefonní číslo, bude vám na telefon zaslán ověřovací kód: tento kód zadejte k ověření a poté si vytvořte heslo. Pokud zadáte e-mailovou adresu, stačí si pouze vytvořit heslo.
4. Chcete-li přidat topidlo do aplikace, nejprve přepněte topidlo do režimu připojení k Wi-Fi.

Zapněte hlavní vypínač, uslyšíte „pípnutí“, celá obrazovka se rozsvítí na 1,5 sekundy, poté se zobrazí „-

-“, kontrolka Wi-Fi bliká a topení je v pohotovostním režimu;

Pomocí smartphonu se můžete připojit k Wi-Fi a přidat zařízení do aplikace TUYA.

5. Pokud ikona Wi-Fi nebliká, stiskněte tlačítko "nastavení" , čímž se vrátíte do pohotovostního režimu. Jakmile ikona Wi-Fi začne blikat, přejděte do aplikace a stiskněte „Přidat zařízení“. Vyberte typ zařízení (Malé spotřebiče > Topení) a ověřte, zda kontrolka bliká. Následně budete vyzváni k zadání hesla k Wi-Fi. To umožní aplikaci najít vaše topení pomocí vaší Wi-Fi sítě.

6. Aplikace poté zobrazí obrazovku připojení.

POZNÁMKA: Pokud se topení nedokáže připojit, dlouze stiskněte tlačítko „zap/vyp“ na 5 sekund. Poté se přepne do sekundárního režimu připojení. Topení má dva režimy připojení: jeden, ve

kterém ikona Wi-Fi pomalu bliká (jednou za sekundu), a druhý, ve kterém ikona Wi-Fi bliká rychle (třikrát za sekundu). Většina zařízení se připojí v režimu rychlého blikání. Stisknutím tlačítka „nastavení" můžete mezi těmito dvěma režimy přepínat.
7. Jakmile se zařízení připojí, ohřívač vydá zvukový signál a ikona se rozsvítí trvale.
8. Aplikace potvrdí, že topení bylo přidáno. Nyní můžete zařízení pojmenovat. V pravém horním rohu ovládací obrazovky vyberte možnost „...“ a poté zvolte „Upravit název zařízení“, abyste topení přiřadili logický název, díky kterému bude jasné, o které topení se jedná.
9. Můžete jej také sdílet s členy rodiny nebo přejít k plánování vytápění.
10. Dlouhým stisknutím tlačítka "nastavení" po dobu 5 sekund můžete resetovat připojení k Wi-Fi.

Používání aplikace Smart Life/TUYA


1. Pomocí aplikace můžete ovládat více zařízení. Stav vašich zařízení se zobrazuje v seznamu zařízení:

Offline (zařízení nelze ovládat pomocí smartphonu)
Vypnuto (zařízení je v pohotovostním režimu)
Zapnuto (zařízení je v režimu topení)

2. Je-li topení online, klepnutím na název zařízení přejděte do ovládacího rozhraní. Poznámka: Je-li topení offline, nebudete jej moci ovládat pomocí aplikace.

3. Ovládání topení pomocí Wi-Fi a aplikace

- Spínač: Zapnutí/vypnutí topení;
- Odpočítávání: Nastavení časovače na 0–24 hodin pro zapnutí/vypnutí topení; když topení pracuje, odpočítávání slouží k jeho vypnutí; když je topení vypnuté, odpočítávání slouží k jeho zapnutí.
- Dětská pojistka: po jejím zapnutí se na displeji topení zobrazí „🔒“; ovládání pomocí jakéhokoli tlačítka bude nefunkční, topení lze ovládat pouze pomocí aplikace ve smartphonu nebo dálkového ovladače. – Režim ECO: po jeho zapnutí se rozsvítí ikona; při otevření okna v místnosti klesne teplota v místnosti o 5 stupňů během 10 minut a zařízení automaticky zastaví vytápění, aby šetřilo energii.
- Plán vytápění 7*24 hodin: můžete zvolit čas, den, cílovou teplotu a zapnout/vypnout topení.
- Pro každou událost musíte nastavit čas zahájení. Poté vyberte, zda chcete, aby se událost opakovala. Vyberte možnost „Pouze jednou“, pokud chcete nastavit časovač pouze pro tuto chvíli. Pokud chcete, aby se událost opakovala, vyberte dny, ve kterých se má uskutečnit. Poté vyberte, zda se má topení zapnout nebo vypnout. Nakonec vyberte cílovou teplotu pro zapnutí topení. Nezapomeňte v každé fázi potvrdit nastavení a stisknout tlačítko „Uložit“, aby se událost uložila. - Každá událost se zobrazí ve vašem rozvrhu. Události můžete aktivovat a deaktivovat pomocí přepínače. Události můžete také smazat přejetím prstem doleva a klepnutím na „Smazat“.

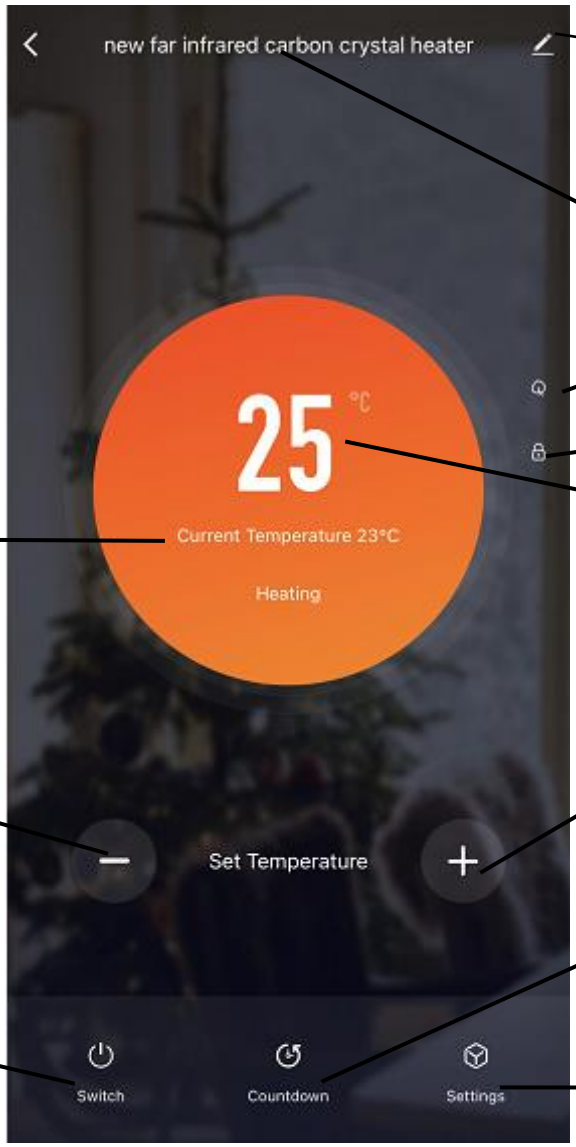

Název můžete změnit

Název zařízení

ECO režim

Dětská pojistka

Nastavení teploty

Aktuální teplota v místnosti

Nastavení teploty

Nastavení úpravy teploty

24hodinový časovač

ZAP/VYP

Nastavení
-Režim ECO
-Dětská pojistka
-Zapnutí/vypnutí displeje
-Časovač 7×24 hodin

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud váš ohřívač nefunguje, postupujte podle těchto pokynů:

-Ujistěte se, že váš jistič nebo pojistka funguje správně.

-Ujistěte se, že je ohřívač zapojen do zásuvky a že elektrická zásuvka funguje správně.

-Pokud se vypínač ZAP/VYP nesvítí v poloze ZAP, odešlete jej přímo do servisního střediska k opravě.

POZNÁMKA: POKUD S OHŘÍVAČEM MÁTE PROBLÉM, NEJPRVE POKYNY HLEDEJTE V TÉTO PŘÍRUČCE . NEPOKOUŠEJTE SE OHŘÍVAČ OTEVÍRAT ANI OPRAVOVAT SÁM. MŮŽE TO ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB. POKUD PROBLÉM PŘETRVÁVÁ, KONTAKTUJTE DISTRIBUTORA.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Před čištěním ohřívače jej vypněte a nechte jej vychladnout. Odpojte přívod elektrické energie do spotřebiče. Vnější povrch lze čistit otřením měkkým vlhkým hadříkem a následným osušením. Nepoužívejte abrazivní čisticí prášky ani leštidlo na nábytek, mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy. Chcete-li topné těleso uvolnit ze zdi, za účelem čištění nebo renovace, stačí otevřít krytku šroubu a odšroubovat šrouby, které jej sejmou ze zdi.

Pro krátkodobé skladování stačí topné těleso odpojit ze zásuvky a nechat ho mimo dosah; pro dlouhodobé skladování jej můžete ze zdi demontovat.

SPECIFIKACE

Modelové číslo:
BBIH-420W4 (420W, AC220-240V,50/60Hz)
BBIH-550W4 (550W,AC220-240V,50/60Hz)
BBIH-800W4 (800W , AC220-240V,50/60Hz)
BBIH-1200W4 (1200W, AC220-240V,50/60Hz)
BBIH-1350W4 (1350W, AC220-240V,50/60Hz)

BALENÍ

-Topný panel: 1 kus
-Návod k obsluze: 1 kus
-Dálkové ovládání: 1 kus
-Příslušenství:
1 sada:
4x plastová lišta
4x kovový šroub
2x podstavcové nožičky
2x šrouby k podstavci



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být v rámci EU likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systémy sběru a vracení odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologicky bezpečné recyklaci.

INFORMACE O ZÁRUCE

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Opravy v rámci záruky smí provádět pouze autorizované servisní středisko.

Záruka se nevztahuje na:

Běžné opotřebení
Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschváleného příslušenství
Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy
Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. připojením k nevhodné elektrické síti nebo nedodržením pokynů k instalaci
Částečně nebo úplně rozmontování spotřebiče

POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD: Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny. Návod uložte na bezpečné miesto pre budúce použitie. Nedovoľte, aby ohrievač montoval, zapínal, nastavoval alebo obsluhoval nikto, kto si tento návod neprečítal.

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich:

1. Pred použitím tohto ohrievača si prečítajte všetky pokyny.
2. **Osobitná opatrnosť:** Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ im táto osoba neposkytla pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa sa zabezpečilo, že sa s spotrebičom nebudú hrať.
3. Tento ohrievač je počas prevádzky horúci. Aby ste sa vyhli popáleninám, nedovoľte, aby sa holá koža dotýkala horúcich povrchov. Horľavé materiály, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papiere, oblečenie a záclony, udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 0,9 m od prednej strany ohrievača a držte ich mimo dosahu jeho bokov a zadnej strany.
4. Ak ohrievač nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
5. Ohrievač nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, alebo ak došlo k jeho poruche, pádu či akémukoľvek inému poškodeniu. Odovzdajte ho autorizovanému servisu na prehliadku, elektrické alebo mechanické nastavenie alebo opravu.
6. Určené výlučne na vnútorné použitie, iba na montáž na stenu.
7. Tento ohrievač nie je určený na použitie v kúpeľniach, práčovniach a podobných vnútorných priestoroch. Nikdy neumiestňujte ohrievač na miesto, odkiaľ by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
8. Kábel nevedte pod materiálom. Kábel nezakrývajte kobercami, behúňmi ani podobnými krytinami.
9. Aby ste predišli možnému požiaru, nijak neblokujte priestor medzi ohrievačom a stenou, ktorý slúži na prívod alebo odvod vzduchu.
10. Vnútro ohrievača obsahuje horúce časti a časti, v ktorých dochádza k iskreniu. Nepoužívajte ho v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo horľavé kvapaliny.
11. Tento ohrievač používajte výlučne spôsobom popísaným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
12. Vyhnite sa používaniu predlžovacieho kábla, pretože by sa mohol prehriať a spôsobiť riziko požiaru. Ak však musíte predlžovací kábel použiť, musí mať menovitý výkon najmenej 2000 wattov (pri napätí 220–240 V).
13. Aby ste predišli preťaženiu elektrického obvodu, nepripájajte ohrievač do zásuvky, do ktorej sú už zapojené iné elektrické zariadenia. Neinštalujte ohrievač pod elektrickú zásuvku.


14. Je normálne, že sa zástrčka pri dotyku zahrieva; voľné usadenie medzi zásuvkou a zástrčkou však môže spôsobiť prehriatie a deformáciu zástrčky. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby vymenil voľnú alebo opotrebovanú zásuvku.
15. Výkon tohto ohrievacieho telesa sa môže líšiť a jeho teplota môže byť natoľko vysoká, že by mohla spôsobiť popálenie odkrytej pokožky. Používanie tohto ohrievacieho telesa sa neodporúča osobám so zníženou citlivosťou na teplo alebo osobám, ktoré nie sú schopné reagovať tak, aby sa vyhli popáleniu.

16. **VAROVANIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.**
17. **„USCHOVAJTE TENTO NÁVOD“**

ROZBALENIE A NÁVOD NA MONTÁŽ







Rozbaľte balenie a vyberte ohrievač spolu so súpravou príslušenstva na montáž na stenu.

1. Označte polohy štyroch otvorov, ktoré je potrebné vyvŕtať do steny, a vyvŕtajte ich pomocou vŕtačky. Uistite sa, že vzdialenosť medzi jednotlivými otvormi zodpovedá vzdialenosti medzi otvormi na držiakoch na zadnej strane ohrievača.
2. Vložte plastové lišty do otvorov.
3. Do plastových líšt zasuňte kovové skrutky.
4. Zdvihnite ohrievač a nasmerujte štyri otvory na držiakoch na zadnej strane ohrievača na 4 skrutky v stene a posuňte skrutku z polohy A do polohy B jemným pohybom ohrievača.
5. Uistite sa, že vzdialenosť medzi spodným okrajom ohrievača a podlahou je po inštalácii ohrievača najmenej 20 cm.

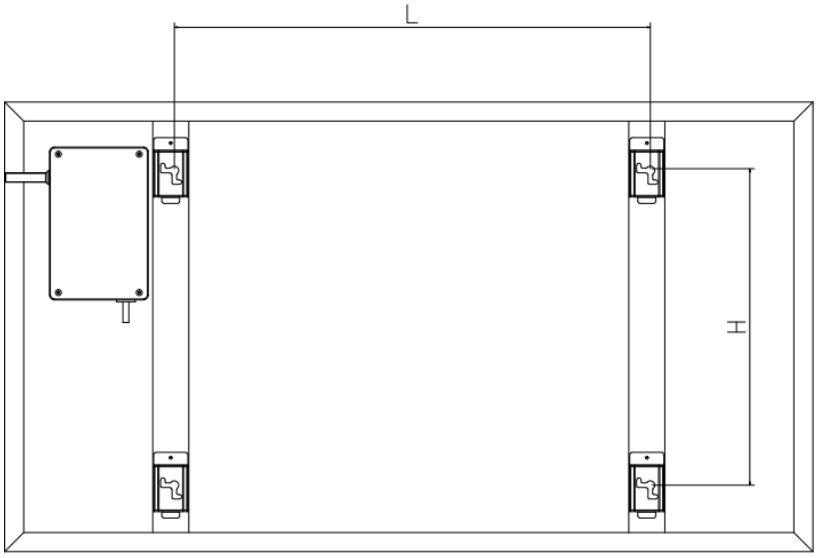


Model	L	H
BBIH-420W4	23,5 cm	45 cm
BBIH-550W4	33,5 cm	35 cm

BBIH-800W4	43,5 cm	45 cm
BBIH-1200W4	63,5 cm	45 cm
BBIH-1350W4	63,5 cm	65 cm

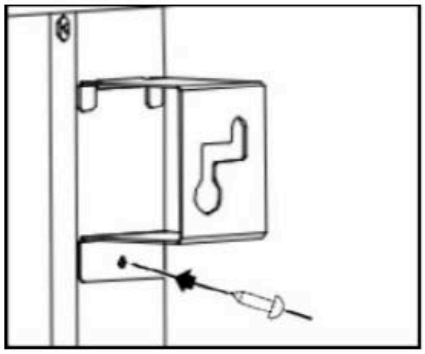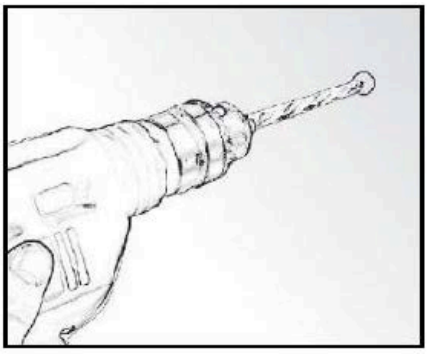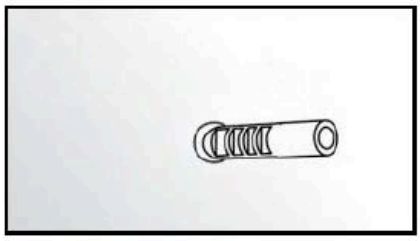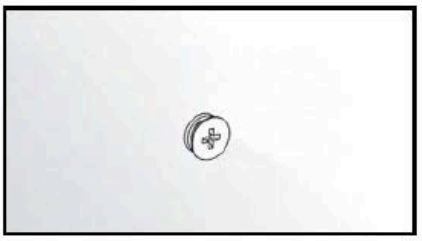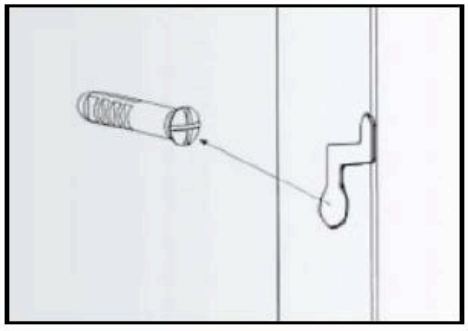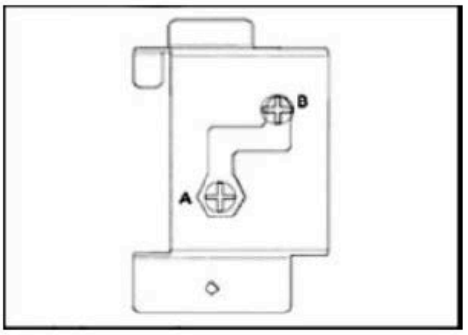MONTÁŽ POMOCOU SAMOSTATNÉHO STOJANA

Zasuňte stojan do drážky držiaka na spodnej strane a nasuňte 2 krytky na 2 skrutky (rozmer: M4*10) na držiakoch na spodnej strane ohrievača. Potom skrutky zašraubujte do otvorov v držiaku.

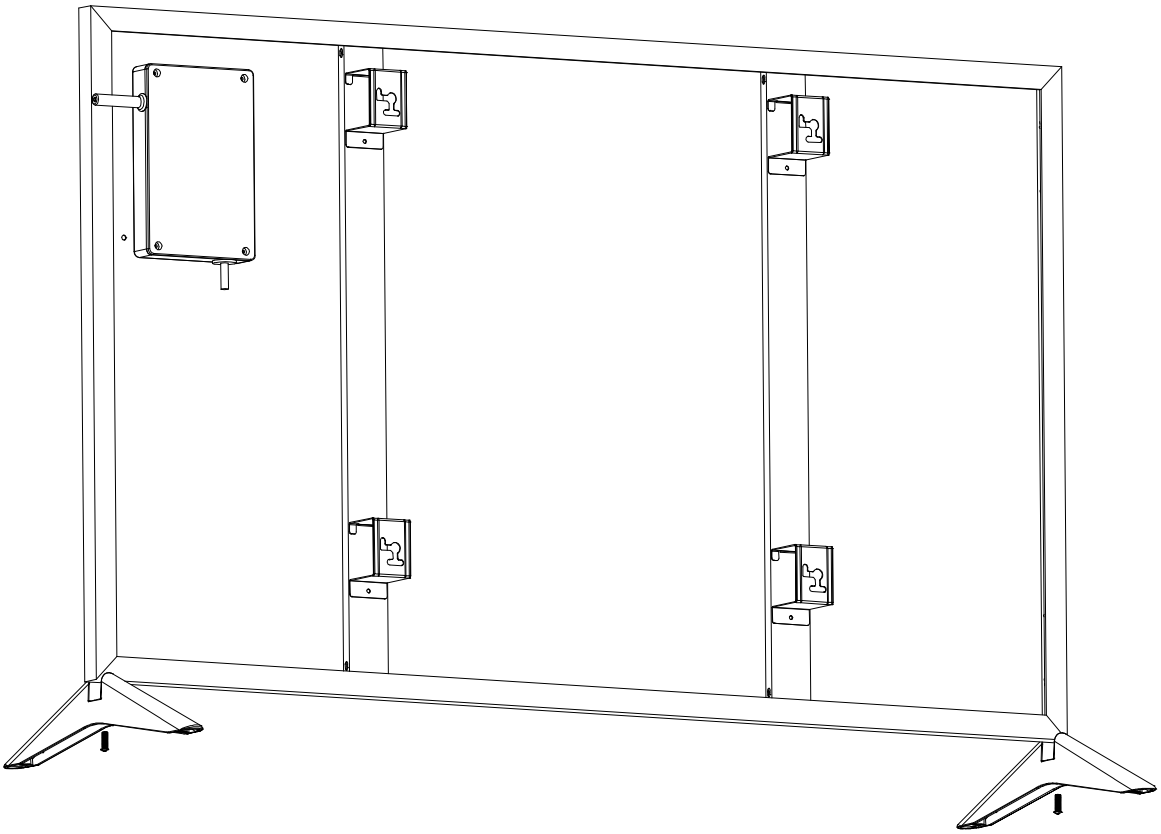


DISPLEJ A OVLÁDACIA ČASŤ

Ovládací panel

1. ZAP/VYP
2. Tlačidlo na zníženie teploty/časovača, dlhým stlačením vypnete „Detskú poistku“
3. Tlačidlo na zvýšenie teploty/časovača, dlhým stlačením zapnete „Detskú poistku“
4. Nastavenie programu

Časť displeja

5. Tlačidlo detskej poistky
6. Časovač
7. Kontrolka ohrevu
8. Kontrolka WiFi
9. Kontrolka °C
10. Kontrolka časovača
11. Kontrolka ECO
12. Displej teploty / časovača

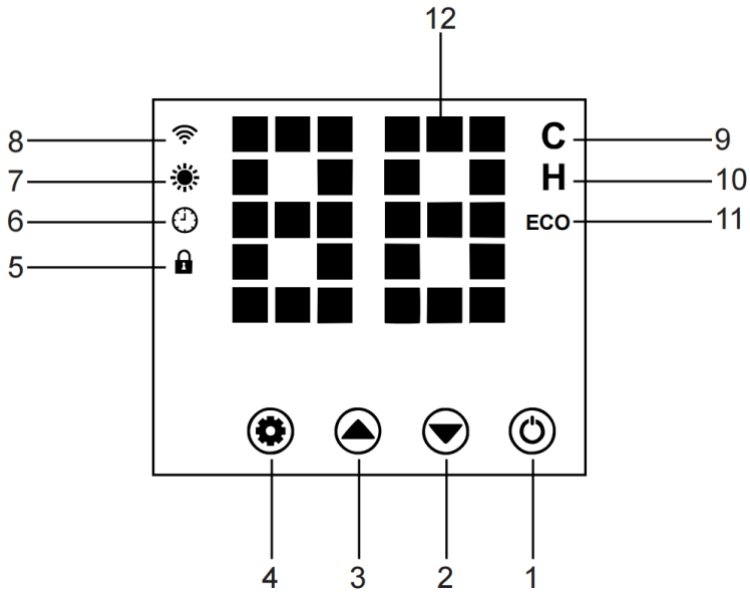

Pokyny k kontrolkám:

ZAP/VYP: Stlačením zapnete/vypnete ohrievač;

Tlačidlo nastavení

Stlačením tlačidla Nastavenia prepínate medzi nastavením teploty a časovača. Keď svieti ikona „H“, je možné nastaviť časovač; keď svieti ikona „C“, je možné nastaviť teplotu.
Dlhým stlačením zapnete/vypnete režim Wi-Fi.


Kontrolka Wi-Fi: táto kontrolka má 3 režimy:

Ak svieti nepretržite, znamená to, že je pripojený k Wi-Fi a ohrievač môžete ovládať pomocou aplikácie v smartfóne.

A. Rýchle blikanie: ohrievač môžete pripojiť k Wi-Fi pomocou smartfónu; väčšina zariadení sa v tomto režime pripojí k Wi-Fi.
B. Pomalé blikanie: ohrievač môžete pripojiť k Wi-Fi pomocou smartfónu; v tomto režime sa k Wi-Fi pripojí len málo zariadení.
Stlačením tlačidla nastavení môžete zmeniť rýchle a pomalé blikanie.

Kontrolka ohrevu: Ak svieti, znamená to, že zariadenie je v režime ohrevu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

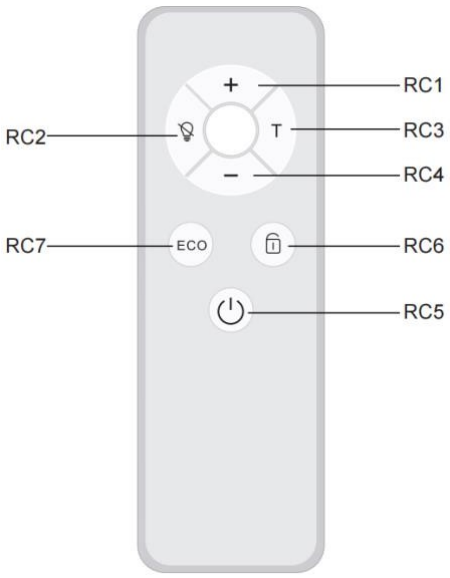

RC1 – „+“ zvýšenie teploty
RC2 – Vypnutie displeja
RC3 – „T“ – časovač
RC4 - zníženie teploty
RC5 - zapnutie/vypnutie
RC6 - Detská poistka
RC7 - Režim ECO

RC2: Stlačením vypnete displej, ďalším stlačením ho zapnete.

RC6: Stlačením tlačidla zariadenie uzamknete; ikona sa rozsvieti a všetky tlačidlá na ovládacom paneli aj na diaľkovom ovládači budú nefunkčné; ďalším stlačením zariadenie odomknete.

RC7: Stlačením zapnete režim ECO, ikona sa rozsvieti. Ak teplota v miestnosti klesne o viac ako 5 stupňov počas 10 minút, kúrenie sa automaticky vypne, aby sa šetrila energia; potom je potrebné kúrenie reštartovať, aby sa jednotka opäť zapla.

POZNÁMKA: Pred použitím diaľkového ovládača sa uistite, že sú správne vložené 2 batérie typu AAA.

NÁVOD NA NASTAVENIE

Tento ohrievač je možné používať v dvoch režimoch

I. Režim jednoduchého zapínania a vypínania ohrievača s 24-hodinovým časovačom

1. Pred použitím skontrolujte, či ohrievač nie je poškodený.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky;
3. Zapnite hlavný vypínač, ozve sa pípnutie, rozsvieti sa veľký displej a následne sa zobrazí „--“, kontrolka Wi-Fi bude blikať a ohrievač prejde do pohotovostného režimu;
4. Stlačte tlačidlo „ON/OFF“, na displeji sa zobrazí predvolená teplota 25 °C. Jednotka začne kúriť, keď teplota v miestnosti klesne pod 25 °C. Ikona kúrenia sa rozsvieti. Jednotka zobrazí nastavenú teplotu bez kúrenia len vtedy, ak je teplota v miestnosti vyššia ako 25 °C.
5. Stlačením tlačidla „hore“ alebo „dole“ nastavte požadovanú teplotu; na displeji bude hodnota 5 sekúnd blikať na potvrdenie nastavenia teploty a potom sa displej vráti k zobrazeniu teploty v miestnosti. Každým stlačením tlačidla sa teplota zvýši (+) alebo zníži (-) o jeden stupeň.
6. Kúrenie sa spustí, akonáhle je nastavená teplota o 1 stupeň vyššia ako teplota v miestnosti, a zastaví sa, akonáhle je nastavená teplota o 1 stupeň nižšia ako teplota v miestnosti.
7. Stlačte tlačidlo „Nastavenie“, kým sa nerozsvieti symbol „H“, a nastavte časovač na 0–24 hodín. Každým stlačením tlačidla „šípka hore“ sa čas zvýši o jednu hodinu a každým stlačením tlačidla „šípka dole“ sa čas zníži o jednu hodinu. Cyklus sa opakuje.



Odpočítavací časovač sa nastaví po 5 sekundách nepretržitého blikania a následne sa zobrazí teplota v miestnosti.

II. Režim „Týždenný“ (7×24 hodín)

(Pre ovládanie pomocou smartfónu sa pripojte k Wi-Fi a spustite aplikáciu)

Pripojenie k Wi-Fi

1. Ak chcete pripojiť kúrenie k Wi-Fi, prvým krokom je stiahnutie aplikácie TUYA Smart do vášho smartfónu. Aplikáciu nájdete naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu alebo vyhľadaním „TUYA Smart“ v obchode Google Play alebo Apple App Store.

2. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak ešte nemáte účet Smart Life, budete si ho musieť vytvoriť kliknutím na tlačidlo „Registrácia“.
3. Zariadenie automaticky určí vašu krajinu, v prípade potreby ju však môžete zmeniť. Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ak zadáte telefónne číslo, na telefón vám bude zaslaný overovací kód: tento kód zadajte na overenie a potom si vytvorte heslo. Ak zadáte e-mailovú adresu, stačí si len vytvoriť heslo.

4. Ak chcete pridať ohrievač do aplikácie, najskôr prepnite ohrievač do režimu pripojenia k Wi-Fi.

Zapnite hlavný vypínač, ozve sa „pípnutie“, celá obrazovka sa rozsvieti na 1,5 sekundy, potom sa zobrazí „-

-“, kontrolka Wi-Fi bliká a ohrievač je v pohotovostnom režime;

Pomocou smartfónu sa môžete pripojiť k Wi-Fi a pridať zariadenie do aplikácie TUYA.

5. Ak ikona Wi-Fi nebliká, stlačte tlačidlo „nastavenia“, čím sa vrátite do pohotovostného režimu. Akonáhle ikona Wi-Fi začne blikať, prejdite do aplikácie a stlačte „Pridať zariadenie“. Vyberte typ zariadenia (Malé spotrebiče > Kúrenie) a skontrolujte, či kontrolka bliká. Následne budete vyzvaní na zadanie hesla k Wi-Fi. To umožní aplikácii nájsť vaše kúrenie prostredníctvom vašej Wi-Fi siete.

6. Aplikácia následne zobrazí obrazovku pripojenia.

POZNÁMKA: Ak sa kúrenie nedokáže pripojiť, stlačte a podržte tlačidlo „zap/vyp“ na 5 sekúnd. Následne sa prepne do sekundárneho režimu pripojenia. Kúrenie má dva režimy pripojenia: jeden, v

ktorom ikona Wi-Fi pomaly bliká (raz za sekundu), a druhý, v ktorom ikona Wi-Fi bliká rýchlo (trikrát za sekundu). Väčšina zariadení sa pripojí v režime rýchleho blikania. Stlačením tlačidla „nastavenia“ môžete prepínať medzi týmito dvoma režimami.

7. Akonáhle sa zariadenie pripojí, ohrievač vydá zvukový signál a ikona svieti nepretržite.

8. Aplikácia potvrdí, že ohrievač bol pridaný. Teraz môžete zariadeniu priradiť názov. V pravom hornom rohu ovládacej obrazovky vyberte možnosť „...“ a potom zvoľte „Upraviť názov zariadenia“, aby ste ohrievaču priradili logický názov, vďaka ktorému bude jasné, o ktorý ohrievač ide.

9. Môžete ho tiež zdieľať s členmi rodiny alebo prejsť k plánovaniu kúrenia.

10. Dlhým stlačením tlačidla „nastavenia“ po dobu 5 sekúnd môžete obnoviť pripojenie k Wi-Fi.

Používanie aplikácie Smart Life/TUYA


1. Pomocou aplikácie môžete ovládať viacero zariadení. Stav vašich zariadení sa zobrazuje v zozname zariadení:

Offline (zariadenie nie je možné ovládať pomocou smartfónu)
Vypnuté (zariadenie je v pohotovostnom režime)
Zapnuté (zariadenie je v režime kúrenia)

2. Ak je kúrenie online, ťuknutím na názov zariadenia prejdete do ovládacieho rozhrania. Poznámka: Ak je kúrenie offline, nebudete ho môcť ovládať pomocou aplikácie.

3. Ovládanie kúrenia cez Wi-Fi a aplikáciu

- Prepínač: Zapnutie/vypnutie kúrenia;
- Odpočítavanie: Nastavenie časovača na 0–24 hodín na zapnutie/vypnutie kúrenia; keď kúrenie pracuje, odpočítavanie slúži na jeho vypnutie; keď je kúrenie vypnuté, odpočítavanie slúži na jeho zapnutie.
- Detská poistka: po jej zapnutí sa na displeji kúrenia zobrazí „🔒“; ovládanie pomocou akéhokoľvek tlačidla nebude fungovať, kúrenie je možné ovládať iba prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo diaľkového ovládača. – Režim ECO: po jeho zapnutí sa rozsvieti ikona; pri otvorení okna v miestnosti klesne teplota v miestnosti o 5 stupňov počas 10 minút a zariadenie automaticky zastaví kúrenie, aby šetrilo energiu.
- Plán kúrenia 7*24 hodín: môžete zvoliť čas, deň, cieľovú teplotu a zapnúť/vypnúť kúrenie.
- Pre každú udalosť musíte nastaviť čas začiatku. Potom vyberte, či sa má udalosť opakovala. Zvoľte možnosť „Iba raz“, ak chcete nastaviť časovač len pre túto chvíľu. Ak chcete, aby sa udalosť opakovala, vyberte dni, v ktorých sa má uskutočniť. Následne vyberte, či sa má kúrenie zapnúť alebo vypnúť. Nakoniec vyberte cieľovú teplotu pre zapnutie kúrenia. Nezabudnite v každej fáze potvrdiť nastavenie a stlačiť tlačidlo „Uložiť“, aby sa udalosť uložila. – Každá udalosť sa zobrazí vo vašom rozvrhu. Udalosti môžete aktivovať a deaktivovať pomocou prepínača. Udalosti môžete tiež vymazať potiahnutím prsta doľava a ťuknutím na „Vymazať“.

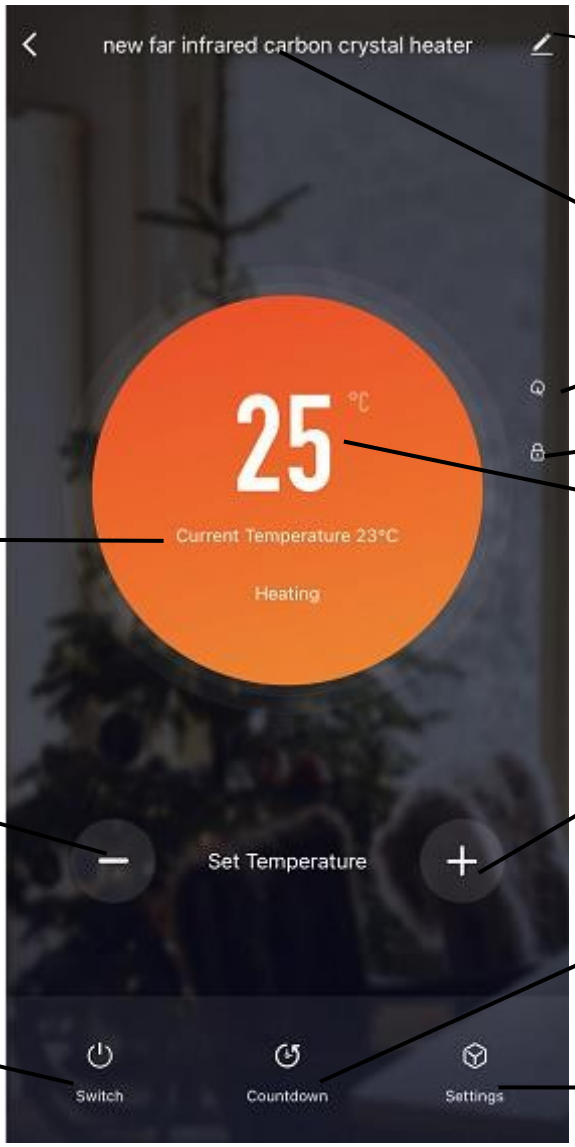

Názov môžete zmeniť

Názov zariadenia

Režim ECO

Detská poistka

Nastavenie teploty

Aktuálna teplota v miestnosti

Nastavenie teploty

Nastavenie teploty

24-hodinový časovač

ZAP/VYP

Nastavenia
-Režim ECO
-Detská poistka
-Zapnutie/vypnutie displeja
-Časovač 7×24 hodín

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak váš ohrievač nefunguje, postupujte podľa týchto pokynov:

- Uistite sa, že istič alebo poistka funguje správne.

- Uistite sa, že je ohrievač zapojený do zásuvky a že elektrická zásuvka funguje správne.

-Ak kontrolka ZAP/VYP nesvieti v polohe ZAP, zašlite ohrievač priamo do servisného strediska na opravu.

POZNÁMKA: AK MÁTE S OHRIEVAČOM PROBLÉM, NAJPRV SI PREČÍTAJTE POKYNY V TOMTO NÁVODE. NESKÚŠAJTE OHRIEVAČ OTVÁRAŤ ANI OPRAVOVAŤ SAMI. MÔŽE TO VYVOLAT POŠKODENIE ZARIADENIA ALEBO ZRANENIE OSÔB. AK PROBLÉM PRETRVÁVA, KONTAKTUJTE DISTRIBÚTORA.

ČISTENIE A SKLADOVANIE
Pred čistením ohrievača ho vypnite a nechajte vychladnúť. Odpojte prívod elektrickej energie do spotrebiča. Vonkajší povrch môžete čistiť utretím mäkkou vlhkou handričkou a následným osušením. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani leštidlá na nábytok, mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy. Ak chcete ohrievač odmontovať zo steny na účely čistenia alebo renovácie, stačí otvoriť kryt skrutky a odskrutkovať skrutky, ktoré ho uchycujú na stene.

Na krátkodobé uskladnenie stačí vykurovacie teleso odpojiť zo zásuvky a nechať ho mimo dosahu; na dlhodobé uskladnenie ho môžete demontovať zo steny.

ŠPECIFIKÁCIE
Číslo modelu:
BBIH-420W4 (420 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-550W4 (550 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-800W4 (800 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-1200W4 (1200 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-1350CW4 (1350 W, AC 220–240 V,50/60 Hz)

BALENIE

-Vyhrievací panel: 1 kus
-Návod na použitie: 1 kus
-Diaľkové ovládanie: 1 kus
-Príslušenstvo:
1 sada:
4x plastová lišta
4x kovová
skrutka
2x podstavcové nožičky
2x skrutky k podstavcu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa v rámci EÚ nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte tak udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite prosím systémy zberu a vrátenia odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca môže tento výrobok odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

INFORMÁCIE O ZÁRUKE
Záruka sa vzťahuje iba na vady materiálu alebo spracovania.

Opravy v rámci záruky smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko. Záruka sa nevzťahuje na:

Bežné opotrebenie
nesprávne používanie, napr. preťaženie spotrebiča, používanie neschváleného príslušenstva
použitie sily, poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi
Poškodenie spôsobené nedodržaním návodu na použitie, napr. pripojením k nevhodnej elektrickej sieti alebo nedodržaním inštrukcií na inštaláciu
Čiastočné alebo úplné rozobratie spotrebiča

CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL: Citiți și respectați toate instrucțiunile. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. Nu permiteți montarea, aprinderea, reglarea sau utilizarea încălzitorului de către persoane care nu au citit acest manual.

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare și de rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest încălzitor.
2. **Atenție specială:** Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă această persoană le-a oferit instrucțiuni privind utilizarea aparatului. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigure că nu se joacă cu aparatul.
3. Acest încălzitor este fierbinte în timpul funcționării. Pentru a evita arsurile, nu permiteți ca pielea neacoperită să intre în contact cu suprafețele fierbinți. Mențineți materialele inflamabile, precum mobilierul, pernele, lenjeria de pat, hârtia, hainele și perdelele, la o distanță de cel puțin 0,9 m de partea frontală a încălzitorului și țineți-le la distanță de părțile laterale și de partea din spate a acestuia.
4. Când nu utilizați încălzitorul, deconectați-l întotdeauna de la priză.
5. Nu utilizați încălzitorul dacă cablul sau ștecherul este deteriorat sau dacă acesta a suferit o defecțiune, a căzut sau a fost afectat de orice alt tip de deteriorare. Predați-l unui service autorizat pentru verificare, reglaj electric sau mecanic sau reparație.
6. Numai pentru uz interior, numai pentru montare pe perete.
7. Acest încălzitor nu este destinat utilizării în băi, spălătorii și spații interioare similare. Nu amplasați niciodată încălzitorul într-un loc de unde ar putea cădea în cadă sau în alt recipient cu apă.
8. Nu treceți cablul sub materiale. Nu acoperiți cablul cu covoare, prești sau alte acoperitoare similare.
9. Pentru a preveni un eventual incendiu, nu blocați în niciun fel spațiul dintre încălzitor și perete, care servește la admisia sau evacuarea aerului.
10. Interiorul încălzitorului conține părți fierbinți și părți care produc scântei. Nu îl utilizați în spații în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsele sau lichide inflamabile.
11. Utilizați acest încălzitor numai în modul descris în prezentul manual. Orice altă utilizare, care nu este recomandată de producător, poate provoca incendii, electrocutări sau vătămări corporale.
12. Evitați utilizarea unui prelungitor, deoarece acesta s-ar putea supraîncălzi și ar putea prezenta un risc de incendiu. Cu toate acestea, dacă trebuie să utilizați un prelungitor, acesta trebuie să aibă o putere nominală de cel puțin 2000 de wați (la o tensiune de 220–240 V).
13. Pentru a preveni suprasolicitarea circuitului electric, nu conectați încălzitorul la o priză la care sunt deja conectate alte aparate electrice. Nu instalați încălzitorul sub o priză electrică.


14. Este normal ca ștecherul să se încălzească la atingere; totuși, o fixare slabă între priză și ștecher poate provoca supraîncălzirea și deformarea ștecherului. Apelați la un electrician calificat pentru a înlocui o priză slăbită sau uzată.
15. Puterea acestui element de încălzire poate varia, iar temperatura sa poate fi atât de ridicată încât ar putea provoca arsuri pe pielea neacoperită. Utilizarea acestui element de încălzire nu este recomandată persoanelor cu sensibilitate redusă la căldură sau care nu sunt capabile să reacționeze pentru a evita arsurile.

16. **AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți elementul de încălzire.**
17. **„PĂSTRAȚI ACEST MANUAL”**







DESPACHETARE ȘI INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

Desfaceți ambalajul și găsiți elementul de încălzire împreună cu setul de accesorii pentru montarea pe perete.

1. Marcați pozițiile celor patru găuri care trebuie săpate în perete și săpați-le cu ajutorul unui burghiu. Asigurați-vă că distanța dintre găuri corespunde cu distanța dintre orificiile de pe suporturile de pe partea din spate a radiatorului.
2. Introduceți șinele din plastic în orificii.
3. Introduceți șuruburile metalice în șinele din plastic.
4. Ridicați radiatorul și aliniați cele patru orificii de pe suporturile din partea din spate a radiatorului cu cele 4 șuruburi din perete, apoi deplasați șurubul din poziția A în poziția B printr-o mișcare ușoară a radiatorului.
5. Asigurați-vă că distanța dintre marginea inferioară a radiatorului și podea este de cel puțin 20 cm după instalarea radiatorului.

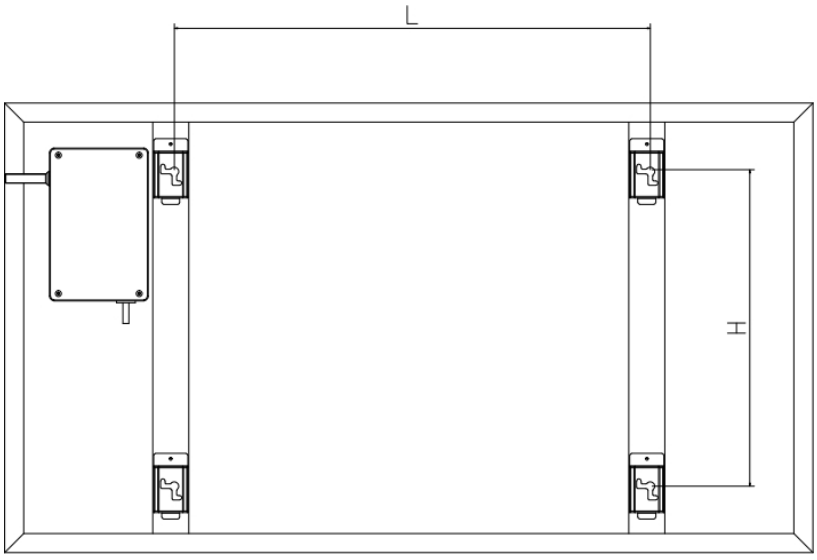


Model	L	H
BBIH-420W4	23,5 cm	45 cm
BBIH-550W4	33,5 cm	35 cm
BBIH-800W4	43,5 cm	45 cm
BBIH-1200W4	63,5 cm	45 cm
BBIH-1350W4	63,5 cm	65 cm

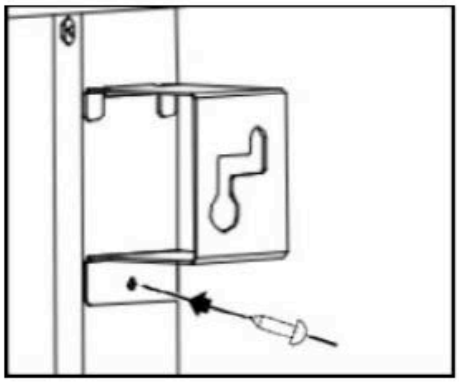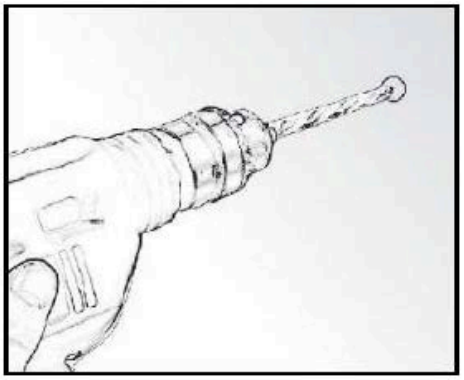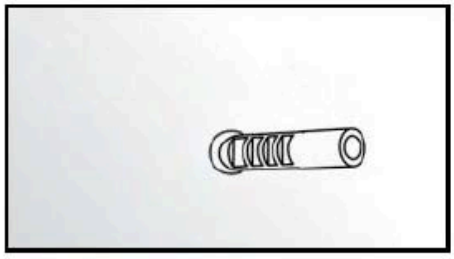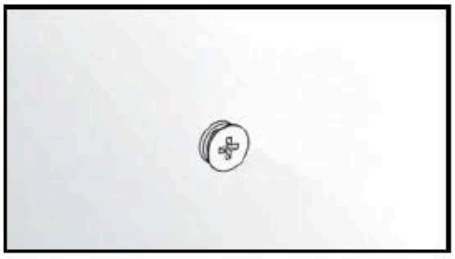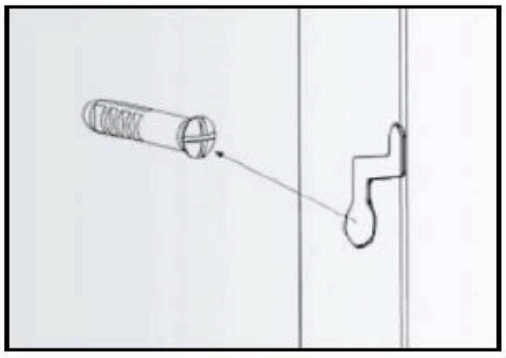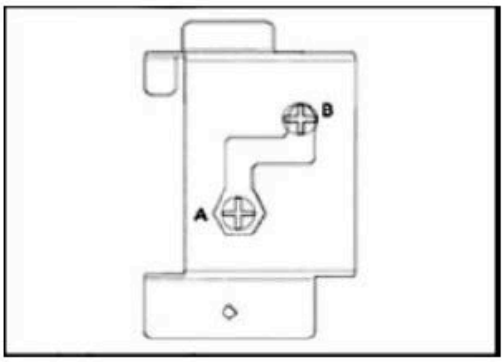MONTAJ CU AJUTORUL UNUI SUPORT SEPARAT


Introduceți suportul în canelura suportului de fixare de pe partea inferioară și fixați cele 2 capace pe cele 2 șuruburi (dimensiune: M4*10) de pe suporturile de fixare de pe partea inferioară a încălzitorului. Apoi înșurubați șuruburile în orificiile din suportul de fixare.

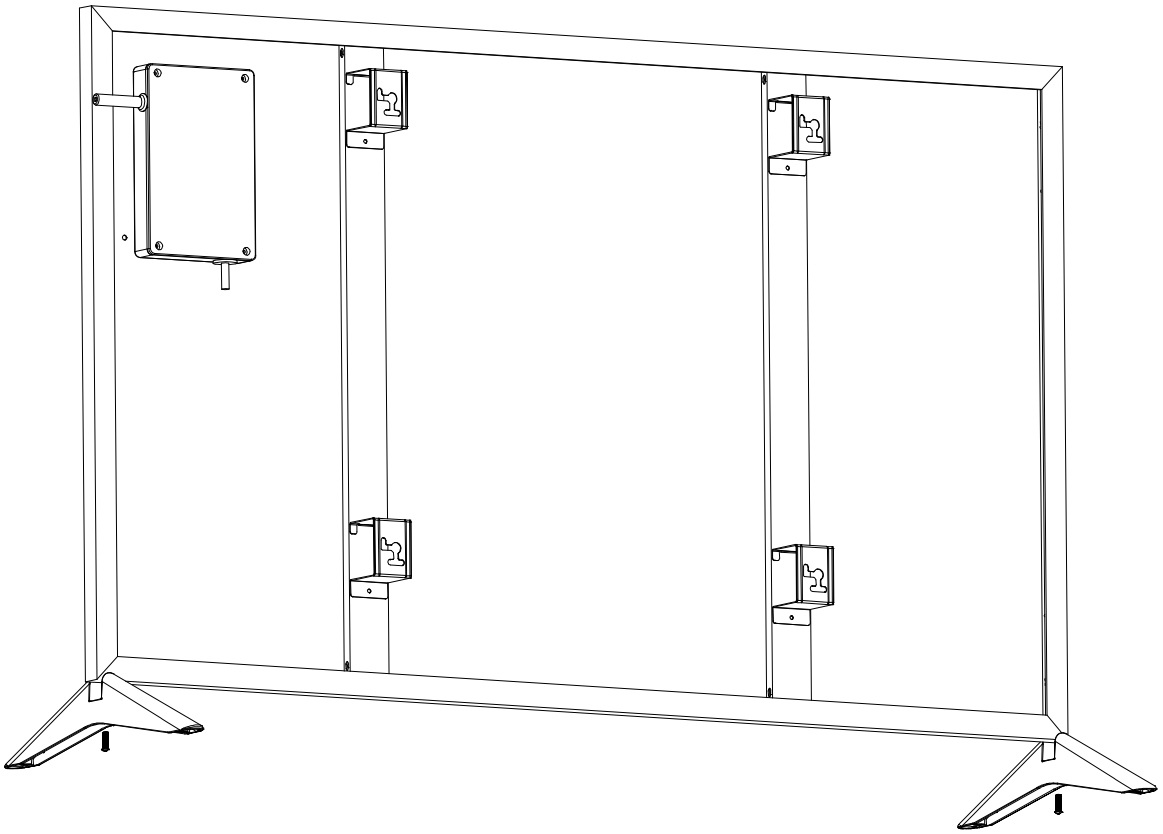

AFIȘAJUL ȘI PANOU DE COMANDĂ

Panoul de comandă

1. PORNIT/OPRIT
2. Butonul pentru reducerea temperaturii/temporizatorului; prin apăsarea îndelungată se dezactivează „Blocarea pentru copii”
3. Butonul pentru creșterea temperaturii/temporizatorului; prin apăsare îndelungată se activează „Blocarea pentru copii”
4. Setarea programului

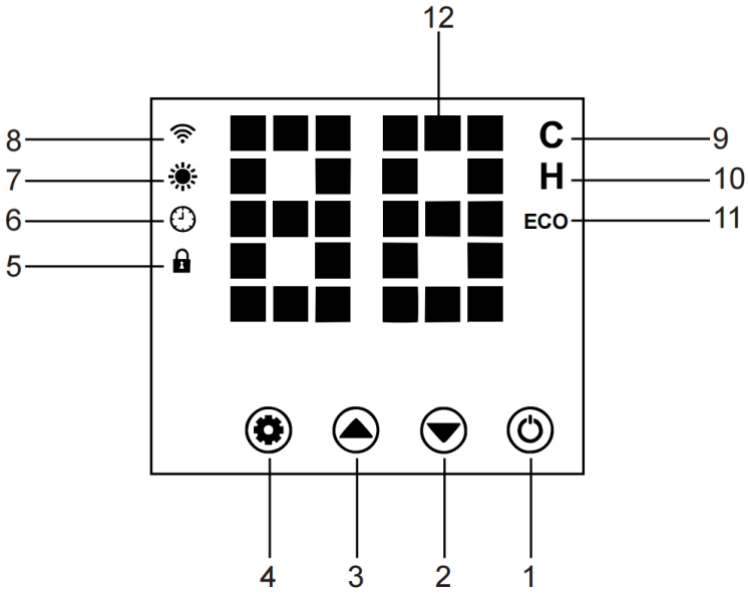

Partea cu afișaj

5. Butonul de blocare pentru copii
6. Temporizator
7. Indicator de încălzire
8. Indicator WiFi
9. Indicator °C
10. Indicatorul temporizatorului
11. Indicator ECO
12. Afișajul temperaturii / temporizatorului

Instrucțiuni privind indicatorii:

PORNIT/OPRIT: Apăsați pentru a porni/opri încălzitorul;

Butonul de setări


Apăsați butonul Setări pentru a comuta între setarea temperaturii și a temporizatorului. Când pictograma „H” este aprinsă, se poate seta temporizatorul; când pictograma „C” este aprinsă, se poate seta temperatura.
Apăsați lung pentru a activa/dezactiva modul Wi-Fi.

Indicatorul Wi-Fi: acest indicator are 3 moduri:

Dacă luminează continuu, înseamnă că este conectat la Wi-Fi și puteți controla încălzitorul folosind aplicația de pe smartphone.
A. Clipire rapidă: puteți conecta încălzitorul la Wi-Fi folosind smartphone-ul; majoritatea dispozitivelor se conectează la Wi-Fi în acest mod.
B. Clipire lentă: puteți conecta încălzitorul la Wi-Fi folosind smartphone-ul; în acest mod, doar puține dispozitive se conectează la Wi-Fi.
Apăsând butonul de setări, puteți comuta între clipirea rapidă și cea lentă.

icatorul de încălzire: Dacă este aprins, înseamnă că dispozitivul se află în modul de încălzire.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A TELECOMANDEI

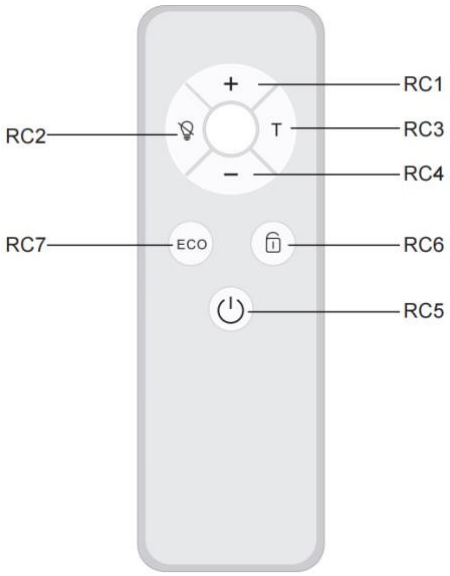

RC1 – „+“ creșterea temperaturii
RC2 – Oprirea afișajului
RC3 – „T“ – temporizator
RC4 – „-“ scăderea temperaturii
RC5 – pornire/oprire
RC6 –Blocare pentru copii
RC7 –Mod ECO

RC2: Apăsați pentru a opri afișajul; apăsați din nou pentru a-l porni.

RC6: Apăsați pentru a bloca aparatul; pictograma se va aprinde și toate butoanele de pe panoul de comandă și de pe telecomandă vor fi dezactivate; apăsați din nou pentru a debloca aparatul.

RC7: Apăsați pentru a activa modul ECO; pictograma se va aprinde. Dacă temperatura din încăpere scade cu mai mult de 5 grade în decurs de 10 minute, încălzirea se va opri automat pentru a economisi energie; după aceea, este necesar să reporniți încălzirea pentru ca unitatea să se activeze din nou.

NOTĂ: Înainte de a utiliza telecomanda, asigurați-vă că cele 2 baterii de tip AAA sunt introduse corect.

INSTRUCTIUNI DE CONFIGURARE

Acest încălzitor poate fi utilizat în două moduri

I. Modul de pornire și oprire simplă a încălzitorului cu temporizator de 24 de ore

1. Înainte de utilizare, verificați dacă încălzitorul nu este deteriorat.
2. Introduceți ștecherul în priză;
3. Porniți întrerupătorul principal, veți auzi un bip, ecranul mare se va aprinde, apoi va afișa „--”, indicatorul Wi-Fi va clipi, iar încălzitorul va trece în modul de așteptare;
4. Apăsați butonul „ON/OFF”, pe afișaj va apărea temperatura setată implicit de 25 °C. Aparatul va începe să încălzească atunci când temperatura din cameră scade sub 25 °C. Pictograma de încălzire se va aprinde.
   Unitatea va afișa temperatura setată fără încălzire numai dacă temperatura din încăpere este mai mare de 25 °C.
5. Apăsați butonul „sus” sau „jos” pentru a seta temperatura dorită; valoarea va clipi pe afișaj timp de 5 secunde pentru a confirma setarea temperaturii, după care afișajul va reveni la afișarea temperaturii din încăpere. La fiecare apăsare a butonului, temperatura crește (+) sau scade (-) cu un grad.
6. Încălzirea pornește imediat ce temperatura setată este cu 1 grad mai mare decât temperatura din încăpere și se oprește imediat ce temperatura setată este cu 1 grad mai mică decât temperatura din încăpere.
7. Apăsați butonul „Setare” până când se aprinde simbolul „H” și setați temporizatorul la 0-24 de ore. La fiecare apăsare a butonului „săgeată sus”, timpul crește cu o oră, iar la fiecare apăsare a butonului „săgeată jos”, timpul scade cu o oră. Ciclul se repetă.



Temporizatorul cu numărătoare inversă se setează după 5 secunde de clipire continuă, iar apoi se afișează temperatura din cameră.

II. Modul „Săptămânal” (7×24 ore)

(Pentru controlul prin smartphone, conectați-vă la Wi-Fi și lansați aplicația)

Conectare la Wi-Fi

1. Pentru a conecta sistemul de încălzire la Wi-Fi, primul pas este descărcarea aplicației TUYA Smart pe smartphone. Puteți găsi aplicația scanând codul QR de mai jos sau căutând „TUYA Smart” în Google Play sau Apple App Store.

2. Descărcați și instalați aplicația. Dacă nu aveți încă un cont Smart Life, va trebui să vă creați unul apăsând butonul „Înregistrare”.

3. Dispozitivul va detecta automat țara în care vă aflați, dar o puteți modifica dacă este necesar. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail. Dacă introduceți un număr de telefon, veți primi un cod de verificare pe telefon: introduceți acest cod pentru autentificare, apoi creați-vă o parolă. Dacă introduceți o adresă de e-mail, trebuie doar să creați o parolă.

4. Pentru a adăuga încălzitorul în aplicație, comutați mai întâi încălzitorul în modul de conectare la Wi-Fi.

Porniți comutatorul principal, veți auzi un „bip”, ecranul se va aprinde complet timp de 1,5 secunde, apoi va apărea „-

-”, indicatorul Wi-Fi clipește, iar încălzitorul se află în modul de așteptare;

Cu ajutorul smartphone-ului, vă puteți conecta la Wi-Fi și adăuga dispozitivul în aplicația TUYA.

5. Dacă pictograma Wi-Fi nu clipește, apăsați butonul „Setări” pentru a reveni în modul de așteptare. Imediat ce pictograma Wi-Fi începe să clipească, accesați aplicația și apăsați „Adăugați dispozitiv”. Selectați tipul de dispozitiv (Aparate mici > Încălzitor) și verificați dacă indicatorul luminos clipește. Ulterior, vi se va solicita să introduceți parola Wi-Fi. Acest lucru va permite aplicației să găsească încălzitorul dvs. prin intermediul rețelei Wi-Fi.

6. Aplicația va afișa apoi ecranul de conectare.

NOTĂ: Dacă încălzitorul nu se poate conecta, apăsați și țineți apăsat butonul „pornit/oprit” timp de 5 secunde. Apoi, acesta va trece în modul secundar de conectare. Încălzitorul are două moduri de conectare: unul în

care pictograma Wi-Fi clipește încet (o dată pe secundă), și altul, în care pictograma Wi-Fi clipește rapid (de trei ori pe secundă). Majoritatea dispozitivelor se conectează în modul de clipire rapidă. Puteți comuta între aceste două moduri apăsând butonul „Setări”.

7. Imediat ce dispozitivul se conectează, încălzitorul va emite un semnal sonor, iar pictograma va rămâne aprinsă continuu.

8. Aplicația va confirma că încălzitorul a fost adăugat. Acum puteți denumi dispozitivul. În colțul din dreapta sus al ecranului de control, selectați opțiunea „...” și apoi alegeți „Editați numele dispozitivului” pentru a atribui încălzitorului un nume logic, care să indice clar despre ce încălzitor este vorba.

9. De asemenea, îl puteți partaja cu membrii familiei sau puteți trece la programarea încălzirii.

10. Apăsați și țineți apăsat butonul „Setări” timp de 5 secunde pentru a reseta conexiunea la Wi-Fi.

Utilizarea aplicaţiei Smart Life/TUYA

1. Cu ajutorul aplicației puteți controla mai multe dispozitive. Starea dispozitivelor dvs. este afișată în lista de dispozitive:

Offline (dispozitivul nu poate fi controlat de pe smartphone) Oprit (dispozitivul este în modul de așteptare)
Pornit (dispozitivul este în modul de încălzire)

2. Dacă sistemul de încălzire este online, atingeți numele dispozitivului pentru a accesa interfața de control.

Notă: Dacă sistemul de încălzire este offline, nu îl veți putea controla prin intermediul aplicației.

3. Controlul sistemului de încălzire prin Wi-Fi și aplicație

- Comutator: Pornire/oprire încălzitor;
- Numărătoare inversă: Setarea temporizatorului între 0 și 24 de ore pentru pornirea/oprirea sistemului de încălzire; când sistemul de încălzire funcționează, numărătoarea inversă servește la oprirea acestuia; când sistemul de încălzire este oprit, numărătoarea inversă servește la pornire.
- Blocare pentru copii: după activare, pe ecranul încălzitorului apare „ ”; comenzile prin orice buton nu vor funcționa, încălzitorul putând fi controlat doar prin intermediul aplicației de pe smartphone sau al telecomenzii. – Modul ECO: după activare, se aprinde pictograma; la deschiderea ferestrei din încăpere, temperatura din încăpere scade cu 5 grade în decurs de 10 de minute, iar aparatul oprește automat încălzirea pentru a economisi energie.
- Program de încălzire 7*24 ore: puteți selecta ora, ziua, temperatura țintă și puteți porni/opri încălzirea.
- Pentru fiecare eveniment trebuie să setați ora de începere. Apoi alegeți dacă doriți ca evenimentul să se repete. Selectați opțiunea „O singură dată” dacă doriți să setați temporizatorul doar pentru acest moment. Dacă doriți ca evenimentul să se repete, selectați zilele în care trebuie să aibă loc. Apoi alegeți dacă încălzirea trebuie pornită sau oprită. În final, selectați temperatura țintă pentru pornirea încălzirii. Nu uitați să confirmați setările în fiecare etapă și să apăsați butonul „Salvare” pentru a salva evenimentul. - Fiecare eveniment va apărea în programul dvs. Puteți activa și dezactiva evenimentele folosind comutatorul. De asemenea, puteți șterge evenimentele glisând cu degetul spre stânga și apăsând pe „Ștergere”.


new far infrared carbon crystal heater
Puteți schimba denumirea
Denumirea aparatului
Modul ECO
Blocare pentru copii
25 °C
Setarea temperaturii
Temperatura actuală din încăpere
Current Temperature 23°C
Heating
Setarea temperaturii
Setarea temperaturii
Set Temperature
Temporizator de 24 de ore
PORNIT/OPRIT
Switch
Countdown
Settings
Setări
-Modul ECO
-Blocare pentru copii
-Activare/dezactivare afișaj
-Temporizator 7×24 ore

REZOLVAREA PROBLEMELOR
Dacă încălzitorul dvs. nu funcționează, urmați aceste instrucțiuni:

-Asigurați-vă că disjunctorul sau siguranța funcționează corect.

-Asigurați-vă că încălzitorul este conectat la priză și că priza electrică funcționează corect.

-Dacă indicatorul comutatorului PORNIT/OPRIT nu luminează în poziția PORNIT, trimiteți-l direct la centrul de service pentru reparații.

NOTĂ: DACĂ AVEȚI O PROBLEMĂ CU ÎNCĂLZITORUL, CĂUTAȚI ÎNTÂI INSTRUCȚIUNILE ÎN ACEST MANUAL. NU ÎNCERCAȚI SĂ DESCHIDEȚI SAU SĂ REPARAȚI ÎNCĂLZITORUL PE CONT PROPRIU. ACEST LUCRU POATE PROVOCA DETERIORAREA APARATULUI SAU RĂNIREA PERSOANELOR. DACĂ PROBLEMA PERSISTĂ, CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL.

CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA
Înainte de a curăța încălzitorul, opriți-l și lăsați-l să se răcească. Deconectați alimentarea cu energie electrică a aparatului. Suprafața exterioară poate fi curățată prin ștergere cu o cârpă moale și umedă, urmată de uscare. Nu folosiți pulberi de curățare abrazive sau lustruitoare pentru mobilă, deoarece acestea ar putea deteriora finisajul. Dacă doriți să detașați radiatorul de pe perete, în scopul curățării sau renovării, este suficient să deschideți capacul șurubului și să deșurubați șuruburile care îl fixează de perete.

Pentru depozitarea pe termen scurt, este suficient să deconectați radiatorul de la priză și să îl lăsați la îndemâna copiilor; pentru depozitarea pe termen lung, îl puteți demonta de pe perete.

SPECIFICAȚII
Număr de model:
BBIH-420W4 (420 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-550W4 (550 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-800W4 (800 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-1200W4 (1200 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)
BBIH-1350W4 (1350 W, AC 220–240 V, 50/60 Hz)

AMBALARE
- Panou de încălzire: 1 bucată
- Manual de utilizare: 1
bucată
- Telecomandă: 1 bucată
- Accesorii:
1 set:
4x profil din
plastic 4x șurub
metalic
2x picioare pentru soclu
2x șuruburi pentru soclu



Această mențiune înseamnă că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu restul deșeurilor menajere în cadrul UE. Pentru a preveni eventualele daune aduse mediului sau sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil și susțineți astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați echipamentul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de colectare și returnare a deșeurilor sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Comerciantul poate transporta acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță ecologică.

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

Garanția se aplică numai defectelor de material sau de fabricație.

Reparațiile în cadrul garanției pot fi efectuate numai de un centru de service autorizat.

Garanția nu acoperă:

Uzura normală
Utilizarea incorectă, de exemplu supraîncărcarea aparatului, utilizarea accesoriilor neomologate Forța excesivă, deteriorările cauzate de factori externi
Deteriorări cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de exemplu conectarea la o rețea electrică necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare
Demontarea parțială sau completă a aparatului