BESTBERG

GERMAN QUALITY

BBIH-450TW4 (450W)
BBIH-600TW4 (600W)
BBIH-800TW4 (800W)



DE Infrarot-Heizpanel
CZ Infračervený topný panel
SK Infračervený vykurovací panel
EN Infrared Heating Panel
RO Panou de încălzire cu infraroşu

AC220-240V,50-60Hz

Import:
IPRICE RECARE s.r.o., Rybníky IV 326, Zlín 760 01 Czechia
bestberg@bestberg.eu, Made in China

CE

DE

Gebrauchsanweisung

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort für den späteren Gebrauch auf. Lassen Sie das Heizgerät nicht von Personen montieren, einschalten, einstellen oder bedienen, die diese Anleitung nicht gelesen haben.

WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.
HINWEIS: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist an Orten geboten, an denen sich Kinder und schutzbedürftige Personen aufhalten

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen und aufbewahren. Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern, darunter die folgenden:


1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Heizelements alle Anweisungen durch.
2. Besondere Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Dieses Heizgerät wird während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, dürfen heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut berührt werden. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge in einem Abstand von mindestens 0,9 m zur Vorderseite des Heizgeräts und halten Sie sie an den Seiten und auf der Rückseite außer Reichweite.
4. Wenn Sie das Heizgerät nicht benutzen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn eine Störung, ein Sturz oder eine sonstige Beschädigung vorliegt. Geben Sie es zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur an einen autorisierten Kundendienst ab.
6. Nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
7. Dieser Heizkörper ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie den Heizkörper niemals an einem Ort auf, von dem aus er in eine Badewanne oder ein anderes Wasserbecken fallen könnte.
8. Decken Sie das Kabel nicht mit Gegenständen ab, auch nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Bodenbelägen.
9. Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie den Raum zwischen dem Heizgerät und der Wand, der der Zu- und Abluft dient, in keiner Weise.
10. Im Inneren des Heizgeräts befinden sich heiße Teile und Bereiche, in denen Funken entstehen können. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Benzin, Farben oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
11. Verwenden Sie diesen Heizstrahler ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung, die vom Hersteller nicht empfohlen wird, kann einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
12. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr darstellen könnte. Wenn Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss dieses eine Nennleistung von mindestens 2000 Watt (bei einer Spannung von 220–240 V) aufweisen.
13. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Heizgerät nicht an eine Steckdose an, an der bereits andere Elektrogeräte angeschlossen sind. Installieren Sie das Heizgerät nicht unter einer Steckdose.
14. Es ist normal, dass sich der Stecker bei Berührung erwärmt; ein lockerer Sitz zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine lockere oder abgenutzte Steckdose auszutauschen.

15. Die Leistung dieses Heizelements kann variieren, und seine Temperatur kann so hoch sein, dass sie Verbrennungen an ungeschützter Haut verursachen kann. Die Verwendung dieses Heizelements wird Personen nicht empfohlen, die eine verminderte Wärmeempfindlichkeit aufweisen oder nicht in der Lage sind, so zu reagieren, dass sie Verbrennungen vermeiden können.
16. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
17. Kinder unter 3 Jahren sollten sich in sicherer Entfernung aufhalten, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
18. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, sofern es sich in der vorgesehenen normalen Betriebsposition befindet oder installiert ist und sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, nicht einstellen, nicht reinigen und keine Wartungsarbeiten daran vornehmen.
19. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
20. **„BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF“**


Anleitung zur Wandmontage:

Packen Sie die Verpackung aus und suchen Sie das Heizgerät sowie das Zubehör für die Wandmontage heraus.


450 W

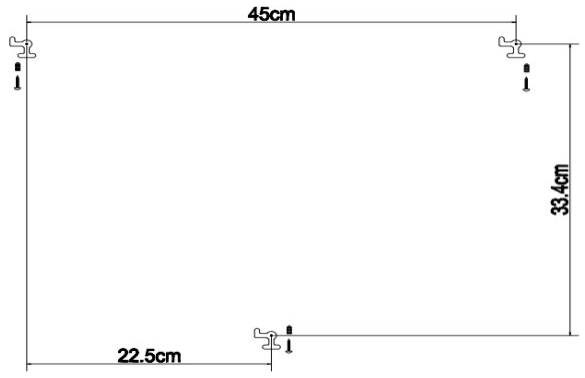


600 W

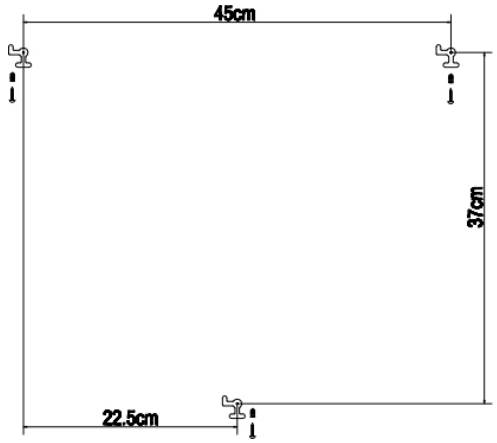

800 W

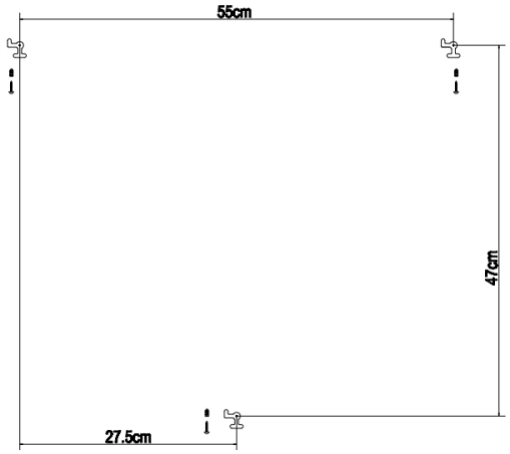

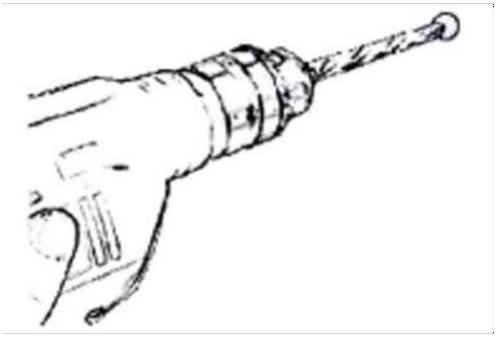

Schritt 1: Markieren Sie die Positionen der 3 Löcher, die in die Wand gebohrt werden müssen.


Schritt 2: Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer.






Schritt 3: Setzen Sie die Kunststoffleisten in die Löcher ein.

Schritt 4: Schrauben Sie die 3 Metallschrauben in die Kunststoffleisten.

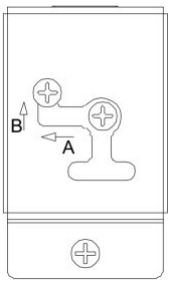


Schritt 5: Heben Sie das Heizgerät an und richten Sie die drei runden Öffnungen an den Halterungen auf der Rückseite des Heizgeräts auf die 3 Schrauben in der Wand aus. Verschieben Sie die Schraube von Position A nach Position B, indem Sie das Heizgerät leicht.

Anleitung zur eigenständigen Aufstellung

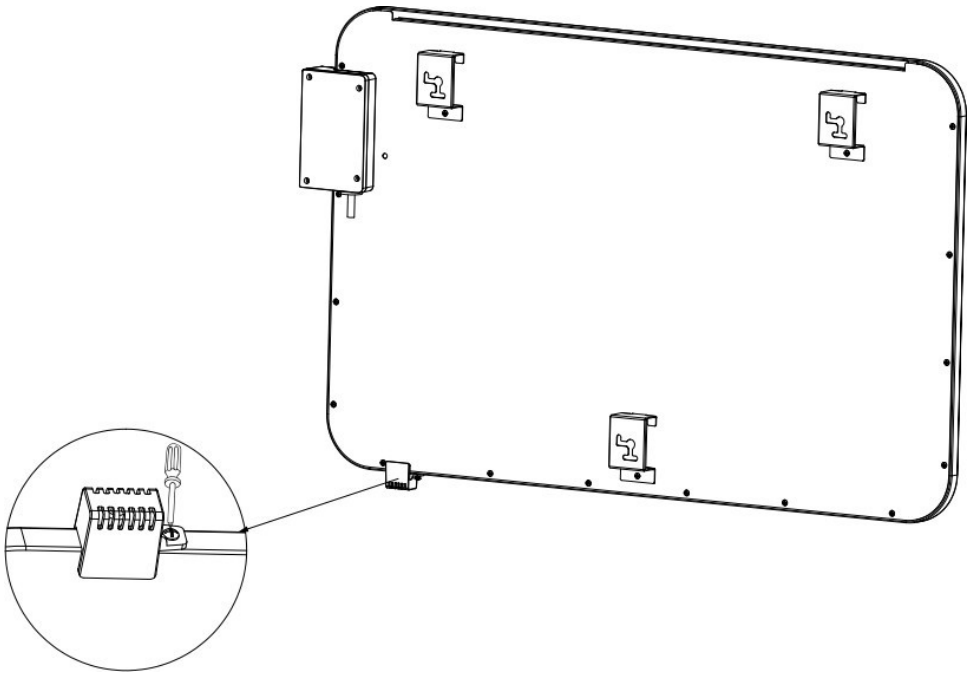


Hinweise: Das Gerät verfügt an der Unterseite über eine Kunststoffabdeckung, die in erster Linie dem Schutz des Temperaturfühlers des Heizelements während des Transports dient, wie in der Abbildung dargestellt. Entfernen Sie nach dem Öffnen der Produktverpackung die Kunststoffabdeckung bitte vorsichtig mit einem Schraubendreher und achten Sie darauf, den Temperaturfühler nicht zu beschädigen. Beachten Sie bei der Installation des Produkts, dass Sie es nicht direkt auf den Boden stellen dürfen, um eine Beschädigung des Fühlers zu vermeiden.

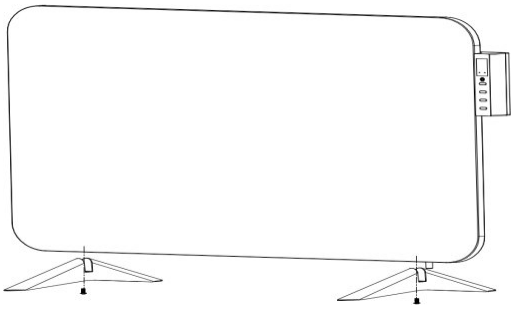


Setzen Sie die Standfüße für die freistehende Ausführung auf den Boden, richten Sie die Löcher an den Standfüßen auf die Löcher an der Unterseite des Heizkörpers aus und schrauben Sie 2 Schrauben in die Löcher ein.

Bedienfeld:

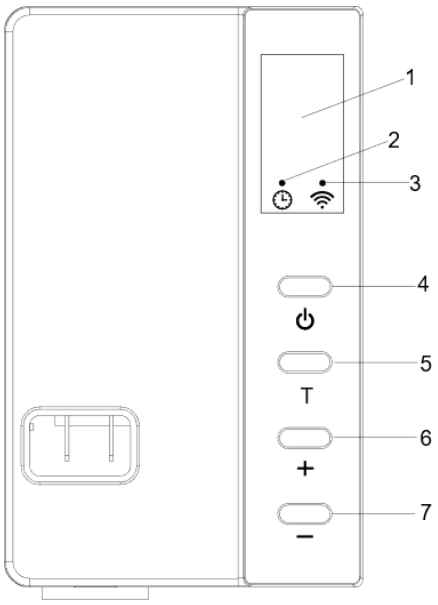

1. LED-Anzeige
2. Timer-Anzeige
3. WLAN-Anzeige
4. Ein-/Aus-Taste
5. Timer-Taste
6. Erhöhung der Temperatur und der Timer-Zeit
7. Temperatur und Zeit verringern

Fernbedienung:

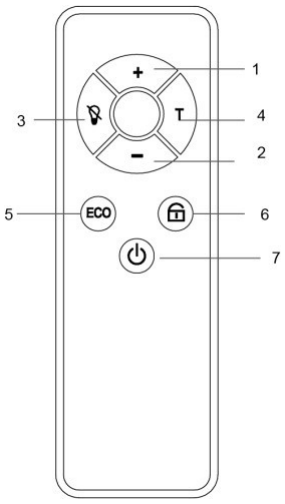

1. Erhöhung von Temperatur und Zeit
2. Temperatur und Zeit verringern
3. Display ausschalten
4. Timer
5. ECO-Modus
6. Kindersicherung
7. EIN/AUS

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Fernbedienung, dass 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) korrekt eingelegt sind.

Bedienungsanleitung

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Heizgerät unbeschädigt ist.

2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose; Sie hören einen Piepton, auf dem Display erscheint für 1,5 Sekunden der Vollbildmodus, danach wird „--“ angezeigt, die WLAN-Anzeige beginnt zu blinken und das Heizgerät wechselt in den Standby-Modus.

3. Drücken Sie die Taste „⏻“ auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung; auf dem Display wird die Raumtemperatur angezeigt. Die voreingestellte Temperatur beträgt 25 °C; das Gerät beginnt zu heizen, sobald die Raumtemperatur unter 25 °C fällt, und das Heizungssymbol leuchtet auf; liegt die Raumtemperatur über 25 °C, zeigt das Gerät nur die Raumtemperatur ohne Heizbetrieb an. Die Heizung schaltet sich ein, sobald die Raumtemperatur um 1 Grad unter die eingestellte Temperatur fällt, und schaltet sich aus, sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert erreicht.

4. Durch Drücken der Taste „+“ oder „-“ am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung stellen Sie die Temperatur ein; blinkt die Anzeige 5 Sekunden lang, um die eingestellte Temperatur zu bestätigen. Mit jedem Tastendruck wird die Temperatur um ein Grad erhöht (+)
oder verringert (-) um ein Grad. Der Temperatureinstellbereich liegt zwischen 5 und 55 ℃. Nach der Einstellung der Zieltemperatur wechselt die Anzeige kurz darauf automatisch zur Raumtemperatur.

5. Durch einmaliges Drücken der Taste „T“ am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung beginnt die LED-Anzeige zu blinken; stellen Sie den Timer durch Drücken der Tasten „+“ oder „-“ auf 0–24 Stunden ein. Der Countdown-Timer wird nach 5 Sekunden Blinken eingestellt. Die LED-Anzeige zeigt abwechselnd den Timer und die eingestellte Temperatur an.

6. Durch Gedrückthalten der Taste „+“ am Bedienfeld aktivieren Sie die Kindersicherung; auf dem Display erscheint „LC“; durch Gedrückthalten der Taste „-“ deaktivieren Sie die Kindersicherung.

7. Nach dem Einschalten schaltet sich das Display aus, sofern Sie keine Änderungen an den Einstellungen vornehmen. Sie können es durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktivieren.

Verbindung mit dem WLAN

1. Um die Heizung mit dem WLAN zu verbinden, laden Sie zunächst die TUYA Smart-App auf Ihr Smartphone herunter. Sie finden die App, indem Sie den unten stehenden QR-Code scannen oder im Google Play Store bzw. im Apple App Store nach „TUYA Smart“ suchen.

2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie. Falls Sie noch kein Smart Life-Konto haben, müssen Sie eines erstellen, indem Sie auf „Registrieren“ tippen.

3. Das Gerät ermittelt automatisch Ihr Land, Sie können es jedoch bei Bedarf ändern. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, wird ein Bestätigungscode an Ihr
ein Bestätigungscode gesendet: Geben Sie diesen Code zur Bestätigung ein und legen Sie anschließend ein Passwort fest. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben, müssen Sie lediglich ein Passwort erstellen.

4. Um das Heizgerät zur App hinzuzufügen, schalten Sie es zunächst in den WLAN-Verbindungsmodus. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose; Sie hören einen „Piep“, der gesamte Bildschirm leuchtet 1,5 Sekunden lang auf, danach wird „--“ angezeigt und das Heizgerät befindet sich im Standby-Modus; halten Sie anschließend die Taste „T“ gedrückt.
Keine Verbindung aufgrund des 5-GHz-Netzwerks.
Ursache: Der Router arbeitet im Dualband-Modus (2,4 GHz und 5 GHz).
Lösung: Verwenden Sie ausschließlich das 2,4-GHz-Netzwerk. Trennen Sie gegebenenfalls die SSIDs, damit Sie die richtige Frequenz auswählen können.

5. Sobald das Symbol „ “ blinkt, öffnen Sie die App und tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“. Die Gerätesuche läuft, tippen Sie auf „Hinzufügen“. Geben Sie die WLAN-Daten ein, wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort (Ihr WLAN-Passwort) ein, tippen Sie auf „Weiter“ und nach erfolgreichem Hinzufügen auf „Fertig“.

6. Die App zeigt anschließend den Verbindungsbildschirm an, und auf dem LED-Display leuchtet das WLAN-Symbol dauerhaft, sobald das Gerät verbunden ist.

7. Die App bestätigt, dass das Heizgerät hinzugefügt wurde. Nun können Sie dem Gerät einen Namen geben: Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Steuerungsbildschirms „Auswählen…“ und anschließend „Gerätenamen bearbeiten“, um Ihrem Heizgerät einen Namen zuzuweisen, anhand dessen Sie erkennen können, um welches Heizgerät es sich handelt.

8. Wenn Ihre anderen Geräte oder Familienmitglieder eine Verbindung zum WLAN herstellen möchten, halten Sie zunächst die Taste „T“ gedrückt, um die WLAN-Verbindung Ihres aktuellen Geräts zu trennen.

Verwendung der SmartLife-/Tuya-App.

Steuerung der Heizung über WLAN und die App

1. Ein-/Ausschalter: Heizung ein-/ausschalten;


2. Countdown: Stellen Sie den Timer auf 0–24 Stunden ein, um das Heizgerät ein- bzw. auszuschalten; wenn das Heizgerät in Betrieb ist, dient der Countdown zum Ausschalten; wenn das Heizgerät ausgeschaltet ist, dient der Countdown zum Einschalten.

3. ECO-Modus: Nach dem Einschalten erscheint „EC“ auf dem Display des Heizgeräts; wenn beim Öffnen eines Fensters im Raum die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um mehr als 5 Grad sinkt, stoppt das Gerät automatisch den Heizbetrieb, um Energie zu sparen.

4. Kindersicherung: Nach der Aktivierung erscheint auf dem Display des Heizgeräts „LC“; die Steuerung über das Bedienfeld und die Fernbedienung funktioniert nicht, das Heizgerät kann nur über die Smartphone-App gesteuert werden.

5. Beleuchtung: Ein-/Ausschalten der Display-Hintergrundbeleuchtung

6. Timer (7*24-Stunden-Heizprogramm): Sie können Uhrzeit und Tag auswählen, die Temperatur einstellen sowie das Heizgerät ein- und ausschalten. Wählen Sie aus, ob sich der Vorgang wiederholen soll. Wählen Sie „Einmal“, wenn Sie den Timer nur für diesen Moment einstellen möchten. Wenn sich das Ereignis wiederholen soll, wählen Sie die Tage aus, an denen es gestartet werden soll. Wählen Sie anschließend aus, ob die Heizung ein- oder ausgeschaltet werden soll. Wählen Sie schließlich die eingestellte Temperatur für das Einschalten der Heizung aus. Vergessen Sie nicht, die Einstellungen in jedem Schritt zu bestätigen und das Ereignis durch Tippen auf „Speichern“ zu speichern. Jedes Ereignis wird in Ihrem Zeitplan angezeigt. Sie können Ereignisse über den Schalter aktivieren und deaktivieren. Sie können Ereignisse auch löschen, indem Sie mit dem Finger nach links wischen und auf „Löschen“ tippen.

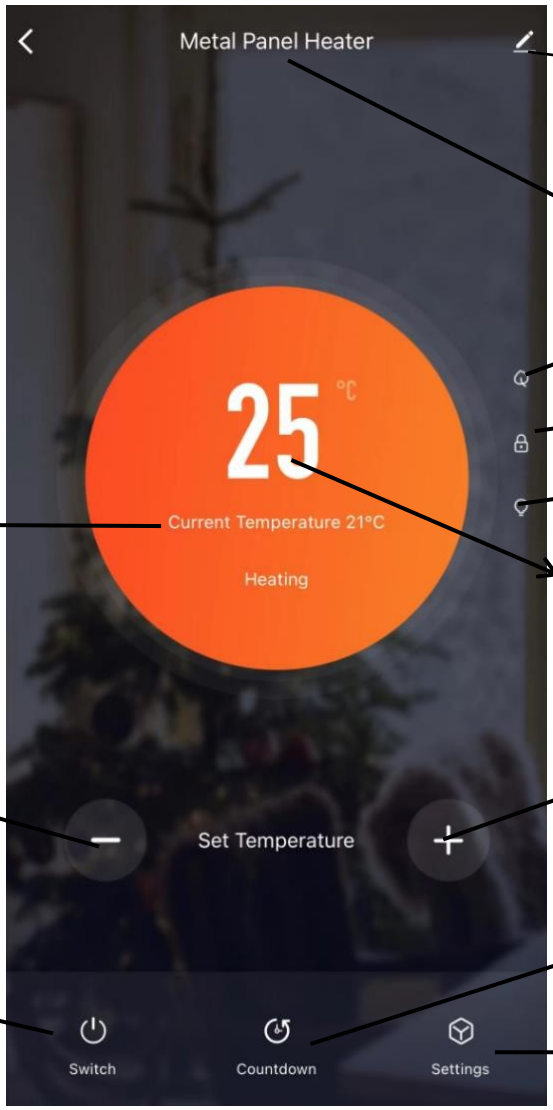

Ändern Sie den Gerätenamen nach Belieben

Gerätename

ECO-Modus

Kindersic herung

Beleuchtung

Temperatureinstellung

Aktuelle Raumtemperatur

Einstellung der Temperaturerhöhung

Senkung der eingestellten Temperatur

24-Stunden-Timer

EIN/AUS

Einstellungen
* ECO-Modus
* Kindersicherung
* Beleuchtung
* 7*24-Stunden-Timer

Reinigung und Lagerung

Schalten Sie die Heizung vor der Reinigung aus und lassen Sie sie abkühlen. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Die Außenfläche kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt und anschließend abgetrocknet werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungspulver oder Möbelpolituren, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen könnten. Wenn Sie das Heizgerät von der Wand abnehmen möchten, beispielsweise zur Reinigung oder Renovierung, schrauben Sie einfach die Schraubenkappen ab und lösen Sie die Schrauben, um es von der Wand zu entfernen.
Zur kurzfristigen Lagerung reicht es aus, den Heizkörper aus der Steckdose zu ziehen und beiseite zu stellen; zur langfristigen Lagerung können Sie den Heizkörper von der Wand abmontieren oder mit einem geeigneten Material abdecken.

Technische Daten

Spannung: 220–240 V~,
Frequenz: 50/60 Hz,
Leistungsaufnahme:
BBIH-450TW4 (450W)
BBIH-600TW4 (600W)
BBIH-800TW4 (800W)

	Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst und unterstützen Sie so die nachhaltige Wiederverwertung von Rohstoffen. Wenn Sie das Altgerät abgeben möchten, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser sorgt dafür, dass dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recycelt wird.

CZ

Návod k použití

Přečtěte si a dodržujte všechny pokyny. Návod uložte na bezpečné místo pro budoucí použití. Nedovolte, aby topidlo montoval, zapínal, nastavoval nebo obsluhoval někdo, kdo si tento návod nepřečetl.

VAROVÁNÍ: Aby nedošlo k přehřátí, nezakrývejte topidlo.
UPOZORNĚNÍ: Některé části tohoto výrobku se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům, kde se nacházejí děti a zranitelné osoby

Důležité bezpečnostní pokyny


Přečtěte si a uložte si je. Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících:

1.Před použitím tohoto topného tělesa si přečtěte všechny pokyny.
2. Zvláštní opatrnost: Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba neposkytla pokyny týkající se používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
3. Tento ohřívač je během provozu horký. Abyste se vyhnuli popáleninám, nedovolte, aby se holá kůže dotýkala horkých povrchů. Hořlavé materiály, jako je nábytek, polštáře, ložní prádlo, papíry, oblečení a záclony, udržujte ve vzdálenosti nejméně 0,9 m od přední části ohřívače a držte je mimo dosah po stranách i vzadu.
4. Pokud topidlo nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.
5. Topidlo nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo pokud došlo k poruše, pádu či jakémukoli poškození. Odevzdejte jej autorizovanému servisu k prohlídce, elektrické nebo mechanické seřízení či opravu.
6. Pouze pro vnitřní použití.
7. Tento ohřívač není určen k použití v koupelnách, prádelnách a podobných vnitřních prostorách. Nikdy neumisťujte ohřívač na místo, odkud by mohl spadnout do vany nebo jiné nádoby s vodou.
8. Kabel ničím nezakrývejte. Ani koberečky, běhouny či podobnými krytinami.
9. Aby se předešlo možnému požáru, nijak neblokujte prostor mezi topidlem a stěnou, který slouží k přívodu nebo odvodu vzduchu.
10. Vnitřek topidla obsahuje horké části a části, kde dochází k jiskření. Nepoužívejte jej v prostorech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo hořlavé kapaliny.
11. Tento ohřívač používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které výrobce nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
12. Vyhněte se použití prodlužovacího kabelu, protože by se mohl přehřát a způsobit riziko požáru. Pokud však musíte prodlužovací kabel použít, musí mít jmenovitý výkon nejméně 2000 wattů (při napětí 220–240 V).
13. Abyste předešli přetížení elektrického obvodu, nezapojujte ohřívač do zásuvky, ve které již jsou zapojena jiná elektrická zařízení. Neinstalujte ohřívač pod elektrickou zásuvku.
14. Je normální, že se zástrčka na dotek zahřívá; volné usazení mezi zásuvkou a zástrčkou však může způsobit přehřátí a deformaci zástrčky. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, aby vyměnil volnou nebo opotřebovanou zásuvku.

15.Výkon tohoto topného tělesa se může lišit a jeho teplota může být natolik vysoká, že může způsobit popálení odkryté kůže. Používání tohoto topného tělesa se nedoporučuje osobám se sníženou citlivostí na teplo nebo neschopným reagovat tak, aby se vyhnuly popálení.
16. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
17. Děti mladší 3 let by se měly držet v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
18. Děti ve věku od 3 do 8 let smí zapínat a vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že je umístěn nebo nainstalován v určené normální provozní poloze a že jim byl poskytnut dohled nebo poučení o bezpečném používání spotřebiče a že rozumějí souvisejícím rizikům. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí zapojovat do zásuvky, regulovat ani čistit spotřebič ani provádět údržbu.
19. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
20. **„USCHOVEJTE TENTO NÁVOD“**


Návod k montáži na stěnu:

Rozbalte balení a najděte topidlo spolu s příslušenstvím pro montáž na stěnu.

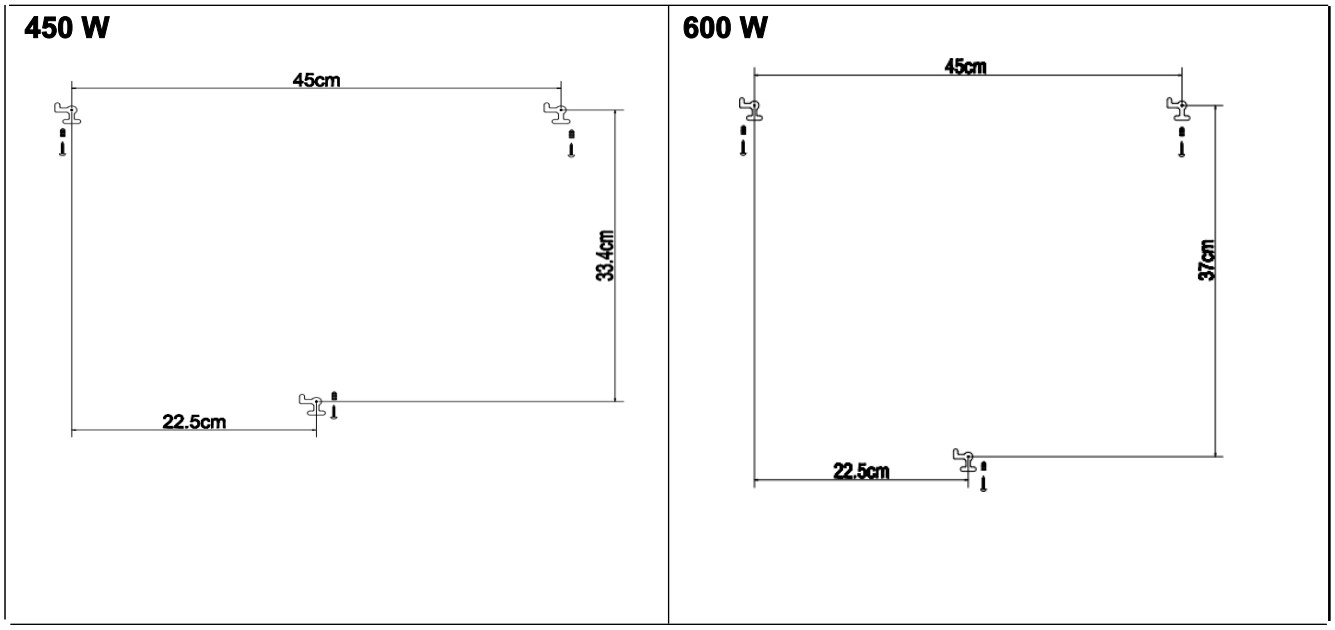

800 W



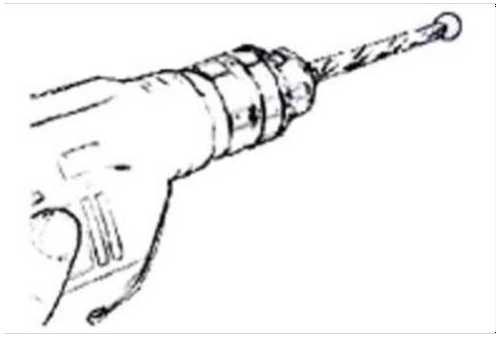

Krok 1: Označte polohy 3 otvorů, které je třeba vyvrtat do stěny.


Krok 2: Vyvrtejte otvory pomocí vrtáku.






Krok 3: Vložte plastové lišty do otvorů.

Krok 4: Zašroubujte 3 kovové šrouby do plastových lišt.

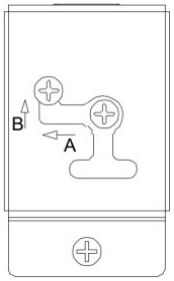


Krok 5: Zvedněte topidlo a nasměrujte tři kulaté otvory na držácích na zadní straně topidla na 3 šrouby ve zdi a posuňte šroub z polohy A do polohy B tím, že topidlem mírně pohnete.

Návod k samostatnému postavení

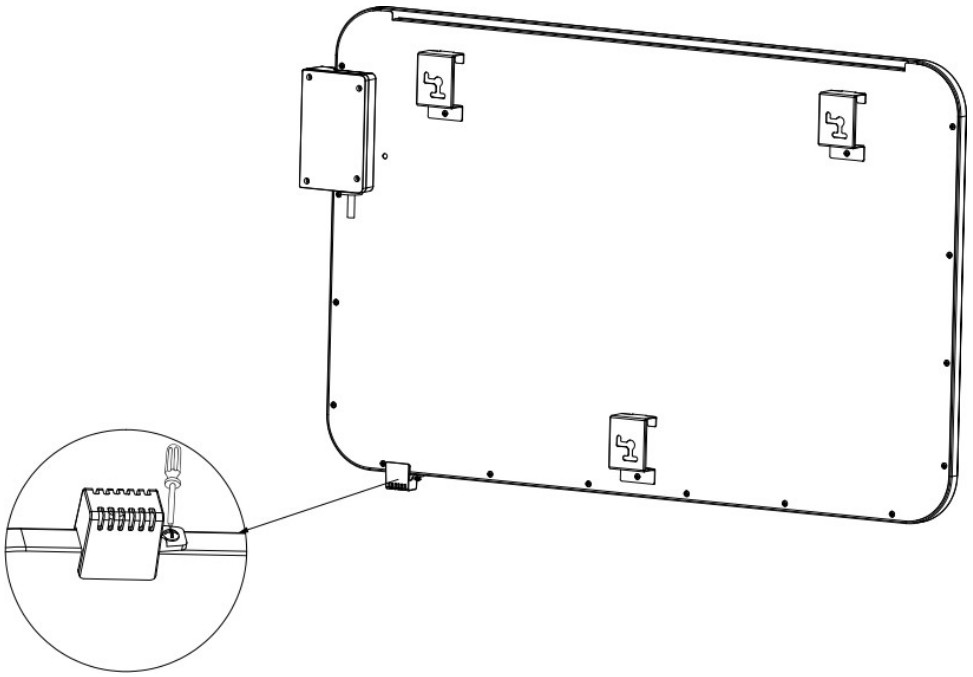


Poznámky: Zařízení má na spodní straně plastový kryt, který slouží především k ochraně teplotní sondy topného tělesa během přepravy, jak je znázorněno na obrázku. Po otevření obalu výrobku prosím pomocí šroubováku opatrně sejměte plastový kryt a dávejte pozor, abyste nepoškodili teplotní sondu. Při instalaci výrobku nezapomeňte, že jej nesmíte postavit přímo na podlahu, abyste zabránili poškození sondy.

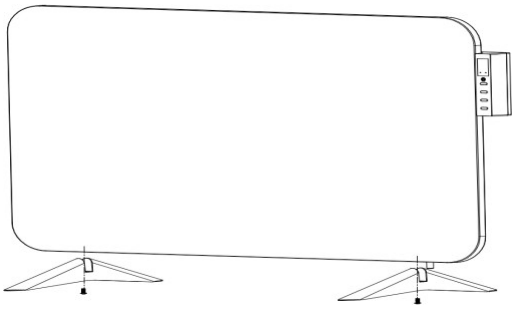


Umístěte nožičky pro volně stojící provedení na podlahu, srovnejte otvory na nožičkách s otvory na spodní straně topného tělesa a zašroubujte do otvorů 2 šrouby.

Ovládací panel:

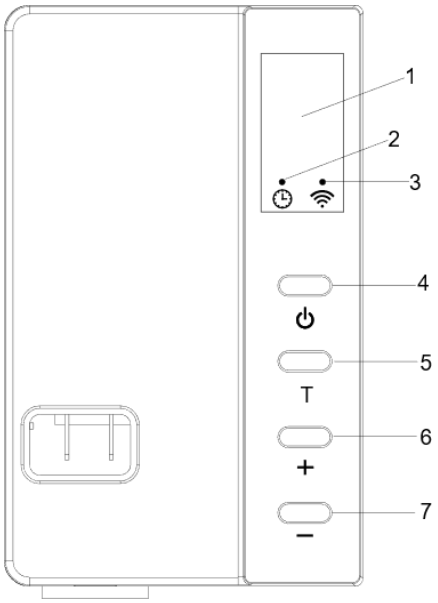

1. LED displej
2. Kontrolka časovače
3. Kontrolka Wi-Fi
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. Tlačítko časovače
6. Zvýšení teploty a času časovače
7. Snížení teploty a času

Dálkové ovládání:

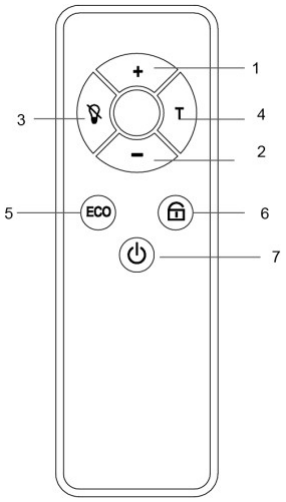

1. Zvyšování teploty a času
2. Snížení teploty a zkrácení času
3. Vypnutí displeje
4. Časovač
5. Režim ECO
6. Dětská pojistka
7. ZAP/VYP

POZNÁMKA: Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že jsou správně vloženy 2 kusy baterií typu AAA (nejsou součástí balení).

Návod k použití

1.Před použitím zkontrolujte, zda není topidlo poškozené.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky; uslyšíte pípnutí, na displeji se na 1,5 sekundy rozsvítí plná obrazovka, poté se zobrazí „--“, kontrolka Wi-Fi začne blikat a topidlo přejde do pohotovostního režimu.

3. Stiskněte tlačítko „ ⏻ na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači; na displeji se zobrazí teplota v místnosti. Výchozí nastavená teplota je 25 °C; zařízení začne topit, jakmile teplota v místnosti klesne pod 25 °C, rozsvítí se ikona topení; pokud je teplota v místnosti vyšší než 25 °C, zařízení zobrazuje pouze teplotu v místnosti bez topení. Topení se spustí, jakmile teplota v místnosti klesne o 1 stupeň pod nastavenou teplotu, a zastaví se, jakmile teplota v místnosti dosáhne nastavené hodnoty.

4. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači nastavíte teplotu; na displeji 5 sekund bliká, čímž potvrdí nastavenou teplotu. Každým stisknutím se teplota zvýší (+) nebo sníží (-) o jeden stupeň. Rozsah nastavení teploty je 5–55 ℃. Po nastavení cílové teploty se displej brzy automaticky přepne na pokojovou teplotu.
5. Jedním stisknutím tlačítka „T“ na ovládacím panelu nebo dálkovém ovladači začne LED displej blikat; stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ nastavte časovač na 0–24 hodin. Odpočítávací časovač se nastaví po 5 sekundách blikání. LED displej bude střídavě zobrazovat časovač a nastavenou teplotu.
6. Podržením tlačítka „+“ na ovládacím panelu zapnete funkci dětské pojistky, na displeji se zobrazí „LC“; podržením tlačítka „-“ funkci dětské pojistky vypnete.
7. Po zapnutí se displej vypne, pokud v nastavení neprovedete žádnou změnu. Znovu jej můžete aktivovat stisknutím libovolného tlačítka.

Připojení k Wi-Fi

1. Chcete-li připojit topení k Wi-Fi, je prvním krokem stažení aplikace TUYA Smart do vašeho smartphonu. Aplikaci najdete naskenováním níže uvedeného QR kódu nebo vyhledáním „TUYA Smart“ v obchodě Google Play nebo Apple App Store.


2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud ještě nemáte účet Smart Life, budete si jej muset vytvořit klepnutím na „Registrovat“.
3. Zařízení automaticky určí vaši zemi, v případě potřeby ji však můžete změnit. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud zadáte telefonní číslo, bude na váš telefon zaslán ověřovací kód: zadejte tento kód k ověření a poté si vytvořte heslo. Pokud zadáte svou e-mailovou adresu, stačí si pouze vytvořit heslo.
4. Chcete-li přidat topidlo do aplikace, nejprve přepněte topidlo do režimu připojení k Wi-Fi. Zapojte zástrčku do zásuvky, uslyšíte „pípnutí“, celá obrazovka se rozsvítí na 1,5 sekundy, poté se zobrazí „--“ a topení je v pohotovostním režimu; poté stiskněte a podržte tlačítko „T“.
Žádné připojení kvůli síti 5 GHz.
Příčina: Router pracuje v dvoupásmovém režimu (2,4 GHz a 5 GHz).
Řešení: Používejte pouze síť 2,4 GHz. V případě potřeby oddělte SSID, abyste mohli vybrat správnou frekvenci.
5. Jakmile ikona bliká, přejděte do aplikace a stiskněte Přidat zařízení. Probíhá vyhledávání zařízení, stiskněte „Přidat“. Zadejte údaje o Wi-Fi, vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo (vaše heslo k Wi-Fi), stiskněte „Další“ a po úspěšném přidání stiskněte „Hotovo“.
6. Aplikace poté zobrazí obrazovku připojení a na LED displeji se rozsvítí trvale svítící ikona Wi-Fi, jakmile bude zařízení připojeno.
7. Aplikace potvrdí, že topidlo bylo přidáno. Nyní můžete zařízení pojmenovat: v pravém horním rohu ovládací obrazovky vyberte „Vybrat...“ a poté zvolte „Upravit název zařízení“, abyste svému topidlu přidělili svůj název, díky kterému vám bude jasné, o které topidlo se jedná.
8. Pokud se k Wi-Fi chtějí připojit vaše další zařízení nebo členové rodiny, nejprve podržte stisknuté tlačítko „T“, abyste vypnuli připojení k Wi-Fi z vašeho aktuálního zařízení.

Používání aplikace SmartLife / Tuya.

Ovládání topení pomocí Wi-Fi a aplikace

1.Vypínač: Zapnutí/vypnutí topení;
2. Odpočítávání: Nastavte časovač na 0–24 hodin pro zapnutí/vypnutí topení; když topení pracuje, odpočítávání slouží k jeho vypnutí; když je topení vypnuté, odpočítávání slouží k jeho zapnutí.
3. Režim ECO: po jeho zapnutí se na displeji topení zobrazí „EC“; pokud při otevření okna v místnosti klesne teplota v místnosti o více než 5 stupňů během 10 minut, zařízení automaticky zastaví vytápění, aby šetřilo energii.
4. Dětská pojistka: po jejím zapnutí se na displeji topení zobrazí „LC“; ovládání pomocí ovládacího panelu a dálkového ovladače nebude fungovat, topení lze ovládat pouze pomocí aplikace v chytrém telefonu.

5. Osvětlení: zapnutí/vypnutí podsvícení displeje
6. Časovač (7*24hodinový program vytápění): můžete zvolit čas, den, nastavit teplotu, zapnout/ vypnout topení. Zvolte, zda chcete, aby se událost opakovala. Vyberte „Jednou“, pokud chcete nastavit časovač pouze pro tuto chvíli. Pokud chcete, aby se událost opakovala, vyberte dny, kdy se má spustit. Poté zvolte, zda se má topení zapnout, nebo vypnout. Nakonec vyberte nastavenou teplotu pro zapnutí topení. Nezapomeňte v každém kroku potvrdit nastavení a stisknutím tlačítka „Uložit“ událost uložit. Každá událost se zobrazí ve vašem rozvrhu. Události můžete aktivovat a deaktivovat pomocí přepínače. Události můžete také smazat přejetím prstem doleva a klepnutím na „Smazat“.

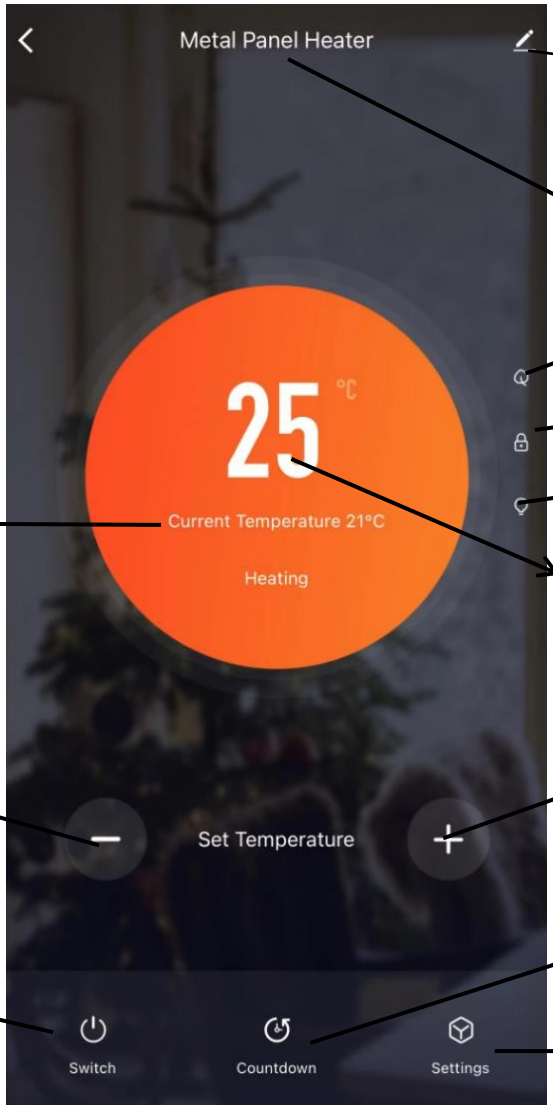

Změňte název zařízení podle libosti

Název zařízení

Režim ECO

Dětská pojistka

Osvětlení

Nastavení teploty

Aktuální teplota v místnosti

Snížení nastavené teploty

Nastavení zvyšování teploty

24hodinový časovač

ZAP/VYP

Nastavení
* Režim ECO
* Dětská pojistka
* Osvětlení
* Časovač 7*24 hodin

Čištění a skladování

Před čištěním topení jej vypněte a nechte vychladnout. Odpojte zařízení od elektrického napájení. Vnější povrch lze vyčistit otřením měkkým vlhkým hadříkem a následným osušením. Nepoužívejte abrazivní čisticí prášky ani leštidla na nábytek, protože by to mohlo poškodit povrchovou úpravu. Chcete-li topení sejmout ze zdi, například kvůli čištění nebo renovaci, stačí odšroubovat krytky šroubů a odšroubovat šrouby, abyste jej mohli ze zdi sundat.
Pro krátkodobé skladování stačí odpojit topidlo ze zásuvky a odložit ho stranou; pro dlouhodobé skladování můžete topidlo demontovat ze zdi nebo ho zakrýt nějakým materiálem.

Specifikace

Napětí: 220–240 V~,
Frekvence: 50/60 Hz,
Elektrický příkon
BBIH-450TW4 (450W)
BBIH-600TW4 (600W)
BBIH-800TW4 (800W)

Správná likvidace tohoto výrobku	
	Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v rámci EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití surovin. Chcete-li odevzdat použité zařízení, využijte prosím systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten zajistí, aby byl tento výrobek recyklován způsobem šetrným k životnímu prostředí.

SK

Návod na použitie

Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny. Návod uložte na bezpečné miesto pre budúce použitie. Nedovoľte, aby ohrievač montoval, zapínal, nastavoval alebo obsluhoval niekto, kto si tento návod neprečítal.

VAROVANIE: Aby nedošlo k prehriatiu, nezakrývajte ohrievač.
UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať miestam, kde sa nachádzajú deti a zraniteľné osoby

Dôležité bezpečnostné pokyny

Prečítajte si ich a uschovajte. Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich:


1. Pred použitím tohto ohrievacieho telesa si prečítajte všetky pokyny.
2. Osobitná opatrnosť: Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ im táto osoba neposkytla pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si so spotrebičom nebudú hrať.
3. Tento ohrievač je počas prevádzky horúci. Aby ste sa vyhli popáleninám, nedovoľte, aby sa holá koža dotýkala horúcich povrchov. Horľavé materiály, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papiere, oblečenie a záclony, udržiavajte vo vzdialenosti minimálne 0,9 m od prednej časti ohrievača a držte ich mimo dosahu aj po bokoch a vzadu.
4. Ak ohrievač nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.
5. Ohrievač nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, alebo ak došlo k poruche, pádu či akémukoľvek poškodeniu. Odovzdajte ho autorizovanému servisu na prehliadku, elektrické alebo mechanické nastavenie alebo opravu.
6. Iba na vnútorné použitie.
7. Tento ohrievač nie je určený na použitie v kúpeľniach, práčovniach a podobných vnútorných priestoroch. Nikdy neumiestňujte ohrievač na miesto, odkiaľ by mohol spadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
8. Kábel nezakrývajte ničím. Ani koberčekmi, behúňmi ani podobnými krytinami.
9. Aby ste predišli možnému požiaru, nijak neblokujte priestor medzi ohrievačom a stenou, ktorý slúži na prívod alebo odvod vzduchu.
10. Vnútro ohrievača obsahuje horúce časti a časti, kde dochádza k iskreniu. Nepoužívajte ho v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo horľavé kvapaliny.
11. Tento ohrievač používajte výlučne spôsobom popísaným v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
12. Vyhnite sa používaniu predlžovacieho kábla, pretože by sa mohol prehriať a spôsobiť riziko požiaru. Ak však musíte predlžovací kábel použiť, musí mať menovitý výkon najmenej 2000 wattov (pri napätí 220–240 V).
13. Aby ste predišli preťaženiu elektrického obvodu, nepripájajte ohrievač do zásuvky, do ktorej sú už zapojené iné elektrické zariadenia. Neinštalujte ohrievač pod elektrickú zásuvku.
14. Je normálne, že sa zástrčka pri dotyku zahrieva; voľné usadenie medzi zásuvkou a zástrčkou však môže spôsobiť prehriatie a deformáciu zástrčky. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby vymenil voľnú alebo opotrebovanú zásuvku.

15. Výkon tohto ohrievacieho telesa sa môže líšiť a jeho teplota môže byť natoľko vysoká, že môže spôsobiť popálenie odkrytej pokožky. Používanie tohto ohrievacieho telesa sa neodporúča osobám so zníženou citlivosťou na teplo alebo osobám, ktoré nie sú schopné reagovať tak, aby sa vyhli popáleniu.
16. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú s týmto spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
17. Deti mladšie ako 3 roky by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti, ak nie sú pod neustálym dohľadom.
18. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič zapínať a vypínať iba za predpokladu, že je umiestnený alebo nainštalovaný v určenej bežnej prevádzkovej polohe, že im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča a že chápu súvisiace riziká. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať do zásuvky, regulovať ho, čistiť ani vykonávať údržbu.
19. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
20. **„USCHOVAJTE TENTO NÁVOD“**


Návod na montáž na stenu:

Rozbaľte balenie a vyberte ohrievač spolu s príslušenstvom na montáž na stenu.


450 W

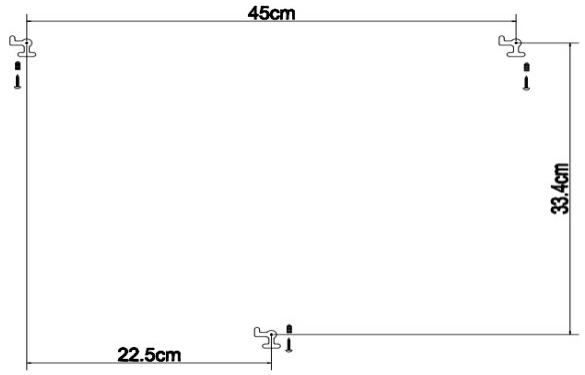


600 W

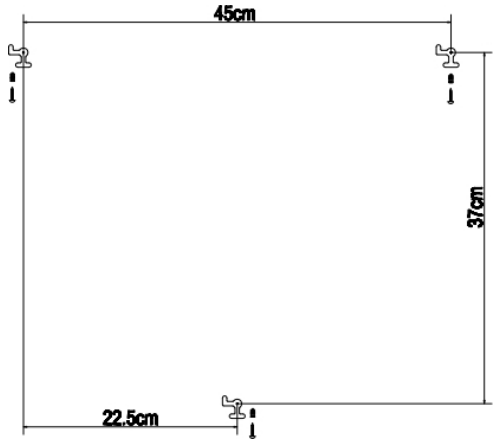

800 W

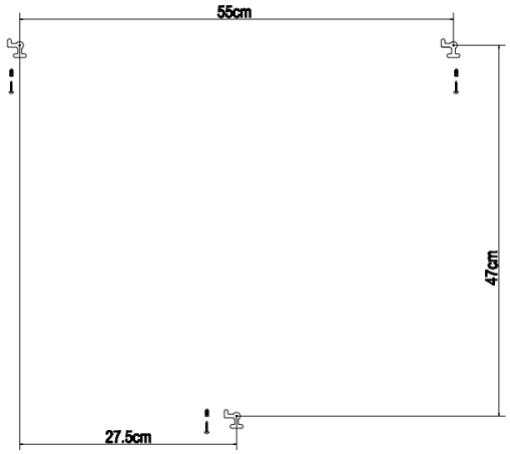

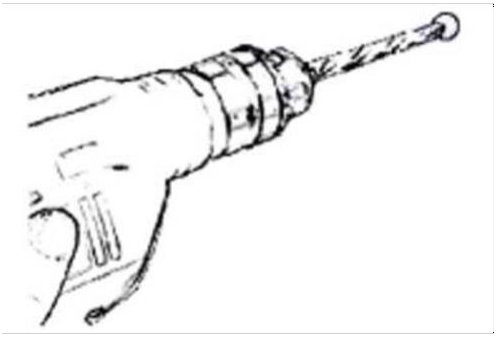

Krok 1: Označte polohy 3 otvorov, ktoré je potrebné vyvŕtať do steny.


Krok 2: Vyvŕtajte otvory pomocou vŕtačky.





Krok 3: Vložte plastové lišty do otvorov.


Krok 4: Zašraubujte 3 kovové skrutky do plastové lišty.

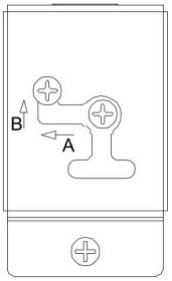


Krok 5: Zdvihnite ohrievač a nasmerujte tri okrúhle otvory na držiakoch na zadnej strane ohrievača na 3 skrutky v stene a posuňte skrutku z polohy A do polohy B tým, že ohrievačom mierne

.

Návod na samostatnú montáž

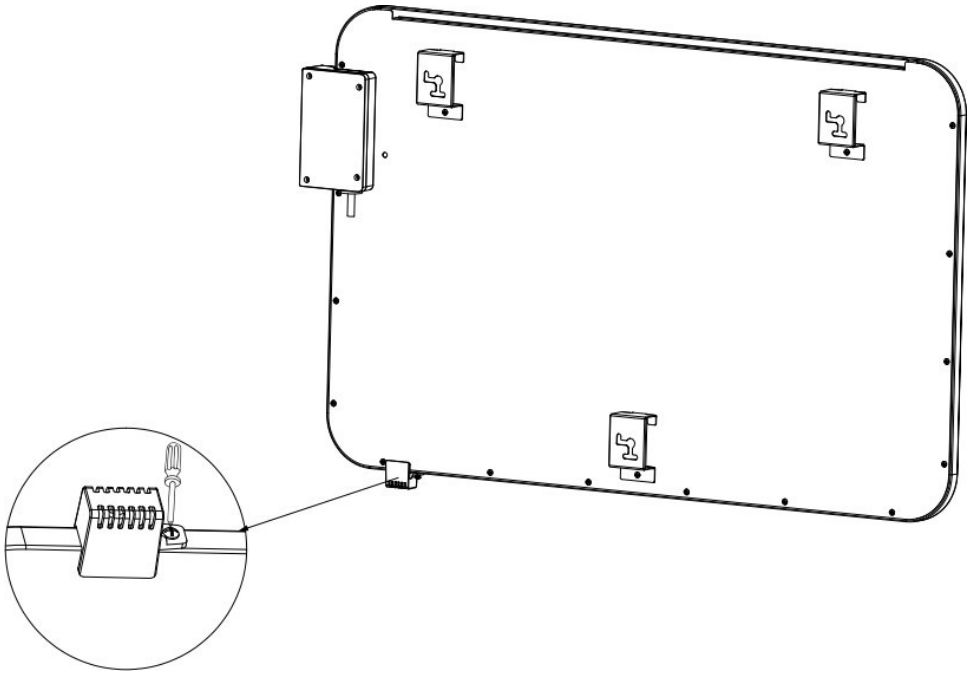


Poznámky: Zariadenie má na spodnej strane plastový kryt, ktorý slúži predovšetkým na ochranu teplotnej sondy vykurovacieho telesa počas prepravy, ako je znázornené na obrázku. Po otvorení obalu výrobku prosím pomocou skrutkovača opatrne odstráňte plastový kryt a dávajte pozor, aby ste nepoškodili teplotnú sondu. Pri inštalácii výrobku nezabudnite, že ho nesmiete postaviť priamo na podlahu, aby ste predišli poškodeniu sondy.

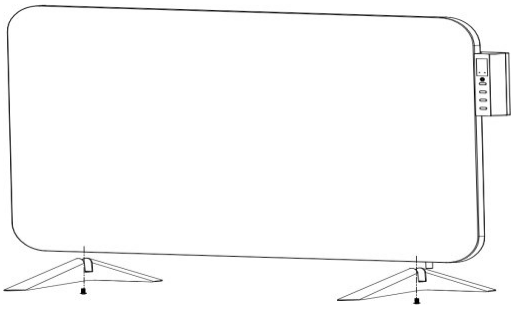


Nohy pre voľne stojacu verziu umiestnite na podlahu, zosúlaďte otvory na nohách s otvormi na spodnej strane vykurovacieho telesa a do otvorov zašraubujte 2 skrutky.

Ovládací panel:

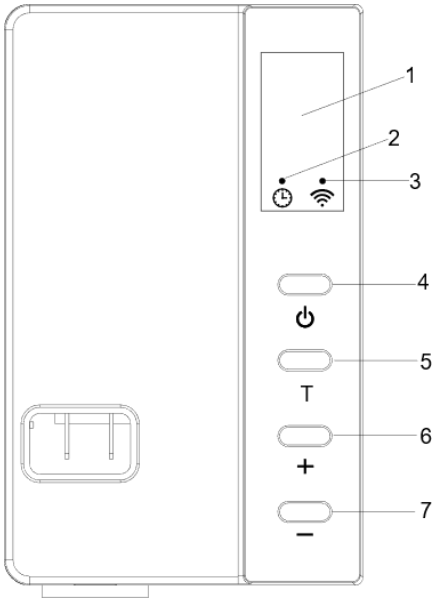

1. LED displej
2. Kontrolka časovača
3. Kontrolka Wi-Fi
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Tlačidlo časovača
6. Zvýšenie teploty a času časovača
7. Zníženie teploty a času

Diaľkové ovládanie:

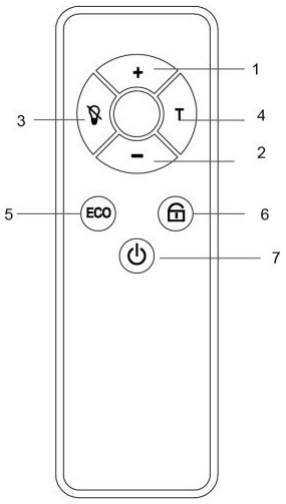

1. Zvýšenie teploty a času
2. Zníženie teploty a skrátenie času
3. Vypnutie displeja
4. Časovač
5. Režim ECO
6. Detská poistka
7. ZAP/VYP

POZNÁMKA: Pred použitím diaľkového ovládača sa uistite, že sú správne vložené 2 kusy batérií typu AAA (nie sú súčasťou balenia).

Návod na použitie

1. Pred použitím skontrolujte, či nie je ohrievač poškodený.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky; ozve sa pípnutie, na displeji sa na 1,5 sekundy rozsvieti celá obrazovka, potom sa zobrazí „--“, kontrolka Wi-Fi začne blikať a ohrievač prejde do pohotovostného režimu.

3. Stlačte tlačidlo „⏻“ na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači; na displeji sa zobrazí teplota v miestnosti. Predvolená teplota je 25 °C; zariadenie začne kúriť, akonáhle teplota v miestnosti klesne pod 25 °C, rozsvieti sa ikona kúrenia; ak je teplota v miestnosti vyššia ako 25 °C, zariadenie zobrazuje iba teplotu v miestnosti bez kúrenia. Kúrenie sa spustí, hneď ako teplota v miestnosti klesne o 1 stupeň pod nastavenú teplotu, a zastaví sa, hneď ako teplota v miestnosti dosiahne nastavenú hodnotu.

4. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači nastavíte teplotu; na displeji 5 sekúnd bliká, čím potvrdí nastavenú teplotu. Každým stlačením sa teplota zvýši (+) alebo zníži (-) o jeden stupeň. Rozsah nastavenia teploty je 5–55 ℃. Po nastavení cieľovej teploty sa displej čoskoro automaticky prepne na zobrazenie teploty v miestnosti.
5. Jedným stlačením tlačidla „T“ na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači začne LED displej blikať; stlačením tlačidiel „+“ alebo „-“ nastavte časovač na 0–24 hodín. Odpočítavací časovač sa nastaví po 5 sekundách blikania. LED displej bude striedavo zobrazovať časovač a nastavenú teplotu.
6. Podržaním tlačidla „+“ na ovládacom paneli zapnete funkciu detskej poistky, na displeji sa zobrazí „LC“; podržaním tlačidla „-“ funkciu detskej poistky vypnete.
7. Po zapnutí sa displej vypne, ak v nastaveniach nevykonáte žiadnu zmenu. Môžete ho opäť aktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.

Pripojenie k Wi-Fi

1. Ak chcete pripojiť kúrenie k Wi-Fi, prvým krokom je stiahnutie aplikácie TUYA Smart do vášho smartfónu. Aplikáciu nájdete naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu alebo vyhľadaním „TUYA Smart“ v obchode Google Play alebo Apple App Store.


2. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak ešte nemáte účet Smart Life, budete si ho musieť vytvoriť kliknutím na „Registrácia“.
3. Zariadenie automaticky určí vašu krajinu, v prípade potreby ju však môžete zmeniť. Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ak zadáte telefónne číslo, na váš telefón overovací kód: zadajte tento kód na overenie a potom si vytvorte heslo. Ak zadáte svoju e-mailovú adresu, stačí si len vytvoriť heslo.
4. Ak chcete pridať ohrievač do aplikácie, najskôr prepnite ohrievač do režimu pripojenia k Wi-Fi. Zapojte zástrčku do zásuvky, počujete „pípnutie“, celá obrazovka sa rozsvieti na 1,5 sekundy, potom sa zobrazí „--“ a ohrievač je v pohotovostnom režime; potom stlačte a podržte tlačidlo „T“.
Žiadne pripojenie kvôli sieti 5 GHz.
Príčina: Router pracuje v dvojpásmovom režime (2,4 GHz a 5 GHz).
Riešenie: Používajte iba sieť 2,4 GHz. V prípade potreby oddeľte SSID, aby ste mohli vybrať správnu frekvenciu.
5. Akonáhle ikona bliká, prejdite do aplikácie a stlačte Pridať zariadenie. Prebieha vyhľadávanie zariadení, stlačte „Pridať“. Zadajte údaje o Wi-Fi, vyberte sieť Wi-Fi a zadajte heslo (vaše heslo k Wi-Fi), stlačte „Ďalej“ a po úspešnom pridaní stlačte „Hotovo“.
6. Aplikácia následne zobrazí obrazovku pripojenia a na LED displeji sa rozsvieti trvalo svietiaca ikona Wi-Fi, hneď ako bude zariadenie pripojené.
7. Aplikácia potvrdí, že ohrievač bol pridaný. Teraz môžete zariadeniu priradiť názov: v pravom hornom rohu ovládacej obrazovky vyberte „Vybrať...“ a potom zvoľte „Upraviť názov zariadenia“, aby ste svojmu ohrievaču priradili vlastný názov, vďaka ktorému vám bude jasné, o ktorý ohrievač ide.
8. Ak sa k Wi-Fi chcú pripojiť vaše ďalšie zariadenia alebo členovia rodiny, najskôr podržte stlačené tlačidlo „T“, aby ste vypli pripojenie k Wi-Fi na vašom aktuálnom zariadení.

Používanie aplikácie SmartLife / Tuya.

Ovládanie kúrenia pomocou Wi-Fi a aplikácie

1. Vypínač: Zapnutie/vypnutie ohrievača;
2. Odpočítavanie: Nastavte časovač na 0–24 hodín na zapnutie/vypnutie ohrievača; keď ohrievač pracuje, odpočítavanie slúži na jeho vypnutie; keď je ohrievač vypnutý, odpočítavanie slúži na jeho zapnutie.
3. Režim ECO: po jeho zapnutí sa na displeji kúrenia zobrazí „EC“; ak pri otvorení okna v miestnosti klesne teplota v miestnosti o viac ako 5 stupňov počas 10 minút, zariadenie automaticky zastaví kúrenie, aby šetrilo energiu.
4. Detská poistka: po jej zapnutí sa na displeji kúrenia zobrazí „LC“; ovládanie pomocou ovládacieho panela a diaľkového ovládača nebude fungovať, kúrenie je možné ovládať iba prostredníctvom aplikácie v smartfóne.

5. Osvetlenie: zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja
6. Časovač (7×24-hodinový program kúrenia): môžete zvoliť čas, deň, nastaviť teplotu, zapnúť/vypnúť kúrenie. Zvoľte, či chcete, aby sa udalosť opakovala. Vyberte možnosť „Jednorazovo“, ak chcete nastaviť časovač len pre túto chvíľu. Ak chcete, aby sa udalosť opakovala, vyberte dni, kedy sa má spustiť. Následne vyberte, či sa má kúrenie zapnúť alebo vypnúť. Nakoniec vyberte nastavenú teplotu pre zapnutie kúrenia. Nezabudnite v každom kroku potvrdiť nastavenie a stlačením tlačidla „Uložiť“ udalosť uložiť. Každá udalosť sa zobrazí vo vašom rozvrhu. Udalosti môžete aktivovať a deaktivovať pomocou prepínača. Udalosti môžete tiež vymazať potiahnutím prsta doľava a ťuknutím na „Vymazať“.

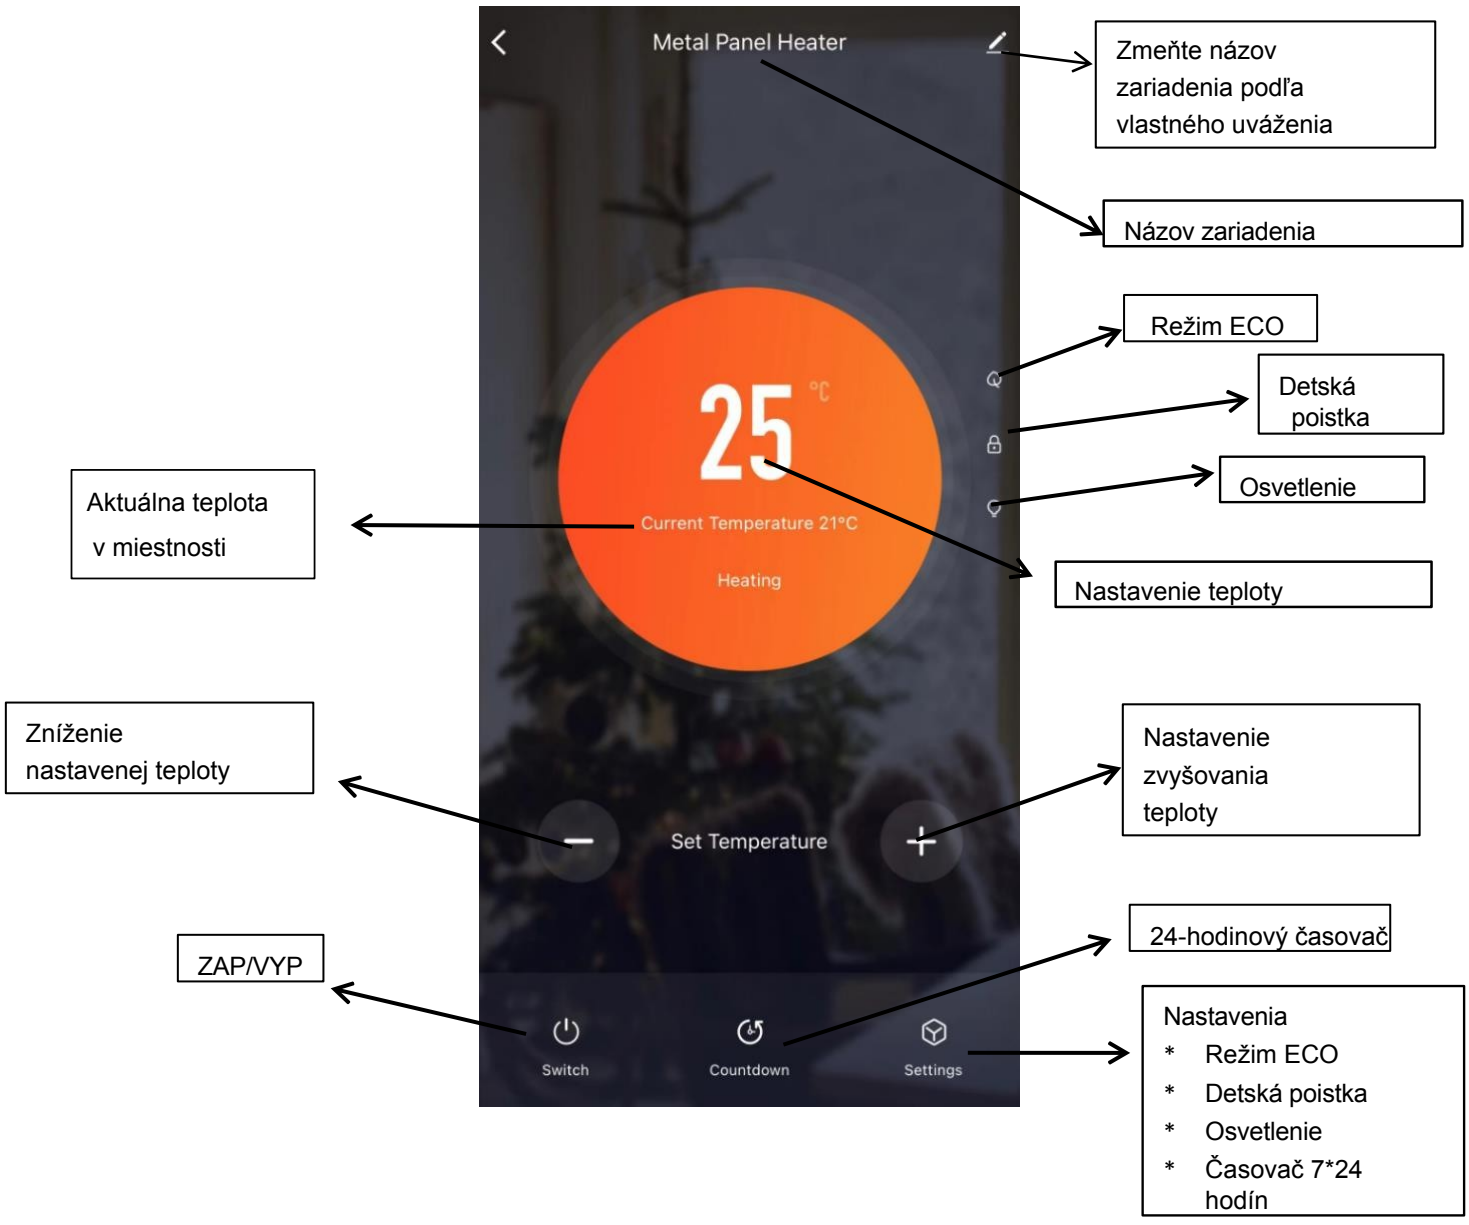

Čistenie a skladovanie

Pred čistením kúrenia ho vypnite a nechajte vychladnúť. Odpojte zariadenie od elektrického napájania. Vonkajší povrch môžete vyčistiť utretím mäkkou vlhkou handričkou a následným osušením. Nepoužívajte abrazívne čistiace prášky ani leštidlá na nábytok, pretože by to mohlo poškodiť povrchovú úpravu. Ak chcete ohrievač odmontovať zo steny, napríklad kvôli čisteniu alebo renovácii, stačí odskrutkovať krytky skrutiek a odskrutkovať skrutky, aby ste ho mohli zo steny zložiť.
Na krátkodobé uskladnenie stačí odpojiť ohrievač zo zásuvky a odložiť ho nabok; na dlhodobé uskladnenie môžete ohrievač demontovať zo steny alebo ho zakryť nejakým materiálom.

Špecifikácie

Napätie:220–240V~,
Frekvencia:50/60Hz,
Príkon:
BBIH-450TW4 (450W)
BBIH-600TW4 (600W)
BBIH-800TW4 (800W)

	Toto označenie znamená, že tento výrobok sa v rámci EÚ nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte tak udržateľné opätovné využitie surovín. Ak chcete odovzdať použité zariadenie, využite prosím systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ten zabezpečí, aby bol tento výrobok recyklovaný spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

EN

Instructions for use

Read and follow all instructions. Keep this manual in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read this manual to install, switch on, adjust or operate the heater.

WARNING: To prevent overheating, do not cover the heater.
CAUTION: Some parts of this product may become very hot and cause burns. Particular care should be taken in areas where children and vulnerable people are present

Important safety instructions

Read and keep these instructions. When using electrical appliances, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:


1. Read all instructions before using this heater.
2. Special caution: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or have been given instructions on how to use the appliance by such a person. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This heater becomes hot during operation. To avoid burns, do not allow bare skin to come into contact with hot surfaces. Keep flammable materials, such as furniture, cushions, bed linen, paper, clothing and curtains, at least 0.9 m away from the front of the heater and keep them out of reach at the sides and at the back.
4. Always unplug the heater from the socket when not in use.
5. Do not use the heater if the cable or plug is damaged, or if it has malfunctioned, been dropped or suffered any damage. Take it to an authorised service centre for inspection, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. For indoor use only.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry rooms or similar indoor areas. Never place the heater in a position where it could fall into a bath or other container of water.
8. Do not cover the cable with anything, including rugs, runners or similar coverings.
9. To prevent a possible fire, do not block the space between the heater and the wall, which is used for air intake or exhaust.
10. The interior of the heater contains hot parts and areas where sparks may occur. Do not use it in areas where petrol, paint or flammable liquids are used or stored.
11. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause a fire, electric shock or personal injury.
12. Avoid using an extension lead, as it may overheat and pose a fire risk. However, if you must use an extension lead, it must have a rated power of at least 2000 watts (at a voltage of 220–240 V).
13. To prevent overloading the electrical circuit, do not plug the heater into a socket that already has other electrical appliances connected to it. Do not install the heater beneath an electrical socket.
14. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the socket and the plug may cause the plug to overheat and become deformed. Contact a qualified electrician to replace any loose or worn sockets.

15. The output of this heating element may vary, and its temperature may be high enough to cause burns to exposed skin. Use of this heating element is not recommended for people with reduced sensitivity to heat or who are unable to react in such a way as to avoid burns.
16. This appliance may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been given instructions on how to use the appliance safely and understand the risks involved. Children must not play with this appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.
17. Children under 3 years of age should be kept at a safe distance unless under constant supervision.
18. Children aged between 3 and 8 years may switch the appliance on and off only if it is positioned or installed in its intended normal operating position, and provided they have been supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the associated risks. Children aged between 3 and 8 must not plug the appliance into a socket, adjust its settings, clean it or carry out any maintenance.
19. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised service agent or a similarly qualified person to avoid any risk.
20. **'KEEP THESE INSTRUCTIONS'**


Wall-mounting instructions:

Unpack the box and locate the heater together with the wall-mounting accessories.


450 W

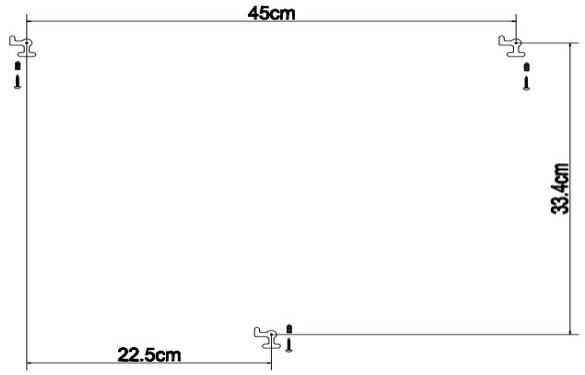


600 W

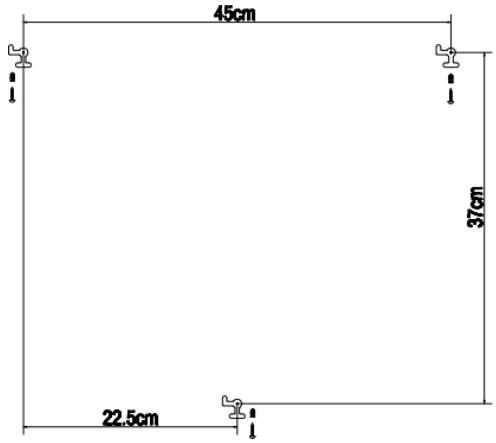

800 W

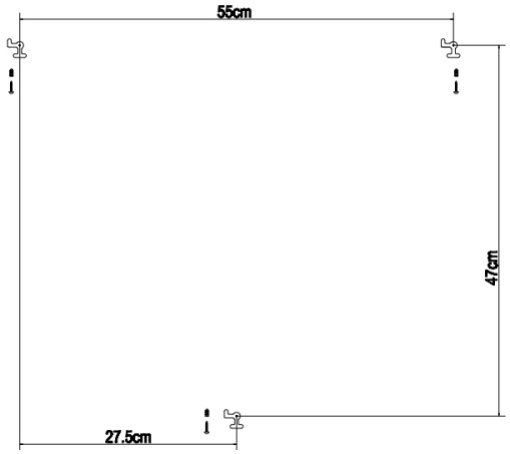

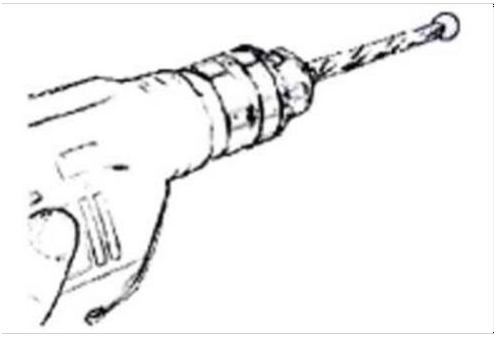

Step 1: Mark the positions of the 3 holes to be drilled into the wall.


Step 2: Drill the holes using a drill.






Step 3: Insert the plastic strips into the holes.

Step 4: Screw the 3 metal screws into the plastic strips.

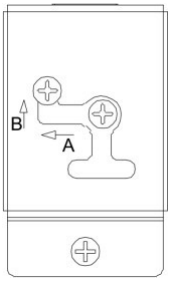


Step 5: Lift the heater and align the three round holes on the brackets at the back of the heater with the three screws in the wall, then move the screw from position A to position B by gently.

Instructions for self-assembly

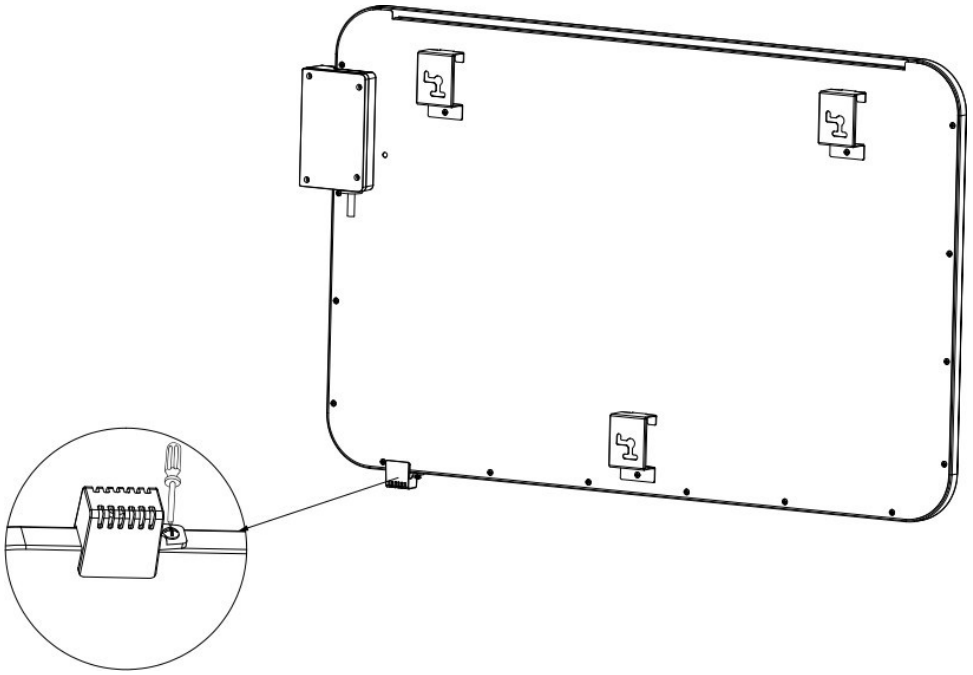


Notes: The unit has a plastic cover on the underside, which is primarily intended to protect the heating element’s temperature sensor during transport, as shown in the illustration. After opening the product packaging, please carefully remove the plastic cover using a screwdriver, taking care not to damage the temperature sensor. When installing the product, please ensure that you do not place it directly on the floor to prevent damage to the sensor.

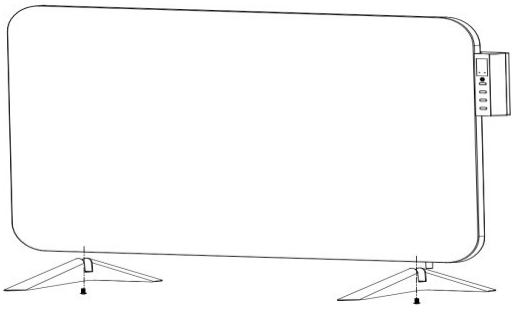


Place the legs for the freestanding version on the floor, align the holes in the legs with those on the underside of the heater, and screw two screws into the holes.

Control panel:

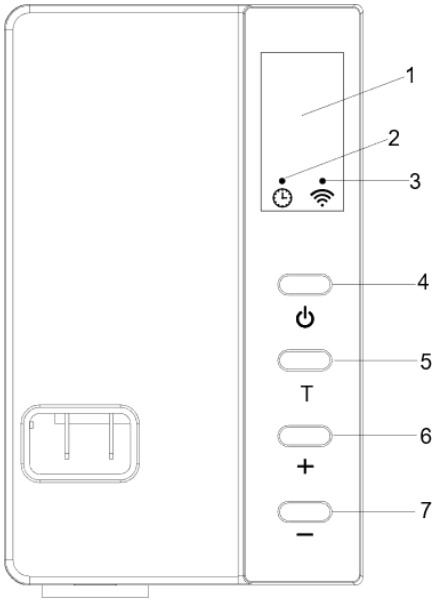

1. LED display
2. Timer indicator light
3. Wi-Fi indicator light
4. On/off button
5. Timer button
6. Increase temperature and timer time
7. Decrease temperature and timer

Remote control:

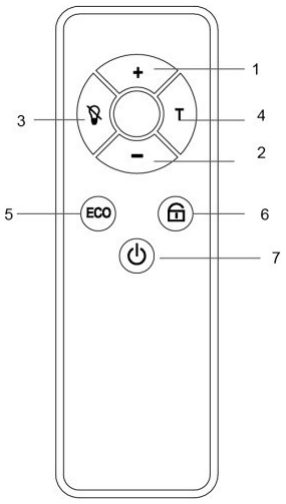

1. Increase temperature and timer
2. Decrease temperature and shorten time
3. Turn off the display
4. Timer
5. ECO mode
6. Child lock
7. ON/OFF

NOTE: Before using the remote control, ensure that 2 AAA batteries (not included) are correctly inserted.

Instructions for use

1. Before use, check that the heater is not damaged.
2. Plug the heater into a socket; you will hear a beep, the full screen will light up for 1.5 seconds, then '--' will appear, the Wi-Fi indicator will start flashing and the heater will enter standby mode.

3. Press the '⏻' button on the control panel or on the remote control; the display will show the room temperature. The default set temperature is 25 °C; the unit will start heating as soon as the room temperature falls below 25 °C, and the heating icon will light up; if the room temperature is higher than 25 °C, the unit will only display the room temperature without heating. Heating starts as soon as the room temperature drops 1 degree below the set temperature, and stops as soon as the room temperature reaches the set value.

4. Press the ‘+’ or ‘-’ button on the control panel or remote control to set the temperature; the display will flash for 5 seconds to confirm the set temperature. Each press increases (+) or decrease (-) by one degree. The temperature setting range is 5–55 ℃. Once the target temperature has been set, the display will soon switch automatically to show the room temperature.
5. Press the “T” button on the control panel or remote control once to make the LED display flash; press the “+” or “-” buttons to set the timer to 0–24 hours. The countdown timer will be set after 5 seconds of flashing. The LED display will alternate between showing the timer and the set temperature.
6. Hold down the ‘+’ button on the control panel to activate the child lock function; ‘LC’ will appear on the display; hold down the ‘-’ button to deactivate the child lock function.
7. Once switched on, the display will turn off if you do not make any changes to the settings. You can reactivate it by pressing any button.

Connecting to Wi-Fi

1. To connect the heater to Wi-Fi, the first step is to download the TUYA Smart app onto your smartphone. You can find the app by scanning the QR code below or by searching for ‘TUYA Smart’ in the Google Play Store or the Apple App Store.


2. Download and install the app. If you do not yet have a Smart Life account, you will need to create one by tapping ‘Register’.
3. The device will automatically detect your country, but you can change this if necessary. Enter your phone number or email address. If you enter a phone number, a verification code will be sent to your phone: enter this code to verify your account, then create a password. If you enter your email address, you simply need to create a password.
4. To add the heater to the app, first switch the heater to Wi-Fi connection mode. Plug the heater into a socket; you will hear a ‘beep’, the entire screen will light up for 1.5 seconds, then ‘--’ will appear and the heater will be in standby mode; then press and hold the ‘T’ button.
No connection due to the 5 GHz network.
Cause: The router is operating in dual-band mode (2.4 GHz and 5 GHz).
Solution: Use only the 2.4 GHz network. If necessary, separate the SSIDs so that you can select the correct frequency.
5. Once the icon is flashing, open the app and tap ‘Add device’. The device search will begin; tap ‘Add’. Enter your Wi-Fi details, select your Wi-Fi network and enter the password (your Wi-Fi password), tap ‘Next’ and, once added successfully, tap ‘Done’.
6. The app will then display the connection screen, and a steady Wi-Fi icon will light up on the LED display once the device is connected.
7. The app will confirm that the heater has been added. You can now name the device: in the top right-hand corner of the control screen, select ‘Select...’ and then choose ‘Edit device name’ to give your heater a name that makes it clear which heater it is.
8. If your other devices or family members wish to connect to the Wi-Fi, first press and hold the ‘T’ button to disconnect from the Wi-Fi on your current device.

Using the SmartLife / Tuya app.

Controlling the heater via Wi-Fi and the app

1. Power switch: Turn the heater on/off;
2. Countdown: Set the timer to 0–24 hours to switch the heater on or off; when the heater is running, the countdown is used to switch it off; when the heater is off, the countdown is used to switch it on.
3. ECO mode: when activated, ‘EC’ will appear on the heater’s display; if the room temperature drops by more than 5 degrees within 10 minutes after a window is opened, the device will automatically stop heating to save energy.
4. Child lock: when activated, ‘LC’ appears on the heater’s display; control via the control panel and remote control will not work; the heater can only be controlled using the smartphone app.

5. Backlight: switch the display backlight on/off
6. Timer (7×24-hour heating programme): you can select the time, day, set the temperature, and switch the heater on or off. Choose whether you want the event to repeat. Select ‘Once’ if you wish to set the timer for this occasion only. If you want the event to repeat, select the days on which it should run. Then choose whether the heating should be switched on or off. Finally, select the set temperature for switching the heating on. Don’t forget to confirm your settings at each step and save the event by pressing the ‘Save’ button. Each event will appear in your schedule. You can activate and deactivate events using the toggle switch. You can also delete events by swiping left and tapping ‘Delete’.

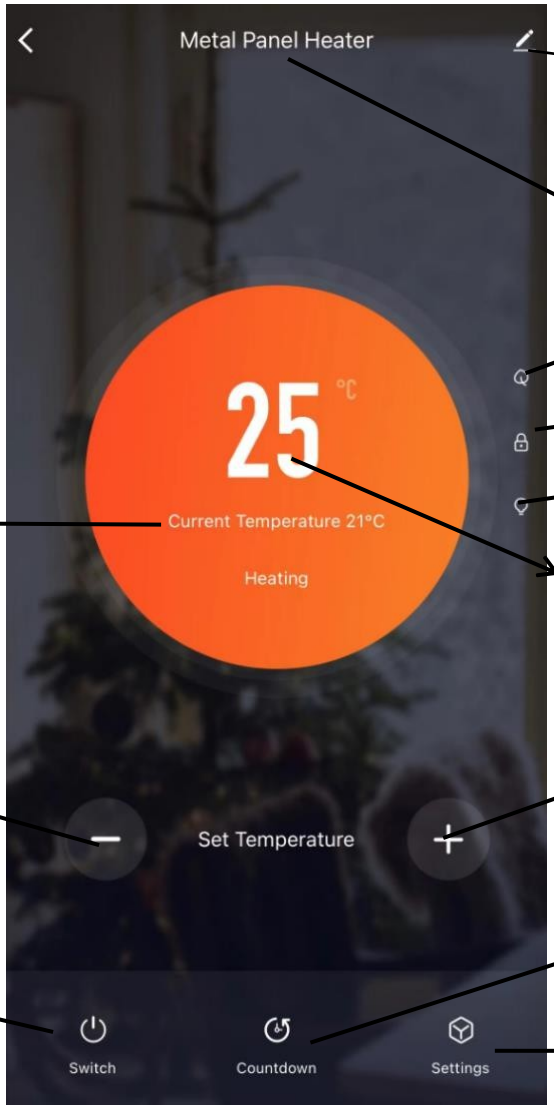

Change the device name as you wish

Device name

ECO mode

Child lock

Light

Temperature settings

Current room temperature

Set temperature reduction

Temperature increase settings

24-hour timer

ON/OFF

Settings
* ECO mode
* Child Lock
* Lighting
* 7×24-hour timer

Cleaning and storage

Before cleaning the heater, switch it off and allow it to cool down. Disconnect the appliance from the mains. The outer surface can be cleaned by wiping with a soft, damp cloth and then drying. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polishes, as these may damage the finish. If you wish to remove the heater from the wall, for example for cleaning or refurbishment, simply unscrew the screw caps and remove the screws to take it off the wall.
For short-term storage, simply unplug the heater and set it aside; for long-term storage, you can remove the heater from the wall or cover it with some material.

Specifications

Voltage:220–240V~,
Frequency:50/60Hz,
Power consumption:
BBIH-450TW4 (450W)
BBIH-600TW4 (600W)
BBIH-800TW4 (800W)

Correct disposal of this product	
	This symbol indicates that this product must not be disposed of with other household waste within the EU. To prevent potential harm to the environment or human health resulting from uncontrolled waste disposal, please recycle it responsibly and thereby support the sustainable reuse of raw materials. If you wish to dispose of used equipment, please use the return and collection schemes or contact the retailer from whom you purchased the product. They will ensure that this product is recycled in an environmentally friendly manner.

RO

Instrucțiuni de utilizare

Citiți și respectați toate instrucțiunile. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară. Nu permiteți montarea, pornirea, reglarea sau utilizarea încălzitorului de către persoane care nu au citit acest manual.

AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.
ATENȚIE: Anumite părți ale acestui produs se pot încălzi foarte tare și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită locurilor în care se află copii și persoane vulnerabile

Instrucțiuni importante de siguranță

Citiți-le și păstrați-le. Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare și de rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:


1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest element de încălzire.
2. Atenție specială: Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau dacă această persoană le-a oferit instrucțiuni privind utilizarea aparatului. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
3. Acest încălzitor este fierbinte în timpul funcționării. Pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea neacoperită să intre în contact cu suprafețele fierbinți. Mențineți materialele inflamabile, cum ar fi mobilierul, pernele, lenjeria de pat, hârtia, hainele și perdelele, la o distanță de cel puțin 0,9 m de partea frontală a încălzitorului și țineți-le la distanță atât pe laterale, cât și în spate.
4. Când nu utilizați încălzitorul, deconectați-l întotdeauna de la priză.
5. Nu utilizați încălzitorul dacă cablul sau ștecherul este deteriorat sau dacă a suferit o defecțiune, a căzut sau a fost avariat în orice fel. Predați-l unui service autorizat pentru verificare, reglaj electric sau mecanic sau reparație.
6. Numai pentru uz interior.
7. Acest încălzitor nu este destinat utilizării în băi, spălătorii și spații interioare similare. Nu așezați niciodată încălzitorul într-un loc de unde ar putea cădea în cadă sau în alt recipient cu apă.
8. Nu acoperiți cablul cu nimic. Nici cu covoare, prești sau alte acoperitoare similare.
9. Pentru a preveni un eventual incendiu, nu blocați în niciun fel spațiul dintre încălzitor și perete, care servește la admisia sau evacuarea aerului.
10. Interiorul încălzitorului conține părți fierbinți și părți în care se produc scântei. Nu îl utilizați în spații în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsele sau lichide inflamabile.
11. Utilizați acest încălzitor numai în modul descris în prezentul manual. Orice altă utilizare care nu este recomandată de producător poate provoca un incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.
12. Evitați utilizarea unui prelungitor, deoarece acesta s-ar putea supraîncălzi și ar putea prezenta un risc de incendiu. Cu toate acestea, dacă trebuie să utilizați un prelungitor, acesta trebuie să aibă o putere nominală de cel puțin 2000 de wați (la o tensiune de 220–240 V).
13. Pentru a preveni suprasolicitarea circuitului electric, nu conectați încălzitorul la o priză la care sunt deja conectate alte aparate electrice. Nu instalați încălzitorul sub o priză electrică.
14. Este normal ca ștecherul să se încălzească la atingere; totuși, o fixare slabă între priză și ștecher poate provoca supraîncălzirea și deformarea ștecherului. Apelați la un electrician calificat pentru a înlocui o priză slăbită sau uzată.

15. Puterea acestui element de încălzire poate varia, iar temperatura sa poate fi atât de ridicată încât poate provoca arsuri pe pielea neacoperită. Utilizarea acestui element de încălzire nu este recomandată persoanelor cu sensibilitate redusă la căldură sau incapabile să reacționeze în așa fel încât să evite arsurile.
16. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să li se asigure supravegherea sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile asociate. Copiii nu au voie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
17. Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuți la o distanță sigură, dacă nu sunt supravegheați în permanență.
18. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot porni și opri aparatul numai cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută, să li se fi asigurat supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile asociate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu au voie să conecteze aparatul la priză, să-l regleze, să-l curețe sau să efectueze operațiuni de întreținere.
19. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către un reprezentant al serviciului de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a preveni orice pericol.
20. **„PĂSTRAȚI ACEST MANUAL”**


Instrucțiuni de montare pe perete:

Desfaceți ambalajul și găsiți încălzitorul împreună cu accesoriile pentru montarea pe perete.


450 W

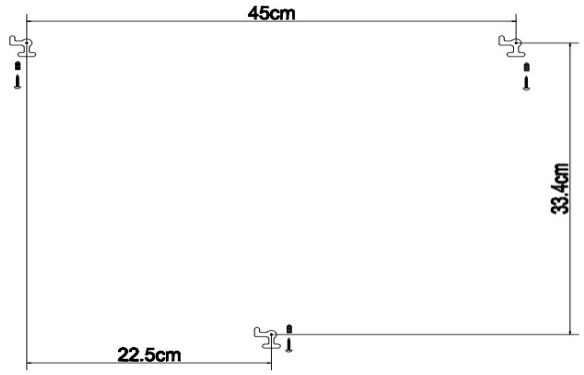


600 W

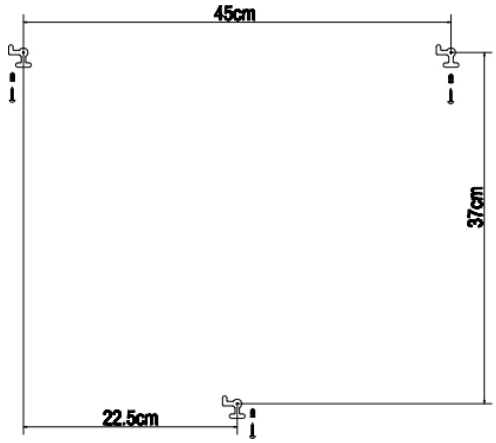

800 W

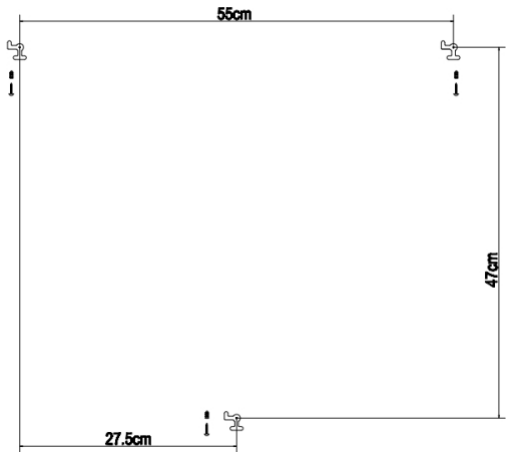

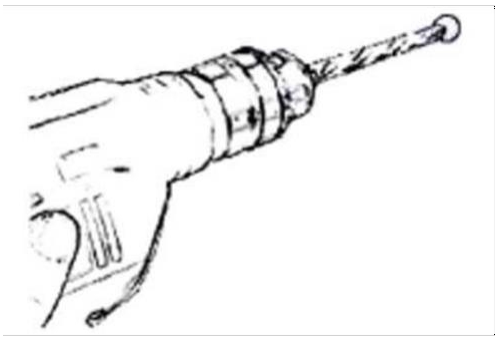

Pasul 1: Marcați pozițiile celor 3 găuri care trebuie săpate în perete.


Pasul 2: Realizați găurile cu ajutorul unui burghiu.





Pasul 3: Introduceți profilele din plastic în găuri.


Pasul 4: Înșurubați cele 3 șuruburi metalice în șinele de plastic.

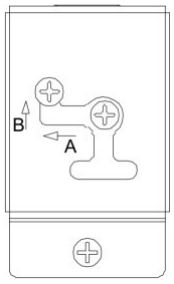


Pasul 5: Ridicați încălzitorul și aliniați cele trei orificii rotunde de pe suporturile din partea din spate a încălzitorului cu cele 3 șuruburi din perete, apoi deplasați șurubul din poziția A în poziția B, mișcând ușor

.

Instrucțiuni de montare independentă

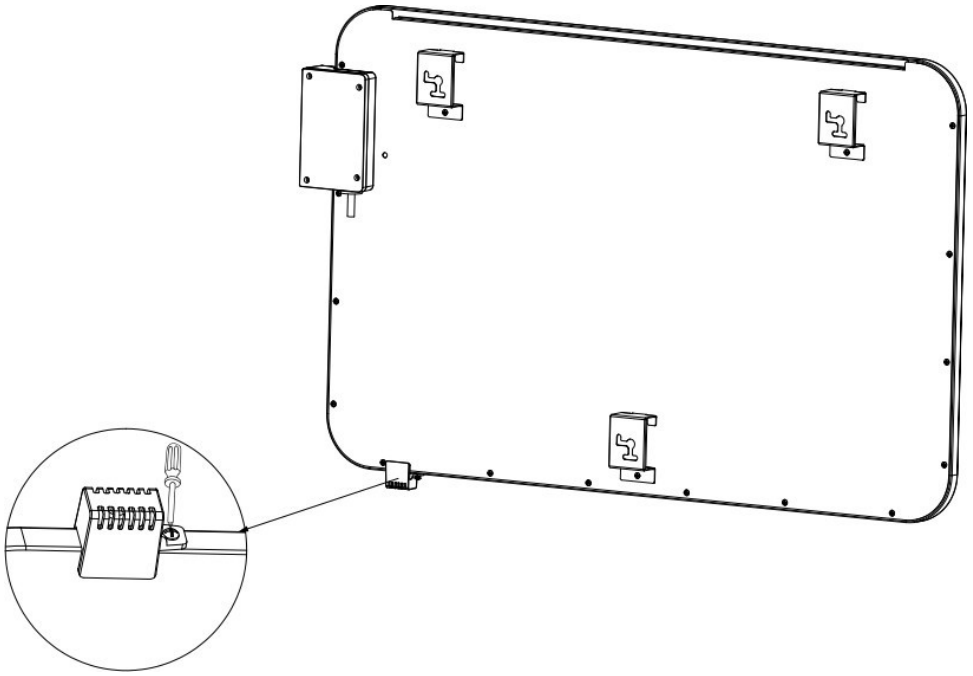


Note: Aparatul are pe partea inferioară un capac din plastic, care servește în principal la protejarea sondei de temperatură a elementului de încălzire în timpul transportului, așa cum este ilustrat în imagine. După deschiderea ambalajului produsului, vă rugăm să îndepărtați cu grijă capacul din plastic folosind o șurubelniță și aveți grijă să nu deteriorați sonda de temperatură. La instalarea produsului, nu uitați că nu trebuie să-l așezați direct pe podea, pentru a preveni deteriorarea sondei.

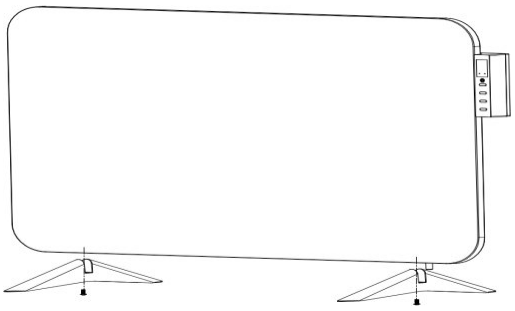


Așezați picioarele pentru varianta de tip liber pe podea, aliniați orificiile de pe picioare cu cele de pe partea inferioară a corpului de încălzire și înșurubați cele 2 șuruburi în orificii.

Panoul de comandă:

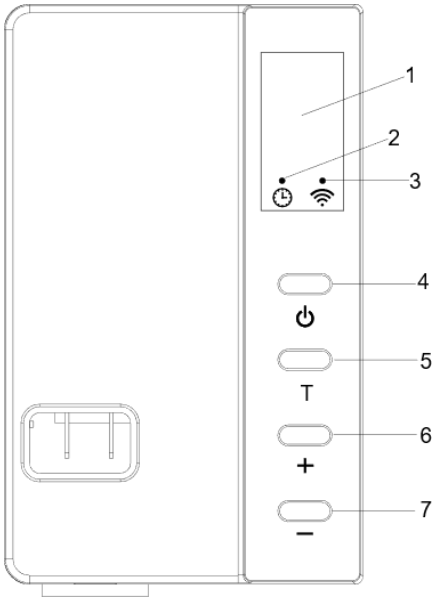

1. Afișaj LED
2. Indicatorul temporizatorului
3. Indicator luminos Wi-Fi
4. Buton de pornire/oprire
5. Butonul temporizatorului
6. Creșterea temperaturii și a duratei temporizatorului
7. Reducerea temperaturii și a duratei

Telecomanda:

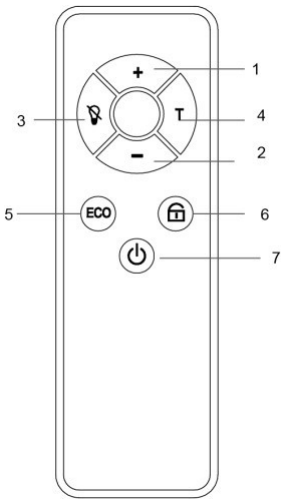

1. Creșterea temperaturii și a timpului
2. Reducerea temperaturii și a duratei
3. Oprirea afișajului
4. Temporizator
5. Modul ECO
6. Blocare pentru copii
7. PORNIT/OPRIT

NOTĂ: Înainte de a utiliza telecomanda, asigurați-vă că cele 2 baterii de tip AAA (nu sunt incluse în pachet) sunt introduse corect.

Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de utilizare, verificați dacă încălzitorul nu este deteriorat.
2. Conectați ștecherul la priză; veți auzi un bip, ecranul se va aprinde complet timp de 1,5 secunde, apoi va afișa „--”, indicatorul Wi-Fi va începe să clipească, iar încălzitorul va intra în modul de așteptare.

3. Apăsați butonul „⏻” dе pe panoul de control sau de pe telecomandă; pe ecran se va afișa temperatura din cameră. Temperatura setată implicit este de 25 °C; aparatul începe să încălzească imediat ce temperatura din cameră scade sub 25 °C, iar pictograma de încălzire se aprinde; dacă temperatura din cameră este mai mare de 25 °C, aparatul afișează doar temperatura din cameră, fără încălzire. Încălzirea pornește imediat ce temperatura din încăpere scade cu 1 grad sub temperatura setată și se oprește imediat ce temperatura din încăpere atinge valoarea setată.

4. Apăsați butonul „+” sau „-” de pe panoul de control sau de pe telecomandă pentru a seta temperatura; pe afișaj va clipi timp de 5 secunde, confirmând temperatura setată. La fiecare apăsare, temperatura crește (+) sau scade (-) cu un grad. Intervalul de reglare a temperaturii este de 5–55 ℃. După setarea temperaturii țintă, afișajul va trece automat la temperatura camerei.
5. Printr-o singură apăsare a butonului „T” de pe panoul de control sau de pe telecomandă, afișajul LED va începe să clipească; apăsați butoanele „+” sau „-” pentru a seta temporizatorul între 0 și 24 de ore. Temporizatorul cu numărătoare inversă se va seta după 5 secunde de clipire. Afișajul LED va afișa alternativ temporizatorul și temperatura setată.
6. Ținând apăsat butonul „+” de pe panoul de control, activați funcția de blocare pentru copii, iar pe afișaj va apărea „LC”; ținând apăsat butonul „-”, dezactivați funcția de blocare pentru copii.
7. După pornire, afișajul se va stinge dacă nu efectuați nicio modificare a setărilor. Îl puteți reactiva apăsând orice buton.

Conectarea la Wi-Fi

1. Pentru a conecta radiatorul la Wi-Fi, primul pas este descărcarea aplicației TUYA Smart pe smartphone-ul dvs. Puteți găsi aplicația scanând codul QR de mai jos sau căutând „TUYA Smart” în Google Play Store sau Apple App Store.


2. Descărcați și instalați aplicația. Dacă nu aveți încă un cont Smart Life, va trebui să vă creați unul apăsând pe „Înregistrare”.
3. Dispozitivul va detecta automat țara dvs., dar o puteți schimba dacă este necesar. Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail. Dacă introduceți un număr de telefon, veți primi pe un cod de verificare: introduceți acest cod pentru verificare și apoi creați-vă o parolă. Dacă introduceți adresa de e-mail, trebuie doar să vă creați o parolă.
4. Pentru a adăuga încălzitorul în aplicație, comutați mai întâi încălzitorul în modul de conectare la Wi-Fi. Conectați ștecherul la priză; veți auzi un „bip”, ecranul se va aprinde complet timp de 1,5 secunde, apoi va apărea „--” și încălzitorul va intra în modul de așteptare; apoi apăsați și țineți apăsat butonul „T”.
Nu există conexiune din cauza rețelei de 5 GHz.
Cauză: Routerul funcționează în modul dual-band (2,4 GHz și 5 GHz).
Soluție: Utilizați numai rețeaua de 2,4 GHz. Dacă este necesar, separați SSID-urile pentru a putea selecta frecvența corectă.
5. Imediat ce pictograma clipește, accesați aplicația și apăsați „Adăugați un dispozitiv”. Se va efectua căutarea dispozitivelor, apăsați „Adăugați”. Introduceți datele Wi-Fi, selectați rețeaua Wi-Fi și introduceți parola (parola dvs. de Wi-Fi), apăsați „Următorul” și, după adăugarea cu succes, apăsați „Gata”.
6. Aplicația va afișa apoi ecranul de conectare, iar pe afișajul LED se va aprinde o pictogramă Wi-Fi care rămâne aprinsă continuu, imediat ce dispozitivul va fi conectat.
7. Aplicația va confirma că încălzitorul a fost adăugat. Acum puteți denumi dispozitivul: în colțul din dreapta sus al ecranului de control, selectați „Selectați...” și apoi alegeți „Editați numele dispozitivului” pentru a atribui încălzitorului un nume care să vă ajute să îl identificați cu ușurință.
8. Dacă doriți ca alte dispozitive sau membri ai familiei să se conecteze la Wi-Fi, țineți apăsat mai întâi butonul „T” pentru a dezactiva conexiunea la Wi-Fi de pe dispozitivul dvs. actual.

Utilizarea aplicației SmartLife / Tuya.

Controlul încălzitorului prin Wi-Fi și aplicație

1. Comutator: Pornire/oprire încălzitor;
2. Numărătoare inversă: Setați temporizatorul la 0–24 de ore pentru pornirea/oprirea încălzitorului; când încălzitorul funcționează, numărătoarea inversă servește la oprirea acestuia; când încălzitorul este oprit, numărătoarea inversă servește la pornirea acestuia.
3. Modul ECO: după activare, pe afișajul încălzitorului va apărea „EC”; dacă, la deschiderea ferestrei, temperatura din încăpere scade cu mai mult de 5 grade în decurs de 10 minute, aparatul va opri automat încălzirea pentru a economisi energie.
4. Blocare pentru copii: după activarea acesteia, pe afișajul sistemului de încălzire apare „LC”; comanda prin panoul de control și telecomandă nu va funcționa, sistemul de încălzire putând fi controlat doar prin intermediul aplicației de pe smartphone.

5. Iluminare: pornirea/oprirea iluminării de fundal a afișajului
6. Temporizator (program de încălzire 7*24 ore): puteți selecta ora, ziua, seta temperatura, porni/opri încălzitorul. Alegeți dacă doriți ca evenimentul să se repete. Selectați „O singură dată” dacă doriți să setați temporizatorul doar pentru acest moment. Dacă doriți ca evenimentul să se repete, selectați zilele în care trebuie să se activeze. Apoi alegeți dacă încălzirea trebuie pornită sau oprită. În final, selectați temperatura setată pentru pornirea încălzirii. Nu uitați să confirmați setările la fiecare pas și să salvați evenimentul apăsând butonul „Salvare”. Fiecare eveniment va apărea în programul dvs. Puteți activa și dezactiva evenimentele folosind comutatorul. De asemenea, puteți șterge evenimentele glisând cu degetul spre stânga și apăsând pe „Ștergere”.

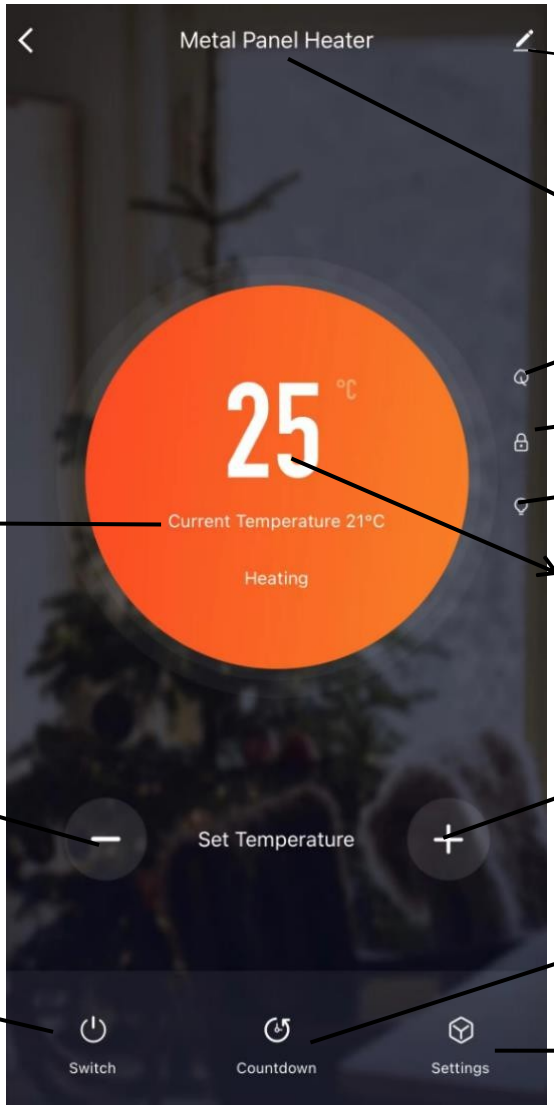

Modificați denumirea dispozitivului după cum doriți

Numele dispozitivului

Modul ECO

Blocare pentru copii

Iluminare

Temperatura actuală din cameră

Setarea temperaturii

Setarea creșterii temperaturii

Reducerea temperaturii setate

Temporizator de 24 de ore

PORNIT/ OPRIT

Setări
* Modul ECO
* Blocare pentru copii
* Iluminare
* Temporizator 7*24 ore

Curăţare şi depozitare

Înainte de curățare, opriți încălzitorul și lăsați-l să se răcească. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică. Suprafața exterioară poate fi curățată prin ștergere cu o cârpă moale și umedă, urmată de uscare. Nu folosiți pulberi de curățare abrazive sau produse de lustruit pentru mobilă, deoarece acestea ar putea deteriora finisajul. Dacă doriți să demontați încălzitorul de pe perete, de exemplu pentru curățare sau renovare, este suficient să deșurubați capacele șuruburilor și să deșurubați șuruburile pentru a-l putea scoate de pe perete.
Pentru depozitarea pe termen scurt, este suficient să deconectați radiatorul de la priză și să îl puneți deoparte; pentru depozitarea pe termen lung, puteți demonta radiatorul de pe perete sau îl puteți acoperi cu un material adecvat.

Specificaţii

Tensiune: 220–240 V~,
Frecvenţă: 50/60 Hz,
Putere electrică:
BBIH-450TW4 (450W)
BBIH-600TW4 (600W)
BBIH-800TW4 (800W)

Eliminarea corectă a acestui produs



Această mențiune înseamnă că, în cadrul UE, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu restul deșeurilor menajere. Pentru a preveni eventualele daune aduse mediului sau sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil și susțineți astfel reutilizarea durabilă a materiilor prime. Dacă doriți să predați echipamentul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Acesta se va asigura că acest produs va fi reciclat într-un mod ecologic.