

BESTBERG

BBPF-45D

BBPF-55D

BBPF-65D



Tragbarer Zweizonen-Gefrierschrank mit Kompressor

Dual-zone portable freezer with compressor

Dvouzónová přenosná kompresorová chladnička

Dvojjónová prenosná chladnička s kompresorom

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

BEACHTEN:

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden am Gerät oder sonstige Sach- oder Gesundheitsschäden haftbar gemacht werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen und zum Erlöschen jeglicher Garantie führen.

Wenn das Gerät nicht in normaler vertikaler Position transportiert wurde, lassen Sie es vor der

Inbetriebnahme 24 Stunden in normaler Position stehen!

Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt werden!

Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, sichere Oberfläche mit guter Belüftung. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab! Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Freien, wenn es der Witterung ausgesetzt ist. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe direkter Wärmequellen wie offener Flamme oder Heizkörper. Stellen Sie keine offenen Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät!

Geben Sie keine heißen oder warmen Speisen direkt in das Gerät, ohne sie abkühlen zu lassen. Wenn Sie das Gerät in einem fahrenden Fahrzeug verwenden, platzieren/ordnen Sie den Inhalt sicher. Um maximale Energieeinsparungen zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung geschlossen und gesichert ist, und öffnen Sie das Gerät nur, wenn es nötig ist. Das Netzkabel darf nur von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.

Bevor Sie Wartungsarbeiten am Kühlschrank durchführen, trennen Sie alle Stromquellen vom Gerät. Weitere Informationen finden Sie auf dem Etikett.

Bewahren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Benutzen Sie das Gerät nur für die Zwecke, für die es vorgesehen ist. Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel als die vom Hersteller empfohlenen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.

Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in Lebensmittelbereichen, es sei denn, dies ist vom Hersteller genehmigt/empfohlen.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Das Gerät darf nur mit einer sicheren Niederspannung betrieben werden, die der Markierung auf dem Gerät entspricht.

Um eine Lebensmittelkontamination zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Anstieg der Temperatur im Geräteinneren führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflüsse.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit leer stehen lassen, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.

Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Gegenstände wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel. Brand- und Stromschlaggefahr!

Lassen Sie keine heißen Gegenstände die Kunststoffteile des Geräts berühren.

Platzieren Sie keine brennbaren Produkte oder Gegenstände in, in der Nähe oder auf dem Gerät.

Berühren Sie den Kompressor oder Kondensator nicht, während der Kühlschrank in Betrieb ist. Sie können sehr heiß sein. Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie bitte verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rücknahmesysteme oder wenden Sie sich an Ihren Händler, der Ihnen dieses Produkt zum umweltfreundlichen Recycling übergeben kann.

Es besteht die Gefahr, dass Kinder eingeklemmt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Um das Innere und Äußere des Geräts zu reinigen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und warmes Wasser gemischt mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Innen-/Außenfläche des Geräts ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
- Kratzen Sie beim Abtauen/Auftauen des Geräts nicht den Reif im Inneren des Geräts ab.
- Waschen/sprühen Sie das Gerät nicht mit fließendem Wasser unter Druck.
- Es ist strengstens verboten, Geräte direkt mit Wasser zu waschen, um eine Beeinträchtigung der elektrischen Isolierung und Rostbildung an Metallteilen zu vermeiden.

Sie müssen die Türdichtungen stets sauber halten. Vermeiden Sie Fett und Verformung bei der Verwendung.

Wenn das Öl längere Zeit auf den Kunststoffteilen im Gerät verbleibt, altert oder reißt der Kunststoff leicht und verströmt einen unangenehmen Geruch. Daher ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie umfasst den Austausch oder die Reparatur von Teilen des Geräts, die aufgrund von Mängeln bei der Herstellung des Geräts beschädigt wurden. Nach Ablauf der Garantiezeit wird das Gerät kostenpflichtig repariert. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen von Personen oder Tieren, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts und Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen. Das Produkt ist ausschließlich als Haushaltsgerät für den Einsatz im Haushalt bestimmt.

Die Garantie entfällt

- jegliche mechanische Beschädigung des Produkts oder seiner Teile
- für Mängel, die auf unsachgemäße Handhabung oder Platzierung zurückzuführen sind.
- wenn das Gerät entgegen der Anleitung oder durch den Eingriff einer unbefugten Person betrieben wird.
- unsachgemäß verwendet, gespeichert oder übertragen.
- Der Kunde verliert die Garantie, wenn er die Produkte für gewerbliche oder andere gewinnbringende Tätigkeiten in den Räumlichkeiten nutzt.
- Der Mangel wurde durch äußere und natürliche Umstände verursacht

Wird die Ware im Falle einer Mängelrüge durch den Verbraucher per Post oder Spedition versandt, muss diese in einer für den Transport geeigneten Verpackung verpackt werden, um Schäden am Produkt zu vermeiden!

Hinweise für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Haushalt):

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass sie verwendet werden Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht dem normalen Siedlungsabfall beigelegt werden. Für eine ordnungsgemäße Entsorgung, Wiederverwertung und Wiederverwertung liefern Sie diese Produkte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.

wo sie kostenlos angenommen werden. Alternativ können Sie in einigen Ländern Ihre Produkte zurückgeben. Wenden Sie sich beim Kauf eines gleichwertigen Neuprodukts an Ihren Händler vor Ort.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen

Sie tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen zu verhindern. Gesundheit, die Folgen einer unsachgemäßen Abfallentsorgung sein können. Weitere Details Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle nach.

Im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung dieser Art von Abfällen können diese im Einklang mit den nationalen Vorschriften erfolgen

Bußgelder verhängt.

Für Geschäftsanwender in Ländern der Europäischen Union

Zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte fordern Sie die erforderlichen Informationen bei an Ihren Händler oder Lieferanten.



GERÄTEBESCHREIBUNG:

Hocheffizienter Gleichstromkompressor und Umwandlungsmodul.

FCKW-frei und hervorragende Wärmedämmung.

Die niedrigste Abkühlung bis -20°C (bei einer Raumtemperatur von 25°C).


Ein intelligentes Batterieschutzsystem verhindert, dass die Batterie Ihres Fahrzeugs leer wird.

Stromversorgung über DC 12/24 V oder AC 100–240 V (mit speziellem Adapter), Netzteil oder Solar (12–42 V)

– nicht im Lieferumfang enthalten.

- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur Temperatureinstellung, USB-Ladeanschluss: SV/LA.
- Abnehmbarer Lithium-Akku (optionales Zubehör): 15600 mAh/11,1 V.
- Besondere Merkmale: Möglichkeit zur Änderung der Türausrichtung, interne Ablassschraube, große Räder und robuster Griff, interne LED-Beleuchtung.

TÜRVERRIEGELUNG

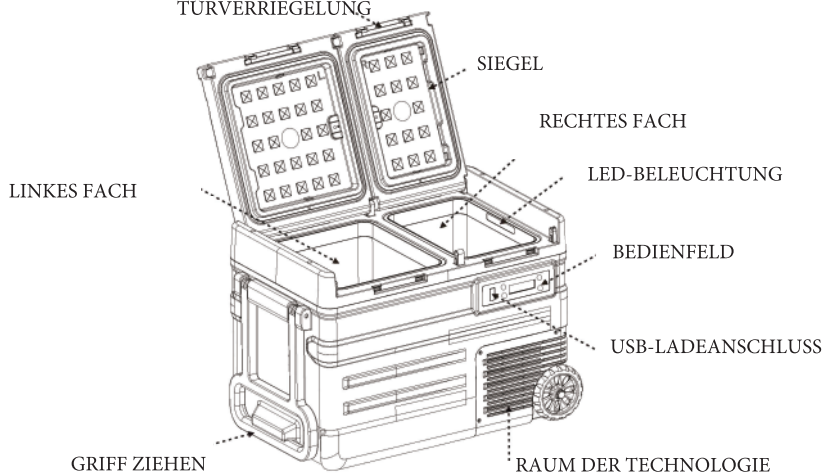

ÄNDERUNG DER TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG

Die Veränderung der Türöffnung kann an die aktuelle Situation oder Nutzungsart angepasst werden. Zum Zerlegen öffnen Sie zunächst die Tür im 90-Grad-Winkel. Entfernen Sie zuerst eine Seite vom Scharnier und dann die andere Seite. Gehen Sie zum Bereitstellen in umgekehrter Reihenfolge vor.



FUNKTIONEN UND BEDIENUNG

Hinweis: Das rechte Fach befindet sich wie der Kompressor seitlich (Technikraum)

Stromversorgung: Anschluss an 12 V/24 V Gleichstrom oder 100–240 V Wechselstrom über einen speziellen Adapter. Oder 12–42 V über ein Solarpanel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Ist der Gefrierschrank an die Stromversorgung angeschlossen, ertönt ein langer Piepton und das Display leuchtet für eine Sekunde auf, anschließend wechselt der Gefrierschrank in den Standby-Modus.

Ein/Aus: Drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste und der Gefrierschrank startet. Drücken Sie lange auf die EIN/AUS-Taste und der Gefrierschrank schaltet sich aus.

Temperatureinstellung:

LINKES FACH: Halten Sie die Tasten (+) und (SET) gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um das linke Fach ein-/auszuschalten

RECHTES FACH: Halten Sie die (-)-Taste und die (SET)-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um das rechte Fach ein-/auszuschalten. Beide Fächer können nicht gleichzeitig ausgeschaltet werden.

Wenn sowohl das linke als auch das rechte Fach in den Betriebszustand versetzt sind, stellen Sie die Temperatur (+) und (-) ein. Mit der Taste (SET) wechseln Sie zwischen den Fächern zur Temperatureinstellung. Die Temperatur wird nach 3 Sekunden Inaktivität bestätigt.

(Hinweis: Die angezeigte Temperatur ist die aktuelle Fachtemperatur. Es kann einige Zeit dauern, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.) Temperatureinstellungsbereich: -20 °C bis + 20 °C.

Kühlmodus: Drücken Sie im Betriebszustand (SET), um MAX (Schnellkühlung) oder ECO (Energiesparmodus) einzuschalten. (FAST-Modus ist werkseitig eingestellt)

Schutz vor vollständiger Batterieentladung: Drücken Sie im Betriebsmodus 3 Sekunden lang (SET), bis der Bildschirm blinkt, und drücken Sie dann erneut (SET), um den Schutzmodus H (hoch), M (mittel) und L (niedrig) auszuwählen. (Werkseitig ist der Modus auf H eingestellt)

TABELLE DES SCHUTZMODUS IM BATTERIEBETRIEB

INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

Der H-Modus sollte eingestellt werden, wenn der Gefrierschrank an die Stromversorgung eines Autos angeschlossen ist, der M- oder L-Modus sollte eingestellt werden, wenn er von einer anderen externen Batterie oder Backup-Batterie betrieben wird.

Einstellen der Temperatureinheiten: Schalten Sie den Gefrierschrank aus und drücken Sie 3 Sekunden lang (SET), bis das Display E1 anzeigt und drücken Sie (SET), um E5 einzustellen. Drücken Sie dann (+) oder (-), um Celsius oder Fahrenheit einzustellen. (Werkseinstellung ist Celsius)

RESET: Schalten Sie den Gefrierschrank aus, drücken Sie lange die Taste (SET), auf dem Display wird E1 angezeigt, dann drücken Sie (+) und (-) gleichzeitig 3 Sekunden lang. Die Einstellung wird zurückgesetzt.

Wiederaufladbarer Akku (Akku ist optionales Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten): Im Lieferumfang des Gefrierschranks ist ein Akkufach enthalten. Wenn Sie den Akku aufladen möchten, schließen Sie den Gefrierschrank an die Gleich-/Wechselstromquelle an und legen Sie den Akku ein. Das Display zeigt den Ladestatus an. Empfehlung: Schalten Sie den Kühlschranks aus, wenn Sie die Batterie schnell aufladen müssen – die Energie geht direkt an die Batterie, da diese nicht den Kompressor antreiben muss. Wenn der Gefrierschrank in Betrieb ist, lädt sich der Akku langsam wieder auf.

EMPFOHLENE TEMPERATUREN FÜR DIE LAGERUNG VON LEBENSMITTELN:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

Batterieverbrauch (optionales Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten):

So schalten Sie den Akku ein:

Lange drücken, um den Akku ein-/auszuschalten. Wenn der Akku ausgeschaltet ist, wird durch kurzes Drücken der Ladestatus angezeigt.


Batterieparameter: 15600 mAh/173 Wh, 11,1 V

- Ladegrenzspannung (DC): 12,6 V, Ladegrenzstrom (DC): 3A

1) Betriebsanzeige (grün: Laden, blau: Entladen)

2) Ladestatusanzeige

3) Ein-/Aus-Taste

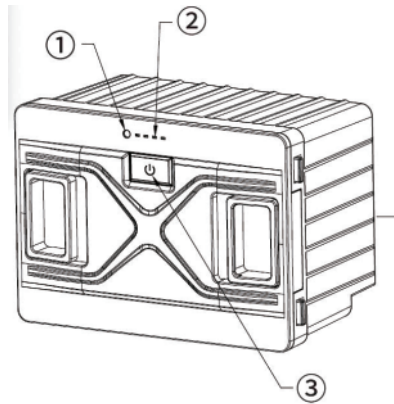

Beachten:

Zerlegen Sie den Akku nicht!!

Beispiele für Lademethoden und Ladezeit:

Laden im Gefrierschrank im Standby-Modus (kein Einfrieren)

- ca. 8 Stunden an der Steckdose mit dem mitgelieferten Adapter

- aus der Kfz-Steckdose (13,5V) ca. 8h

- von einem Solarpanel (12-42V) bei 100W Pannelleistung ca. 5h

Aufladen außerhalb des Gefrierschranks – mit Ladestation für den Akku ca. 8 Stunden

FEHLERBEHEBUNG:

Der Gefrierschrank friert nicht ein:

Überprüfen Sie, ob es eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob die Buchse und die Anschlüsse richtig angeschlossen sind.

Überprüfen Sie die Sicherung und die Sicherung der Stromversorgung.

Häufiges Ein-/Ausschalten des Gefrierschranks kann den Start des Kompressors verzögern.

Fächer sind nicht cool:

Die Tür wird sehr oft oder über einen längeren Zeitraum geöffnet.

Es wurde eine große Menge warmes Essen geladen.

Der Gefrierschrank war lange Zeit ohne Strom.

Lebensmittel sind eingefroren:

Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt.

Aus dem Gefrierschrank ist ein „Austraten von Flüssigkeit“ zu hören:

Es ist ein normales Phänomen. Nach der Stabilisierung verschwindet dieses Phänomen.

Tropfenbildung:

Es ist ein normales Phänomen. Feuchtigkeit kondensiert und verwandelt sich in Wasser, wenn sie eine kalte Oberfläche berührt.

Der Kompressor ist beim Starten lauter:

Es ist ein normales Phänomen. Wenn sich der Kompressor stabilisiert, wird der Ton reduziert.

F1-Fehlermeldung:

Mögliche Ursache: Unterspannung

Je nach Situation können Sie den Batterieschutz von H auf M oder von M auf L einstellen.

Fehlermeldung F2:

Mögliche Ursache: Der Lüfter ist überlastet. Trennen Sie das Gerät für 5 Minuten vom Stromnetz und schalten Sie es dann wieder ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Lieferanten.

Fehlermeldung F3:

Mögliche Ursache: Der Kompressor startet zu oft. Trennen Sie den Gefrierschrank für 5 Minuten vom Stromnetz und schließen Sie ihn dann wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Lieferanten.

Fehlermeldung F4:

Mögliche Ursache: Der Kompressor startet nicht. Trennen Sie den Gefrierschrank für 5 Minuten vom Stromnetz und schließen Sie ihn dann wieder an.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Lieferanten.

Fehlermeldung F5:

Mögliche Ursache: Überhitzung des Kompressors und der Elektronik. Trennen Sie den Gefrierschrank für 5 Minuten vom Stromnetz und schließen Sie ihn dann wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Lieferanten.

Fehlermeldung F6:


Mögliche Ursache: Der Controller kann den Parameter nicht erkennen. Trennen Sie den Gefrierschrank für 5 Minuten vom Stromnetz und schließen Sie ihn dann wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Lieferanten.

Fehlermeldung F7 oder F8:

Mögliche Ursache: Der Temperatursensor ist defekt. Kontaktieren Sie den Lieferanten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:


MODELL	BBPF-45D	BBPF-55D	BBPF-65D
STROMVERSORUNG	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter) or solar (optional)		
LEISTUNG	60W		
GESAMTKAPAZITÄT	40.5L/1.43Cu.Ft.	49.1L/1.73Cu.Ft.	56.7L/2.00Cu.Ft.
LINKES FACH	30.7L/1.08Cu.Ft.	35.7L/1.26Cu.Ft.	40.0L/1.41Cu.Ft.
RECHTES FACH	9.8L/0.35Cu.Ft.	13.4L/0.47Cu.Ft.	16.7L/0.59Cu.Ft.
VOLUMEN	≤45dB		
MIN.-UND MAX.-TEMPERATUR	-20~20°C (-4~68°F)		
KATEGORIE KLIMA	N/ST/T		
ABMESSUNGEN (LxBxH)	690*400*469mm 27 3/16*15 3/4*18 1/16inch	690*400*529mm 27 3/16*15 3/4*20 13/16inch	690*400*589mm 27 3/16*15 3/4*23 3/16inch
GEWICHT	18kg/39.7lb	19kg/41.9lb	20.5kg/45.2lb

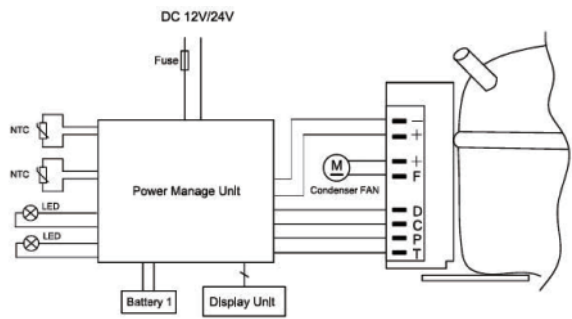

SMART CONTROL – KÜHLSCHRANK-APP – ANLEITUNG

Erster Schritt: Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smart-Gerät ein, starten Sie die App und klicken Sie auf „Suchen“, um Kühlschränke in der Nähe zu finden.

Zweiter Schritt: Zweiter Schritt: Klicken Sie auf das Kühlschranksymbol, um den Kühlschrank per Bluetooth zu koppeln (die App fordert Sie auf, den Kühlschrank zu koppeln, indem Sie die Set-Taste  auf dem Bedienfeld des Kühlschranks drücken, wenn Sie den Kühlschrank zum ersten Mal anschließen). Nach dem Koppeln wechselt die App zur Hauptschnittstelle, über die Sie den Kühlschrank steuern können.

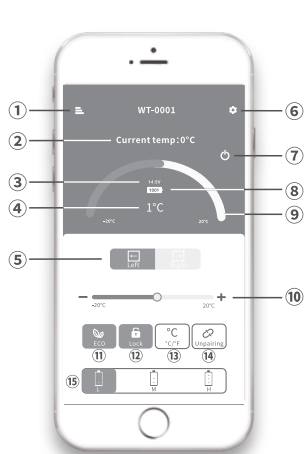

- 1) MENÜ
- 2) Aktuelle Temperatur
- 3) Aktuelle Spannung
- 4) Zieltemperatur
- 5) Schalter Linkes/rechtes Fach (Für Modelle mit zwei Fächern und zwei Bedienelementen)
- 6) Einstellungen
- 7) EIN/AUS
- 8) Aktuelle Batterie
- 9) Temperaturanzeige
- 10) Temperaturregelung
- 11) ECO (Energiesparen) / MAX (Schnellkühlung)
- 12) Sperren/Entsperren
- 13) Celsius/Fahrenheit
- 14) Gerät entkoppeln und zur Suche zurückkehren
- 15) Batterieschutzmodus: Niedrig/Mittel/Hoch

Hinweis:

Klicken Sie auf das Schlosssymbol  in der App, um das Bedienfeld am Kühlschrank zu sperren/entsperren. Wenn es gesperrt ist, kann der Kühlschrank nur über die App gesteuert werden.

Herunterladen der Anwendung “CAR FRIDGE FREEZER”



IOS



Android

Scannen Sie den QR-Code links oder suchen Sie im APP Store (für Apple-Geräte) oder Google Store (für Android-Geräte) nach der APP „CAR FRIDGE FREEZER“.

EN Operating Instructions

SAFETY INFORMATION

WARNING:

Before using the appliance, carefully read the operating instructions and safety instructions. Failure to observe the safety instructions will not result in damage to the appliance or other damage to property or health. The use of accessories not recommended by the manufacturer may cause injury and will invalidate any warranty you may have.

If the appliance was not transported in its normal upright position, leave it in its normal position for 24 hours before putting it into operation!

The appliance must not be exposed to rain!

Place the appliance on a dry, safe surface with good access to ventilation. Do not cover the ventilation openings! Do not leave the appliance unattended in uncovered outdoor areas exposed to the weather. Do not use this appliance near direct heat sources such as an open flame or radiator. Do not place open containers of liquids in the appliance!

Do not put hot or warm food directly into the appliance without letting it cool down. When using the appliance in a moving vehicle, place/arrange the contents securely. To maximize energy savings, ensure that the cover is closed and secured and open the appliance only when necessary. The power cord must only be replaced by a qualified technician.

Disconnect all power sources from the appliance before carrying out any maintenance on the refrigerator. Refer to the label for further information.

Store the appliance in a well-ventilated area. Use the appliance only for its intended purpose. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not use electrical devices inside the food compartment unless they are approved/recommended by the manufacturer.

The appliance must only be operated with the power supply supplied with the appliance.

The appliance must only be supplied with a safety extra-low voltage that corresponds to the marking on the appliance.

To prevent food contamination, observe the following instructions:

- Opening the door for a long time can cause a significant increase in the temperature inside the appliance.
- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drains.
- If you leave the appliance empty for a long time, switch it off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould from forming inside the appliance.

Do not store explosive objects, such as aerosol cans with flammable propellant, in this appliance.

Risk of fire and electric shock!

Do not allow hot objects to touch the plastic parts of the appliance.

Do not place flammable products or objects in, near or on the appliance.

Do not touch the compressor or condenser while the refrigerator is operating. They may be very hot. When adjusting the appliance, make sure that the power cord is not trapped or damaged.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance is intended for use in household and similar environments.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used equipment, please use the recovery systems or contact your retailer who can take this product back for environmentally safe recycling.

Risk of child entrapment.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To clean the interior and exterior of the appliance, use a damp cloth and warm water mixed with mild, non-abrasive detergents.
- Before cleaning, switch off the appliance and unplug it from the power supply.
- To clean the interior/exterior of the appliance, use a non-abrasive detergent.
- When defrosting/defrosting the appliance, do not scrape off the frost inside the appliance.
- Do not wash/spray the appliance with pressurized water.
- It is strictly forbidden to wash the appliance directly with water to prevent deterioration of the electrical insulation and rusting of the metal parts.

The door seals must always be kept clean. Avoid grease and deformation during use. If oil is retained on the plastic parts of the appliance for a long time, the plastic will age or crack easily and emit an unpleasant odor. Therefore, regular cleaning is necessary.

WARRANTY TERMS

The warranty covers the replacement or repair of parts of the appliance that are damaged due to defects in the manufacture of the appliance. After the warranty period, the appliance will be repaired for a fee. The manufacturer is not responsible for damage or injuries to persons or animals due to improper use of the appliance and failure to follow these instructions. The product is intended exclusively as a household appliance for household use.

The warranty does not apply

- any mechanical damage to the product or its part
- for defects caused by improper handling or placement.
- if the device is operated contrary to the instructions, or by an unauthorized person.
- improperly used, stored or transported.
- the customer loses the warranty when using the products for commercial or other gainful activity in the premises.
- the defect was caused by external and natural conditions

If the goods are sent by post or a transport service when the consumer claims a defect, they must be packed in packaging suitable for transport in order to prevent damage to the product!

Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (households):

This symbol on the products or on the accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For correct disposal, recovery and recycling, please hand these products over to designated collection points, where they will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you can return your products to your local retailer when purchasing an equivalent new product.



By disposing of this product correctly, you will help to conserve valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal. Please contact your local authorities or the nearest collection point for more details. Incorrect disposal of this type of waste may result in fines, in accordance with national regulations.

For business users in European Union countries

If you wish to dispose of electrical and electronic equipment, please ask your dealer or supplier for the necessary information.

APPLIANCE DESCRIPTION:

Highly efficient DC compressor and conversion module.


CFC-free and excellent thermal insulation.

Lowest cooling down to -20°C (at room temperature 25°C).

Intelligent battery protection system prevents your vehicle battery from being discharged.

Powered by DC 12/24V or AC 100-240V (using dedicated adapter) power supply or solar (12-42V) - not included.

- Control panel with LED display for temperature settings, USB charging port: SV/IA.
- Removable lithium battery (optional accessory): 15600mAh/11.1V.
- Specific features: possibility to change the door orientation, internal drain plug, large wheels and heavy-duty handle, internal LED light.

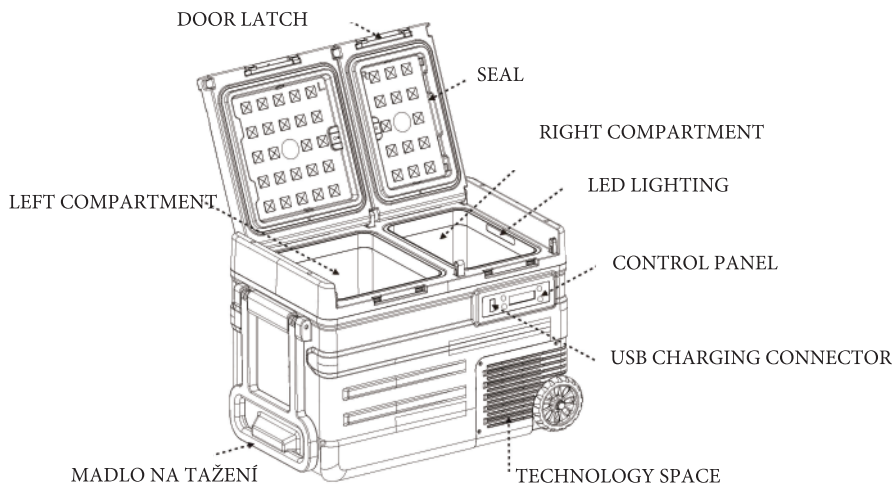


CHANGING THE DIRECTION OF DOOR OPENING

Changing the direction of door opening can be adapted to the current situation or method of use. To remove, first open the door to an angle of 90 degrees.

First remove one side from the hinge and then the other side.

To install, proceed in reverse.

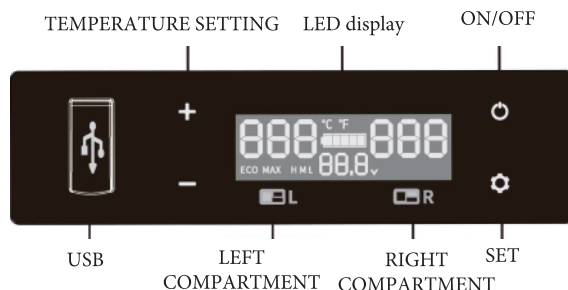

FUNCTIONS AND OPERATION

Note: The right compartment is on the side like the compressor (technology space)

Power supply: connect to 12V/24V DC, or 100-240V AC using a dedicated adapter. Or 12-42V from a solar panel (not included)

When the freezer is connected to the power supply, a long beep will sound and the display will light up for a second, then the freezer will switch to standby mode.

On/Off: press the ON/OFF button briefly and the freezer will start. Press the ON/OFF button long and the freezer will turn off.

Temperature setting:

LEFT COMPARTMENT: long press the (+) button and the (SET) button for 3sec at the same time to turn on/off the left compartment

RIGHT COMPARTMENT: long press the (-) button and the (SET) button for 3sec at the same time to turn on/off the right compartment. Both compartments cannot be turned off at the same time.

When the left and right compartments are set in the operating state, adjust the temperature (+) and (-). Press the (SET) button to switch between the compartments to set the temperature.

The temperature will be confirmed after 3s of inactivity.

(Note: the displayed temperature is the current temperature of the compartments, it may take a while to reach the set temperature) Temperature setting range: -20°C to +20°C.

Cooling mode: in the operating state, press (SET) to turn on MAX (fast cooling) or ECO (energy saving mode). (The factory setting is FAST mode)

Battery full discharge protection: in the operating state, long press (SET) for 3 seconds until the screen flashes, then press (SET) again to select the protection mode H (high), M (medium), L (low). (The factory setting is H mode)

BATTERY OPERATION PROTECTION MODE TABLE

INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

H mode should be set if the freezer is connected to the car power supply, M or L mode should be set if it is powered by another external battery or back-up battery.

Temperature unit setting: turn off the freezer, long press (SET) for 3 seconds until the display shows E1 and press (SET) to set E5 then press (+) or (-) to set Celsius or Fahrenheit. (factory default is Celsius)

RESET: turn off the freezer, long press (SET) button, the display shows E1, then long press (+) and (-) simultaneously for 3 seconds. The setting is reset.

Rechargeable battery (battery is optional, not included): The freezer comes with a battery case. If you want to charge the battery, connect the freezer to the DC/AC power supply and insert the battery, the display will show the charging status. Recommendation: Turn off the refrigerator if you need to charge the battery quickly - the energy will go directly to the battery because it does not need to drive the compressor. When the freezer is in operation, the battery will charge slowly.

RECOMMENDED TEMPERATURES FOR FOOD STORAGE:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

BATTERY USE (OPTIONAL ACCESSORY, NOT INCLUDED):

Battery Power On:

Long press to turn on/off the battery. When the battery is off, short press to display its charge status.


Battery parameters: 15600mAh/173Wh, 11.1V

- Charging limit voltage (DC): 12.6V, Charging limit current (DC): 3A

1) Power indicator (green: charging, blue: discharging)

2) Charge status indicator

3) On/Off button

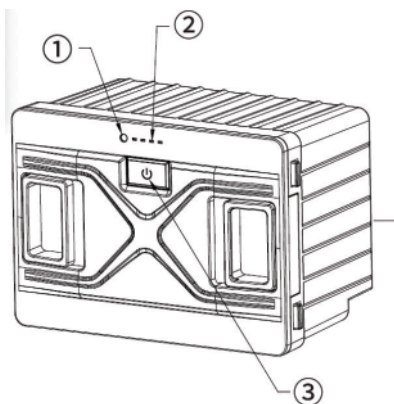

Warning:

Do not disassemble the battery!!

Examples of charging methods and charging times:

Charging in the freezer in standby mode (freezing is not turned on)

- from the socket with the included adapter approx. 8h

- from the car socket (13.5V) approx. 8h

- from the solar panel (12-42V) at 100W panel power approx. 5h

Charging outside the freezer - using the battery charging station approx. 8h

TROUBLESHOOTING:

The freezer does not freeze:

Check if it is turned on.

Check if the socket and connectors are connected correctly.

Check the fuse, power supply protection.

Frequent switching on/off of the freezer can cause a delay in the compressor starting.

The compartments are not cold:

The door is opened very often or for a long time.

A large amount of warm food has been placed.

The freezer has been without power for a long time.

The food is frozen:

The temperature is set too low.

You can hear "fluid flowing" from the freezer:

This is a normal phenomenon. After it stabilizes, this phenomenon will disappear.

Drops appear:

This is a normal phenomenon. Moisture condenses and turns into water when it touches a cold surface.

The compressor is louder when it starts:

This is a normal phenomenon. Once the compressor stabilizes, the noise will be reduced.

Error message F1:

Possible cause: low voltage

Depending on the situation, you can set the battery protection from H to M or from M to L.

Error message F2:

Possible cause: the fan is overloaded. Disconnect the power supply for 5 minutes, then reconnect.

If the problem persists, contact your supplier.

Error message F3:

Possible cause: the compressor starts too often. Disconnect the power supply to the freezer for 5 minutes and reconnect. If the problem persists, contact your supplier.

Error message F4:

Possible cause: the compressor does not start. Disconnect the power supply to the freezer for 5 minutes and reconnect.

If the problem persists, contact your supplier.

Error message F5:

Possible cause: the compressor and electronics are overheating. Disconnect the power supply to the freezer for 5 minutes and reconnect. If the problem persists, contact your supplier.

Error message F6:


Possible cause: the controller cannot detect the parameter. Disconnect the freezer power supply for 5 minutes and then reconnect. If the problem persists, contact your supplier.

Error message F7 or F8:

Possible cause: the temperature sensor is defective. Contact your supplier.

TECHNICAL DATA:


	BBPF-45D	BBPF-55D	BBPF-65D
RATED VOLTAGE	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter) or solar (optional)		
RATED POWER	60W		
TOTAL CAPACITY	40.5L/1.43Cu.Ft.	49.1L/1.73Cu.Ft.	56.7L/2.00Cu.Ft.
LEFT COMPARTMENT CAPACITY	30.7L/1.08Cu.Ft.	35.7L/1.26Cu.Ft.	40.0L/1.41Cu.Ft.
RIGHT COMPARTMENT CAPACITY	9.8L/0.35Cu.Ft.	13.4L/0.47Cu.Ft.	16.7L/0.59Cu.Ft.
NOISE	≤45dB		
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~20℃ (-4~68°F)		
CLIMATE CATEGORY	N/ST/T		
DIMENSIONS(L*W*H)	690*400*469mm 27 3/16*15 3/4*18 1/16inch	690*400*529mm 27 3/16*15 3/4*20 13/16inch	690*400*589mm 27 3/16*15 3/4*23 3/16inch
NET WEIGHT	18kg/39.7lb	19kg/41.9lb	20.5kg/45.2lb

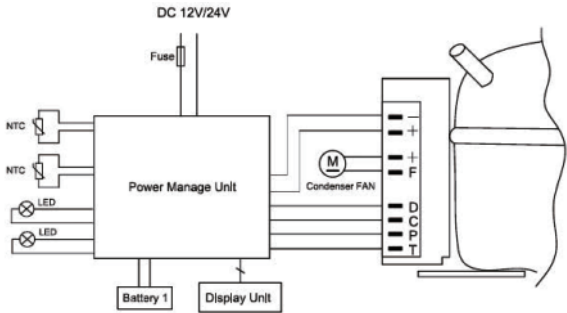

SMART CONTROL – FRIDGE APP INSTRUCTIONS

First Step: Turn on the Bluetooth on your smart device; start the APP and click “Search” to find nearby fridges.

Second step: Click fridge icon for Bluetooth pairing (the APP will prompt you to pair the fridge by pressing the set button  on the fridge’s control panel when connecting the fridge for the first time). After pairing, the APP will switch to the main interface allowing you to control the fridge.

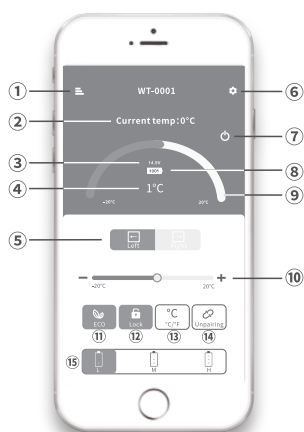

- 1) MENU
- 2) Current temperature
- 3) Current voltage
- 4) Target temperature
- 5) Switch Left/Right compartment (For models with dual compartments and dual controls)
- 6) SET
- 7) ON/OFF
- 8) Current battery
- 9) Round temperature vector
- 10) Temperature control
- 11) ECO (Energy-saving) / MAX (Fast-cooling)
- 12) Lock/Unlock
- 13) Celsius/Fahrenheit
- 14) Unpairing the device and return to search
- 15) Battery protection mode: Low/Medium/High

Note:

Click on the lock icon  on the APP to lock/unlock the control panel on the fridge, if locked, the fridge can only be controlled by the APP.

Downloading the “CAR FRIDGE FREEZER” Application



IOS



Android

Scan the QR code on the left or search for the “CAR FRIDGE FREEZER” APP in the APP Store (for Apple devices) or Google Store (for Android devices).

CZ Návod k obsluze

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ:

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Nerespektováním bezpečnostních pokynů, výrobce nemůže nést odpovědnost za poškození spotřebiče nebo jiné újmy na majetku či zdraví. Používání příslušenství, které nedoporučuje výrobce, může způsobit zranění a ztratí platnost jakékoli záruky, kterou můžete mít.

Pokud nebyl spotřebič přepravován v normální svislé poloze, před uvedením do provozu ho nechte 24h odstát v normální poloze!

Zařízení nesmí být vystaveno dešti!

Umístěte spotřebič na suchý, bezpečný povrch s dobrým přístupem k odvětrání. Nezakrývejte větrací otvory! Nenechávejte spotřebič bez dozoru v nezakrytých venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti přímých zdrojů tepla, jako je otevřený plamen nebo radiátor. Do spotřebiče nevkládejte otevřené nádoby s tekutinami!

Nevkládejte horké ani teplé potraviny přímo do spotřebiče, aniž byste je nechali vychladnout. Při používání spotřebiče v pohyblivém se vozidle bezpečně umístěte/uspořádejte obsah. Chcete-li maximalizovat úsporu energie, ujistěte se, zda je kryt zavřený a zajištěný a spotřebič otevírejte pouze tehdy, když to potřebujete. Napájecí kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný technický pracovník.

Před provedením jakékoli údržby na chladničce odpojte všechny zdroje napájení od spotřebiče. Další informace naleznete na štítku.

Uchovávejte spotřebič na dobře větraném místě. Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen. K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, než jsou ty, které doporučuje výrobce.

Uvnitř prostor pro potraviny nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nejsou schválena/doporučenými výrobcem.

Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem.

Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.

Abyste předešli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

–Otevírání dvířek na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.

–Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a přístupné odtoky.

–Necháte-li spotřebič delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se ve spotřebiči netvořily plísně.

V tomto spotřebiči neskladujte výbušné předměty, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým hnacím plynem.

Riziko požáru a úrazu elektrickým proudem!

Nedovolte, aby se horké předměty dotýkaly plastových částí spotřebiče.

Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na něj neumisťujte hořlavé produkty nebo předměty.

Během provozu chladničky se nedotýkejte kompresoru ani kondenzátoru. Mohou být velmi horké. Při nastavování spotřebiče se ujistěte, zda napájecí kabel není zachycen nebo poškozen.

Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát. Je-li napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy obnovy nebo kontaktujte prodejce, který vám může tento výrobek předat k ekologicky bezpečné recyklaci. Riziko uvěznění dítěte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- K čištění vnitřního prostoru a vnějšího povrchu spotřebiče použijte vlhký hadřík a teplou vodu smíchanou s jemnými neabrazivními čistícími prostředky.
- Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- K čištění vnitřního prostoru/vnějšího povrchu spotřebiče použijte neabrazivní čistící prostředek.
- Při rozmrazování/odmrazování spotřebiče neseškrabujte námrazu ve vnitřním prostoru spotřebiče.
- Nemyjte/nestříkejte spotřebič tekoucí vodou pod tlakem.
- Je přísně zakázáno mýt spotřebič přímo vodou, aby se předešlo snížení elektrické izolace a rezivění kovových částí.

Těsnění dvířek musíte je vždy udržovat čistá. Při používání se vyhýbejte mastnotám a deformacím. Pokud je olej zachycen na plastových částech ve spotřebiči delší dobu, plast lehce stárne nebo praskne a vydává nepříjemný zápach. Proto je potřeba pravidelného čištění.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení těchto pokynů. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků ke komerčnímu či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.

- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku!

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti):

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.



POPIS SPOTŘEBIČE:

Vysoce účinný DC kompresor a konverzní modul.


Bez CFC a skvělá tepelná izolace.

Nejnižší chlazení až na -20°C (při pokojové teplotě 25°C).

Inteligentní systém ochrany baterie zabráňuje vybití baterie vašeho vozidla.

Napájení pomocí DC 12/24V nebo AC 100-240V (pomocí vyhrazeného adaptéru) napájení nebo solární (12-42V) - není součástí.

- Ovládací panel s LED displejem pro nastavení teploty, USB nabíjecí port: SV/IA.
- Odnímatelná lithiová baterie (dokoupitelné příslušenství): 15600mAh/11,1V.
- Specifické vlastnosti: možnost změnit orientaci dveří, vnitřní vypouštěcí zátky, velká kola a madlo pro velké zatížení, vnitřní LED světlo.

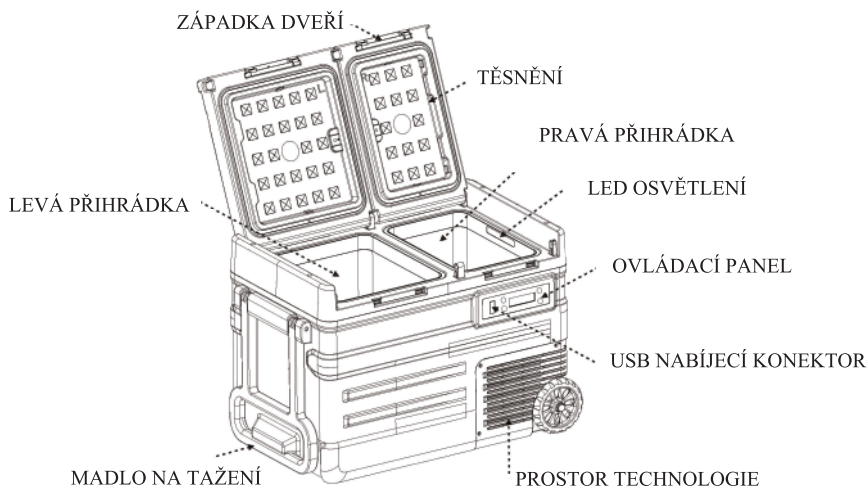


ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Změna otevírání dveří může být přizpůsobena dle aktuální situace nebo způsobu použití.

Pro demontáž nejprve otevřete dveře do úhlu 90 stupňů.

Vyjměte nejprve jednu stranu z pantu a poté stranu druhou.

Pro nasazení postupujte obráceně.

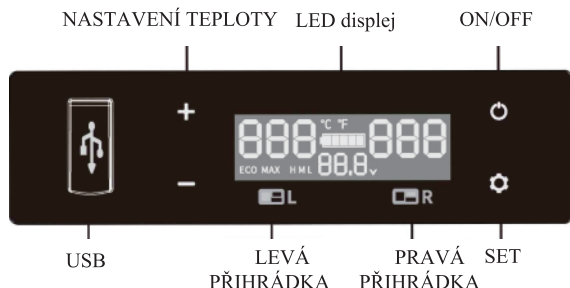

FUNKCE A OBSLUHA

Poznámka: pravá přihrádka je na straně jako je kompresor (prostor technologie)

Napájení: připojte k 12V/24V DC, nebo 100-240V AC pomocí vyhrazeného adaptéru. Popřípadě 12-42V ze solárního panelu (není součástí)

Pokud je mraznička zapojena k napájení zazní dlouhý zvukový signál (beep) a displej se na sekundu rozsvítí, pak se mraznička přepne do pohotovostního režimu.

Zapnutí /vypnutí: stiskněte tlačítko ON/OFF krátce a mraznička se spustí. Stiskněte tlačítko ON/OFF dlouze a mraznička se vypne.

Nastavení teploty:

LEVÁ PŘÍHRÁDKA: dlouze po dobu 3sec stiskněte tlačítko (+) a tlačítko (SET) současně pro zapnutí/vypnutí levé přihrádky

PRÁVÁ PŘÍHRÁDKA: dlouze po dobu 3sec stiskněte tlačítko (-) a tlačítko (SET) současně pro zapnutí/vypnutí pravé přihrádky. Obě přihrádky nemůžou být vypnuty zároveň.

Když je levá i pravá přihrádka nastavena v provozním stavu, nastavte teplotu (+) a (-). Tlačítkem (SET) přepínáte mezi přihrádkami pro nastavení teploty.

Teplota se potvrdí po nečinnosti 3s.

(Poznámka: zobrazená teplota je aktuální teplota přihrádek, dosažení nastavené teploty může chvíli trvat)

Rozsah nastavení teploty: -20°C až +20°C.

Chladicí režim: v provozním stavu stikněte (SET) pro zapnutí MAX (rychlé chlazení) nebo ECO (energie šetřící režim). (továrně je nastaven režim FAST)

Ochrana proti úplnému vybití baterie: v provozním režimu stikněte dlouze (SET) po dobu 3 sec dokud obrazovka proklikne, pak znovu stikněte (SET) pro volbu režimu ochrany H (vysoká), M (střední), L (nízká). (továrně je nastaven režim na H)

TABULKA REŽIMU OCHRANY PŘI PROVOZU Z BATERIE

INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

Režim H by měl být nastaven, pokud je mraznička připojena k napájení automobilu, režim M nebo L by měl být nastaven pokud je napájeno z jině externí baterie nebo back-up baterie.

Nastavení jednotek teploty: vypněte mrazničku, dlouze stiskněte (SET) pro dobu 3 sek. dokud displej zobrazí E1 a stiknutím (SET) nastavte E5 pak stikněte (+) nebo (-) pro nastavení Celsius nebo Fahrenheit. (továrně je Celsius)

RESET: vypněte mrazničku, dlouze stiskněte tlačítko (SET), displej zobrazí E1, pak stiskněte dlouze (+) a (-) současně po dobu 3 sek. Nastavení je zresetováno.

Nabíjecí baterie (baterie je volitelné příslušenství, není součástí): Součástí mrazničky je bateriové pouzdro. Pokud chcete nabíjet baterii, připojte mrazničku ke zdroji DC/AC a vložte baterii, na displeji se zobrazí stav nabíjení. Doporučení: Vypněte chladničku, pokud potřebujete rychle dobít baterii - energie půjde přímo do baterie, protože nemusí pohánět kompresor. Pokud je mraznička v provozu, dobíjení baterie probíhá pomalu.

DOPORUČENÉ TEPLOTY PRO SKLADOVÁNÍ POTRAVIN:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

POUŽITÍ BATERIE (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, NENÍ SOUČÁSTÍ) :

Zapnutí baterie:

Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete baterii. Když je baterie vypnuta, krátkým stisknutím zobrazíte její stav nabití.

Parametry baterie: 15600mAh/173Wh, 11.1V


- nabíjecí limitní napětí (DC): 12,6V, nabíjecí limitní proud (DC):

3A

1) indikátor napájení (zelená: nabíjení, modrá: vybíjení)

2) indikátor stavu nabití

3) on/off tlačítko

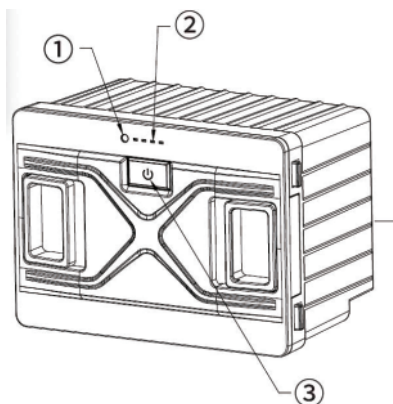

Upozornění:

Nerozebírejte baterii!!

Příklady způsobů nabíjení a doba nabíjení:

Nabíjení v mrazničce v pohotovostním režimu (není zapnuto mrazení)

- ze zásuvky s přiloženým adaptérem cca 8h
- z automobilové zásuvky (13,5V) cca 8h
- ze solárního panelu (12-42V) při 100W výkonu panelu cca 5h

Nabíjení mimo mrazničku - pomocí nabíjecí stanice pro baterii cca 8h

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Mraznička nemrazí:

Zkontrolujte, zda je zapnuta.

Zkontrolujte, zda je zásuvka a konektory zapojeny správně.

Zkontrolujte pojistku, jištění napájení.

Časté zapínání/vypínání mrazničky může způsobit zpoždění startu kompresoru.

Příhrádky nejsou chladné:

Dvířka jsou otevírány velmi často, nebo po dlouhou dobu.

Bylo vloženo velké množství teplých potravin.

Mraznička byla bez napájení po delší dobu.

Jídlo je zmrazené:

Teplota je nastavena na příliš nízkou teplotu.

Jde slyšet "protékání tekutiny" z mrazničky:

Je to normální jev. Po ustálení, tento jev zanikne.

Vznik kapek:

Je to normální jev. Vlhkost kondenzuje a mění se na vodu, když se dotkne studeného povrchu.

Kompresor je hlasitější, když startuje:

Je to normální jev. Až se kompresor ustálí, zvuk bude zredukován.

Chybová hláška **F1**:

Možná příčina: nízké napětí

Dle situace můžete nastavit ochranu baterie z H na M nebo z M na L.

Chybová hláška **F2**:

Možná příčina: ventilátor je přetížený. Odpojte napájení na 5min, poté znovu zapněte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na dodavatele.

Chybová hláška **F3**:

Možná příčina: kompresor se spouští příliš často. Odpojte napájení mrazničky na 5 min a znovu zapněte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na dodavatele.

Chybová hláška **F4**:

Možná příčina: kompresor se nespouští. Odpojte napájení mrazničky na 5 min a znovu zapněte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na dodavatele.

Chybová hláška **F5**:

Možná příčina: přehřátí kompresoru a elektroniky. Odpojte napájení mrazničky na 5 min a znovu zapněte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na dodavatele.

Chybová hláška **F6**:

Možná příčina: regulátor nemůže detekovat parametr. Odpojte napájení mrazničky na 5 min a znovu zapněte.


Pokud problém přetrvává, obraťte se na dodavatele.

Chybová hláška **F7** nebo **F8**:

Možná příčina: teplotní čidlo je vadné. Kontaktujte dodavatele.

TECHNICKÉ INFORMACE:


MODEL	BBPF-45D	BBPF-55D	BBPF-65D
NAPÁJENÍ	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter) or solar (optional)		
PŘÍKON	60W		
CELKOVÁ KAPACITA	40.5L/1.43Cu.Ft.	49.1L/1.73Cu.Ft.	56.7L/2.00Cu.Ft.
LEVÁ PŘIHRÁDKA	30.7L/1.08Cu.Ft.	35.7L/1.26Cu.Ft.	40.0L/1.41Cu.Ft.
PRAVÁ PŘIHRÁDKA	9.8L/0.35Cu.Ft.	13.4L/0.47Cu.Ft.	16.7L/0.59Cu.Ft.
HLASITOST	≤45dB		
MIN A MAX TEPLOTA	-20~20°C (-4~68°F)		
KLIMATICKÁ	N/ST/T		
KATEGORIE	690*400*469mm 27 3/16*15 3/4*18 1/16inch	690*400*529mm 27 3/16*15 3/4*20 13/16inch	690*400*589mm 27 3/16*15 3/4*23 3/16inch
ROZMĚRY (LxWxH) HMOTNOST	18kg/39.7lb	19kg/41.9lb	20.5kg/45.2lb

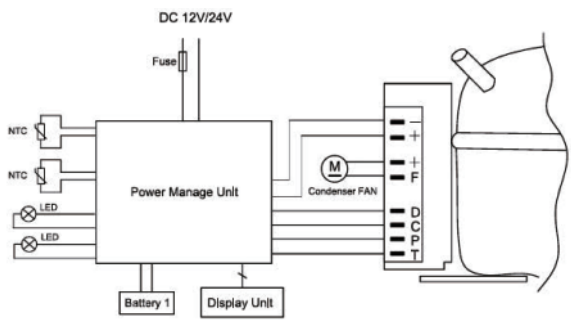

INTELIGENTNÍ FUNKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ

Krok 1: Zapněte Bluetooth na svém chytrém zařízení, spusťte aplikaci a kliknutím na „Hledat/Search“ vyhledejte ledničky ve vašem okolí.

Krok 2: Klikněte na ikonu chladničky pro spárování s Bluetooth (aplikace vás vyzve ke spárování chladničky stisknutím tlačítka nastavení na ovládacím panelu chladničky při prvním připojení). Po spárování se aplikace přepne do hlavního rozhraní, které vám umožní chladničku ovládat.

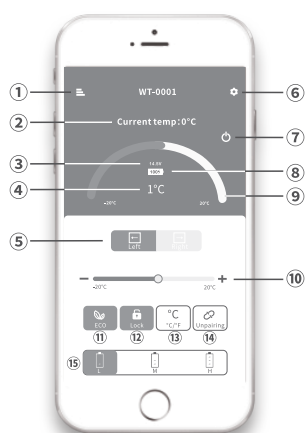

- 1) Menu
- 2) Aktuální teplota
- 3) Aktuální napětí
- 4) Cílová teplota
- 5) Přepínání mezi levou/pravou přihrádkou (pro modely se dvěma přihrádkami a dvojíým ovládáním)
- 6) Nastavení
- 7) Zapnout/Vypnout
- 8) Stav baterie
- 9) Ukazatel teploty
- 10) Regulace teploty
- 11) ECO (úspora energie) / MAX (rychlé chlazení)
- 12) Uzamknout/Odemknout
- 13) Stupně Celsia/Fahrenheita
- 14) Zruší t spárování zařízení a vrátit se k vyhledávání
- 15) Režimochranybaterie: Nízký/Střední/Vysoký

Poznámka:

Kliknutím na ikonu zámku aplikaci uzamknete/odemknete ovládací panel na chladničce, pokud je uzamčen, lednici lze ovládat pouze aplikací.

Instalace aplikace „CAR FRIDGE FREEZER“



IOS



Android

Naskenujte QR kód vlevo nebo vyhledejte aplikaci „CAR FRIDGE FREEZER“ v App Store (pro zařízení Apple) nebo Google Store (pro zařízení Android).

SK Návod na obsluhu

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

UPOZORNENIE:

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Nerešpektovaním bezpečnostných pokynov, výrobca nemôže niesť zodpovednosť za poškodenie spotrebiča alebo iné ujmy na majetku či zdraví. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča výrobca, môže spôsobiť zranenie a stratiť platnosť akejkoľvek záruky, ktorú môžete mať.

Pokiaľ nebol spotrebič prepravovaný v normálnej zvislej polohe, pred uvedenie do prevádzky ho nechajte 24h odstáť v normálnej polohe!

Zariadenie nesmie byť vystavené dažďu!

Umiestnite spotrebič na suchý, bezpečný povrch s dobrým prístupom k odvetraniu. Nezakrývajte vetracie otvory! Nenechávajte spotrebič bez dozoru v nezakrytých vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti priamych zdrojov tepla, ako je otvorený plameň alebo radiátor. Do spotrebiča nekladajte otvorené nádoby s tekutinami!

Nevkladajte horúce ani teplé potraviny priamo do spotrebiča bez toho, aby ste ich nechali vychladnúť. Pri používaní spotrebiča v pohyblivom sa vozidle bezpečne umiestnite/usporiadajte obsah. Ak chcete maximalizovať úsporu energie, uistite sa, či je kryt zatvorený a zaistený a spotrebič otvárajte iba vtedy, keď to potrebujete. Napájací kábel smie vymieňať iba kvalifikovaný technický pracovník.

Pred vykonaním akejkoľvek údržby na chladničke odpojte všetky zdroje napájania od spotrebiča. Ďalšie informácie nájdete na štítku.

Uchovávajte spotrebič na dobre vetranom mieste. Používajte spotrebič iba na účely, na ktoré je určený. Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky, než sú tie, ktoré odporúča výrobca.

Vnútri priestorov pre potraviny nepoužívajte elektrické zariadenia, pokiaľ nie sú schválené/odporúčanými výrobcom.

Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodaným so spotrebičom.

Spotrebič musí byť napájaný iba bezpečným nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.

Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržujte nasledujúce pokyny:

- Otváranie dvierok na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupné odtoky.
- Ak necháte spotrebič dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrzajte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v spotrebiči netvorili plesne.

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné predmety, ako sú aerosólové plechovky s horľavým hnacím plynom.

Riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom!

Nedovoľte, aby sa horúce predmety dotýkali plastových častí spotrebiča.

Do spotrebiča, do jeho blízkosti alebo naň neumiestňujte horľavé produkty alebo predmety.

Počas prevádzky chladničky sa nedotýkajte kompresora ani kondenzátora. Môžu byť veľmi horúce.

Pri nastavovaní spotrebiča sa uistite, či napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných prostrediach.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO PRODUKTU

Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy obnovy alebo kontaktujte predajcu, ktorý vám môže tento výrobok odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu. Riziko uviaznutia dieťaťa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie vnútorného priestoru a vonkajšieho povrchu spotrebiča použite vlhkú handričku a teplú vodu zmiešanú s jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Na čistenie vnútorného priestoru/vonkajšieho povrchu spotrebiča použite neabrazívny čistiaci prostriedok.
- Pri rozmrazovaní/odmrazovaní spotrebiča nezoškrabujte námrazu vo vnútornom priestore spotrebiča.
- Neumývajte/nestriekajte spotrebič tečúcou vodou pod tlakom.
- Je prísne zakázané umývať spotrebič priamo vodou, aby sa predišlo zníženiu elektrickej izolácie a hrdzaveniu kovových častí.

Tesnenia dvierok musíte ich vždy udržiavať čisté. Pri používaní sa vyhýbajte mastnotám a deformáciám. Pokiaľ je olej zachytený na plastových častiach v spotrebiči dlhšiu dobu, plast ľahko starne alebo praskne a vydáva nepríjemný zápach. Preto je potrebné pravidelné čistenie.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenie alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania týchto pokynov. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič na použitie v domácnosti.

Záruka sa nevzťahuje:

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho častí
- na vady spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov ku komerčnej či inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.

- závada bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami

Pokiaľ tovar pri uplatňovaní vady zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou musí byť zabalený v obale vhodnom na prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku!

Informácie pre užívateľov na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (domácnosti).

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zadarmo. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.


Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikových užívateľov v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

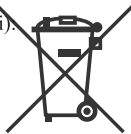

POPIS SPOTREBIČA:

Vysoko účinný DC kompresor a konverzný modul.


Bez CFC a skvelá tepelná izolácia.

Najnižšie chladenie až na -20°C (pri izbovej teplote 25°C).

Inteligentný systém ochrany batérie zabráňuje vybitiu batérie vášho vozidla.

Napájanie pomocou DC 12/24V alebo AC 100-240V (pomocou vyhradeného adaptéra) napájania alebo solárne (12-42V) - nie je súčasťou.

- Ovládací panel s LED displejom pre nastavenie teploty, USB nabíjací port: SV/IA.
- Odnímateľná lítiová batéria (dokúpiteľné príslušenstvo): 15600mAh/11,1V.
- Špecifické vlastnosti: možnosť zmeniť orientáciu dverí, vnútorná vypúšťacia zátka, veľké kolesá a madlo pre veľké zaťaženie, vnútorné LED svetlo.

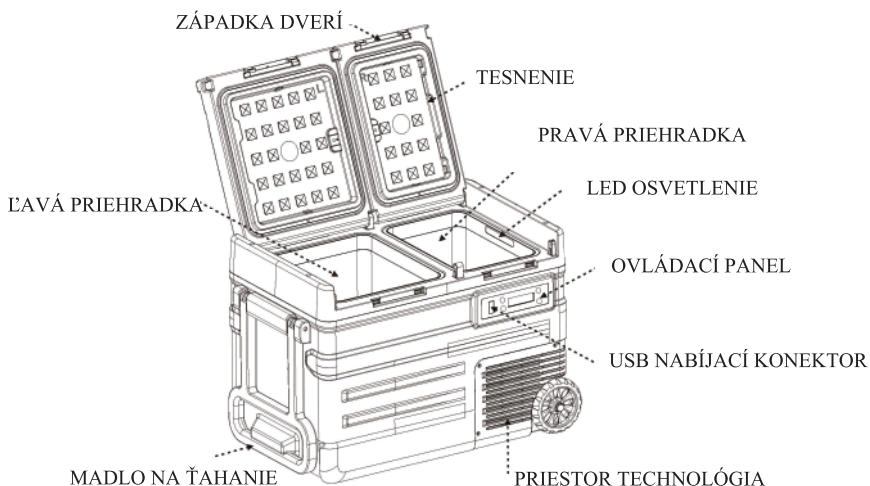


ZMENA SMERU OTVÁRANIE DVERÍ

Zmena otvárania dverí môže byť prispôbená podľa aktuálnej situácie alebo spôsobu použitia. Na demontáž najprv otvorte dvere do uhla 90 stupňov.

Vyberte najprv jednu stranu z pántu a potom stranu druhú.

Pre nasadenie postupujte obrátene.

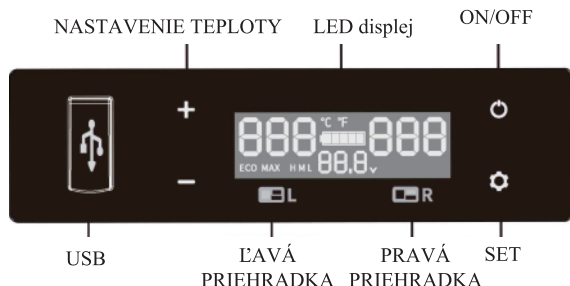

FUNKCIE A OBSLUHA

Poznámka: pravá priehradka je na strane ako je kompresor (priestor technológie)

Napájanie: pripojte k 12V/24V DC, alebo 100-240V AC pomocou vyhradeného adaptéra. Popripade 12-42V zo solárneho panelu (nie je súčasťou)

Ak je mraznička zapojená k napájaniu zaznie dlhý zvukový signál (beep) a displej sa na sekundu rozsvieti, potom sa mraznička prepne do pohotovostného režimu.

Zapnutie/vypnutie: stlačte tlačidlo ON/OFF krátko a mraznička sa spustí. Stlačte tlačidlo ON/OFF dlho a mraznička sa vypne.

Nastavenie teploty:

LAVÁ PRIEHRADKA: dlho po dobu 3sec stlačte tlačidlo (+) a tlačidlo (SET) súčasne pre zapnutie/vypnutie ľavej priehradky

PRÁVÁ PRIEHRADKA: dlho po dobu 3sec stlačte tlačidlo (-) a tlačidlo (SET) súčasne pre zapnutie/vypnutie pravej priehradky. Obe priehradky nemôžu byť vypnuté zároveň.

Keď je ľavá aj pravá priehradka nastavená v prevádzkovom stave, nastavte teplotu (+) a (-). Tlačidlom (SET) prepínate medzi priehradkami na nastavenie teploty.

Teplota sa potvrdí po nečinnosti 3s.

(Poznámka: zobrazená teplota je aktuálna teplota priehradiek, dosiahnutie nastavenej teploty môže chvíľu trvať) Rozsah nastavenia teploty: -20°C až + 20°C.

Chladiaci režim: v prevádzkovom stave stlačte (SET) pre zapnutie MAX (rýchle chladenie) alebo ECO (energiu šetriaci režim). (továrni je nastavený režim FAST)

Ochrana proti úplnému vybitiu batérie: v prevádzkovom režime stlačte dlho (SET) po dobu 3 sec kým obrazovka preblikne, potom znovu stlačte (SET) pre voľbu režimu ochrany H (vysoká), M(stredná), L (nízka). (továrne je nastavený režim na H)

TABUĽKA REŽIMU OCHRANY PRI PREVÁDZKE Z BATÉRIE

INPUT MODE	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
L	8.5V	10.9V	21.3V	22.7V
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V
H	11.1V	12.4V	24.3V	25.7V

Režim H by mal byť nastavený, pokiaľ je mraznička pripojená k napájaniu automobilu, režim M alebo L by mal byť nastavený pokiaľ je napájané z inej externej batérie alebo back-up batérie.

Nastavenie jednotiek teploty: vypnite mrazničku, dlho stlačte (SET) pre dobu 3 sek. kým displej zobrazí E1 a stiknutím (SET) nastavte E5 potom stlačte (+) alebo (-) pre nastavenie Celsius alebo Fahrenheit. (továrni je Celsius)

RESET: vypnite mrazničku, dlho stlačte tlačidlo (SET), displej zobrazí E1, potom stlačte dlho (+) a (-) súčasne po dobu 3 sek. Nastavenie je zresetované.

Nabíjacie batérie (batérie je voliteľné príslušenstvo, nie je súčasťou): Súčasťou mrazničky je batériové púzdro. Ak chcete nabíjať batériu, pripojte mrazničku k zdroju DC/AC a vložte batériu, na displeji sa zobrazí stav nabíjania. Odporúčanie: Vypnite chladničku, ak potrebujete rýchlo dobiť batériu - energia pôjde priamo do batérie, pretože nemusí poháňať kompresor. Pokiaľ je mraznička v prevádzke, dobíjanie batérie prebieha pomaly.

ODPORÚČANÉ TEPLOTY NA SKLADOVANIE POTRAVÍN:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5°C/41°F	5~8°C/41~46°F	3~10°C/37~50°F	4°C/39°F	10°C/50°F	-10°C/14°F	-18°C/0°F

POUŽITÍ BATERIE (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, NENÍ SOUČÁSTÍ) :

Zapnutí batérie:

Dlým stlačením zapnete/vypnete batériu. Keď je batéria vypnutá, krátkym stlačením zobrazíte jej stav nabitia.


Parametre batérie: 15600mAh/173Wh, 11.1V

- nabíjacie limitné napätie (DC): 12,6V, nabíjací limitný prúd (DC): 3A

1) indikátor napájania (zelená: nabíjanie, modrá: vybíjanie)

2) indikátor stavu nabitia

3) on/off tlačidlo

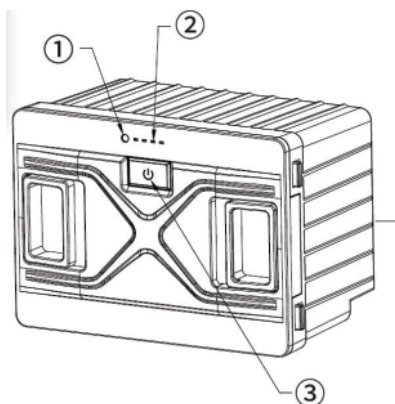

Upozornenie:

Nerozoberajte batériu!!

Príklady spôsobov nabíjania a doba nabíjania:

Nabíjanie v mrazničke v pohotovostnom režime (nie je zapnuté mrazenie)

- zo zásuvky s priloženým adaptérom cca 8h

- z automobilovej zásuvky (13,5V) cca 8h

- zo solárneho panelu (12-42V) pri 100W výkone panelu cca 5h

Nabíjanie mimo mrazničku - pomocou nabíjacej stanice pre batériu cca 8h

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

Mraznička nemrazí:

Skontrolujte, či je zapnutá.

Skontrolujte, či je zásuvka a konektory zapojené správne.

Skontrolujte poistku, istenie napájania.

Časté zapínanie/vypínanie mrazničky môže spôsobiť oneskorenie štartu kompresora.

Priehradky nie sú chladné:

Dvierka sú otvárané veľmi často, alebo po dlhú dobu.

Bolo vložené veľké množstvo teplých potravín.

Mraznička bola bez napájania po dlhšiu dobu.

Jedlo je mrazené:

Teplota je nastavená na príliš nízku teplotu.

Ide počuť "pretekajúcu tekutinu" z mrazničky:

Je to normálny jav. Po ustálení, tento jav zanikne.

Vznik kvapiek:

Je to normálny jav. Vlhkosť kondenzuje a mení sa na vodu, keď sa dotkne studeného povrchu.

Kompresor je hlasnejší, keď štartuje:

Je to normálny jav. Až sa kompresor ustáli, zvuk bude zredukovaný.

Chybové hlásenie F1:

Možná príčina: nízke napätie

Podľa situácie môžete nastaviť ochranu batérie z H na M alebo z M na L.

Chybové hlásenie F2:

Možná príčina: ventilátor je preťažený. Odpojte napájanie na 5 min, potom znovu zapnite.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na dodávateľa.

Chybové hlásenie F3:

Možná príčina: kompresor sa spúšťa príliš často. Odpojte napájanie mrazničky na 5 min a znova zapnite. Ak

problém pretrváva, obráťte sa na dodávateľa.

Chybové hlásenie F4:

Možná príčina: kompresor sa nespúšťa. Odpojte napájanie mrazničky na 5 min a znovu zapnite.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na dodávateľa.

Chybové hlásenie F5:

Možná príčina: prehriatie kompresora a elektroniky. Odpojte napájanie mrazničky na 5 min a znovu zapnite.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na dodávateľa.

Chybové hlásenie F6:

Možná príčina: regulátor nemôže detekovať parameter. Odpojte napájanie mrazničky na 5 min a znovu zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na dodávateľa.


Chybové hlásenie F7 alebo F8:

Možná príčina: snímač teploty je chybný.

INTELIGENTNÉ FUNKCIE S MOBILNOU APLIKÁCIOU

Krok 1: Zapnite Bluetooth na svojom chytróm zariadení, spustíte aplikáciu a kliknutím na „Hľadať/Search“ vyhľadajte chladničky vo vašom okolí.

Krok 2: Kliknite na ikonu chladničky pre spárovanie s Bluetooth (aplikácia vás vyzve na spárovanie chladničky stlačením tlačidla nastavenia na ovládacom paneli chladničky pri prvom pripojení). Po spárovaní sa aplikácia prepne do hlavného rozhrania, ktoré vám umožní chladničku ovládať.

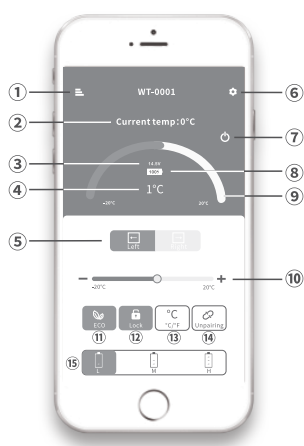

- 1) Menu
- 2) Aktuálna teplota
- 3) Aktuálne napätie
- 4) Cieľová teplota
- 5) Prepínanie medzi ľavou/pravou priehradkou (pre modely s dvoma priehradkami a dvojitém ovládaním)
- 6) Nastavenie
- 7) Zapnúť/Vypnúť
- 8) Stav batérie
- 9) Ukazovateľ teploty
- 10) Regulácia teploty
- 11) ECO (úspora energie) / MAX (rýchle chladenie)
- 12) U zamknúť/Odomknúť
- 13) Stupne Celzia/Fahrenheita
- 14) Zrušiť spárovanie zariadenia a vrátiť sa na vyhľadávanie
- 15) Režim ochrany batérie: Nízky/Sredný/Vysoký

Poznámka:

Kliknutím na ikonu zámku aplikácii uzamknete/odomyknete ovládací panel na chladničke, pokiaľ je uzamknutý, chladničku je možné ovládať iba aplikáciou.

Instalácia aplikácie „CAR FRIDGE FREEZER“



IOS




Android

Naskenujte QR kód vľavo alebo vyhľadajte aplikáciu „CAR FRIDGE FREEZER“ v App Store (pre zariadenia Apple) alebo Google Store (pre zariadenia Android).

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

MODEL	BBPF-45D	BBPF-55D	BBPF-65D
NAPÁJANIE	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter) or solar (optional)		
PRÍKON	60W		
CELKOVÁ KAPACITA	40.5L/1.43Cu.Ft.	49.1L/1.73Cu.Ft.	56.7L/2.00Cu.Ft.
ĽAVÁ PRIEHRADKA	30.7L/1.08Cu.Ft.	35.7L/1.26Cu.Ft.	40.0L/1.41Cu.Ft.
PRAVÁ PRIEHRADKA	9.8L/0.35Cu.Ft.	13.4L/0.47Cu.Ft.	16.7L/0.59Cu.Ft.
HLASITOSŤ	≤45dB		
MIN A MAX	-20~20°C (-4~68°F)		
TEPLOTA	N/ST/T		
KLIMATICKÁ KAT.	690*400*469mm 27 3/16*15 3/4*18 1/16inch	690*400*529mm 27 3/16*15 3/4*20 13/16inch	690*400*589mm 27 3/16*15 3/4*23 3/16inch
ROZMERY (LxWxH)	18kg/39.7lb	19kg/41.9lb	20.5kg/45.2lb
HMOTNOSŤ			

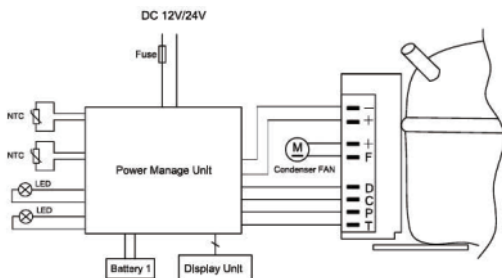

BESTBERG

Importeur / import / importér
 IPRICE RECARÉ s.r.o.
 Rybníky IV 326
 760 01 Zlín
 Czechia
bestberg@bestberg.eu

Made in China



