


MONTÁŽ

- Vyberte si přístupné, suché a bezpečné místo pro váš trezor.
- Při přišroubování ke zdi se ujistěte, že váš trezor leží na podložce (jako je podlaha nebo police)

Vyvrtejte otvory pro šrouby na správném místě.

Pomocí šroubů připevněte trezor ke zdi.

POZOR: V případě betonové stěny použijte rozpínací železné kotvy. V případě dřevěné police použijte vruty nebo vhodné šrouby s matkou.

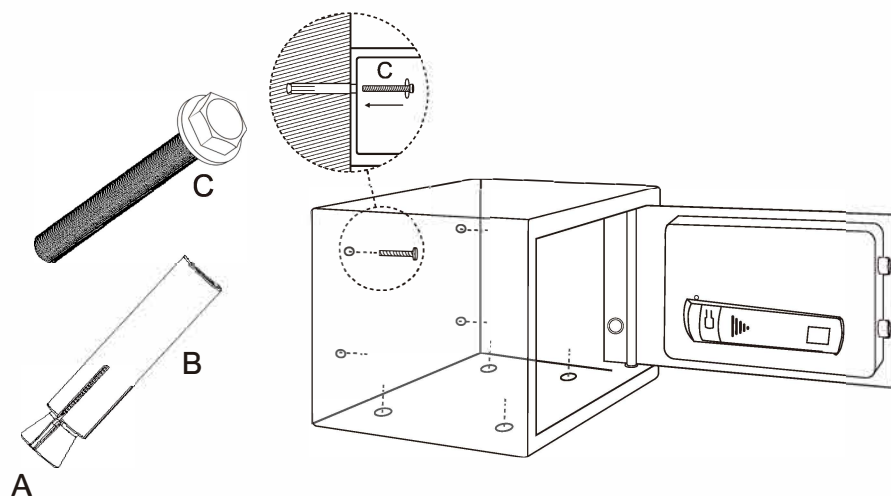

CZ

DIGITÁLNÍ TREZOR


! Uchovávejte přiložený nouzový klíč vždy na bezpečném místě!

Koupí našeho výrobku jste udělali důležitý krok v ochraně cenností, dokladů a vašeho nejcennějšího majetku. Každá řada našich trezorů je profesionálně vyrobena a navržena tak, aby poskytovala bezpečnost. Věnujte prosím čas přečtení a seznámení se s správnými provozními postupy vašeho nového trezoru, které jsou uvedeny na následujících stránkách.


děkujeme, že jste si zvolili právě náš produkt!

Než trezor poprvé použijete a nastavíte číselnou kombinaci, přečtěte si nejprve tento návod. Nepřejímáme žádnou zodpovědnost za případné újmy, které vzniknou nesprávným nastavením nebo používáním, ke kterému není produkt určen.

Nákres trezoru a součástí

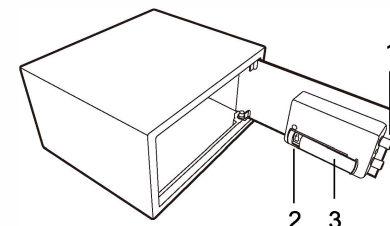

Nákres ovládacího panelu

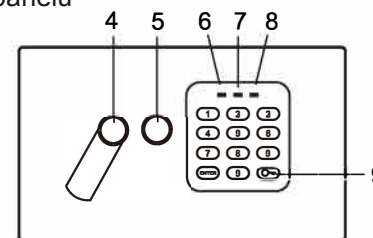

1. zámk
2. tlačítko reset
3. pouzdro baterií
4. páka

5. kryt otvoru pro klíč
6. zelená indikace
7. červená indikace
8. žlutá indikace

9. potvrzovací tlačítko "KLÍČ"

Napájení 4x AA baterie

PRVNÍ OTEVŘENÍ DIGITÁLNÍHO TREZORU

Pro první otevření vašeho nového trezoru použijte přiložený klíč pro nouzové otevření - viz odstavec "OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ NOUZOVÉHO KLÍČE"

UPOZORNĚNÍ: Po otevření, klíč uschovejte na bezpečném místě!


VLOŽENÍ BATERIÍ

- Otevřete dveře
- Vložte 4x AA baterie do prostoru pro baterie
- Pokud svítí současně zelená i červená signalizace, měli by jste vložit nové baterie.
- UPOZORNĚNÍ: Vyměňte baterie tak, že je zarovnáte způsobem, který je označen symbolem „+“ a „-“. Po výměně baterií byste měli resetovat uživatelský kód.

OTEVŘENÍ TREZORU

- Zadejte svůj kód (3 až 8 číslic), každé stisknutí způsobí jedno pípnutí a žluté světlo bliká.
- Stiskněte „#“ nebo „KLÍČ“ tlačítko a rozsvítí se zelené světlo.
- Otočte kliku ve směru hodinových ručiček a do 5 sekund vytáhněte směrem ven, dvířka se otevřou.

❗ POZOR: Uživatelský přednastavený kód je „159“. Pokud žlutá kontrolka bliká a pípne, zadejte uživatelský kód znovu.

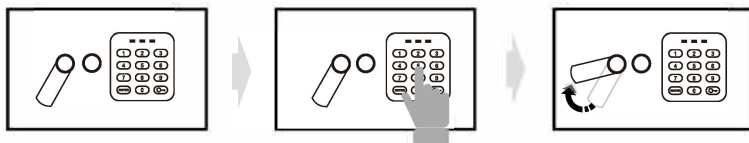

ZAVŘENÍ TREZORU

- Zavřením a otočením kliky proti směru hodinových ručiček zavřete trezor.

AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ

- 3 chybné zadání aktivuje varovný signál na 20 sekund.
- Další 3 chybné zadání aktivuje varovný signál na 5 minut.

❗ UPOZORNĚNÍ: Klávesnice bude během pípání deaktivována. Pípání můžete zastavit pouze otevřením trezoru nouzový klíčem a vypnutím napájení vyjmutím baterie.

NASTAVENÍ KÓDU

- Při otevřených dveřích stiskněte resetovací tlačítko a po rozsvícení žluté kontrolky začněte nastavovat kód.
- Zadejte nový kód (3–8 číslic) a stiskněte tlačítko „ENTER“ nebo „KLÍČ“ pro potvrzení pípnutím bzučáku, které signalizuje přijetí a uložení nového kódu.
- Pokud žlutá kontrolka bliká a bzučák pípá, znamená to, že změna kódu není platná a je třeba to zkusit znovu.

NASTAVENÍ MASTER KÓDU

- Otevřete trezor, dvakrát zadejte „0“ a stiskněte tlačítko reset. Začněte nastavovat kód, jakmile se rozsvítí žluté světlo.
- Zadejte nový hlavní kód (3–8 číslic) a poté stiskněte tlačítko „ENTER“ nebo „KLÍČ“ pro potvrzení. Nastavení bude potvrzeno pípnutím a žluté světlo dvakrát blikne, nastavení je úspěšně dokončeno.
- Pokud žluté světlo třikrát blikne, znamená to, že nový kód je neplatný a je třeba to zkusit znovu.

OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ NOUZOVÉHO KLÍČE

- Použijete při prvním otevření trezoru, při poruše elektroniky, při zapomenutí kódu nebo při vybité baterii
- Odstraňte kryt nouzového zámku.
- Vložte nouzový klíč, otočte jím proti směru hodinových ručiček a poté otočte pákou ve směru hodinových ručiček pro otevření dveří.

