

BESTBERG

GERMAN QUALITY

BBSU-M295 / BBSU-ML295 / BBSU-M395 / BBSU-ML395

295x200cm / 295x250cm / 395x250cm / 395x300cm



DE Markise
CZ Markýza
SK Markíza
PL Markiza
HU Napellenző
RO Copertină



Import: IPRICE RECARÉ s.r.o.
Rybníky IV 326,760 01 Zlín,
Czechia,
bestberg@bestberg.eu,
Made in China



Markisen 295x200cm / 295x250cm / 395x250cm / 395x300cm

4 x Schraube mit Zylinderkopf
und Dübel* 1 x Markise 1 x Griff für die Winde

Empfohlenes Werkzeug:

- Bohrmaschine
- 14-mm-Mauerbohrer
- Kreide oder Bleistift zum Markieren
- Laserwasserwaage oder lange Wasserwaage
- Satz metrischer Steckschlüssel
- Verstellbarer Schraubenschlüssel

Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Wir empfehlen, die Markise mit zwei oder mehr Personen anzubringen.

Die Markise und der Rahmen können in einer Kunststoffverpackung geliefert werden. Diese muss vor der Verwendung entfernt werden.

Kunststoffverpackungen können für Kinder und Kleinkinder gefährlich sein. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern auf, um Gefahren (Erstickungsgefahr) zu vermeiden.

Markisen können an Holzwänden angebracht werden, sofern diese ausreichend stabil sind. Verwenden Sie geeignete Gewindeschrauben oder Flachkopfschrauben.

*Die mitgelieferten Zylinderschrauben und Dübel sind für Stahlbeton- oder Ziegelwände vorgesehen.

Schritt 1: Bestimmen Sie die Position an der Wand und markieren Sie sie

Höhe der Markise:

Die empfohlene Höhe über dem Boden beträgt

2,5 m–3,5 m. Wenn Sie die Markise tiefer anbringen möchten, überprüfen Sie, ob bei vollständig ausgefahrener Markise ausreichend Höhe vorhanden ist und alle Türen geöffnet werden können.

Erforderliche Höhe:

- Lassen Sie 20 cm über jedem Türrahmen frei und überprüfen Sie, ob die Türen beim Öffnen nicht mit der Markise kollidieren.

- Als Richtwert gilt, dass die Markise eine Neigung von 30 cm (2 m Höhe am Ende der Markise) bis 50 cm (2,5 m Höhe am Ende der Markise) bei einer Neigung von 10 Grad unter der Horizontalen hat.

Die empfohlene Neigung ist werkseitig voreingestellt und sollte keine größeren Anpassungen erfordern. Der Neigungswinkel kann nach der Montage jederzeit mit einem Schlüssel eingestellt werden: von ca. 15 bis 30 Grad.

Horizontale Anbringung der Konsolen:

Markieren Sie mit einem Laser, einer Wasserwaage oder einer anderen Methode eine exakte horizontale Linie in der gewünschten Höhe. Die Befestigung muss direkt in Ziegeln oder Beton erfolgen. Die Mörtelfugen zwischen Ziegeln oder Blöcken sind NICHT fest genug, um Schrauben zu befestigen.


Installation an Holzhäusern und Hütten:

Markisen mit einer Länge von 1,5 m bis 3 m können an Holzwänden und Hütten installiert werden, vorausgesetzt, die Wand ist stabil genug, um das Gewicht der Markise zu tragen. Achten Sie immer darauf, dass die Wandkonsolen fest an der Außenseite der stabilen Holzwandpfosten befestigt sind.


Die im Montagesatz enthaltenen Wandschrauben sind nicht für die Befestigung an Holzbalken geeignet. Sie müssen daher in Ihrem örtlichen Baumarkt Schrauben mit ausreichender Länge und Durchmesser kaufen, um die mitgelieferten Wandschrauben (Spreizschrauben) zu ersetzen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Statiker.

Seitenansicht

Querschnitt der
Markise

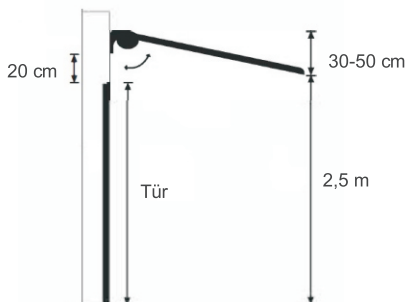


Schritt 2: Bohren Sie Löcher

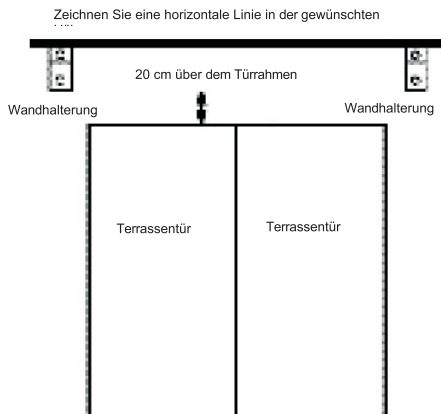

Wenn Sie Zweifel an der Qualität der Wandkonstruktion haben, an der Sie die Markise montieren möchten, können Sie die Halterungen mit Epoxidharz an der Wand befestigen.

1. Messen Sie die Markise mit einem Lineal und notieren Sie sich die Position der Halterungen (Löcher).
2. Zeichnen Sie eine horizontale Linie in der gewünschten Höhe, wie in der Abbildung gezeigt.
3. Markieren Sie die Wand mit den Löchern in der Halterung. Überprüfen Sie vor dem Bohren der Löcher in die Wand sorgfältig die Maße, insbesondere wenn Sie eine Schablone verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder falsche Maße.
4. Verwenden Sie eine elektrische Bohrmaschine mit Schlagwerk und einem Bohrer mit einem Durchmesser von 14 mm. Bohren Sie NICHT in Mörtel, da dieser nicht genügend Festigkeit für die Befestigung der Spreizdübel in der Wand bietet.
5. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 100 mm in eine Ziegel- oder Betonwand an der genau ausgewählten Position für die Wandkonsolen.
6. Schieben Sie den Kunststoffdübel bis zum Anschlag hinein und drehen Sie dann die Schraube hinein.

Schraube


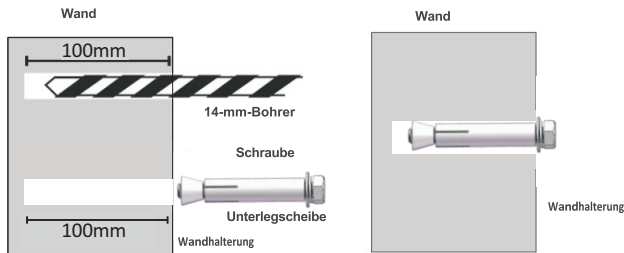


Die Schraube muss aus der Wand herausragen, damit die Wandhalterung und die Unterlegscheibe befestigt werden können. (Siehe Schritt 3)

Schritt 3: Befestigen Sie die Halterungen

Hinweis: Für die Montage der Markise empfehlen wir die Verwendung einer zweistufigen Leiter und zwei Personen. Versuchen Sie NICHT, diese Markise ohne Hilfe an den Schrauben anzubringen. Die Befestigung muss direkt in Ziegel oder Beton erfolgen. Mörtelfugen zwischen Ziegeln oder Betonsteinen sind für die Befestigung von Schrauben NICHT ausreichend fest.

1. Setzen Sie einen Kunststoffdübel in die Wand ein.
2. Befestigen Sie die Halterung (mit bereits montierter Markise) über der Unterlage und schrauben Sie sie an der Wand fest.
3. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass der Halter fest an der Wand anliegt und auf der Schraube sitzt. Ziehen Sie die Mutter mit einem Schraubenschlüssel fest, wodurch sich der Kunststoffdübel ausdehnt.
4. Überprüfen Sie, ob die Markise sicher befestigt ist. Das Gewicht der Markise könnte die Halterungen aus der Wand ziehen. Wenn Sie eine Bewegung feststellen, ziehen Sie die Schrauben weiter fest.

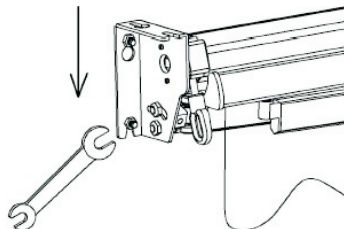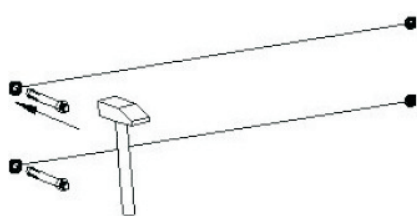

Schritt 4: Ausrichten der Frontstange – Einstellen des Winkels

Die Markise wird in der Regel mit einem idealen voreingestellten Winkel geliefert. Bei vollständiger Öffnung sollte die vordere Leiste horizontal sein. Der Winkel kann jedoch angepasst werden (Einstellung an den Armen neben dem Markisenkörper). Obwohl die Markise bei vollständiger Ausfahrstellung horizontal ist, muss sie bei vollständiger Einfahrstellung nicht perfekt horizontal sein – das ist normal.

Einstellung 1:

1. Lösen Sie die Sicherungsmuttern auf beiden Seiten der Arme und drehen Sie sie dann in den gewünschten Winkel.
2. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Markise. Wenn die vordere Stange nicht waagerecht ist, kann es zu Beschädigungen kommen.
3. Stellen Sie den Arm so ein, dass die Vorderseite waagerecht ist.
4. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern fest an.



TIPP: Um den Arm nach unten zu bewegen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Um den Arm anzuheben, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass alle Winkel auf die gleiche Höhe eingestellt sind – jede kleine Fehlausrichtung führt dazu, dass die Markise nicht richtig einfährt oder dass bei vollständigem Einfahren eine Seite der vorderen Stange höher ist als die andere. Idealerweise fahren Sie die Markise vollständig aus und passen dann die Höhe der vorderen Stange nach Augenmaß an.

Anpassung

Seitenansicht

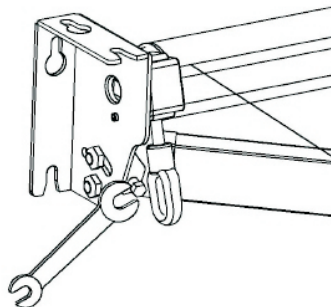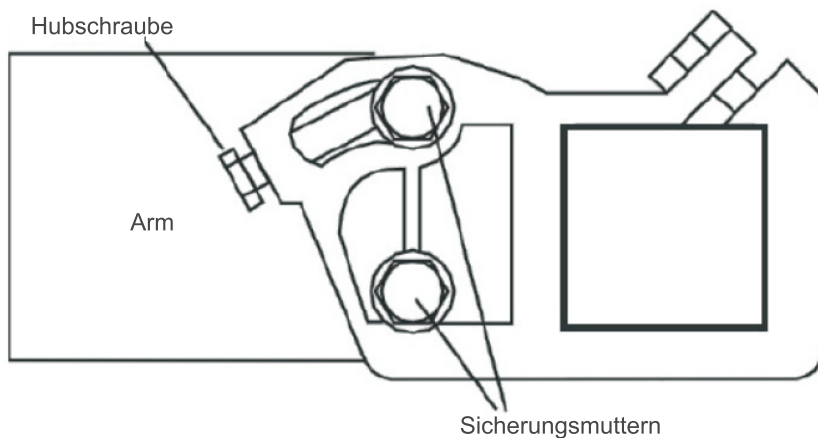

Schritt 6: Wie weit kann die Markise ausgefahren werden?

Die Position der Markise können Sie ganz einfach durch Ausfahren auf die gewünschte Länge einstellen. Die Markise bleibt in jeder Position stehen, in die Sie sie ausfahren.

Wenn die Markise vollständig ausgefahren ist, sollten die Arme leicht gebogen (nicht gerade) sein.

Allgemeine Pflege und Sicherheitshinweise

Nach der Installation der Markise ist es wichtig, sich zu merken, wie man ihre Teile richtig pflegt, damit die Markise so lange und so effektiv wie möglich funktioniert. Markisen bestehen aus wetterbeständigem, pulverbeschichtetem Metall und strapazierfähigem Polyestergerewebe und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Flecken, Vogelkot usw. lassen sich leicht abwaschen oder mit einem Schwamm abwischen und sollten nicht über einen längeren Zeitraum belassen werden. Bei ungünstigen Wetterbedingungen sollte die Markise immer eingefahren werden.

Die Hakenwelle, das Getriebe und die Gelenke der Markise sollten (alle 4–6 Monate) geschmiert werden. Mit Silikon oder WD-40.

Der Rahmen der Markise sollte mindestens einmal im Jahr mit einem weichen Tuch oder Schwamm und warmem Wasser gereinigt werden.

Der Stoff der Markise sollte mindestens einmal im Jahr gereinigt werden. Mit einem milden Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem Schwamm oder weichen Tuch kann der Stoff abgewischt und Flecken entfernt werden, damit die Markise wie neu aussieht.

Der Stoff besteht aus strapazierfähigem, wasserabweisendem, verrottungsbeständigem, PU- und UV-stabilisiertem Polyester mit einem Gewicht von 300 g/m² und lässt sich leicht mit einem Schwamm reinigen.

Hinweis: Stellen Sie die Markise in einem Winkel von 25 Grad auf, damit das Regenwasser ablaufen kann.

Wenn Sie in einer Küstenregion leben, empfehlen wir Ihnen, den Markisenrahmen regelmäßig zu reinigen oder eine Schutzabdeckung zu verwenden, die ihn vor Witterungseinflüssen schützt.

Häufig gestellte Fragen

1. Die Arme sind bei voller Ausfahrlänge nicht gerade, ist das richtig?

Die Arme sind so konstruiert, dass sie bei vollständiger Ausfahrtstellung in einem Winkel bleiben, was für mehr Stabilität sorgt.

2. Kann ich diese Markise später auf einen elektrischen Antrieb umrüsten?

Leider ist es nicht möglich, eine manuelle Markise auf eine elektrische umzurüsten. Bitte kaufen Sie die elektrische Version (die Sie mit einer Kurbel und einer Fernbedienung steuern können).

3. Kann die Kurbel der Winde von der Markise abgenommen werden?

Ja, Sie können die Kurbel der Winde abnehmen und aufbewahren, wenn Sie sie nicht verwenden.

4. Der Stoff hängt herunter, wie kann ich dieses Problem beheben?

Überprüfen Sie, ob die Markise nicht zu weit ausgefahren ist (wenn Sie die Markise zu weit ausfahren, verschiebt sich der Stoff vom unteren Teil der Rolle und hängt herunter. Der Stoff sollte sich immer vom oberen Teil der Rolle verschieben).

Oder

Der Stoff ist nicht ausreichend gespannt. Stellen Sie sicher, dass der Stoff fest auf die Metallrolle aufgewickelt ist.

5. Meine Markise fährt nicht richtig zurück, was soll ich tun?


Überprüfen Sie, ob die Arme ausgerichtet sind. (Verwenden Sie eine

Wasserwaage). Oder

Ziehen Sie die Markise vollständig aus – lösen Sie die 2 Schrauben (nicht herausdrehen) am linken und rechten Arm an der vorderen Stange (siehe Abbildung oben). Schieben Sie nun die Markise wieder zurück. Sobald sie vollständig eingeschoben ist, ziehen Sie die 4 Schrauben fest.

Oder

Möglicherweise ist der Arm defekt und muss ausgetauscht werden.

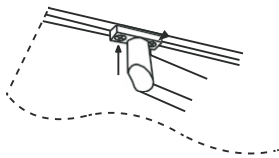



Markýzy 295x200cm / 295x250cm / 395x250cm / 395x300cm

4 x šroub s válcovou hlavou a hmoždinkou*
1 x markýza 1 x rukojeť navijáku

Doporučené nářadí:

- Vrtačka
- 14mm vrták do zdiva
- Křída nebo tužka na značení
- Laserová vodováha nebo dlouhá vodováha
- Sada metrických nástrčných klíčů
- Nastavitelný klíč

Výrobek je určen pouze pro domácnosti.

Doporučujeme, aby markýzu na místo zvedaly dvě nebo více osob.

Markýza a rám mohou být dodány v plastovém obalu. Ten je třeba před použitím odstranit.

Plastové obaly mohou být pro děti a kojence nebezpečné. Uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, aby nedošlo k nebezpečí (udušení).

Markýzy lze instalovat na dřevěné stěny, pokud jsou dostatečně pevné. Použijte vhodné šrouby se závitem nebo šrouby s plochou hlavou.

*, „Dodané šrouby s válcovou hlavou a hmoždinky jsou určeny pro železobetonové nebo cihlové stěny.“

Krok 1: Určete polohu na zdi a označte ji

Výška markýzy:

Doporučená výška od země je

2,5 m–3,5 m. Pokud chcete markýzu instalovat níže, zkontrolujte, zda je při plném vysunutí markýzy dostatečná výška a zda lze otevřít všechny dveře.

Požadovaná výška:

- Nechte 20 cm nad každým dveřním rámem a zkontrolujte, zda při otevření dveře nebudou zasahovat do markýzy.

- Jako vodítko platí, že markýza má sklon 30 cm (2 m výška konce markýzy) až 50 cm (2,5 m výška konce markýzy) při sklonu 10 stupňů pod horizontálou.

Doporučený sklon je přednastavený z výroby a neměl by vyžadovat žádné větší úpravy. Úhel sklonu lze po montáži kdykoli upravit pomocí klíče: od přibližně 15 do 30 stupňů.

Vodorovné umístění konzol:

Pomocí laseru, vodováhy nebo jiné metody vyznačte přesnou vodorovnou čáru v požadované výšce.

Upevnění musí být provedeno přímo do cihel nebo betonu. Maltové spáry mezi cihlami nebo tvárnicemi NEJSOU dostatečně pevné pro upevnění šroubů.


Instalace na dřevěné domy a chaty:

Markýzy o délce 1,5 m až 3 m lze instalovat na dřevěné stěny a chaty za předpokladu, že stěna má dostatečnou pevnost, aby unesla hmotnost markýzy. Vždy se ujistěte, že jsou nástěnné konzoly pevně připevněny k vnější straně pevných dřevěných stěnových sloupků.

Šrouby do zdi dodávané v montážní sadě nejsou vhodné pro upevnění na dřevěné trámy; proto budete muset zakoupit šrouby s dostatečnou délkou a průměrem v místním železářství, abyste nahradili dodané šrouby do zdi (rozpínací šrouby). Pokud si nejste jisti, poraďte se s kvalifikovaným statikem.

Boční pohled



Průřez markýzy

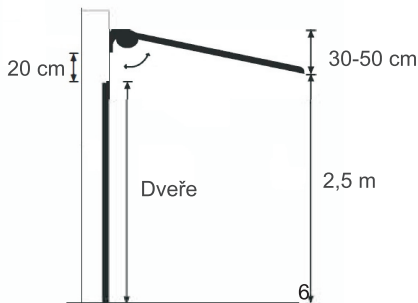

Krok 2: Vyrtejte otvory



Šroub

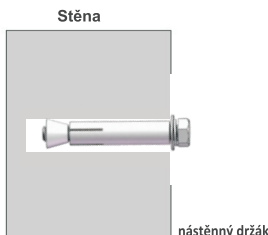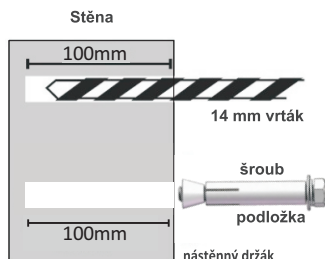

Šroub musí vyčnívat ze zdi, aby bylo možné připevnit nástěnný držák a podložku. (Viz krok 3)

Pokud máte pochybnosti o kvalitě stěnové konstrukce, na kterou chcete markýzu namontovat, můžete k upevnění držáků do stěny použít epoxidovou pryskyřici.



1. Změřte markýzu pravítkem a poznamenejte si polohu držáků (otvorů).
2. Nakreslete vodorovnou čáru v požadované výšce, jak je znázorněno na obrázku.
3. Označte stěnu otvory v základně držáku. Před vrtáním otvorů do zdi pečlivě zkontrolujte rozměry, zejména pokud používáte šablonu. Neneseme odpovědnost za případné chyby nebo nesprávné rozměry.
4. Použijte elektrickou vrtačku s příklepem a vrtákem o průměru 14 mm. **NEVRTĚJTE** do malty, protože ta neposkytuje dostatečnou pevnost pro uchycení roztažných hmoždinek do zdi.
5. Vyrtejte otvory o průměru 100 mm do cihlové nebo betonové zdi v přesně zvolené poloze pro nástěnné konzoly.
6. Zasuňte plastovou hmoždinku až na doraz a poté do ní zasuňte šroub.

Krok 3: Připevněte držáky

Poznámka: Při instalaci markýzy doporučujeme využít dvoukrokový žebřík a 2 osoby. **NESNAŽTE SE** zvednout tuto markýzu na šrouby bez pomoci.

Upevnění musí být provedeno přímo do cihel nebo betonu. Maltové spáry mezi cihlami nebo tvárnicemi **NEJSOU** dostatečně pevné pro upevnění šroubů.

1. Vložte plastovou hmoždinku do zdi.
2. Namontujte držák (s již připevněnou markýzou) na místo nad podložkou a šroubem do zdi.
3. Před montáží se ujistěte, že je držák pevně přitlačen ke zdi a sedí na šroubu. Utáhněte pomocí klíče na matice, plastová hmoždinka se roztáhne.
4. Zkontrolujte a ujistěte se, že je markýza bezpečně upevněna. Tíha markýzy by mohla vytahovat držáky ze zdi. Pokud zjistíte jakýkoli pohyb, šrouby dále utáhněte.

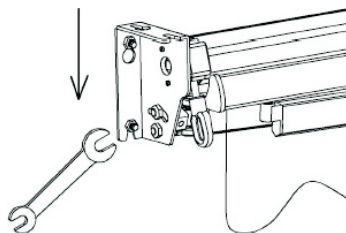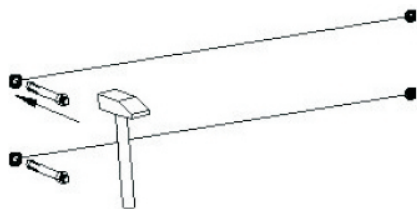

Krok 4: Vyrovnání přední tyče – nastavení úhlu

Markýza je obvykle dodávána s ideálním přednastaveným úhlem. Při plném otevření by přední lišta měla být vodorovná. Úhel lze však upravit (nastavení na ramenech vedle těla markýzy).

Ačkoli je markýza při plném vysunutí vodorovná, nemusí být při plném zasunutí dokonale vodorovná – to je normální.

Nastavení 1:

1. Povolte pojistné matice na obou stranách ramen a poté je otočte do požadovaného úhlu.
2. Zkontrolujte vyrovnání markýzy. Pokud přední tyč není vodorovná, může dojít k poškození.
3. Nastavte rameno tak, aby přední strana byla vodorovná.
4. Pevně utáhněte pojistné matice.

TIP: Chcete-li rameno spustit dolů, otočte proti směru hodinových ručiček.



Chcete-li rameno zvednout, otáčejte ve směru hodinových ručiček.

Poznámka:

Ujistěte se, že jsou všechny úhly nastaveny na stejné úrovni – jakékoli malé nesprávné vyrovnání způsobí, že se markýza nebude správně zasouvat, nebo že při úplném zasunutí bude jedna strana přední tyče výš než druhá. V ideálním případě vysuňte markýzu úplně a poté upravte úroveň přední tyče podle oka.

Úprava

Boční pohled

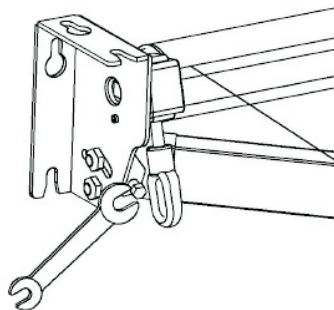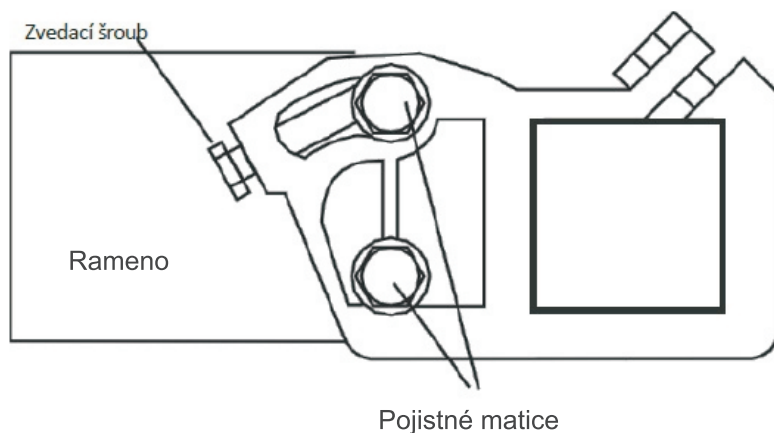

Krok 6: Jak daleko lze markýzu vysunout?

Položu markýzy můžete ovládat jednoduchým vysunutím do požadované vzdálenosti. Markýza se zastaví v jakékoli poloze, do které ji vysunete.

Když je markýza zcela vysunutá, ramena by měla být mírně ohnutá (ne rovná).

Obecná péče a bezpečnostní opatření

Po instalaci markýzy je důležité si zapamatovat, jak správně pečovat o její součásti, aby markýza fungovala co nejdéle a co neefektivněji. Markýzy jsou vyrobeny z kovu s práškovým nátěrkem odolným proti povětrnostním vlivům a z odolné polyesterové tkaniny a jsou navrženy tak, aby sloužily mnoho let. Skvrny, ptačí trus atd. lze snadno omýt nebo setřít houbou a neměly by být ponechány po delší dobu. Markýzu je třeba vždy zatáhnout v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.

Háková hřídel, převodovka a klouby markýzy by měly být namazány (každých 4–6 měsíců). Silikonem nebo WD-40.

Rám markýzy by měl být alespoň jednou ročně očištěn měkkým hadříkem nebo houbou a teplou vodou.

Látka markýzy by měla být čistěna alespoň jednou ročně. Pomocí jemného čistícího prostředku, teplé vody a houby nebo měkkého hadříku lze látku otřít a odstranit skvrny, aby markýza vypadala jako nová.

Látka je vyrobena z odolného, voděodolného, nehnijícího, PU a UV stabilizovaného polyesteru o gramáži 300 g/m² a lze ji snadno čistit houbou.

Upozornění: Nastavte markýzu pod úhlem 25 stupňů, aby z ní mohla stékat dešťová voda.

Pokud žijete v pobřežní oblasti, doporučujeme pravidelně čistit rám markýzy nebo používat ochranný kryt, který ji chrání před povětrnostními vlivy.

Často kladené otázky

1. Ramena nejsou při plném vysunutí rovná, je to tak?

Ramena jsou navržena tak, aby při plném vysunutí zůstala v úhlu, což zajišťuje větší stabilitu.

2. Mohu tuto markýzu později převést na elektrickou?

Bohužel není možné převést manuální markýzu na elektrickou, zakupte prosím elektrickou verzi (můžete ji ovládat pomocí navijáku a dálkového ovladače).

3. Je možné sundat kliku navijáku z markýzy?


Ano, kliku navijáku můžete odpojit a uložit, když ji nepoužíváte.

4. Látka visí, jak mohu tento problém vyřešit?

Zkontrolujte, zda markýza není příliš vysunutá (pokud markýzu vysunete příliš, látka se bude posouvat ze spodní části válce a bude viset. Látka by se měla vždy posouvat z horní části válce.)

Nebo

Látka není dostatečně napnutá. Ujistěte se, že je látka pevně navinuta na kovovém válci.

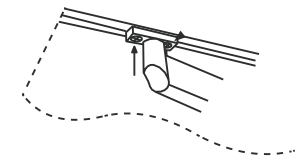

5. Moje markýza se správně nevrací zpět, co mám dělat?

Zkontrolujte, zda jsou ramena vyrovnaná. (Použijte vodováhu).

Nebo

Vysuňte markýzu, až bude zcela vysunutá – povolte 2 šrouby (nevytáhněte je) na levém a pravém rameni umístěném na přední tyči (schéma výše). Nyní markýzu zasuněte zpět. Jakmile bude zcela zasunutá, utáhněte 4 šrouby.

Nebo

Je možné, že je rameno vadné, budete ho muset vyměnit.



Markízy 295x200cm / 295x250cm / 395x250cm / 395x300cm

4 x valcovité skrutky hlava a kolík* 1 x
markíza 1 x rukoväť navijaka

Odporúčané náradie:

- Vŕtačka
- 14 mm vrták do muriva
- Krieda alebo ceruzka na značenie
- Laserová vodováha alebo dlhá vodováha
- Sada metrických nástrčných kľúčov
- Nastaviteľný kľúč

Produkt je určený výhradne na domáce použitie.

Odporúčame, aby markízu na miesto zdvihli dve alebo viac osôb.

Markíza a rám môžu byť dodávané v plastovom obale. Pred použitím je potrebné tento obal odstrániť.

Plastové obaly môžu byť nebezpečné pre deti a dojčatá. Uchovávajte mimo dosahu dojčiat a detí, aby nedošlo k nebezpečenstvu (uduseniu).

Markízy je možné inštalovať na drevené steny, ak sú dostatočne pevné. Použite vhodné skrutky so závitom alebo skrutky s plochou hlavou.

*Dodávané skrutky s valcovitou hlavou a hmoždinky sú určené pre železobetónové alebo tehlové steny.

Krok 1: Určite polohu na stene a označte ju

Výška markízy:

Odporúčaná výška od zeme je

2,5 m – 3,5 m. Ak chcete markízu inštalovať nižšie, skontrolujte, či je dostatočná výška, keď je markíza úplne vysunutá, a či sa dajú otvoriť všetky dvere.

Požadovaná výška:

- Nechajte 20 cm nad každým rámom dverí a skontrolujte, či dvere pri otvorení nezasahujú do markízy.

- Ako orientačná hodnota platí, že markíza má sklon 30 cm (výška 2 m na konci markízy) až 50 cm (výška 2,5 m na konci markízy) pri sklone 10 stupňov pod horizontálou.

Odporúčaný sklon je prednastavený vo výrobnom závode a nemal by vyžadovať žiadne väčšie úpravy. Uhol sklonu je možné kedykoľvek po inštalácii nastaviť pomocou kľúča: od približne 15 do 30 stupňov.

Vodorovné umiestnenie konzol:

Pomocou lasera, vodováhy alebo inej metódy vyznačte presnú horizontálnu líniu v požadovanej výške.

Upevňovacie prvky musia byť pripevnené priamo do tehál alebo betónu. Malty medzi tehľami alebo blokmi NIE sú dostatočne pevné na to, aby udržali skrutky.


Inštalácia na drevených domoch a chalupách:

Markízy s dĺžkou 1,5 m až 3 m je možné inštalovať na drevené steny a chaty, ak je stena dostatočne pevná, aby uniesla hmotnosť markízy. Vždy sa uistíte, že konzolky sú pevne pripevnené k vonkajšej strane masívnych drevených stĺpikov.


Skrutky na stenu dodávané v montážnej sade nie sú vhodné na upevnenie na drevené trámy; preto budete musieť zakúpiť skrutky dostatočnej dĺžky a priemeru vo vašom miestnom železniectve, aby ste nahradili dodávané skrutky na stenu (rozpínacie skrutky). Ak si nie ste istí, poraďte sa s kvalifikovaným statikom.

Bočný pohľad

Rez markízou

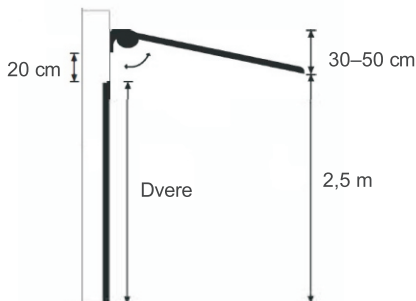



Krok 2: Vyrábajte otvory

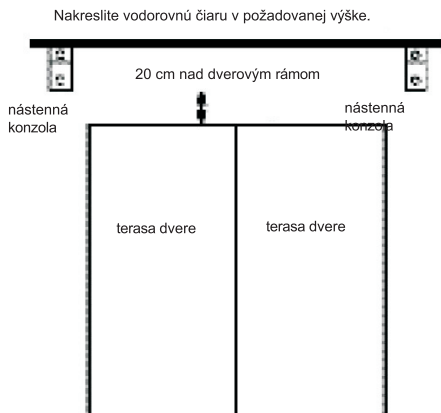

Ak máte pochybnosti o kvalite konštrukcie steny, na ktorú chcete namontovať markízu, môžete na upevnenie konzol na stenu použiť epoxidovú živicu.

1. Zmerajte markízu pravítkom a zaznačte polohu konzol (otvorov).
2. Nakreslite vodorovnú čiaru v požadovanej výške, ako je znázornené na obrázku.
3. Označte stenu otvormi v základni konzoly. Pred vŕtaním otvorov do steny starostlivo skontrolujte rozmery, najmä ak používate šablónu. Nie sme zodpovední za žiadne chyby alebo nesprávne rozmery.
4. Použite elektrický vŕtačku s vŕtákom s priemerom 14 mm. NEVŕtajte do malty, pretože neposkytuje dostatočnú pevnosť na upevnenie rozpinacích kotiev do steny.
5. Vyrábajte otvory s priemerom 100 mm do tehlovej alebo betónovej steny v presnej polohe pre nástenné konzoly.
6. Vložte plastovú zátku až na doraz a potom do nej vložte skrutku.

Skrutka

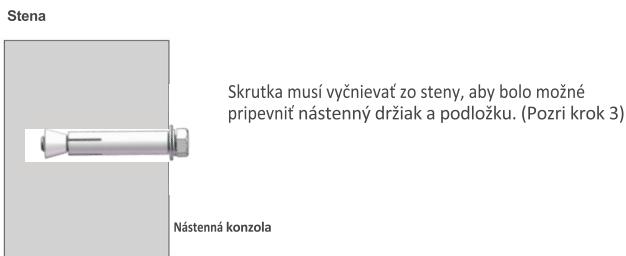
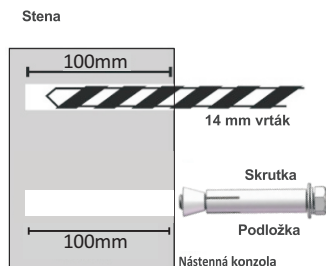


Krok 3: Pripevnite konzoly

Poznámka: Na inštaláciu markízy odporúčame použiť dvojstupňový rebřík a dve osoby. NESKÚŠAJTE zdvihnúť túto markízu na skrutky bez pomoci.

Upevnenie musí byť vykonané priamo do tehál alebo betónu. Malty medzi tehľami alebo blokmi NIE sú dostatočne pevné na to, aby udržali skrutky.

1. Vložte plastovú kotvu do steny.
2. Namontujte držiak (s už pripevnenou markízou) na miesto nad podložkou a prišraubujte ho do steny.
3. Pred montážou sa uistite, že je konzola pevne pritlačená k stene a sedí na skrutke. Utiahnite maticu kľúčom, plastová hmoždinka sa rozťahne.
4. Skontrolujte a uistite sa, že markíza je bezpečne upevnená. Hmotnosť markízy by mohla vytiahnuť konzoly zo steny. Ak zaznamenáte akýkoľvek pohyb, dotiahnite skrutky.

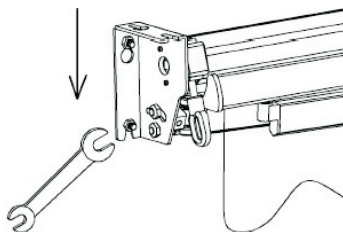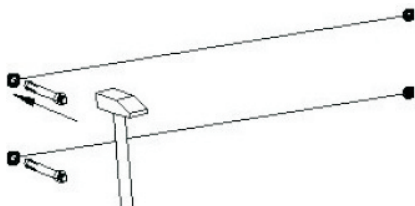

Krok 4: Vyrovnanie prednej tyče – nastavenie uhla

Markíza sa zvyčajne dodáva s ideálnym prednastaveným uhlom Alt. Pri úplnom otvorení by mala byť predná tyč vodorovná. Uhol je však možné nastaviť (nastavenie na ramenách vedľa tela markízy).

Hoci je markíza v úplne vysunutej polohe vodorovná, v úplne zasunutej polohe nemusí byť úplne vodorovná – to je normálne.

Nastavenie 1:

1. Povoľte poistné matice na oboch stranách ramien a potom ich otočte do požadovaného uhla.
2. Skontrolujte vyrovnanie markízy. Ak predná tyč nie je vodorovná, môže dôjsť k poškodeniu.
3. Nastavte rameno tak, aby predná časť bola vodorovná.
4. Pevne dotiahnite poistné matice.


TIP: Ak chcete rameno sklopiť, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete rameno zdvihnúť, otočte ho v smere hodinových ručičiek.

Poznámka:

Uistite sa, že všetky uhly sú nastavené na rovnakú úroveň – akékoľvek malé nesprávne vyrovnanie spôsobí, že markíza sa nebude správne zasúvať, alebo keď bude úplne zasunutá, jedna strana prednej tyče bude vyššia ako druhá. V ideálnom prípade úplne vysuňte markízu a potom nastavte úroveň prednej tyče od oka.

Nastavenie

Bočný pohľad

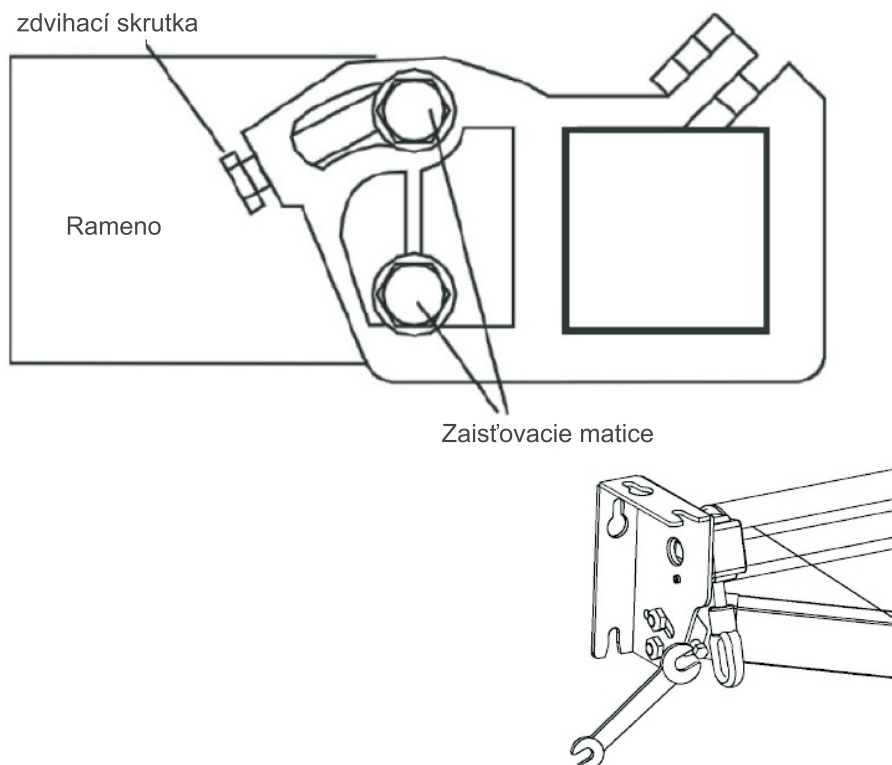

Krok 6: Ako ďaleko sa dá markíza vysunúť?

Položu markízy môžete ovládať jednoduchým vysunutím do požadovanej vzdialenosti. Markíza sa zastaví v akejkolvek polohe, do ktorej ju vysuniete.

Keď je markíza úplne vysunutá, ramená by mali byť mierne ohnuté (nie rovné).

Všeobecná starostlivosť a bezpečnostné opatrenia

Po inštalácii markízy je dôležité pamätať na správnu starostlivosť o jej komponenty, aby markíza fungovala čo najdlhšie a čo najefektívnejšie. Markízy sú vyrobené z odolného kovu s práškovým náterom a odolnej polyesterovej tkaniny a sú navrhnuté tak, aby vydržali mnoho rokov. Škvryny, vtáčie výtrusky atď. sa dajú ľahko umyť alebo zotrieť špongiou a nemali by sa nechávať dlhší čas. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok by sa markíza mala vždy zatiahnuť.

Háková hriadeľ, prevodovka a spoje markízy by mali byť mazané (každých 4–6 mesiacov) silikónom alebo WD-40.

Rám markízy by sa mal čistiť aspoň raz ročne mäkkou handričkou alebo špongiou a teplou vodou.

Tkaninu markízy je potrebné čistiť aspoň raz ročne. Pomocou jemného čistiaceho prostriedku, teplej vody a špongie alebo mäkkého handrička je možné tkaninu utrieť a odstrániť škvryny, aby markíza vyzerala ako nová.

Tkanina je vyrobená z odolného, vodovzdorného, hnilobuvzdorného, PU a UV stabilizovaného polyesteru s hmotnosťou 300 g/m² a dá sa ľahko čistiť špongiou.

Poznámka: Nastavte markízu pod uhlom 25 stupňov, aby z nej mohla stekať dažďová voda.

Ak žijete v pobrežnej oblasti, odporúčame pravidelne čistiť rám markízy alebo používať ochranný kryt, aby bola chránená pred poveternostnými vplyvmi.

Často kladené otázky

1. Ramena nie sú pri úplnom vysunutí rovné, je to správne?

Ramena sú navrhnuté tak, aby zostali v uhle, keď sú úplne vysunuté, čo zaisťuje väčšiu stabilitu.

2. Môžem túto markízu neskôr prerobiť na elektrickú?

Bohužiaľ, nie je možné premeniť manuálnu markízu na elektrickú. Zakúpte si prosím elektrickú verziu (môžete ju ovládať pomocou navijaka a diaľkového ovládania).

3. Je možné odstrániť kľuku navijaka z markízy?


Áno, rukoväť navijaka môžete odpojiť a uschovať, keď ju nepoužívate.

4. Tkanina visí dole, ako to môžem opraviť?

Skontrolujte, či nie je markíza príliš vysunutá (ak markízu vysuniete príliš ďaleko, tkanina sklízne zo spodnej časti valčeka a bude visieť. Tkanina by mala vždy sklízať z hornej časti valčeka).

Alebo

Tkanina nie je dostatočne napnutá. Uistite sa, že tkanina je pevne navinutá na kovovom valci.

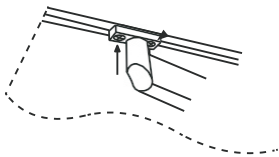

5. Moja markíza sa správne nezatahuje, čo mám robiť?

Skontrolujte, či sú ramená vyrovnané. (Použite vodováhu). Alebo

Rozložte markízu, až kým nie je úplne rozložená – uvoľnite 2 skrutky (nevyberajte ich) na ľavom a pravom ramene umiestnených na prednej tyči (pozri obrázok vyššie). Teraz markízu zložte. Akonáhle je úplne zložená, utiahnite 4 skrutky.

Alebo

Rameno môže byť poškodené a bude potrebné ho vymeniť.



Markizy 295x200cm / 295x250cm / 395x250cm / 395x300cm
 4 x śruby cylindryczne
 głowica i kołek* 1 x markiza 1 x uchwyt
 wciągarka

Zalecane narzędzia:

- Wiertarka
- Wiertło do muru 14 mm
- Kreda lub ołówek do znakowania
- Poziomierz laserowy lub długa poziomica
- Zestaw kluczy nasadowych metrycznych
- Klucz nastawny

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Zalecamy, aby markizę podniosły dwie lub więcej osób.

Markiza i rama mogą być dostarczane w opakowaniu z tworzywa sztucznego. Przed użyciem należy usunąć to opakowanie.

Opakowania plastikowe mogą stanowić zagrożenie dla dzieci i niemowląt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa (uduszenia).

Markizy można montować na drewnianych ścianach, jeśli są one wystarczająco mocne. Należy używać odpowiednich śrub z gwintem lub śrub z płaską głowką.

*Dostarczone śruby z łbem walcowym i kołki są przeznaczone do ścian żelbetonowych lub ceglanych.

Krok 1: Określ położenie na ścianie i zaznacz je

Wysokość markizy:

Zalecana wysokość od podłoża wynosi

2,5 m – 3,5 m. Jeśli chcesz zamontować markizę niżej, sprawdź, czy po całkowitym wysunięciu markizy jest wystarczająca wysokość i czy wszystkie drzwi można otworzyć.

Wymagana wysokość:

- Zostaw 20 cm nad każdą ościeżnicą drzwi i sprawdź, czy otwierane drzwi nie kolidują z markizą.

- Orientacyjna wartość nachylenia markizy wynosi od 30 cm (wysokość 2 m na końcu markizy) do 50 cm (wysokość 2,5 m na końcu markizy) przy nachyleniu 10 stopni poniżej poziomu.

Zalecane nachylenie jest fabrycznie ustawione i nie powinno wymagać żadnych większych zmian. Kąt nachylenia można w dowolnym momencie po montażu regulować za pomocą klucza: od około 15 do 30 stopni.

Poziomowanie wsporników:

Za pomocą lasera, poziomicy lub innej metody zaznaczyć dokładną linię poziomą na żądanej wysokości. Elementy mocujące muszą być przymocowane bezpośrednio do cegieł lub betonu. Zaprawa między cegłami lub blokami NIE jest wystarczająco mocna, aby utrzymać śruby.


Montaż na domach drewnianych i domkach letniskowych:

Markizy o długości od 1,5 m do 3 m można montować na drewnianych ścianach i domkach letniskowych, jeśli ściana jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar markizy. Zawsze upewnij się, że wsporniki są mocno przymocowane do zewnętrznej strony masywnych drewnianych słupków.


Śruby ściennie dostarczone w zestawie montażowym nie nadają się do mocowania do drewnianych belek; dlatego należy zakupić śruby o odpowiedniej długości i średnicy w lokalnym sklepie z artykułami metalowymi, aby zastąpić dostarczone śruby ściennie (śruby rozporowe). W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym inżynierem budowlanym.

Widok z boku


Przecinanie markizy

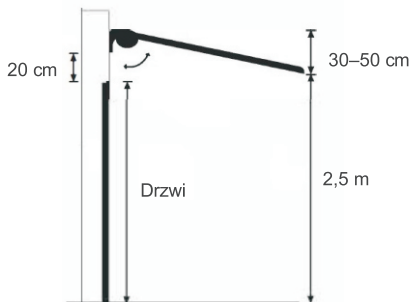

Krok 2: Wywierć otwory

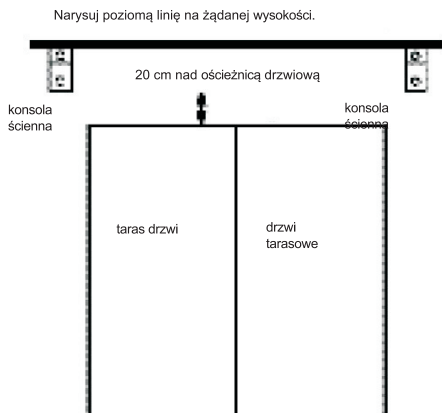

Śruba

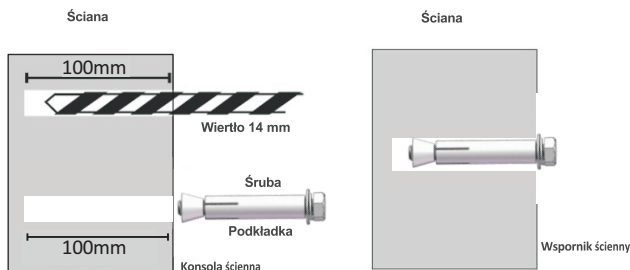



Śruba musi wystawać ze ściany, aby można było przymocować uchwyt ścienny i podkładkę. (Zobacz krok 3)

Krok 3: Zamocuj wsporniki

Uwaga: Do montażu markizy zalecamy użycie drabiny dwustopniowej i pomocy drugiej osoby. NIE PRÓBUJ podnosić tej markizy na śruby bez pomocy.

Mocowanie musi być wykonane bezpośrednio do cegły lub betonu. Zaprawa między ceglami lub blokami NIE jest wystarczająco mocna, aby utrzymać śruby.

1. Włóż plastikową kotwę do ściany.
2. Zamontuj uchwyt (z już zamocowaną markizą) w miejscu nad podkładką i przykręć go do ściany.
3. Przed montażem upewnij się, że wspornik jest mocno dociśnięty do ściany i osadzony na śrubie. Dokręć nakrętkę kluczem, a plastikowa kołek rozszerzy się.
4. Sprawdź i upewnij się, że markiza jest dobrze zamocowana. Ciężar markizy może wyrwać wsporniki ze ściany. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek ruchy, dokręć śruby.

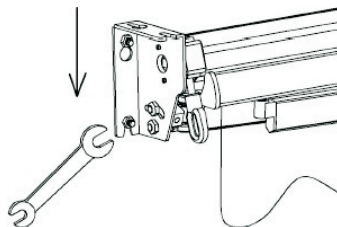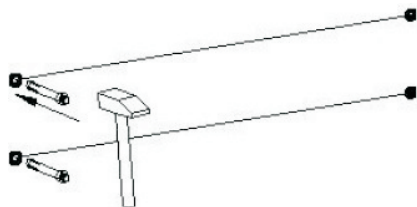

Krok 4: Wyrównanie przedniej belki – ustawienie kąta

Markiza jest zazwyczaj dostarczana z idealnym, wstępnie ustawionym kątem Alt. Po całkowitym otwarciu przednia belka powinna być pozioma.

Kąt można jednak regulować (regulacja na ramionach obok korpusu markizy).

Chociaż markiza w pozycji całkowicie wysuniętej jest pozioma, w pozycji całkowicie wsuniętej może nie być całkowicie pozioma – jest to normalne.

Ustawienie 1:

1. Poluzuj nakrętki zabezpieczające po obu stronach ramion, a następnie obróć je dożądanego kąta.
2. Sprawdź wyrównanie markizy. Jeśli przednia belka nie jest pozioma, może dojść do uszkodzenia.
3. Ustaw ramię tak, aby przednia część była pozioma.
4. Mocno dokręć nakrętki zabezpieczające.


WSKAZÓWKA: Aby złożyć ramię, obróć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby podnieść ramię, obróć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga:

Upewnij się, że wszystkie kąty są ustawione na tym samym poziomie – każde niewielkie niewłaściwe wyrównanie spowoduje, że markiza nie będzie się prawidłowo chować lub gdy będzie całkowicie schowana, jedna strona przedniej belki będzie wyższa od drugiej. Najlepiej całkowicie wysunąć markizę, a następnie wyrównać poziom przedniej belki na oko.

Ustawienie

Widok z boku

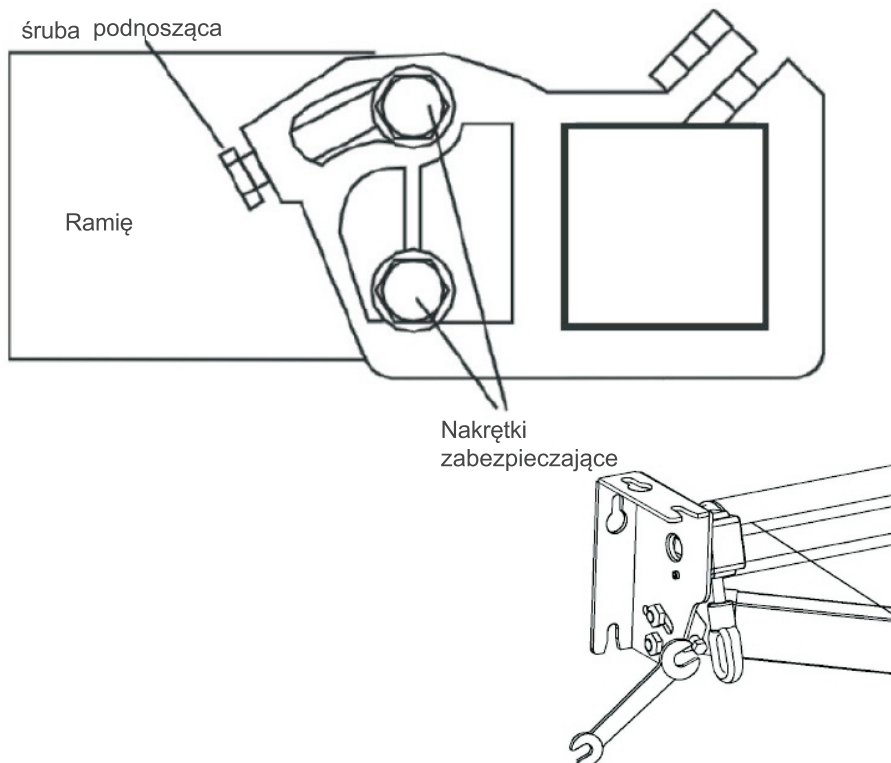

Krok 6: Jak daleko można wysunąć markizę?

Pozycję markizy można regulować, wysuwając ją na żadaną odległość. Markiza zatrzymuje się w każdej pozycji, do której ją wysuniesz.

Gdy markiza jest całkowicie wysunięta, ramiona powinny być lekko wygięte (nie proste).

Ogólna pielęgnacja i środki bezpieczeństwa

Po zainstalowaniu markizy należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji jej elementów, aby markiza działała jak najdłużej i jak najskuteczniej. Markizy są wykonane z wytrzymałego metalu pokrytego powłoką proszkową i wytrzymałej tkaniny poliestrowej i zostały zaprojektowane tak, aby służyły przez wiele lat. Plamy, ptasie odchody itp. można łatwo zmyć lub wytrzeć gąbką i nie należy ich pozostawiać na dłuższy czas. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych markizę należy zawsze zamykać.

Wał hakowy, przekładnia i połączenia markizy powinny być smarowane (co 4–6 miesięcy) silikonem lub WD-40.

Rama markizy powinna być czyszczona co najmniej raz w roku miękką ściereczką lub gąbką i ciepłą wodą.

Tkaninę markizy należy czyścić co najmniej raz w roku. Za pomocą delikatnego środka czyszczącego, ciepłej wody i gąbki lub miękkiej ściereczki można wytrzeć tkaninę i usunąć plamy, aby markiza wyglądała jak nowa.

Tkanina jest wykonana z wytrzymałego, wodoodpornego, odpornego na gnicie, stabilizowanego PU i UV poliestru o gramaturze 300 g/m² i można ją łatwo czyścić gąbką.

Uwaga: Ustaw markizę pod kątem 25 stopni, aby mogła spływać z niej woda deszczowa.

Jeśli mieszkasz w regionie nadmorskim, zalecamy regularne czyszczenie ramy markizy lub stosowanie osłony ochronnej, aby chronić ją przed czynnikami atmosferycznymi.

Często zadawane pytania

1. Ramiona nie są proste przy pełnym wysunięciu, czy to normalne?

Ramiona są zaprojektowane tak, aby pozostawały pod kątem po całkowitym wysunięciu, co zapewnia większą stabilność.

2. Czy mogę później przerobić tę markizę na elektryczną?

Niestety nie ma możliwości przekształcenia markizy ręcznej w elektryczną. Proszę zakupić wersję elektryczną (można ją obsługiwać za pomocą korby i pilota).

3. Czy można zdjąć korbę z markizy?


Tak, uchwyt korby można odłączyć i schować, gdy nie jest używany.

4. Tkanina zwisa, jak mogę to naprawić?

Sprawdź, czy markiza nie jest zbyt wysunięta (jeśli markiza jest zbyt wysunięta, tkanina zsunie się z dolnej części wałka i będzie zwisała. Tkanina powinna zawsze zsuwać się z górnej części wałka).

Lub

Tkanina nie jest wystarczająco napięta. Upewnij się, że tkanina jest mocno nawinięta na metalowy wałek.

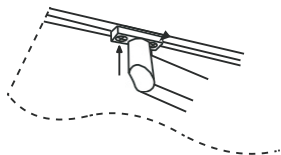

5. Moja markiza nie zamyka się prawidłowo, co mam zrobić?

Sprawdź, czy ramiona są wyrównane. (Użyj poziomicy). Lub

Rozłóż markizę, aż będzie całkowicie rozłożona – poluzuj 2 śruby (nie wykręcaj ich) na lewym i prawym ramieniu umieszczonym na przedniej belce (patrz rysunek powyżej). Teraz złóż markizę. Gdy będzie całkowicie złożona, dokręć 4 śruby.

Lub

Ramię może być uszkodzone i konieczna będzie jego wymiana.



Napellenzők 295x200cm / 295x250cm / 395x250cm / 395x300cm

4 db hengeres csavar
fej és csap* 1 x napellenző 1 x fogantyú
csőrő

Ajánlott szerszámok:

- Fúrógép
- 14 mm fúrófej
- Kréta vagy ceruza jelöléshez
- Lézeres vízmérték vagy hosszú vízmérték
- Metrikus dugókulcs-készlet
- Állítható kulcs

A termék kizárólag otthoni használatra készült.

Javasoljuk, hogy a napellenzőt két vagy több személy emelje fel a helyére.

A napellenző és a keret műanyag csomagolásban kerülhet forgalomba. Használat előtt ezt a csomagolást el kell távolítani.

A műanyag csomagolás veszélyes lehet csecsemők és kisgyermekek számára. Tartsa távol csecsemőktől és kisgyermekektől, hogy ne kerüljön veszély (fulladás).

A napellenzőket fa falakra is lehet felszerelni, ha azok elég erősek. Használjon megfelelő menetes csavarokat vagy lapos fejű csavarokat.

*A mellékelt hengeres fejű csavarok és tiplik vasbeton vagy téglá falakhoz készültek.

1. lépés: Határozza meg a falon a helyet, és jelölje meg

A napellenző magassága:

A talajszinttől ajánlott magasság

2,5 m – 3,5 m. Ha az árnyékolót alacsonyabban szeretné felszerelni, ellenőrizze, hogy elegendő-e a magasság, amikor az árnyékoló teljesen kinyúlva van, és hogy minden ajtó kinyitható-e.

Szükséges magasság:

- Hagyjon 20 cm-t minden ajtókeret felett, és ellenőrizze, hogy az ajtók kinyitáskor nem ütköznek-e a napellenzőbe.

- Irányadó érték, hogy a napellenző dőlésszöge 30 cm (2 m magasság a napellenző végén) és 50 cm (2,5 m magasság a napellenző végén) között van, 10 fokos dőlésszöggel a vízszinteshez képest.

Az ajánlott dőlésszög gyárilag be van állítva, és nem igényel nagyobb módosítást. A dőlésszög a telepítés után bármikor beállítható egy kulccsal: körülbelül 15 és 30 fok között.

A konzolok vízszintes elhelyezése:

Lézer, vízmérték vagy más módszer segítségével jelölje meg a pontos vízszintes vonalat a kívánt magasságban. A rögzítőelemeket közvetlenül a téglákba vagy a betonba kell rögzíteni. A téglák vagy blokkok közötti habarcs NEM elég erős ahhoz, hogy megtartsa a csavarokat.


Telepítés faházakra és nyaralókra:

Az 1,5 m és 3 m közötti hosszúságú napellenzőket fa falakra és nyaralókra is felszerelhetők, ha a fal elég erős ahhoz, hogy elbírja a napellenző súlyát. Mindig győződjön meg arról, hogy a konzolok szilárdan rögzítve vannak a masszív fa oszlopok külső oldalához.


A szerelési készletben található falra szerelhető csavarok nem alkalmasak fa gerendákhoz való rögzítésre; ezért a helyi vaskereskedésben kell megvásárolnia megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat, hogy kicserélje a mellékelt falra szerelhető csavarokat (tárgul csavarokat). Ha nem biztos benne, kérdezze meg egy képzett statikus mérnököt.

Oldalné pohled

Vágás a napellenzővel

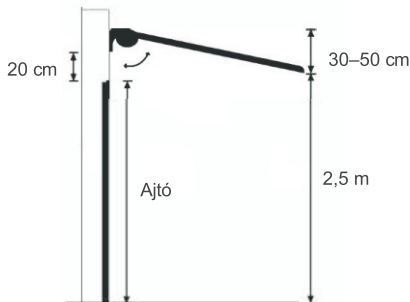


2. lépés: Fúrjon lyukakat

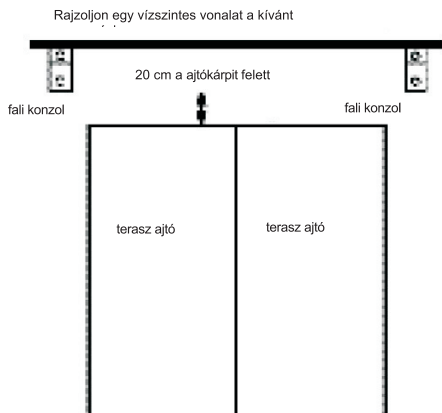

Ha kétségei vannak a fal szerkezetének minőségét illetően, amelyre az árnyékolót szeretné felszerelni, akkor a konzolok falhoz történő rögzítéséhez epoxigyantát használhat.

1. Mérje meg a napellenzőt vonalzóval, és jelölje meg a konzolok (nyílások) helyét.
2. Rajzoljon egy vízszintes vonalat a kívánt magasságban, ahogy az ábrán látható.
3. Jelölje meg a falat a konzol alapzatán lévő lyukakkal. A falba való furatok fúrása előtt gondosan ellenőrizze a méreteket, különösen ha sablont használ. Nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért vagy helytelen méretekért.
4. Használjon elektromos fúrót 14 mm átmérőjű fúróval mm átmérőjű fúróval. NE fúrjon a habarcsba, mert nem biztosít megfelelő szilárdságot a táguló horgonyok falba történő rögzítéséhez.
5. Fúrjon 100 mm átmérőjű lyukakat a tégl- vagy betonfalba a fali konzolok pontos helyére.
6. Helyezze be a műanyag dugót egészen a végéig, majd helyezze be a csavart.

Csavar

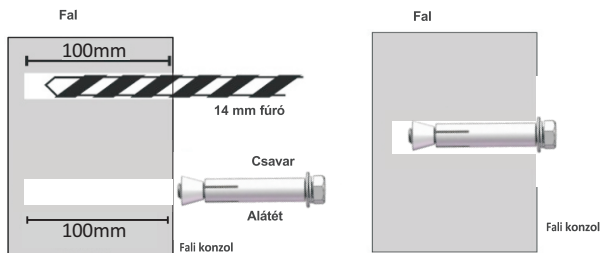



A csavarnak ki kell állnia a falból, hogy
Rögzítse a fali tartót és az alátétet. (Lásd a 3. lépést)

3. lépés: Rögzítse a konzolokat

Megjegyzés: Az árnyékoló felszereléséhez kétlépcsős létrát és két személy segítségét javasoljuk. NE PRÓBÁLJA meg egyedül felemelni ezt az árnyékolót a csavarokra.

A rögzítést közvetlenül téglába vagy betonba kell elvégezni. A téglák vagy blokkok közötti habarcs NEM elég erős ahhoz, hogy megtartsa a csavarokat.

1. Helyezze a műanyag horgonyt a falba.
2. Helyezze a tartót (a már rögzített napellenzővel) a párná fölé, és csavarozza a falhoz.
3. A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a konzol szorosan a falhoz van nyomva és a csavarra illeszkedik. Húzza meg az anyát a kulccsal, a műanyag tiplí kinyúlik.
4. Ellenőrizze és győződjön meg arról, hogy a napellenző biztonságosan van rögzítve. A napellenző súlya kiemelheti a konzolokat a falból. Ha bármilyen mozgást észlel, húzza meg a csavarokat.

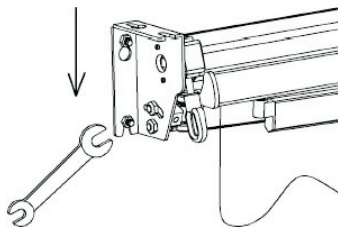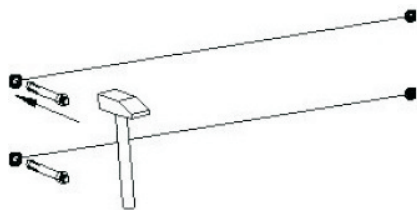

4. lépés: Az elülső rúd beállítása – szög beállítása

A napellenző általában ideális, előre beállított Alt szöggel kerül forgalomba. Teljes kinyitáskor az elülső rúdnak vízszintesnek kell lennie vízszintes legyen. A szög azonban beállítható (beállítás a napellenző testének oldalán található karokon). Bár a napellenző teljesen kinyújtott helyzetben vízszintes, teljesen behúzott helyzetben nem feltétlenül vízszintes – ez normális.

1. beállítás:

1. Lazítsa meg a rögzítőanyákat a karok mindkét oldalán, majd forgassa el őket a kívánt szögbe.
2. Ellenőrizze a napellenző vízszintes helyzetét. Ha az elülső rúd nem vízszintes, akkor sérülések keletkezhetnek.
3. Állítsa be a kart úgy, hogy az elülső rész vízszintes legyen.
4. Húzza meg erősen a rögzítőanyákat.


TIPP: Ha le szeretné hajtani a kart, forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Ha fel szeretné emelni a kart, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.

Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy minden szög azonos szintre van állítva – bármilyen kis eltérés miatt a napellenző nem fog megfelelően behúzódni, vagy amikor teljesen behúzódik, az elülső rúd egyik oldala magasabb lesz, mint a másik. Ideális esetben húzza ki teljesen a napellenzőt, majd szemre állítsa be az elülső rúd szintjét.

Beállítás

Oldalné pohľad

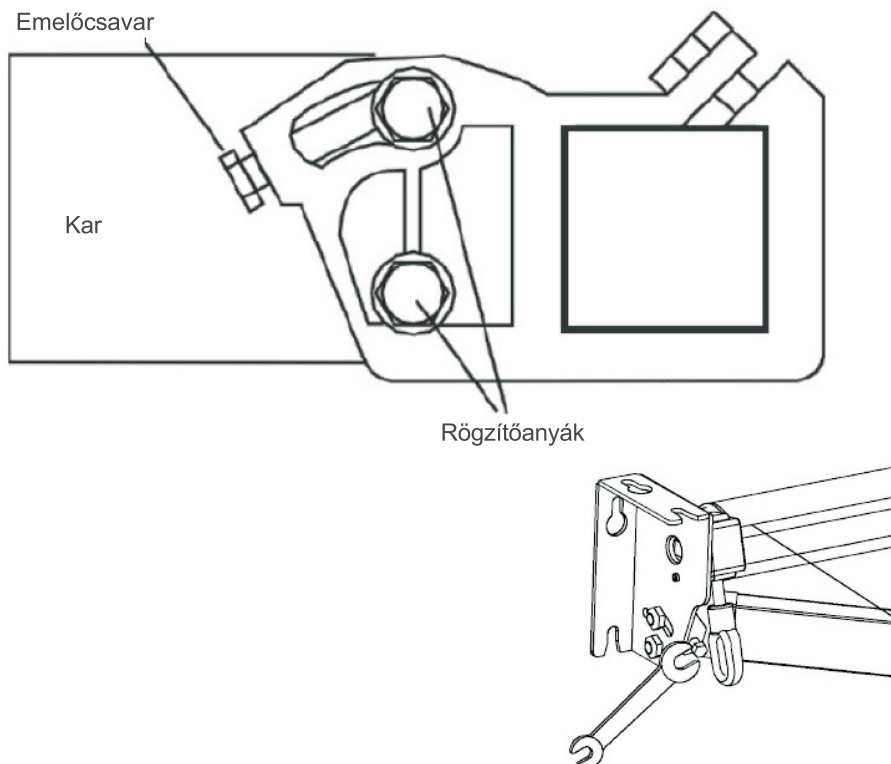

6. lépés: Milyen messzire lehet kinyújtani a napellenzőt?

A napellenző helyzetét egyszerűen a kívánt távolságra kihúzva állíthatja be. A napellenző bármelyik pozícióban, amelybe kinyújtja.

Amikor a napellenző teljesen kinyújtva van, a karoknak enyhén hajlítottnak (nem egyenesnek) kell lenniük.

Általános gondozás és biztonsági intézkedések

A napellenző felszerelése után fontos odafigyelni a komponenseinek megfelelő ápolására, hogy a napellenző a lehető leghosszabb ideig és a lehető leghatékonyabban működjön. A napellenzők tartós, porfestett fémből és ellenálló poliészter szövetből készülnek, és úgy vannak kialakítva, hogy sok évig tartósak legyenek. A foltokat, madárürüléket stb. könnyen le lehet mosni vagy szivaccsal letörölni, és nem szabad hosszabb ideig hagyni őket. Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén a napellenzőt mindig be kell húzni.

A kampós tengelyt, a hajtóművet és az árnyékoló csatlakozásait 4–6 havonta szilikonnal vagy WD-40-nel kell kenni.

A napellenző keretét legalább évente egyszer puha ruhával vagy szivaccsal és meleg vízzel kell megtisztítani.

A napellenző szövetét legalább évente egyszer meg kell tisztítani. Finom tisztítószer, meleg víz és szivacs vagy puha ruha segítségével le lehet törölni a szövetet és eltávolítani a foltokat, hogy a napellenző újszerűnek tűnjön.

A szövet tartós, vízálló, rothadásálló, PU- és UV-stabilizált poliészterből készül, súlya 300 g/m², és könnyen tisztítható szivaccsal.

Megjegyzés: Állítsa be a napellenzőt 25 fokok szögben, hogy az esővíz lefolyjon róla.

Ha tengerparti területen él, javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a napellenző keretét, vagy használjon védőburkolatot, hogy megvédje az időjárás viszontagságaitól.

Gyakran feltett kérdések

1. A karok teljesen kinyújtva nem egyenesek, ez normális?

A karok úgy vannak kialakítva, hogy teljesen kinyújtott állapotban is megőrizzék szögüket, ami nagyobb stabilitást.

2. Később átalakíthatom ezt a napellenzőt elektromosra?

Sajnos, a kézi napellenzőt nem lehet elektromosra átalakítani. Kérjük, vásároljon elektromos változatot (amelyet csőrlővel és távirányítóval lehet vezérelni).

3. Lehet-e eltávolítani a tekercselő kart a napellenzőről?

Igen, a csőrlő fogantyúját le lehet csatlakoztatni és el lehet tenni, ha nem használja.

4. A szövet lelóg, hogyan tudom ezt kijavítani?

Ellenőrizze, hogy a napellenző nincs-e túlzottan kinyújtva (ha a napellenzőt túlzottan kinyújtja, a szövet lecsúszik a görgő alsó részéről, és lelóg. A szövetnek mindig a görgő felső részéről kell lecsúsznia).

Vagy

A szövet nincs elég feszesen meghúzva. Győződjön meg arról, hogy a szövet szorosan fel van tekerve a fém görgőre.

5. A napellenzőm nem húzódik be megfelelően, mit tegyek?

Ellenőrizze, hogy a karok egyenesek-e. (Használjon vízmértéket). Vagy

Nyissa ki a napellenzőt, amíg teljesen ki nem nyílik – lazítsa meg a 2 csavart (ne csavarja ki őket) a bal és jobb oldali karokon, amelyek az előlő rúdon találhatóak (lásd a fenti ábrát). Most csukja be a napellenzőt. Amint teljesen bezárult, húzza meg a 4 csavart.

Vagy

A kar megsérülhetett, és ki kell cserélni.

RO



Copertine 295x200cm / 295x250cm / 395x250cm / 395x300cm

4 x șurub cu cap cilindric
cap cilindric și dibluri* 1 x copertină 1 x mâner
pentru trolu

Unelte recomandate:

- Mașină de găurit
- Burghiu de 14 mm pentru zidărie
- Cretă sau creion pentru marcare
- Nivelă laser sau nivelă lungă
- Set de chei tubulare metrice
- Cheie reglabilă

Produsul este destinat exclusiv uzului casnic.

Recomandăm ca markiza să fie ridicată de două sau mai multe persoane.

Marqueza și rama pot fi livrate în ambalaj din plastic. Acesta trebuie îndepărtat înainte de utilizare.

Ambalajele din plastic pot fi periculoase pentru copii și sugari. Păstrați-le la îndemâna copiilor și sugariilor pentru a evita pericolul (sufocare).

Marqueele pot fi instalate pe pereți din lemn, dacă aceștia sunt suficient de solizi. Utilizați șuruburi cu filet adecvate sau șuruburi cu cap plat.

*Șuruburile cu cap cilindric și diblurile furnizate sunt destinate pereților din beton armat sau cărămidă.

Pasul 1: Determinați poziția pe perete și marcați-o

Înălțimea copertinei:

Înălțimea recomandată de la sol este de

2,5 m–3,5 m. Dacă doriți să instalați markiza mai jos, verificați dacă înălțimea este suficientă atunci când markiza este complet extinsă și dacă toate ușile se pot deschide.

Înălțimea necesară:

- Lăsați 20 cm deasupra fiecărui cadru de ușă și verificați dacă ușile nu vor interfera cu marcajul atunci când sunt deschise.

- Ca orientare, se consideră că marcajul are o înclinare de 30 cm (2 m înălțimea capătului marcajul) până la 50 cm (2,5 m înălțimea capătului marcajul) la o înclinare de 10 grade sub orizontală.

Înclinarea recomandată este presetată din fabrică și nu ar trebui să necesite modificări majore. Unghiul de înclinare poate fi ajustat oricând după montare cu ajutorul unei chei: de la aproximativ 15 la 30 de grade.

Poziționarea orizontală a consolelor:

Folosiți un laser, un nivel cu bulă sau altă metodă pentru a marca o linie orizontală precisă la înălțimea dorită. Fixarea trebuie efectuată direct în cărămidă sau beton. Rosturile de mortar dintre cărămidă sau blocuri NU sunt suficient de solide pentru fixarea șuruburilor.

Instalarea pe case și cabane din lemn:

Copertinele cu lungimea de 1,5 m până la 3 m pot fi instalate pe pereți din lemn și cabane, cu condiția ca peretele să aibă o rezistență suficientă pentru a suporta greutatea copertinei. Asigurați-vă întotdeauna că consolele de perete sunt fixate ferm pe partea exterioară a stâlpilor de perete din lemn solid.


Șuruburile pentru perete furnizate în kitul de montare nu sunt adecvate pentru fixarea pe grinzi de lemn; prin urmare, va

trebui să achiziționați șuruburi cu lungimea și diametrul adecvate de la magazinul local de feronerie, pentru a înlocui


șuruburile pentru perete furnizate (șuruburi cu expansiune). Dacă nu sunteți sigur, consultați un inginer structural calificat.

Vedere laterală

Secțiune
transversală a
copertinei

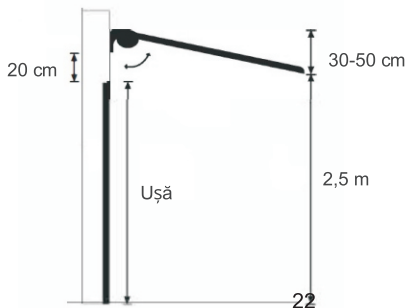



Pasul 2: Găuriți

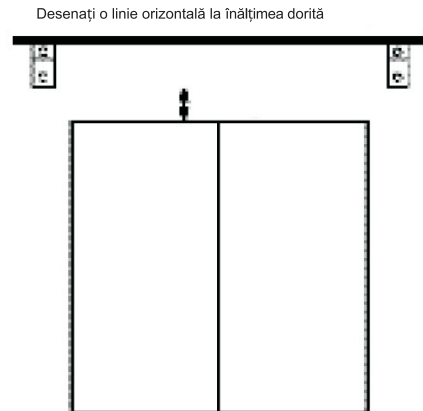

Dacă aveți îndoieli cu privire la calitatea structurii peretelui pe care doriți să montați copertina, puteți utiliza rășină epoxidică pentru fixarea suporturilor în perete.

1. Măsurați markiza cu o riglă și notați poziția suporturilor (găurilor).
2. Trasați o linie orizontală la înălțimea dorită, așa cum se arată în imagine.
3. Marcați peretele cu găurile din baza suportului. Înainte de a găuri peretele, verificați cu atenție dimensiunile, mai ales dacă utilizați un șablon. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele erori sau dimensiuni incorecte.
4. Utilizați un burghiu electric cu percuție și un burghiu cu diametrul de 14 mm. **NU GĂURIȚI** în mortar, deoarece aceasta nu oferă o rezistență suficientă pentru fixarea diblurilor expandabile în perete.
5. Găuriți găuri cu diametrul de 100 mm în zidul de cărămidă sau beton în poziția exactă aleasă pentru consolele de perete.
6. Introduceți diblul din plastic până la capăt, apoi introduceți șurubul în acesta.

Șurub

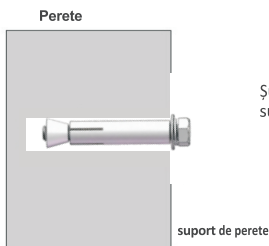
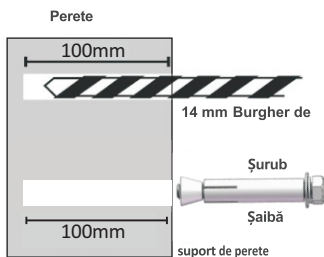


Șurubul trebuie să iasă din perete pentru a putea fixa suportul de perete și șaiba. (Vezi pasul 3)

Pasul 3: Fixați suporturile

Notă: Pentru instalarea copertinei, vă recomandăm să utilizați o scară cu două trepte și să fiți 2 persoane. **NU ÎNCERCAȚI** să ridicați această copertină pe șuruburi fără ajutor. Fixarea trebuie efectuată direct în cărămidă sau beton. Rosturile de mortar dintre cărămizi sau blocuri **NU** sunt suficient de solide pentru fixarea șuruburilor.

1. Introduceți diblul din plastic în perete.
2. Montați suportul (cu copertina deja fixată) în locul deasupra șaibei și cu șurubul în perete.
3. Înainte de montare, asigurați-vă că suportul este bine lipit de perete și se potrivește pe șurub. Strângeți cu cheia piulițele, diblul din plastic se va extinde.
4. Verificați și asigurați-vă că marcajul este fixat în siguranță. Greutatea marcajului ar putea smulge suporturile din perete. Dacă observați orice mișcare, strângeți șuruburile.

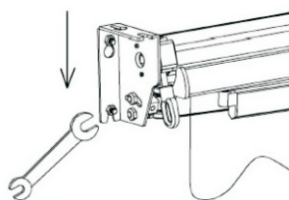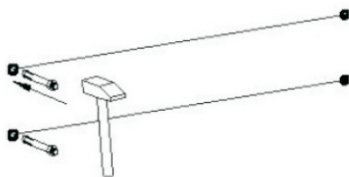

Pasul 4: Alinierea barei frontale – reglarea unghiului

Marqueza este livrată de obicei cu un unghi ideal prestabilit Alt. La deschiderea completă, bara frontală ar trebui să fie orizontală. Unghiul poate fi însă reglat (reglaj pe brațele de lângă corpul marquezei). Deși marca este orizontală când este complet extinsă, nu trebuie să fie perfect orizontală când este complet retractată – acest lucru este normal.

Setare 1:

1. Slăbiți piulițele de siguranță de pe ambele părți ale brațelor și apoi rotiți-le la unghiul dorit.
2. Verificați alinierea copertinei. Dacă bara frontală nu este orizontală, pot apărea deteriorări.
3. Reglați brațul astfel încât partea frontală să fie orizontală.
4. Strângeți bine piulițele de siguranță.

SFAT: Pentru a coborî brațul, rotiți în sens invers acelor de ceasornic.



Pentru a ridica brațul, rotiți în sensul acelor de ceasornic.

Notă

Asigurați-vă că toate unghiurile sunt reglate la același nivel – orice mică nealiniere va face ca markiza să nu se retragă corect sau, atunci când este complet retrasă, o parte a barei frontale va fi mai sus decât cealaltă. În mod ideal, extindeți complet markiza și apoi reglați nivelul barei frontale cu ochiul liber.

Reglare

Vedere laterală

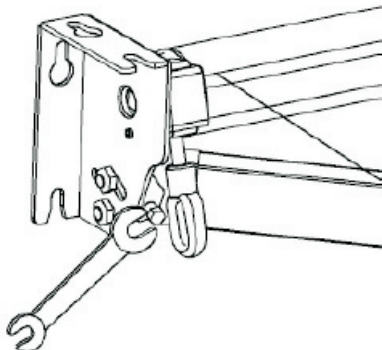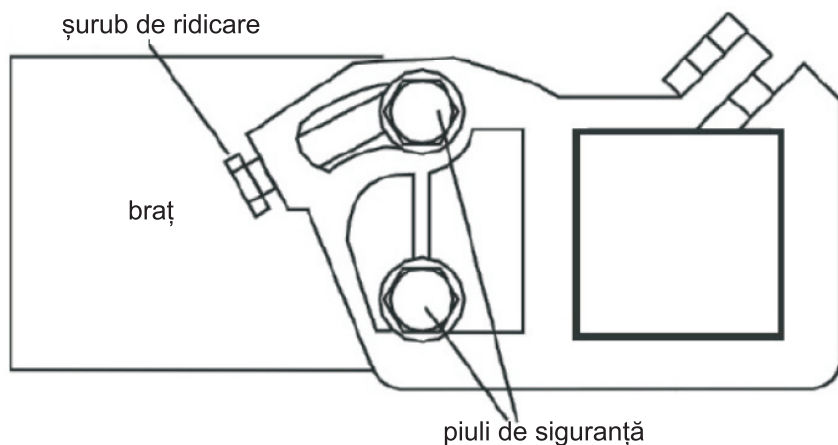

Pasul 6: Cât de mult poate fi extinsă marca?

Poziția copertinei poate fi controlată prin simpla extindere la distanța dorită. Copertina se oprește în orice poziție în care o extindeți.

Când marca este complet extinsă, brațele ar trebui să fie ușor îndoite (nu drepte).

Îngrijire generală și măsuri de siguranță

După instalarea copertinei, este important să rețineți cum să îngrijiți corect componentele acesteia, astfel încât copertina să funcționeze cât mai mult timp și cât mai eficient posibil. Copertinele sunt fabricate din metal cu pulverizare pulbere rezistentă la intemperii și din țesătură de poliester rezistentă și sunt proiectate să funcționeze mulți ani. Petele, excrementele de păsări etc. pot fi ușor spălate sau șterse cu o burete și nu trebuie lăsate să se acumuleze pentru o perioadă lungă de timp. Copertina trebuie întotdeauna retrasă în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Arborele cu cârlig, cutia de viteze și articulațiile copertinei trebuie lubrifiate (la fiecare 4-6 luni). Cu silicon sau WD-40.

Cadrul copertinei trebuie curățat cel puțin o dată pe an cu o cârpă moale sau un burete și apă caldă.

Materialul copertinei trebuie curățat cel puțin o dată pe an. Cu ajutorul unui detergent delicat, apă caldă și o burete sau o cârpă moale, materialul poate fi șters și petele îndepărtate, pentru ca copertina să arate ca nouă.

Materialul este fabricat din poliester rezistent, impermeabil, imputrescibil, stabilizat cu PU și UV, cu o greutate de 300 g/m² și poate fi curățat ușor cu o burete.

Atenție: Reglați marca la un unghi de 25 de grade, astfel încât apa de ploaie să poată curge de pe ea.

Dacă locuiți într-o zonă de coastă, vă recomandăm să curățați regulat cadrul copertinei sau să utilizați o husă de protecție care să o protejeze de intemperii.

Întrebări frecvente

1. Brațele nu sunt drepte când sunt complet extinse, nu-i așa?

Brațele sunt proiectate astfel încât să rămână înclinate când sunt complet extinse, ceea ce asigură o stabilitate mai mare.

2. Pot transforma această copertină într-una electrică ulterior?

Din păcate, nu este posibilă transformarea unei copertine manuale într-una electrică. Vă rugăm să achiziționați versiunea electrică (pe care o puteți controla cu ajutorul unui trolu și al unei telecomenzi).

3. Este posibil să se scoată manivela trolului de la copertină?

Da, mânerul tamburului poate fi detașat și depozitat când nu îl utilizați.

4. Materialul atârână, cum pot rezolva această problemă?

Verificați dacă markiza nu este extinsă prea mult (dacă extindeți markiza prea mult, materialul se va deplasa din partea inferioară a cilindrului și va atârna. Materialul trebuie să se deplaseze întotdeauna din partea superioară a cilindrului).

Sau

Materialul nu este suficient de întins. Asigurați-vă că materialul este bine înfășurat pe cilindrul metalic.

5. Marqueza mea nu se retrage corect, ce trebuie să fac?

Verificați dacă brațele sunt aliniate. (Utilizați un nivel cu bulă). Sau

Extindeți marcașia până când este complet extinsă – slăbiți cele 2 șuruburi (nu le scoateți) de pe brațul stâng și drept situate pe bara frontală (schema de mai sus). Acum retrageți marcașia. Odată ce este complet retrasă, strângeți cele 4 șuruburi.

Sau

Este posibil ca brațul să fie defect, va trebui să îl înlocuiți.