BESTBERG

GERMAN QUALITY

BBSB-50C (200 x 310 x 200 mm)
BBSB-51C (300 x 380 x 300 mm)
BBSB-52C (500 x 350 x 310 mm)



DE Digitaler Tresor
EN Digital Safe
CZ Digitální trezor
SK Digitálny trezor
RO Seif digital

CE

4x1,5V AA batteries

Import: IPRICE RECARE s.r.o.
Rybníky IV 326,760 01 Zlín, Czechia, bestberg@bestberg.eu, Made in China

DE Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsbewusst und unterstützen Sie so die nachhaltige Wiederverwertung von Rohstoffen. Wenn Sie das Altgerät entsorgen möchten, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser sorgt dafür, dass dieses Produkt auf
umweltfreundlich recycelt wird.

CZ Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být v rámci EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné opětovné využití surovin. Chcete-li odevzdat použité zařízení, využijte prosím systémy pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ten zajistí, aby byl tento výrobek recyklován způsobem šetrným k životnímu prostředí.

SK Toto označenie znamená, že tento výrobok sa v rámci EÚ nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte tak udržateľné opätovné využitie surovín. Ak chcete odovzdať použité zariadenie, využite prosím systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ten zabezpečí, aby bol tento výrobok recyklovaný spôsobom
šetrným k životnému prostrediu.


RO Menajere în cadrul UE. Pentru a preveni eventualele daune aduse mediului sau sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil și susțineți astfel reutilizarea durabilă a materiilor prime. Dacă doriți să predați echipamentul uzat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Acesta se va asigura că acest produs va fi reciclat într-un mod ecologic.

INSTALLATIONSMETHODE

¥Wählen Sie einen stabilen, trockenen und sicheren Ort für den Tresor.

¥Wenn Sie den Tresor an der Wand befestigen, achten Sie darauf, dass er auf einer tragfähigen Oberfläche (z. B. dem Boden oder einem Regal) steht. Befestigen Sie den Tresor nicht gleichzeitig am Boden und an der Wand.

1. Stellen Sie den Tresor an den ausgewählten Ort. Markieren Sie die Befestigungslöcher mit einem Bleistift auf dem Boden oder der Wand.
2. Positionieren Sie den Tresor neu und bohren Sie die Befestigungslöcher mit einem geeigneten Bohrer 5 cm tief.
3. Setzen Sie den Tresor wieder an seinen Platz und richten Sie die Befestigungslöcher mit den Löchern im Tresor aus. Führen Sie die mitgelieferten Ankerbolzen durch die Löcher in die Befestigungslöcher und ziehen Sie sie fest an.

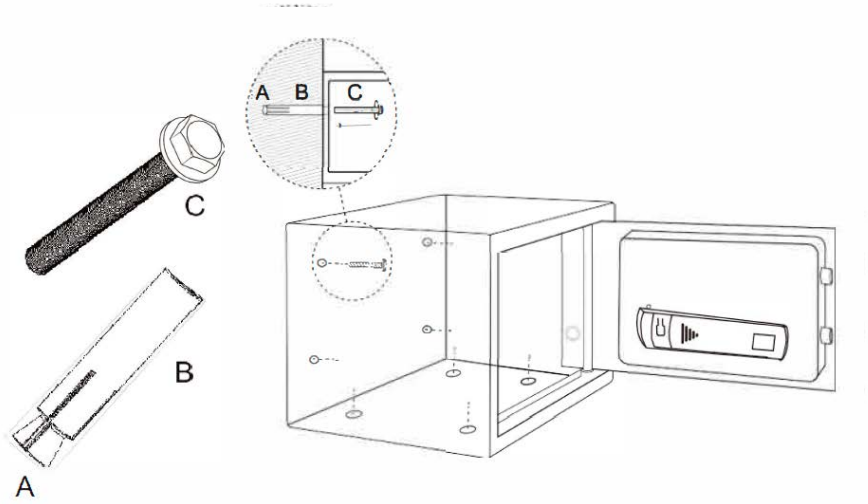


ELEKTRONISCHER TRESORT DE

Bitte bewahren Sie Notfallschlüssel nicht im Safe auf!


Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben! Sie haben einen wichtigen Schritt zur Organisation und zum Schutz Ihrer wertvollsten Besitztümer getan. Jede unserer Tresorserien wird professionell gefertigt und ist auf höchste Sicherheit ausgelegt. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Bedienungsanleitung für Ihren neuen Tresor auf den folgenden Seiten sorgfältig durchzulesen und sich damit vertraut zu machen.Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Schematische Darstellung der sicheren Komponenten

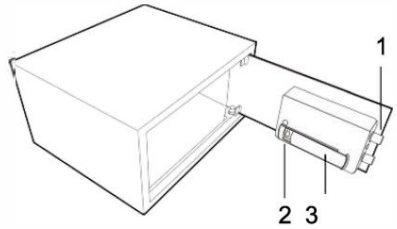

Schematische Darstellung des Bedienfelds

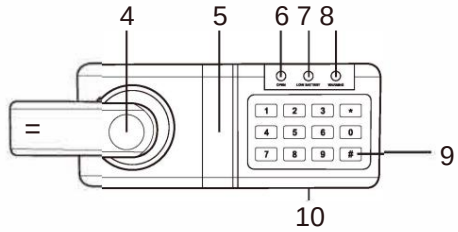

1. Schlösser
2. Reset-Taste
3. Batteriefach
4. Griff
5. Notentriegelungsabdeckung
6. Grüne Kontrollleuchte
7. Rote Kontrollleuchte
8. Gelbe Kontrollleuchte
9. Bestätigungsschaltfläche
10. Typ-C-Anschluss

ERSTE ÖFFNUNG DES TRESORS

Beim erstmaligen Öffnen sollten Benutzer den Tresor mit dem Notfallschlüssel öffnen.
Das detaillierte Verfahren betrifft das „Öffnen des Safes mit einem Notfallschlüssel“.
Entfernen Sie die Abdeckung des Notverriegelungsschlosses, stecken Sie den Notschlüssel ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.
Nach Abschluss des Vorgangs den Notfallschlüssel entnehmen und an einem sicheren Ort aufbewahren.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Öffne die Tür.


Legen Sie 4 AA-Batterien in das Batteriefach ein.
Unter normalen Bedingungen bedeutet das gleichzeitige Leuchten der roten und grünen Leuchte, dass die Spannung niedrig ist und Sie neue Batterien einlegen sollten.

VORSICHT: Legen Sie vier neue Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung gemäß den Symbolen „+“ und „-“. Dauert der Stromausfall länger als dreißig Minuten, sollten Sie den Benutzercode zurücksetzen.

ÖFFNEN DES TRESORS

Geben Sie den Benutzercode (3 bis 8 Ziffern) ein. Bei jedem Tastendruck ertönt ein Piepton und die gelbe Kontrollleuchte blinkt.
Drücken Sie die Taste „#“ oder „*“, die grüne Kontrollleuchte leuchtet auf.
Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn innerhalb von 5 Sekunden nach außen. Die Tür öffnet sich.

ACHTUNG: Der vom Benutzer voreingestellte Code lautet „159“. Wenn die gelbe Kontrollleuchte leuchtet
Wenn die Lampe blinkt und der Summer dreimal piept, geben Sie den Benutzercode erneut ein.

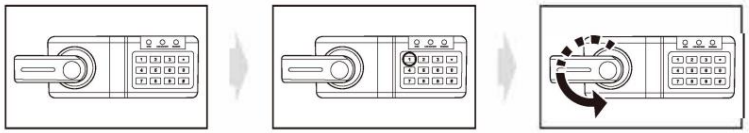

DEN TRESOR SCHLIESSEN

Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um die Tür zu schließen.

AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG

Bei drei aufeinanderfolgenden falschen Eingaben wird ein Warnsignal für 20 Sekunden ausgelöst.
Bei drei weiteren aufeinanderfolgenden falschen Eingaben wird ein Warnsignal für 5 Minuten aktiviert.VORSICHT: Die Tastatur ist während des Signaltons deaktiviert. Sie können den Signalton nur stoppen, indem Sie den Tresor mit dem Notfallschlüssel öffnen und die Stromversorgung durch Entfernen der Batterie unterbrechen.

CODEEINSTELLUNG

Bei geöffneter Tür die Reset-Taste drücken und, sobald die gelbe Leuchte aufleuchtet, mit der Codeeingabe beginnen.
Geben Sie einen neuen Code (3-8 Ziffern) ein und drücken Sie die Taste „#“ oder „*“, um ihn mit einem Signalton zu bestätigen. Dies zeigt an, dass der neue Code akzeptiert und gespeichert wurde.
Wenn die gelbe Leuchte blinkt und der Summer piept, bedeutet dies, dass die Codeänderung ungültig ist und Sie es erneut versuchen müssen.

MASTERCODE-EINSTELLUNG


Öffnen Sie den Safe, geben Sie zweimal ã0Òein und drücken Sie die Reset-Taste. Beginnen Sie mit der Codeeingabe, sobald die gelbe Leuchte aufleuchtet.
Geben Sie den neuen Mastercode (3Þ8 Ziffern) ein und drücken Sie anschlie§end die Taste ã#Òoder ã*Òum zu bestätigen. Die Einstellung wird durch einen Signalton bestätigt und die gelbe Kontrollleuchte leuchtet auf.
Blinkt zweimal, ist die Einstellung erfolgreich abgeschlossen.
Wenn die gelbe Leuchte dreimal blinkt, bedeutet dies, dass der neue Code ungültig ist und erneut funktionieren sollte.

ÖFFNEN MIT NOTSCHLÜSSEL

Im Falle einer Fehlfunktion des Tresors oder falls Sie die Codes vergessen haben, können Sie den Tresor auch mit einem Notfallschlüssel öffnen.

¥ Entfernen Sie die Abdeckung des Notverriegelungsschlosses.

¥ Stecken Sie den Notfallschlüssel ein, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und drehen Sie dann den
Türgriff gegen den Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

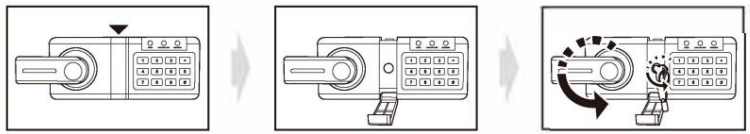


INSTALLATION METHOD

¥Choose a stable, dry and secure location for the safe.
¥If you are screwing the safe to the wall, make sure it is placed on a supporting surface (such as the floor or shelf). Do not screw the safe to both the floor and the wall.

1. Place the safe in the selected location. Mark the mounting holes on the floor or wall with a pencil.
2. Reposition the safe and drill the mounting holes 5 cm deep using a suitable drill bit.

3. Place the safe back in place and align the mounting holes with the holes in the safe. Insert the anchor bolts (included) through the holes and into the mounting holes and tighten them securely.

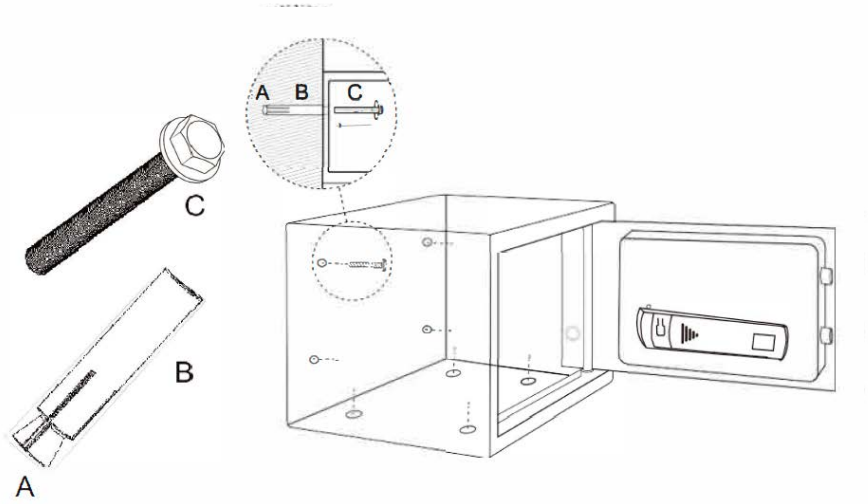


ELECTRONIC SAFE EN

Please do not keep emergency keys in the safe!


Dear customer,
Thank you for choosing our products! You have taken an important step towards organizing and protecting your most valuable possessions. Each series of our safes is professionally manufactured and designed to provide quality security. Please take the time to read and familiarize yourself with the proper operating procedures for your new safe, which are outlined on the following pages.

Thank you again for choosing our product!

Schematic representation of the safe components

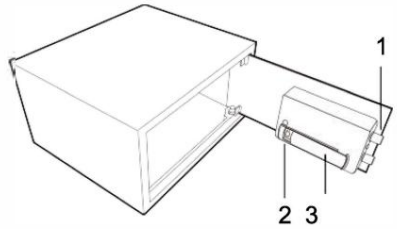

Schematic representation of the control panel

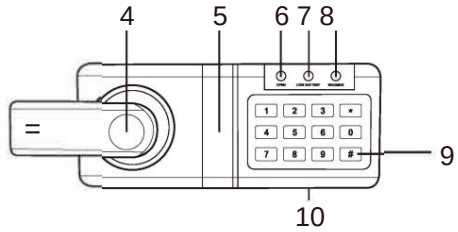

1.Locks
2.Resetbutton
3.Batterycompartment
4.Handle
5. Emergency lockcover
6. Greenindicator light
7. Redindicator light
8. Yellowindicator light
9. confirmation button
10. Type-C port

FIRST OPENING OF THE SAFE

When opening for the first time, users should open the safe with the emergency key.
The detailed procedure concerns "opening the safe with an emergency key".
Remove the emergency lock cover, insert the emergency key and turn it counterclockwise.

Turn the handle counterclockwise to open the door.
After completing the operation, remove the emergency key and store it in a safe place.

INSERTING BATTERIES

Open the door.


Insert 4 AA batteries into the battery compartment.
Under normal conditions, if both the red and green lights are on at the same time, it means the voltage is low and you should insert new batteries.

CAUTION: Replace 4 new batteries by aligning them according to the Ò+Óand ÒÓsymbols. If the outage is longer than thirty minutes, you should reset the user code.

OPENING THE SAFE

Enter the user code (3 to 8 digits). Each press will cause the buzzer to beep once and the yellow indicator light to flash.
Press the Ò#Óor ÒÓbutton, the green indicator light will light up.
Turn the handle counterclockwise and pull it outwards within 5 seconds. The door will open.

ATTENTION: The user preset code is Ò159Ó If the yellow indicator light flashes and the buzzer beeps three times, enter the user code again.

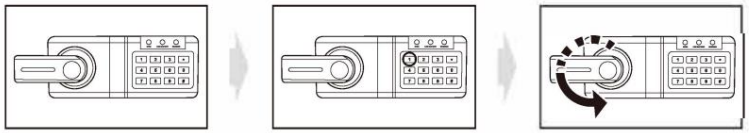

CLOSING THE SAFE

Turn the handle clockwise to close the door.

AUTOMATIC LOCKING

3 consecutive incorrect entries activate a warning signal for 20 seconds.
Another 3 consecutive incorrect entries will activate a warning signal for 5 minutes.

CAUTION: The keypad will be disabled during the beeping. You can only stop the beeping by opening the safe with the emergency key and disconnecting the power supply by removing the battery.

CODE SETTING


With the door open, press the reset button and after the yellow light turns on, start setting the code.
Enter a new code (3-8 digits) and press the Ò#Óor ÒÓbutton to confirm it with a beep, indicating that the new code has been accepted and saved.
If the yellow light flashes and the buzzer beeps, it means that the code change is not valid and you need to try again.

MASTER CODE SETTING

Open the safe, enter "0" twice and press the reset button. Start setting the code when the yellow light turns on.
Enter the new master code (3-8 digits) and then press the Ò#Óor ÒÓbutton to confirm. The setting will be confirmed by a beep and the yellow indicator light will turn on.
blinks twice, the setting is completed successfully.
If the yellow light flashes three times, it means the new code is invalid and should work again.


OPENING WITH EMERGENCY KEY

In case of a safe malfunction or if you forget the codes, you can also use an emergency key to open the safe.
¥Remove the emergency lock cover.
¥Insert the emergency key, turn it counterclockwise, and then turn the handle counterclockwise to open the door.

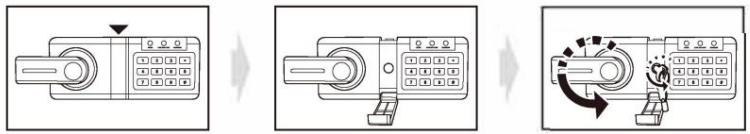

ZPŮSOB MONTÁŽE

• Vyberte pro trezor stabilní, suché a bezpečné místo.
• Pokud trezor přišroubováváte ke zdi, ujistěte se, že je umístěn na nosném povrchu (například na podlaze nebo polici). Nepřišroubovávejte trezor k podlaze i ke zdi.
1. Umístěte trezor na vybrané místo. Tužkou si označte montážní otvory na podlaze nebo zdi.
2. Přemístěte trezor a vyvrtejte montážní otvory o hloubce 5 cm pomocí vhodného vrtáku.
3. Vraťte trezor zpět na místo a zarovnejte montážní otvory s otvory v trezoru. Vložte kotevní šrouby (součástí balení) skrz otvory a do montážních otvorů a pevně je utáhněte.

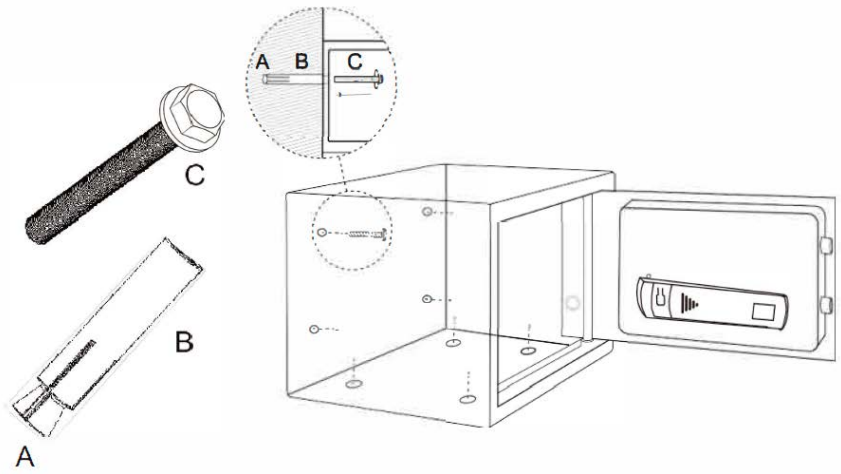


ELEKTRONICKÝ TREZOR CZ

Prosím, neuchovávejte nouzové klíče v trezoru!


Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty! Udělali jste důležitý krok k organizaci a ochraně vašeho nejcennějšího majetku. Každá série našich trezorů je profesionálně vyrobena a navržena tak, aby poskytovala kvalitní bezpečnost. Věnujte prosím čas přečtení a seznámení se se správnými provozními postupy vašeho nového trezoru, které jsou uvedeny na následujících stránkách.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!

Schématické znázornění součástí trezoru

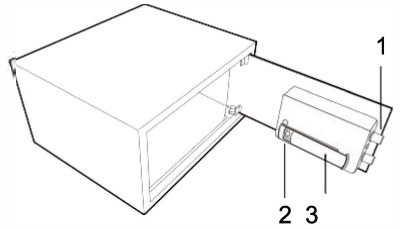

Schématické znázornění ovládacího panelu

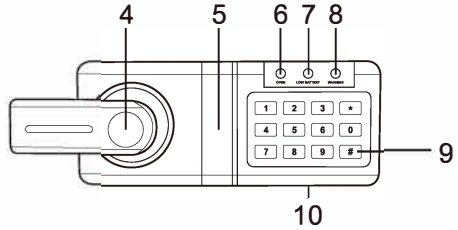

1. Zámky
2. Tlačítko reset
3. Přihrádka na baterii
4. Rukojeť
5. Kryt nouzového zámku
6. Zelená kontrolka
7. Červená kontrolka
8. Žlutá kontrolka
9. Potvrzovací tlačítko
10. Port typu C

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

Při prvním otevření by uživatelé měli trezor otevřít nouzovým klíčem.
Podrobný postup se týká „otevírání trezoru nouzovým klíčem“.
Sejměte kryt nouzového zámku, vložte nouzový klíč a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
Otočte klikou proti směru hodinových ručiček pro otevření dveří.
Po dokončení operace vytáhněte nouzový klíč a uložte jej na bezpečné místo.

VLOŽENÍ BATERIÍ


Otevřete dvířka.
Do přihrádky na baterie vložte 4 baterie typu AA.
Za normálních podmínek, pokud svítí současně červená i zelená kontrolka, znamená to, že napětí je nízké a měli byste vložit nové baterie.

UPOZORNĚNÍ: Vyměňte 4 nové baterie tak, že je zarovnáte podle symbolů „+“ a „-“. Pokud je výpadek delší než třicet minut, měli byste resetovat uživatelský kód.

OTEVŘENÍ TREZORU

Zadejte uživatelský kód (3 až 8 číslic). Každé stisknutí způsobí jedno pípnutí bzučáku a blikání žluté kontrolky.
Stiskněte tlačítko „#“ nebo „*“, rozsvítí se zelená kontrolka.
Otočte klikou proti směru hodinových ručiček a do 5 sekund ji vytáhněte směrem ven. Dveře se otevřou.

POZOR: Uživatelský přednastavený kód je „159“. Pokud žlutá kontrolka bliká a bzučák třikrát pípne, zadejte uživatelský kód znovu.

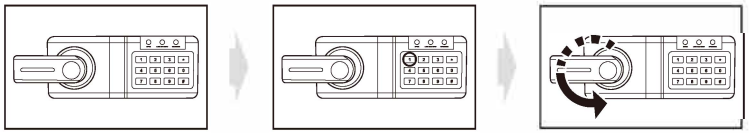

ZAVŘENÍ TREZORU

Otočte klikou ve směru hodinových ručiček pro zavření dveří.

AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ

3 nepřetržitě chybné zadání aktivuje varovný signál na 20 sekund.
Další 3 nepřetržitě chybné zadání aktivuje varovný signál na 5 minut.

POZOR: Klávesnice bude během pípání deaktivována. Pípání můžete zastavit pouze otevřením trezoru nouzovým klíčem a napájení přerušit vyjmutím baterie.

NASTAVENÍ KODU


Při otevřených dveřích stiskněte resetovací tlačítko a po rozsvícení žluté kontrolky začněte nastavovat kód.
Zadejte nový kód (3–8 číslic) a stisknutím tlačítka „#“ nebo „*“ jej potvrďte pípnutím bzučáku, což signalizuje přijetí a uložení nového kódu.
Pokud žlutá kontrolka bliká a bzučák pípá, znamená to, že změna kódu není platná a je třeba to zkusit znovu.

NASTAVENÍ MASTER KODU

Otevřete trezor, dvakrát zadejte „0“ a stiskněte tlačítko reset. Začněte nastavovat kód, jakmile se rozsvítí žlutá kontrolka.
Zadejte nový hlavní kód (3–8 číslic) a poté stiskněte tlačítko „#“ nebo „*“ pro potvrzení. Nastavení bude potvrzeno pípnutím a žlutá kontrolka dvakrát blikne, nastavení je úspěšně dokončeno.
Pokud žlutá kontrolka třikrát blikne, znamená to, že nový kód je neplatný a měl by znovu fungovat.

OTEVŘENÍ NOUZOVÝM KLÍČEM

Při poruše trezoru, nebo v případě zapomenutí kódů. K otevření trezoru můžete také použít nouzový klíč.
• Sejměte kryt nouzového zámku.
• Vložte nouzový klíč, otočte jím proti směru hodinových ručiček a poté otočte klikou proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli dveře.

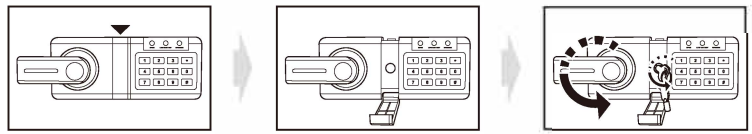

SPÔSOB MONTÁŽE


• Vyberte pre trezor stabilné, suché a bezpečné miesto.

• Ak trezor priskrutkujete k stene, uistite sa, že je umiestnený na nosnom povrchu (napríklad na podlahe alebo polici). Nepriskrutkujte trezor k podlahe aj k stene.

1. Umiestnite trezor na vybrané miesto. Ceruzkou si označte montážne otvory na podlahe alebo stene.

2. Premiestnite trezor a vyvŕtajte montážne otvory s hĺbkou 5 cm pomocou vhodného vrtáka.

3. Vráťte trezor späť na miesto a zarovnajte montážne otvory s otvormi v trezore. Vložte kotevné skrutky (súčasťou balenia) cez otvory a do montážnych otvorov a pevne ich utiahnite.

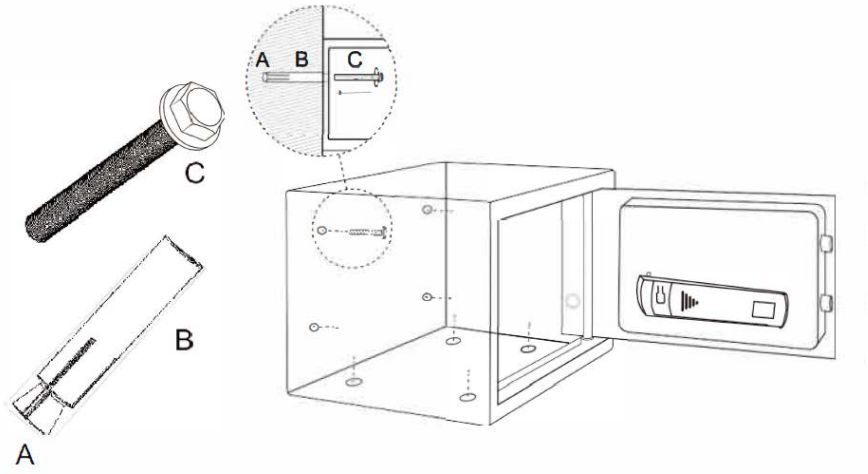


ELEKTRONICKÝ TREZOR SK

Prosím, neuchovávajte núdzové kľúče v trezore!


Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty! Urobili ste dôležitý krok k organizácii a ochrane vášho najcennejšieho majetku. Každá séria našich trezorov je profesionálne vyrobená a navrhnutá tak, aby poskytovala kvalitnú bezpečnosť. Venujte prosím čas prečítaniu a zoznámeniu sa so správnymi prevádzkovými postupmi vášho nového trezoru, ktoré sú uvedené na nasledujúcich stránkach.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt!

Schématické znázornenie súčastí trezoru

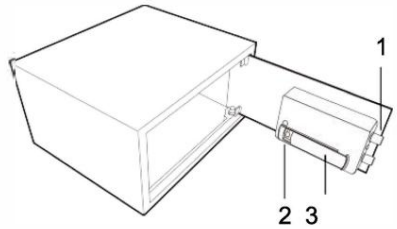

Schématické znázornenie ovládacieho panelu

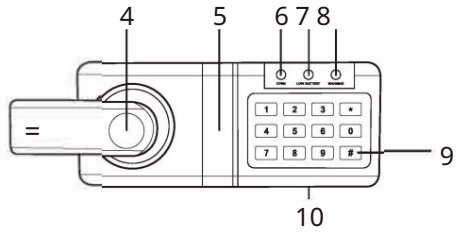

1. Zámky
2. Tlačidlo reset
3. Priehradka na batériu
4. Rukoväť
5. Kryt núdzového zámku
6. Zelená kontrolka
7. Červená kontrolka
8. Žltá kontrolka
9. Potvrdzovacie tlačidlo
10. Port typu C

PRVÉ OTVORENIE TREZORU

Pri prvom otvorení by používatelia mali trezor otvoriť núdzovým kľúčom.
Podrobný postup sa týka „otvárania trezora núdzovým kľúčom“.
Odstráňte kryt núdzového zámku, vložte núdzový kľúč a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek.
Otočte kľukou proti smeru hodinových ručičiek na otvorenie dverí.
Po dokončení operácie vytiahnite núdzový kľúč a uložte ho na bezpečné miesto.

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Otvorte dvierka.


Do priehradky na batérie vložte 4 batérie typu AA.
Za normálnych podmienok, pokiaľ svieti súčasne červená aj zelená kontrolka, znamená to, že napätie je nízke a mali by ste vložiť nové batérie.

UPOZORNENIE: Vymeňte 4 nové batérie tak, že ich zarovnáte podľa symbolov „+“ a „-“. Ak je výpadok dlhší ako tridsať minút, mali by ste resetovať užívateľský kód.

OTVORENIE TREZORU

Zadajte užívateľský kód (3 až 8 číslic). Každé stlačenie spôsobí jedno pípnutie bzučiaka a blikanie žltej kontrolky.
Stlačte tlačidlo „#“ alebo „*“, rozsvieti sa zelená kontrolka.
Otočte kľukou proti smeru hodinových ručičiek a do 5 sekúnd ju vytiahnite smerom von.
Dvere sa otvoria.

POZOR: Užívateľský prednastavený kód je „159“. Ak žltá kontrolka
bliká a bzučiak trikrát pípne, zadajte užívateľský kód znova.

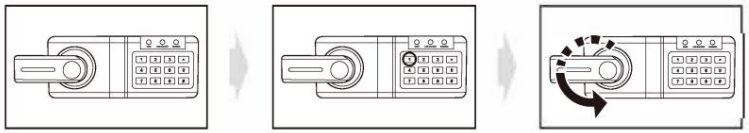

ZATVORENIE TREZORU

Otočte kľukou v smere hodinových ručičiek na zatvorenie dverí.

AUTOMATICKÉ UZAMKNUTIE

3 nepretržite chybné zadanie aktivuje varovný signál na 20 sekúnd.
Ďalšie 3 nepretržite chybné zadanie aktivuje varovný signál na 5 minút.

POZOR: Klávesnica bude počas pípania deaktivovaná. Pípanie môžete zastaviť iba otvorením trezora núdzovým kľúčom a napájanie prerušiť vybratím batérie.

NASTAVENIE KÓDU


Pri otvorených dverách stlačte resetovacie tlačidlo a po rozsvietení žltej kontrolky začnite nastavovať kód.
Zadajte nový kód (3–8 číslic) a stlačením tlačidla „#“ alebo „*“ ho potvrďte pípnutím bzučiaka, čo signalizuje prijatie a uloženie nového kódu.
Pokiaľ žltá kontrolka bliká a bzučiak pípa, znamená to, že zmena kódu nie je platná a je potrebné to skúsiť znova.

NASTAVENIE MASTER KÓDU

Otvorte trezor, dvakrát zadajte „0“ a stlačte tlačidlo reset. Začnite nastavovať kód, akonáhle sa rozsvieti žltá kontrolka.
Zadajte nový hlavný kód (3–8 číslic) a potom stlačte tlačidlo „#“ alebo „*“ pre potvrdenie.
Nastavenie bude potvrdené pípnutím a žltá kontrolka
dvakrát blikne, nastavenie je úspešne dokončené.
Ak žltá kontrolka trikrát blikne, znamená to, že nový kód je neplatný a mal by znova fungovať.

OTVORENIE NÚDZOVÝM KĽÚČOM

Pri poruche trezoru, alebo v prípade zabudnutia kódov. Na otvorenie trezora môžete tiež použiť núdzový kľúč.
• Odstráňte kryt núdzového zámku.
• Vložte núdzový kľúč, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek a potom otočte kľukou proti smeru hodinových ručičiek, aby ste otvorili dvere.

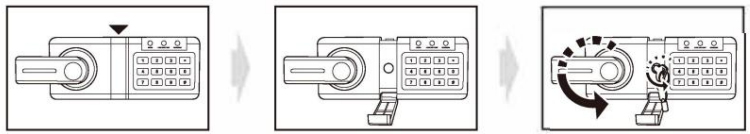


METODĂ DE INSTALARE

• Alegeți un loc stabil, uscat și sigur pentru seif.
• Dacă fixați seiful cu șuruburi pe perete, asigurați-vă că este așezat pe o suprafață de susținere (cum ar fi podeaua sau un raft). Nu fixați seiful cu șuruburi atât pe podea, cât și pe perete.

1. Așezați seiful în locația aleasă. Marcați găurile de montare pe podea sau pe perete cu un creion.

2. Repoziționați seiful și găuriți găurile de montare la o adâncime de 5 cm folosind un burghiu adecvat.

3. Așezați seiful la loc și aliniați orificiile de montare cu orificiile din seif. Introduceți șuruburile de ancorare (incluse) prin orificii și în orificiile de montare și strângeți-le bine.

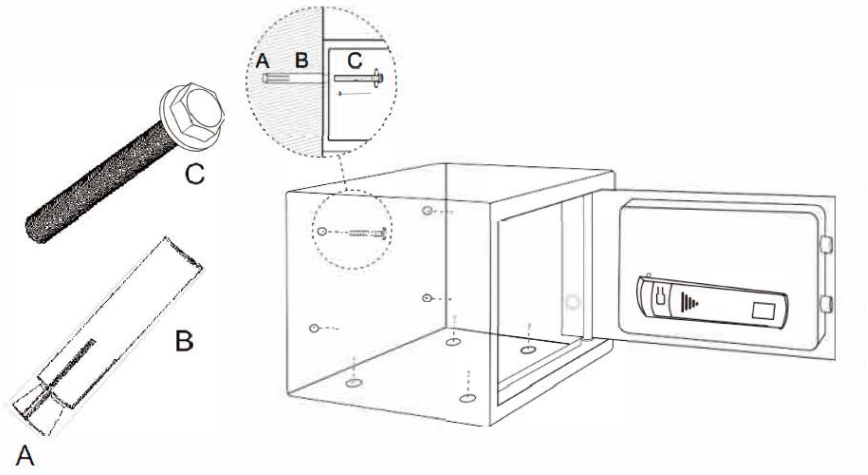

SEIF ELECTRONIC


RO

Vă rugăm să nu păstrați cheile de urgență în seif!


Stimate client,
Vă mulțumim că ați ales produsele noastre! Ați făcut un pas important către organizarea și protejarea celor mai valoroase bunuri ale dumneavoastră. Fiecare serie de seifuri ale noastre este fabricată profesional și proiectată pentru a oferi securitate de calitate. Vă rugăm să vă faceți timp să citiți și să vă familiarizați cu procedurile de operare corecte pentru noul dumneavoastră seif, care sunt prezentate în paginile următoare.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsul nostru!

Reprezentare schematică a componentelor de siguranță

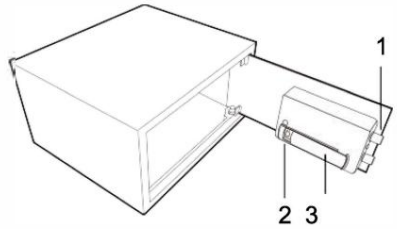

Reprezentare schematică a panoului de control

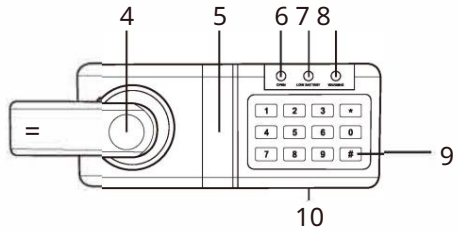

1. Încuietori
2. Butonde resetare
3.Compartimentul bateriei
4.Mâner
5. Capac de blocare de urgență
6. Indicatorluminos verde
7. Indicator luminos roșu
8. Indicatorluminos galben
9. Buton de confirmare
10. Port de tip C

PRIMA DESCHIDERE A SEIFULUI

La prima deschidere, utilizatorii trebuie să deschidă seiful cu cheia de urgență.
Procedura detaliată se referă la „deschiderea seifului cu o cheie de urgență”.
Scoateți capacul încuietorii de urgență, introduceți cheia de urgență și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic.
Rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide ușa.
După finalizarea operațiunii, scoateți cheia de urgență și depozitați-o într-un loc sigur.

INTRODUCEREA BATERIILOR


Deschide ușa.
Introduceți 4 baterii AA în compartimentul pentru baterii.
În condiții normale, dacă ambele lumini roșii și verzi sunt aprinse simultan, înseamnă că tensiunea este scăzută și trebuie să introduceți baterii noi.

ATENȚIE: Înlocuiți 4 baterii noi aliniindu-le conform simbolurilor „+” și „-”. Dacă pana de curent durează mai mult de treizeci de minute, trebuie să resetați codul de utilizator.

DESCHIDEREA SEIFULUI

Introduceți codul de utilizator (3 până la 8 cifre). Fiecare apăsare va face ca buzzerul să sune o dată, iar indicatorul luminos galben să clipească.
Apăsați butonul „#” sau „*”, iar indicatorul luminos verde se va aprinde.
Rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic și trageți-l spre exterior în decurs de 5 secunde. Ușa se va deschide.

ATENȚIE: Codul presetat de utilizator este „159”. Dacă indicatorul luminos galben se aprinde clipește și buzerul emite trei bipuri, introduceți din nou codul de utilizator.

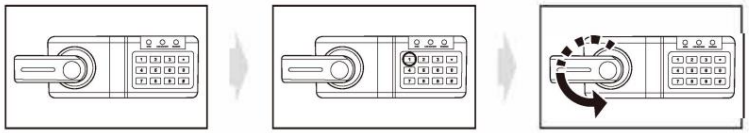

ÎNCHIDEREA SEIFULUI

Rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic pentru a închide ușa.

ÎNCHIDERE AUTOMATĂ

3 intrări greșite consecutive activează un semnal de avertizare timp de 20 de secunde.
Alte 3 intrări greșite consecutive vor activa un semnal de avertizare timp de 5 minute.

ATENȚIE: Tastatura va fi dezactivată în timpul semnalului sonor. Puteți opri semnalul sonor doar deschizând seiful cu cheia de urgență și deconectând alimentarea cu energie electrică prin scoaterea bateriei.

SETARE COD

Cu ușa deschisă, apăsați butonul de resetare și, după ce se aprinde lumina galbenă, începeți setarea codului.
Introduceți un cod nou (3-8 cifre) și apăsați butonul „#” sau „*” pentru a-l confirma cu un semnal sonor, indicând faptul că noul cod a fost acceptat și salvat.
Dacă lumina galbenă clipește și buzzerul emite un semnal sonor, înseamnă că modificarea codului nu este validă și trebuie să încercați din nou.

SETARE COD PRINCIPAL

Deschideți seiful, introduceți „0” de două ori și apăsați butonul de resetare. Începeți setarea codului când se aprinde lumina galbenă.
Introduceți noul cod principal (3-8 cifre) și apoi apăsați butonul „#” sau „*” pentru a confirma.
Setarea va fi confirmată de un semnal sonor, iar indicatorul luminos galben se va aprinde.
clipește de două ori, setarea este finalizată cu succes.
Dacă lumina galbenă clipește de trei ori, înseamnă că noul cod este invalid și ar trebui să funcționeze din nou.

DESCHIDERE CU CHEIE DE URGENȚĂ

În cazul unei defecțiuni a seifului sau dacă uitați codurile, puteți folosi și o cheie de urgență pentru a deschide seiful.
• Scoateți capacul încuietorii de urgență.
• Introduceți cheia de urgență, rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic, apoi rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide ușa.

