



BESTBERG
GERMAN QUALITY

BBGH-406S / BBGH-406B

(130 x 190 x 206 cm)

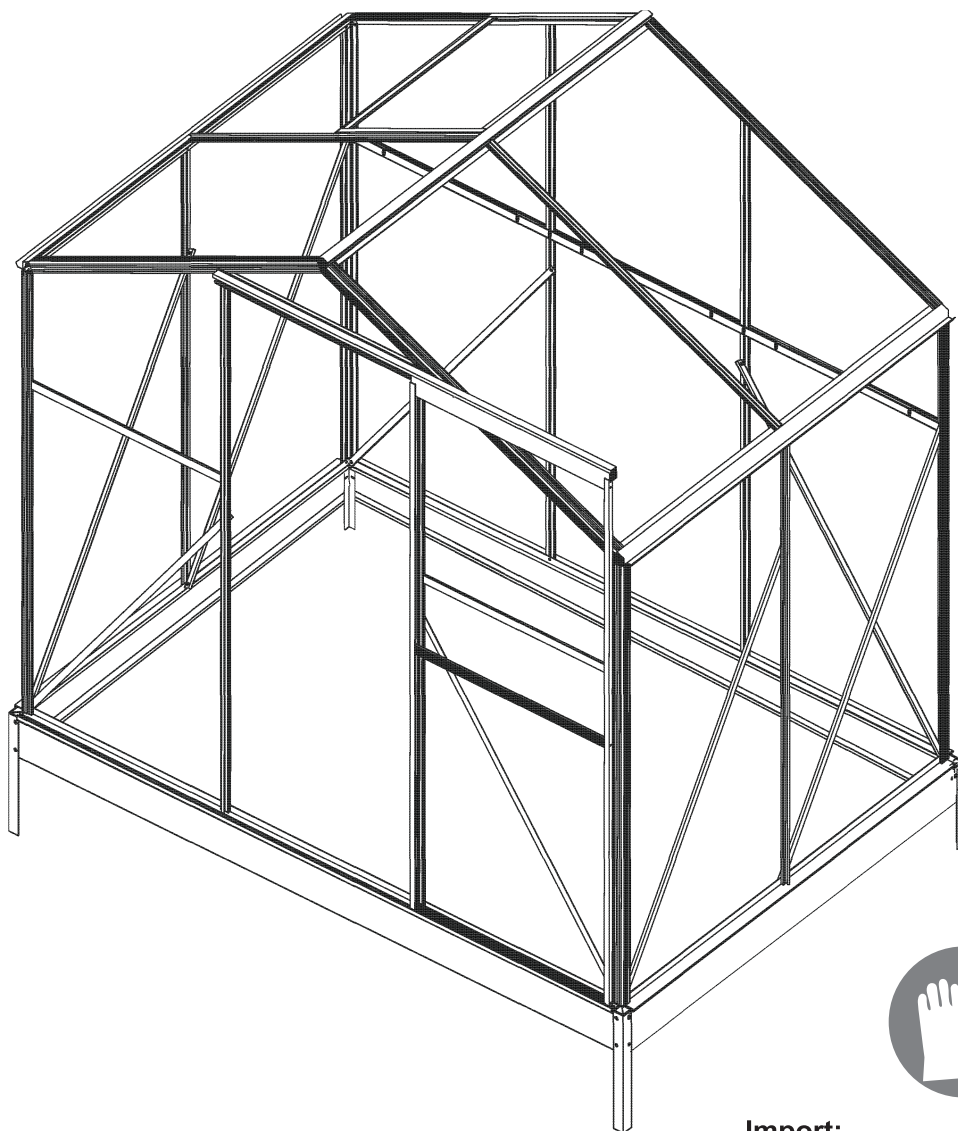

DE Gewächshaus
CZ Skleník
SK Skleník



Import:
IPRICE RECARÉ s.r.o.,
Rybníky IV 326, Zlín 760 01
Czechia
bestberg@bestberg.eu
Made in China

DE

EINLEITUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Gewächshauses. Bitte lesen Sie vor dem Aufbau die Aufbauanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den einzelnen Teilen und Arbeitsschritten vertraut.

WARNUNG

Der Aufbau des Gewächshauses dauert mit mindestens zwei Erwachsenen etwa drei Stunden.

Bauen Sie das Gewächshaus nicht auf,

wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Befolgen Sie die Anleitung Schritt für Schritt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIG

Das Gewächshaus enthält scharfkantige Teile. Gehen Sie vorsichtig damit um.

WETTER

Bauen Sie das Gewächshaus nicht bei windigem Wetter auf.

VERWENDUNG

Dies ist ein Gewächshaus für den Freizeitgebrauch. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht im Gewächshaus spielen.

ARBEITSBEREICH

Halten Sie Personen, Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.

WERKZEUG

Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille, Wasserwaage, Maßband, Leiter, Kreuzschlitzschraubendreher, 8-mm-M5-Schlüssel (im Lieferumfang enthalten), 10-mm-M6-Schlüssel (im Lieferumfang enthalten).

ALLGEMEINE HINWEISE

POLYCARBONATPLATTEN

Polycarbonatplatten sind kratzempfindlich. Gehen Sie daher beim Reinigen vorsichtig vor. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Polycarbonatplatten haben scharfe Kanten. Tragen Sie beim Umgang damit Schutzhandschuhe.

Entfernen Sie vor der Montage ca. 5 cm der Schutzfolie an allen Kanten. Verwenden Sie die Platten wie vorgesehen.

Entfernen Sie die gesamte Folie nach der Montage. Die UV-geschützte Seite der Platte ist mit einer opalweißen Folie abgedeckt und muss der Sonne zugewandt sein.

FUNDAMENT

Sie erhalten das Gewächshaus wahlweise mit oder ohne vorgefertigtem Fundamentset. In jedem Fall muss das Gewächshaus auf einem festen Untergrund befestigt werden. Der Untergrund muss eben und rechtwinklig sein.

Vor dem Aufbau des Gewächshauses müssen Sie ein geeignetes Fundament vorbereiten. In dieser Anleitung werden zwei Fundamentoptionen vorgestellt. Für eine stabilere Installation wird ein Betonfundament empfohlen.

STANDORTWAHL

Das Gewächshaus sollte an einem sonnigen, windgeschützten Standort aufgestellt werden. Der Untergrund muss eben sein.

In dieser Anleitung werden für einige Schritte F4-Schrauben in die Nut der Aluminiumprofile eingesetzt, um die weitere Montage vorzubereiten. Die obigen Abbildungen veranschaulichen die Verwendung dieser Schrauben.

F4-SCHRAUBEN UND -MUTTERN

Die Teilenummer F4 bezieht sich sowohl auf die Schraube als auch auf die Mutter. In manchen Schritten wird nur die Schraube oder nur die Mutter verwendet, in anderen das komplette Set. Beachten Sie die jeweilige Teileliste in jedem Schritt.

ABDICHTUNG

Durch das Abdichten des Gewächshauses mit Klebstoff oder Klebeband zwischen den Polycarbonatplatten und den Aluminiumprofilen wird das Eindringen von Insekten verhindert und die Windstabilität verbessert. Dichtmittel und Heißklebepistole sind nicht im Lieferumfang enthalten.

TEILE

Identifizieren Sie alle Teile anhand der Teileliste auf der folgenden Seite und der Beschriftungen an den Teilen. Legen Sie vor Beginn eines Arbeitsschritts alle benötigten Teile bereit.

WARTUNG

Überprüfen Sie das Gewächshaus regelmäßig. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Sollten Sie Probleme beim Aufbau haben oder Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

CZ

ÚVOD

GRATULUJEME

Gratulujeme Vám k zakoupení skleníku. Před montáží skleníku si přečtěte montážní návod a seznamte se s jednotlivými díly a kroky.

UPOZORNĚNÍ

Montáž skleníku trvá alespoň dvěma dospělým osobám přibližně tři hodiny. Skleník nemontujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků. Postupujte podle návodu krok za krokem. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ

Skleník obsahuje části s ostrými hranami. Zacházejte s ním opatrně.

POČASÍ

Skleník nesestavujte za větrného počasí.

POUŽITÍ

Jedná se o skleník pro volnočasové využití. Používejte jej pouze k určenému účelu. Nedovolte dětem ani domácím zvířatům, aby si ve skleníku hrály.

PRACOVNÍ PROSTOR

Udržujte osoby, děti a domácí zvířata mimo pracovní prostor.

NÁŘADÍ

Bezpečnostní pracovní rukavice, ochranné brýle, vodováha, svinovací metr, žebřík, křížový šroubovák, klíč 8 mm M5 (součástí balení), klíč 10 mm M6 (součástí balení).

OBECNÉ RADY

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

Polykarbonátové desky se mohou poškrábat, proto buďte opatrní při jejich čištění. K čištění desek nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel. Polykarbonátové desky mají ostré hrany. Při manipulaci s nimi používejte bezpečnostní pracovní rukavice.

Před instalací odstraňte asi 5 centimetrů fólie ze všech okrajů. Desky používejte podle určení. Po dokončení konstrukce odstraňte všechny fólie. Strana desky chráněná proti UV záření je pokryta vrstvou opálově bílé fólie a musí být otočena ke slunci.

ZÁKLADNA

Podle svého výběru můžete obdržet skleník s předpřipravenou základovou sadou nebo bez ní. V každém případě musí být skleník upevněn na pevném podkladu. Základna musí být rovná a pravouhlá.

Před montáží skleníku musíte připravit vhodný základ. V tomto návodu jsou uvedeny dvě možnosti základů. Pro pevnější instalace se doporučuje betonový základ.

VÝBĚR MÍSTA

Skleník by měl být umístěn na místě, které je vystaveno přímému slunečnímu záření a je chráněno před větrem. Povrch musí být rovný.

Několik kroků v tomto návodu zahrnuje zasunutí šroubů F4 do drážky hliníkových profilů jako přípravu pro další instalaci. Výše uvedené schémata ilustrují, jak tyto zasunuté šrouby používat.

ŠROUBY A MATICE F4

Číslo dílu F4 se vztahuje jak na šroub, tak na matici v některých krocích se použije pouze šroub nebo matice, v jiných krocích se použije celá sada. Zkontrolujte konkrétní seznam dílů v každém kroku.

UTĚSNĚNÍ

Utěsnění skleníku pomocí lepidla nebo lepicí pásky mezi polykarbonátovými deskami a hliníkovými profily zabrání vniknutí hmyzu a

zajistí lepší stabilitu proti větru. Těsnící hmota a lepicí pistole nejsou součástí balení.

DÍLY

Identifikujte všechny díly pomocí seznamu dílů na následující stránce a pomocí štítků na dílech. Před zahájením práce na daném kroku si rozložte všechny díly potřebné pro tento krok.

ÚDRŽBA

Skleník pravidelně kontrolujte. Pokud skleník potřebuje vyčistit, použijte jemný čisticí prostředek. Pokud máte při montáži nějaké potíže nebo Vám něco chybí, obraťte se na prodejce. Budeme se snažit Váš problém vyřešit.

SK

ÚVOD

GRATULUJEME

Gratulujeme Vám k zakúpeniu skleníka. Pred montážou skleníka si prečítajte montážny návod a zoznámte sa s jednotlivými dielmi a krokmi.

UPOZORNENIE

Montáž skleníka trvá aspoň dvom dospelým osobám približne tri hodiny. Skleník nemontujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov. Postupujte podľa návodu krok za krokom. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ

Skleník obsahuje časti s ostrými hranami. Zaobchádzajte s ním opatrne.

POČASIE

Skleník nezostavujte za veterného počasia.

POUŽITIE

Ide o skleník na voľnočasové využitie. Používajte ho iba na určený účel. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa v skleníku hrali.

PRACOVNÝ PRIESTOR

Udržujte osoby, deti a domáce zvieratá mimo pracovného priestoru.

NÁRADIE

Bezpečnostné pracovné rukavice, ochranné okuliare, vodováha, zvinovací meter, rebrík, križový skrutkovač, kľúč 8 mm M5 (súčasťou balenia), kľúč 10 mm M6 (súčasťou balenia).

VŠEOBECNÉ RADY

POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY

Polykarbonátové dosky sa môžu poškriabať, preto buďte opatrní pri ich čistení. Na čistenie dosiek nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel. Polykarbonátové dosky majú ostré hrany. Pri manipulácii s nimi používajte bezpečnostné pracovné rukavice.

Pred inštaláciou odstráňte asi 5 centimetrov fólie zo všetkých okrajov. Dosky používajte podľa určenia. Po dokončení konštrukcie odstráňte všetky fólie. Strana dosky chránená proti UV žiareniu je pokrytá vrstvou opálovo bielej fólie a musí byť otočená k slnku.

ZÁKLADNÁ

Podľa svojho výberu môžete dostať skleník s predpripravenou základovou sadou alebo bez nej. V každom prípade musí byť skleník upevnený na pevnom podklade. Základňa musí byť rovná a pravouhlá.

Pred montážou skleníka musíte pripraviť vhodný základ. V tomto návode sú uvedené dve možnosti základov. Pre pevnejšie inštalácie sa odporúča betónový základ.

VÝBER MIESTA

Skleník by mal byť umiestnený na mieste, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu a je chránené pred vetrom.

Povrch musí byť rovný.

Niekoľko krokov v tomto návode zahŕňa zasunutie skrutiek F4 do drážky hliníkových

profilov ako prípravu pre ďalšiu inštaláciu. Vyššie uvedené schémy ilustrujú, ako tieto zasunuté skrutky používať.

SKRUTKY A MATICE F4

Číslo dielu F4 sa vzťahuje ako na skrutku, tak na maticu v niektorých krokoch sa použije

iba skrutka alebo matica, v iných krokoch sa použije celá sada. Skontrolujte konkrétny zoznam dielov v každom kroku.

UTESNENIE

Utesnenie skleníka pomocou lepidla alebo lepiacej pásky medzi polykarbonátovými doskami a hliníkovými profilmi zabráni vniknutiu hmyzu a zaisťuje lepšiu stabilitu proti vetru. Tesniaca hmota a lepiaca pištoľ nie sú súčasťou balenia.


DIELY

Identifikujte všetky diely pomocou zoznamu dielov na nasledujúcej stránke a pomocou štítkov na dieloch. Pred začatím práce na danom kroku si rozložte všetky diely potrebné pre tento krok.

ÚDRŽBA

Skleník pravidelne kontrolujte. Pokiaľ skleník potrebuje vyčistiť, použite jemný čistiaci prostriedok. Ak máte pri montáži nejaké problémy alebo Vám niečo chýba, obráťte sa na predajcu. Budeme sa snažiť Váš problém vyriešiť.

Montáž základny

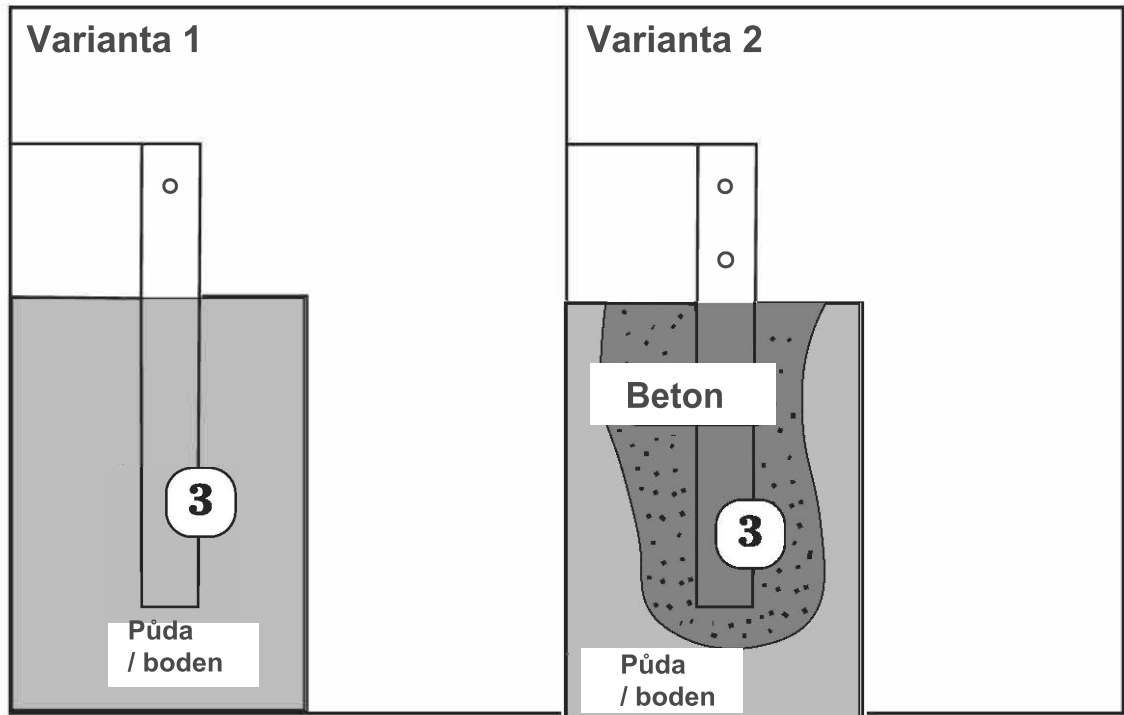

DE

Eckpflöcke im Boden verankert.
Einfache und schnelle Installation. Geeignet für den Einsatz in Gebieten mit weniger extremen Wetterbedingungen.

CZ

Rohové kolíky zapuštěné do země.
Snadná a rychlá instalace. Vhodné pro použití v oblastech s méně extrémními povětrnostními podmínkami.

SK

Rohové kolíky zapustené do zeme.
Jednoduchá a rýchla inštalácia. Vhodné na použitie v oblastiach s menej extrémnymi poveternostnými podmienkami.

DE

Eckbolzen im Beton verankert.
Die beste Wahl, wenn Sie ein absolut sicheres Gewächshaus wünschen.

CZ

Rohové kolíky zapuštěné do betonu.
Nejlepší volba, pokud chcete mít skleník zcela zabezpečený.


SK

Rohové kolíky zapustené do betónu.
Najlepšia voľba, ak chcete mať skleník úplne zabezpečený.

LISTE DER TEILE / SEZNAM DÍLŮ / ZOZNAM DIELOV

Part No.	Part	Qty.	Part No.	Part	Qty.	Part No.	Part	Qty.
D1		1	P1		2	4		2
D2		1	P2		1	5		1
D3		2	P3		4	6		1
D4		1	P4L		2	7		2+2
F1		8	P4R		2	8		2
Part No.	Part	Qty.	P5		1	9		2
W1		1	P6		1	10L		1
W2		2	P7		1	10R		1
W3		1	P8		4	12		5
W4		1	P9		3	13		1
S8		1	P10		1	14		1
S9		1	Part No.	Part	Qty.	15		1
F2		4	1		2	16		4
F8		1	2		2	17		1
F9		1	3		4	18		1
Part No.	Part	Qty.	F3		16	19		2
S5		2	B2		14	20		2
S6L		2	Part No.	Part	Qty.	22		4
S6R		2	F4		108	23		4
S7		2	F6		2	25		2
						B3		6
						B4		4
						B5		4
						B6		2
						B7		1

DE Montage der vorgefertigten Basis / CZ Montáž předpřipravené základny

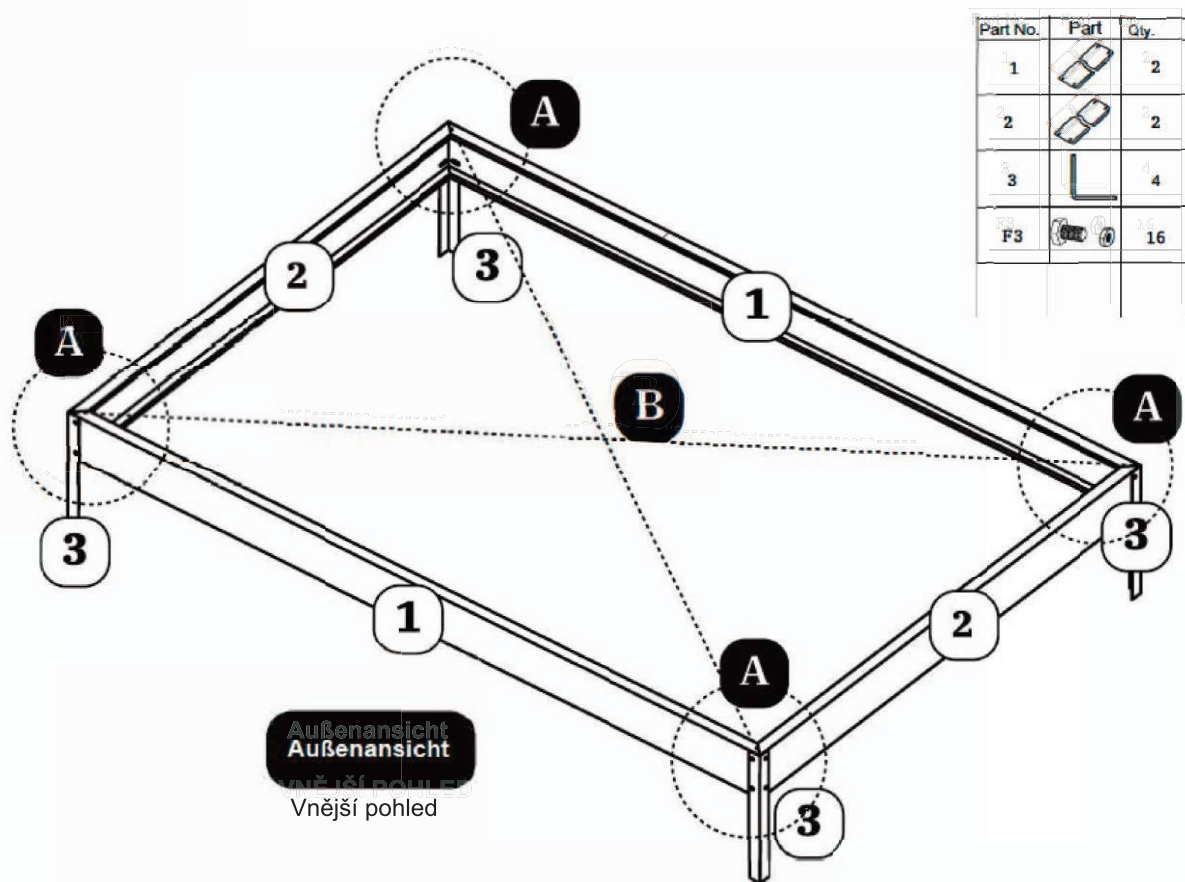

A VNĚJŠÍ POHLED
Außenansicht

DE Verwenden Sie Schraube Nr. 3 und vier Schrauben Nr. F3, um 1 und 2 zu verbinden. Der Kopf der Schraube F3 zeigt nach innen, um die Montage zu erleichtern.

B **DE** Stellen Sie die vollständig montierte Basis an den gewünschten Ort und befestigen Sie sie am Boden.

TIPP: Messen Sie die Länge beider Diagonalen der Basis, um sicherzustellen, dass die Basis quadratisch ist.

Vergewissern Sie sich mit einer Wasserwaage, dass die befestigte Basis gerade ist.

CZ Přemístěte kompletně smontovanou základnu na vybrané místo a připevněte ji k zemi.


TIP: Změřte délku obou úhlopříček základny, abyste se ujistili, že základna má tvar čtverce.

Pomocí vodováhy se ujistěte, že připevněná základna je rovná.

CZ Použijte šroub č. 3 a čtyři šrouby č. F3 k propojení 1 a 2. Hlava šroubu F3 směřuje dovnitř, aby se usnadnila montáž

1.Montage der Türen

1.Montáž dveří

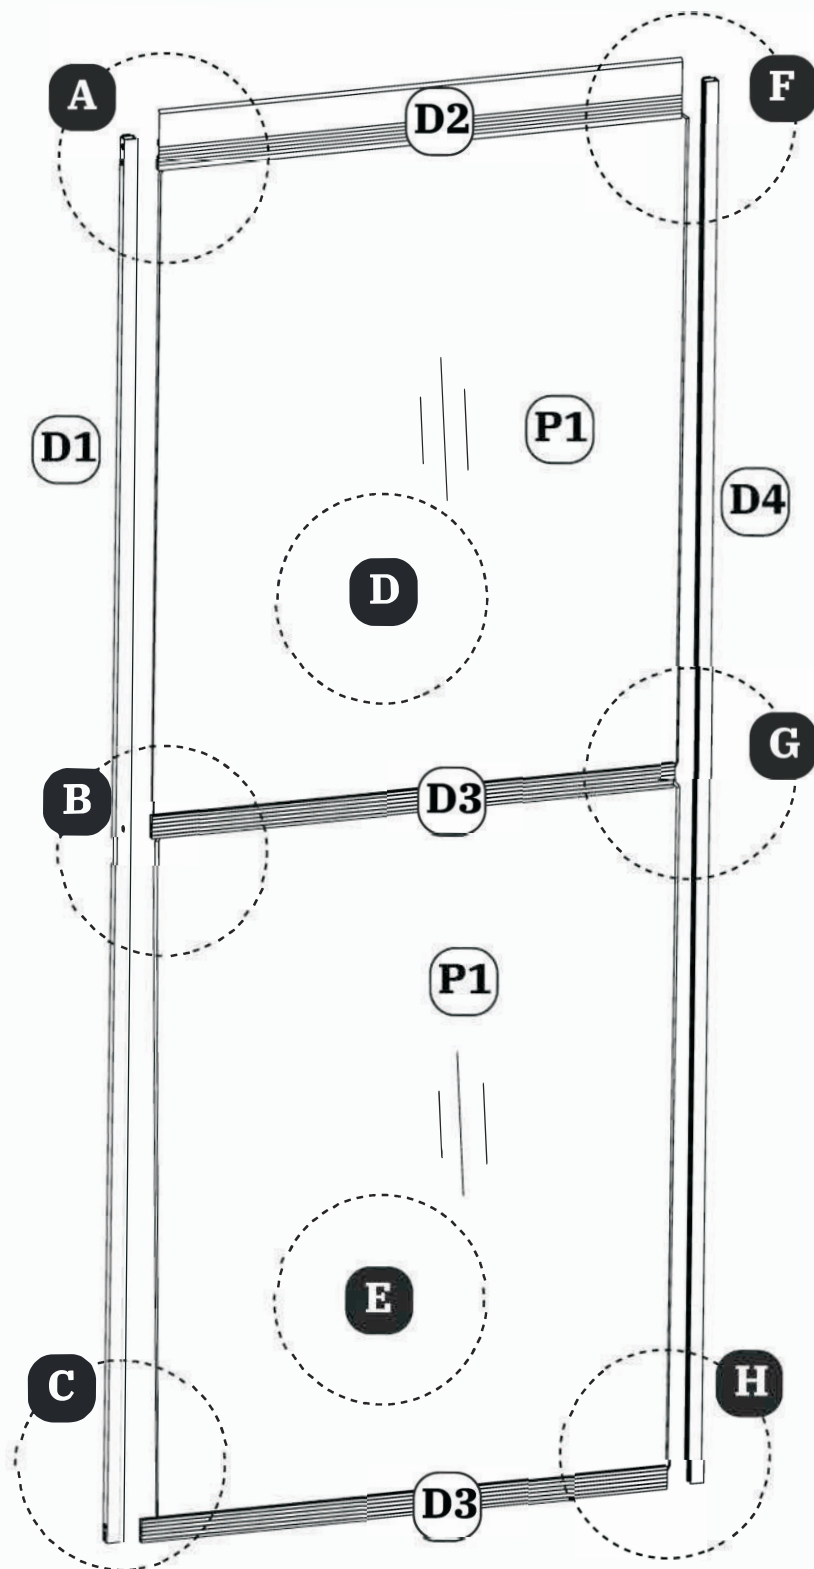


Part No.	Part	Qty.
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8
P1		2

Außenansicht

VNĚJŠÍ POHLED


1. Montage der Türen Fortsetzung

1. Montáž dveří Pokračování


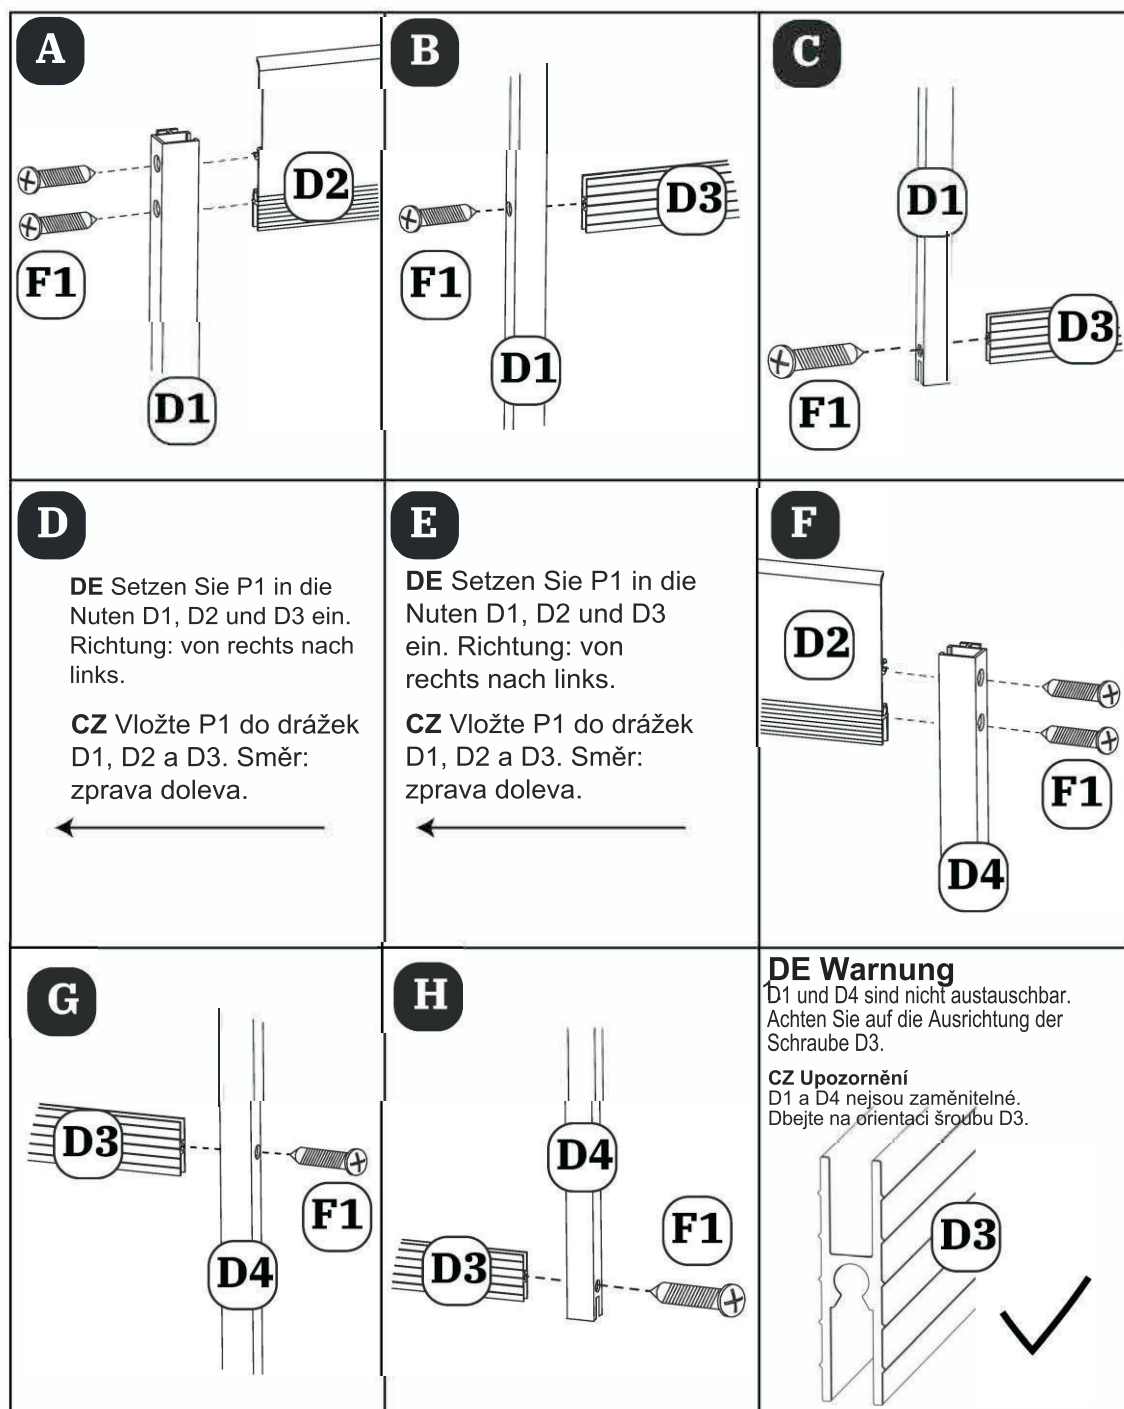


2. Montage der Dachentlüftungsöffnung

2. Montáž střešního ventilačního otvoru


Part No.	Part	Qty.
W1		1
W2		2
W3		1
W4		1
S8		1
S9		1
F2		4
F8		1
F9		1
P2		1

INNENANSICHT
VNITŘNÍ POHLED

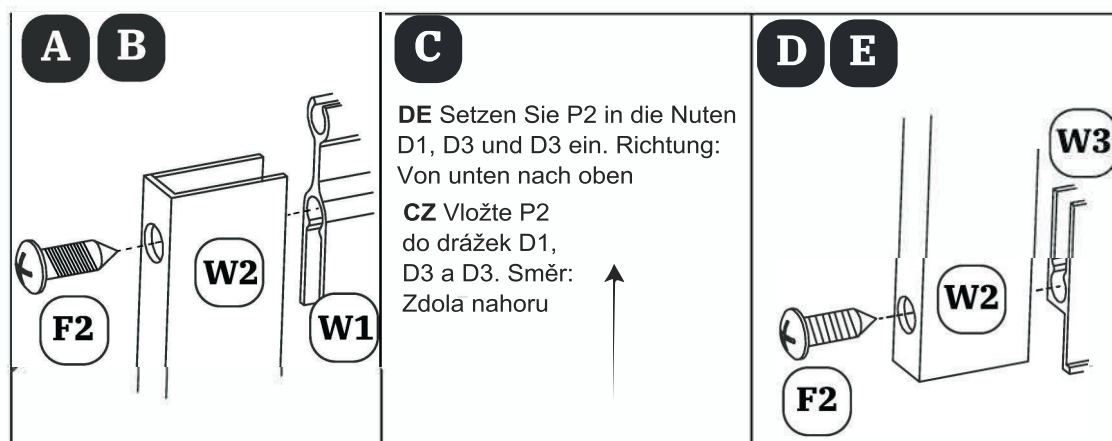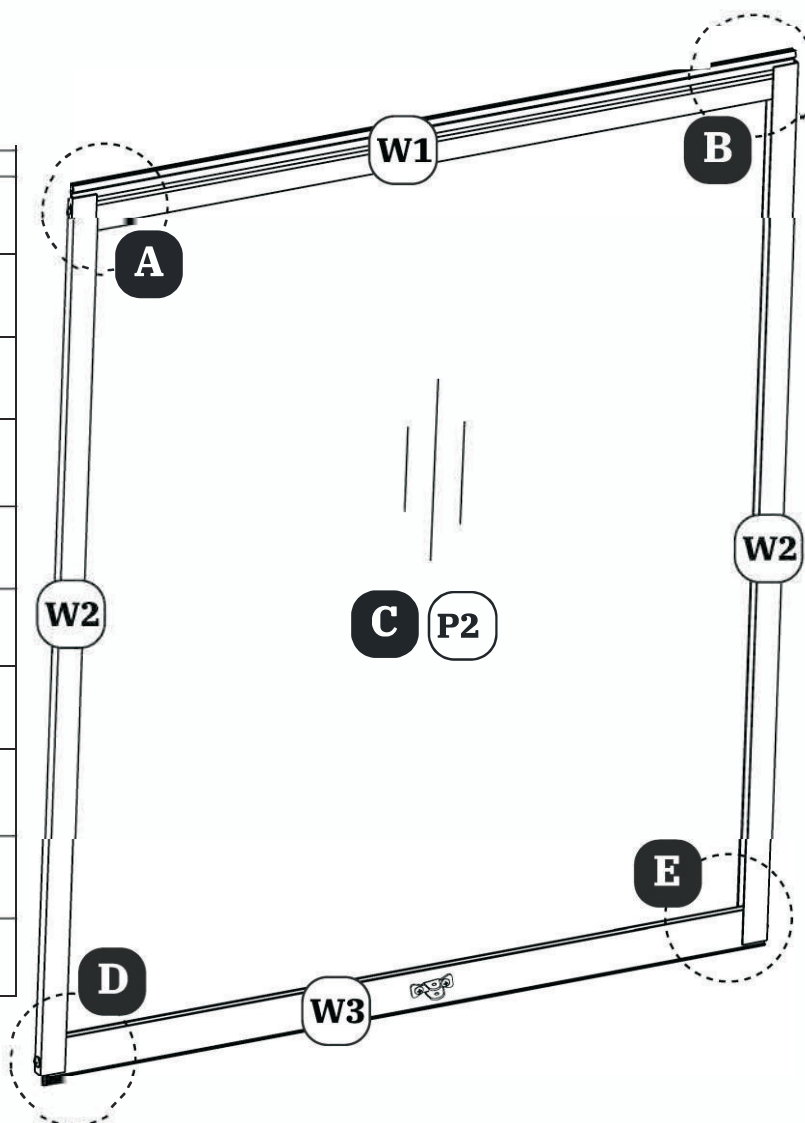

2. Montage der Dachentlüftungsöffnung Fortsetzung

2. Montáž střešního ventilačního otvoru Pokračování

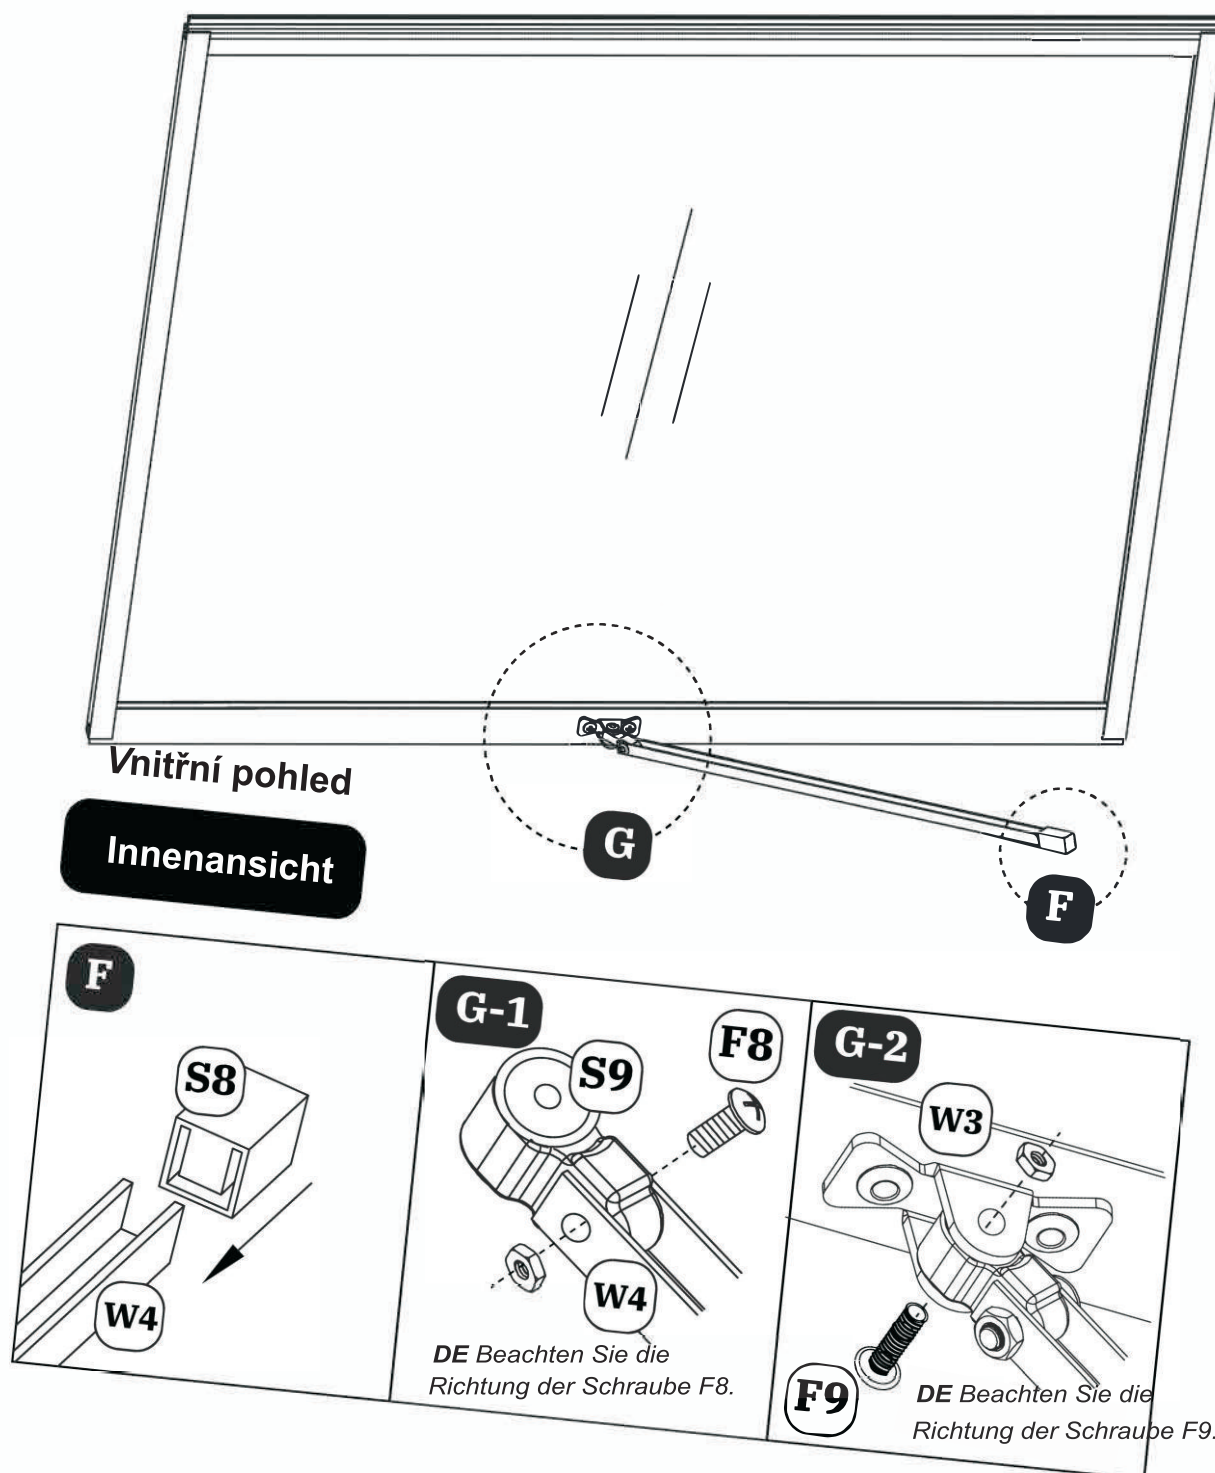


CZ Všímněte si směru šroubu F8 CZ Všímněte si směru šroubu F9

3. Montage des Hauptrahmens








3. Montáž hlavního rámu

Part No.	Part	Qty.
4		2
5		1
6		1
8		2
17		1
F4		32

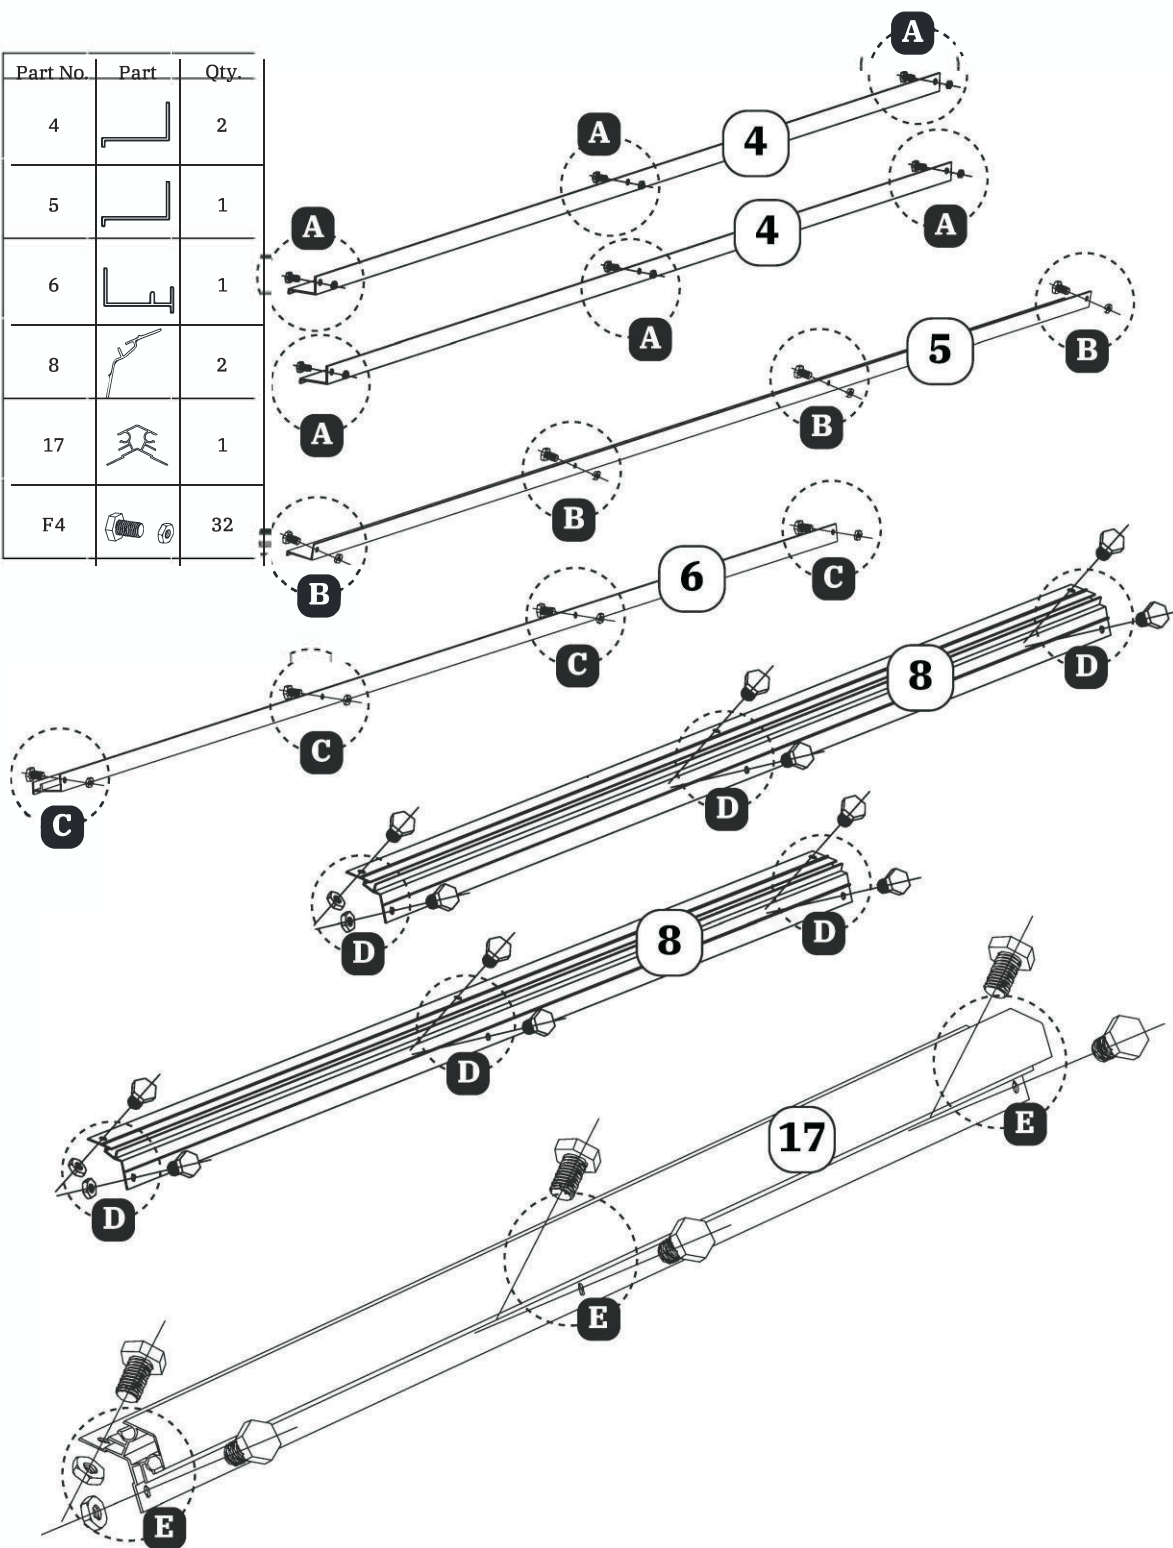


3. Montage des Hauptrahmens Fortsetzung

3. Montáž hlavního rámu Pokračování

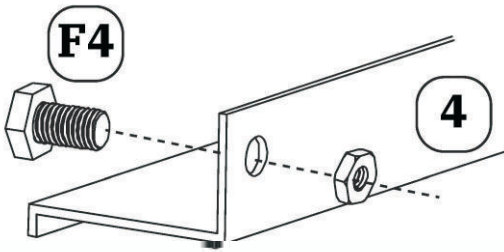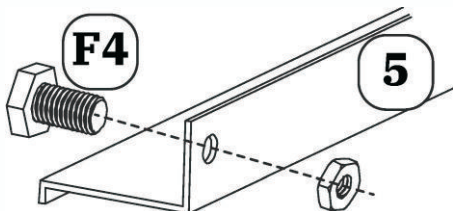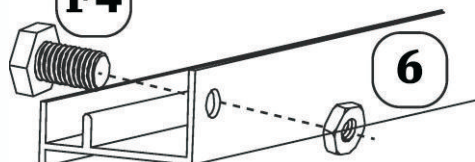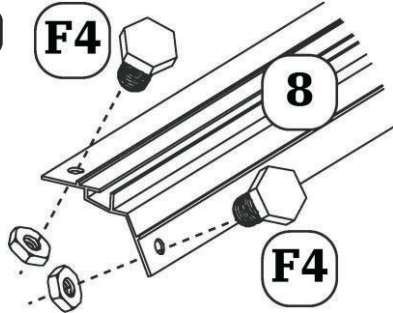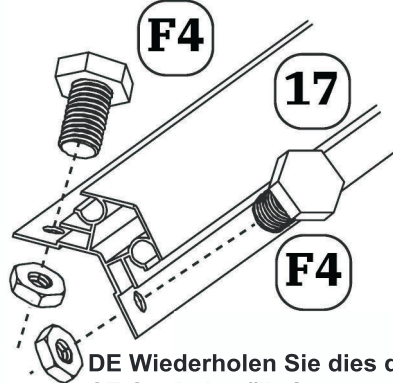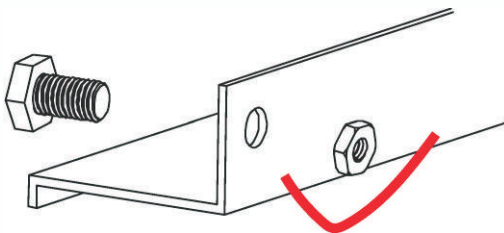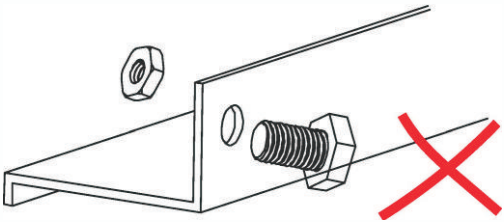A  DE Sechsmal wiederholen. CZ Opakujte šestkrát.	B  DE Wiederholen Sie dies viermal. CZ Opakujte čtyřikrát.
C  DE Wiederholen Sie dies dreimal. CZ Opakujte třikrát.	D  DE Wiederholen Sie dies dreimal. CZ Opakujte šestkrát
E  DE Wiederholen Sie dies dreimal. CZ Opakujte třikrát.	DE Hinweis 1. Ziehen Sie die Mutter nicht fest. Schrauben Sie sie nur locker auf das Gewinde. 2. Bitte beachten Sie, dass die Ausrichtung von Schraube und Mutter nicht verändert werden kann. Zur besseren Veranschaulichung siehe Abbildung unten. CZ UPOZORNĚNÍ 1. Matici neutahujte. Pouze ji volně našroubujte na závit. 2. Upozorňujeme, že orientaci šroubu a matice nelze změnit. Pro lepší pochopení viz níže uvedený diagram.
	


3. Montage des Hauptrahmens Fortsetzung

3. Montáž hlavního rámu Pokračování

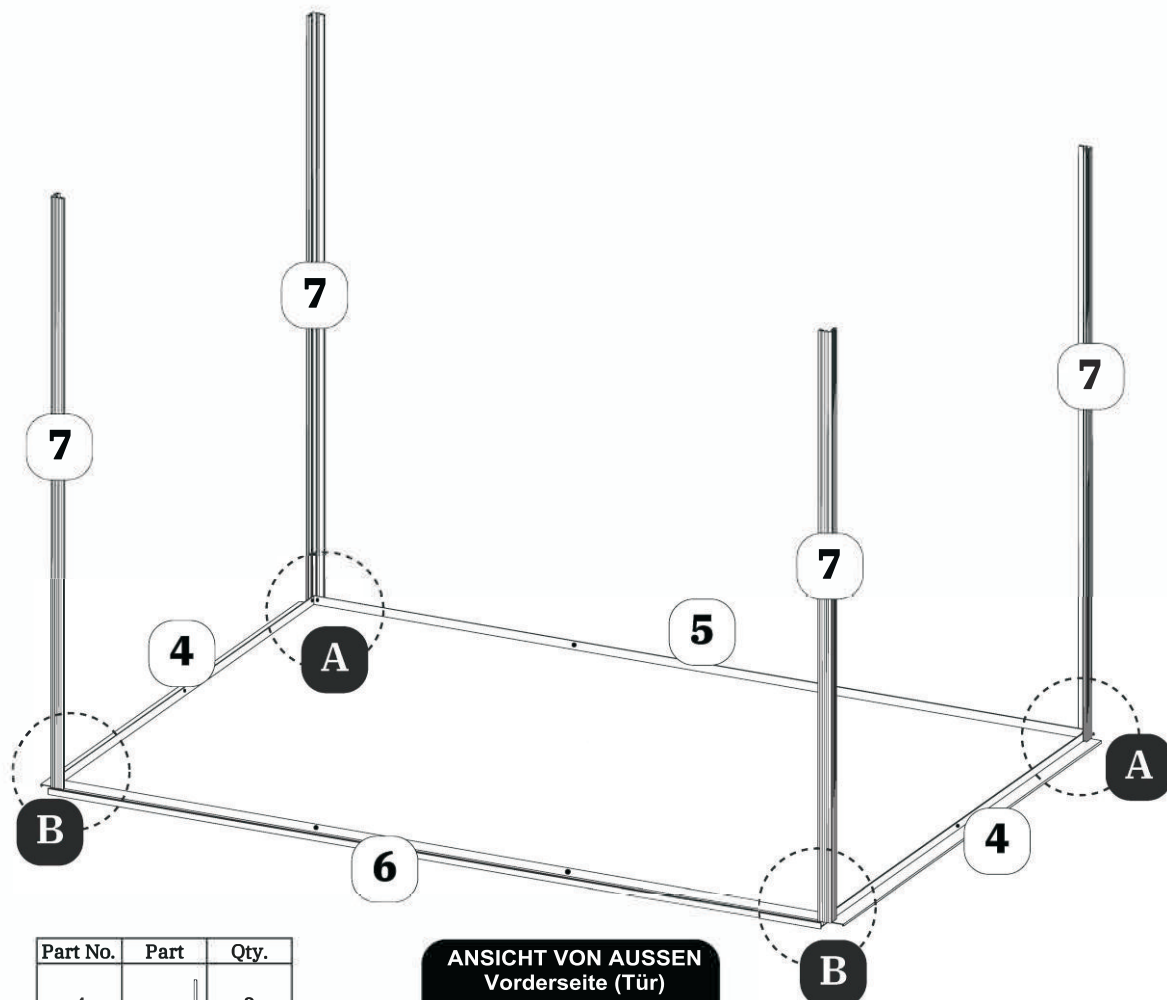

Part No.	Part	Qty.
4		2
5		1
6		1
7		2+2
10L		1
10R		1
F4		16

ANSICHT VON AUSSEN
Vorderseite (Tür)
POHLED ZVENKU
Přední část (dveře)


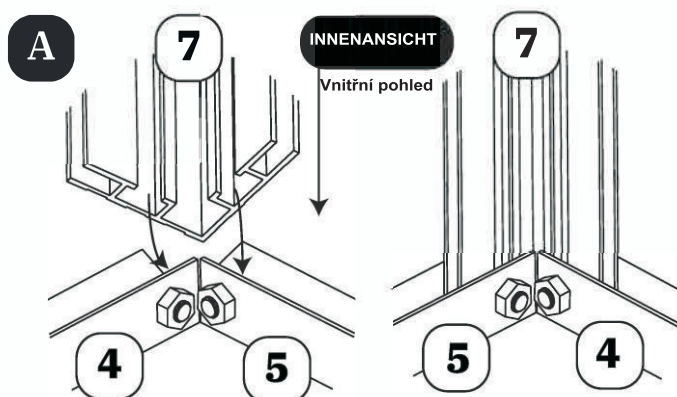


DE Wiederholen Sie dies zweimal. **DE Hinweis:** 1. Die Muttern zeigen nach innen.
CZ Opakujte dvakrát. 2. Ziehen Sie diese Muttern fest..

CZ UPOZORNĚNÍ: 1. Matice směřují dovnitř
2. Tyto matice utáhněte


3. Montage des Hauptrahmens Fortsetzung

3. Montáž hlavního rámu Pokračování

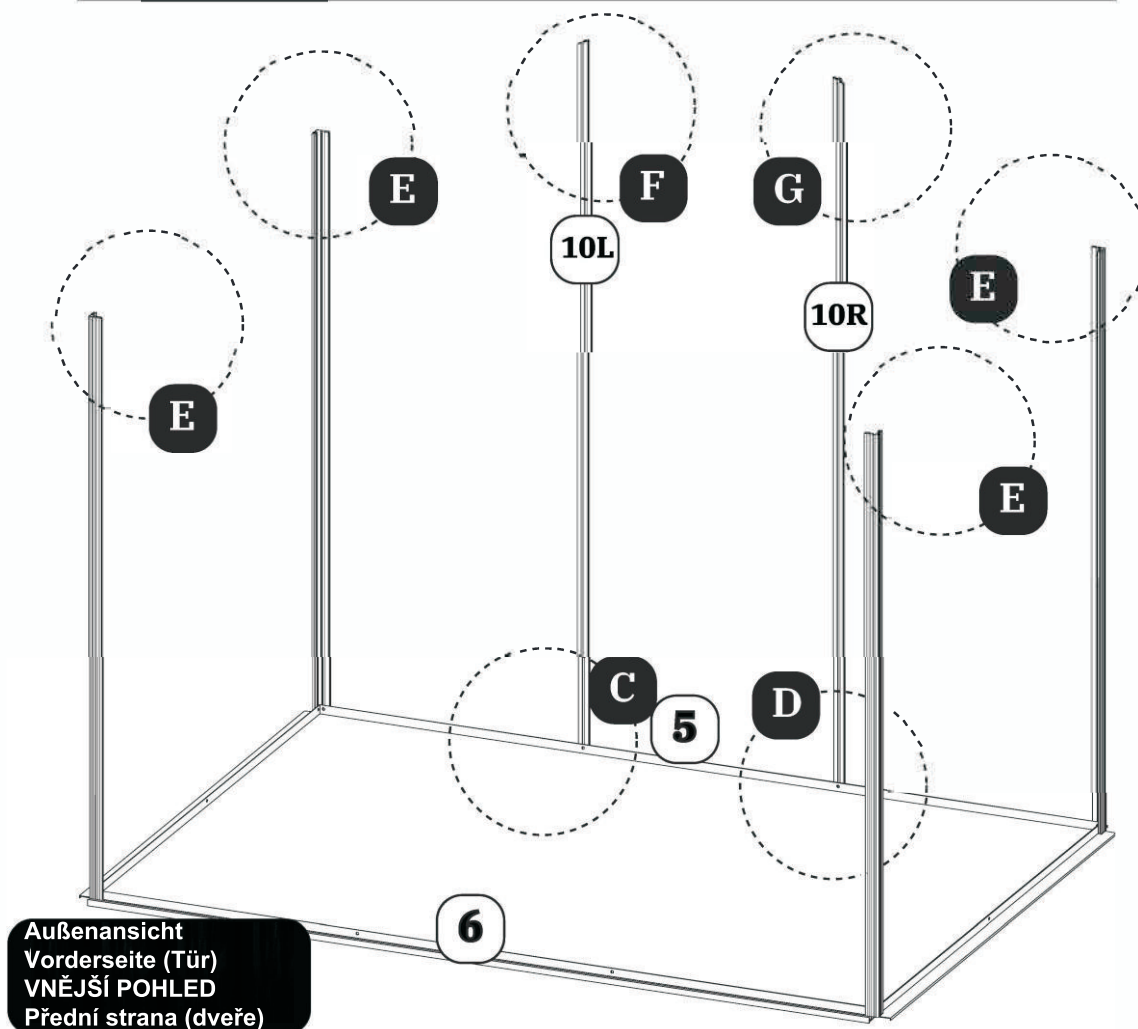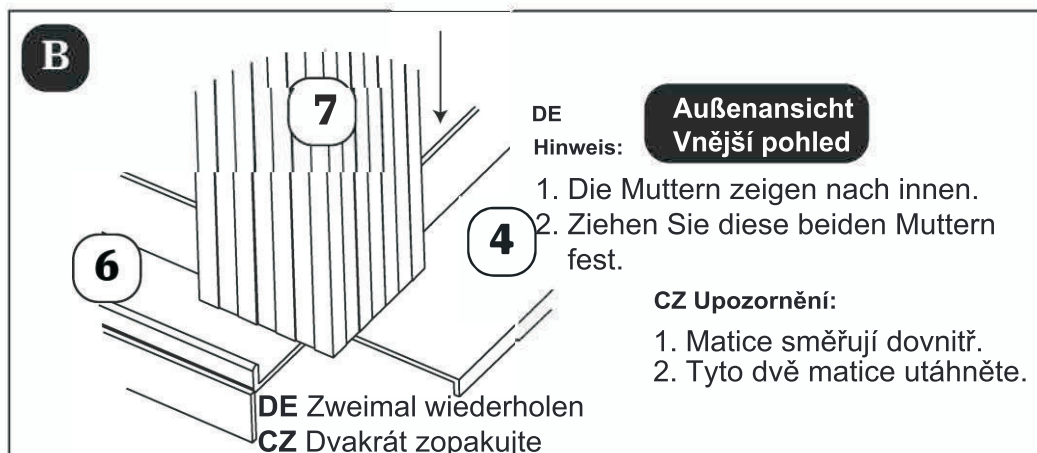


3. Montage des Hauptrahmens Fortsetzung

3. Montáž hlavního rámu Pokračování

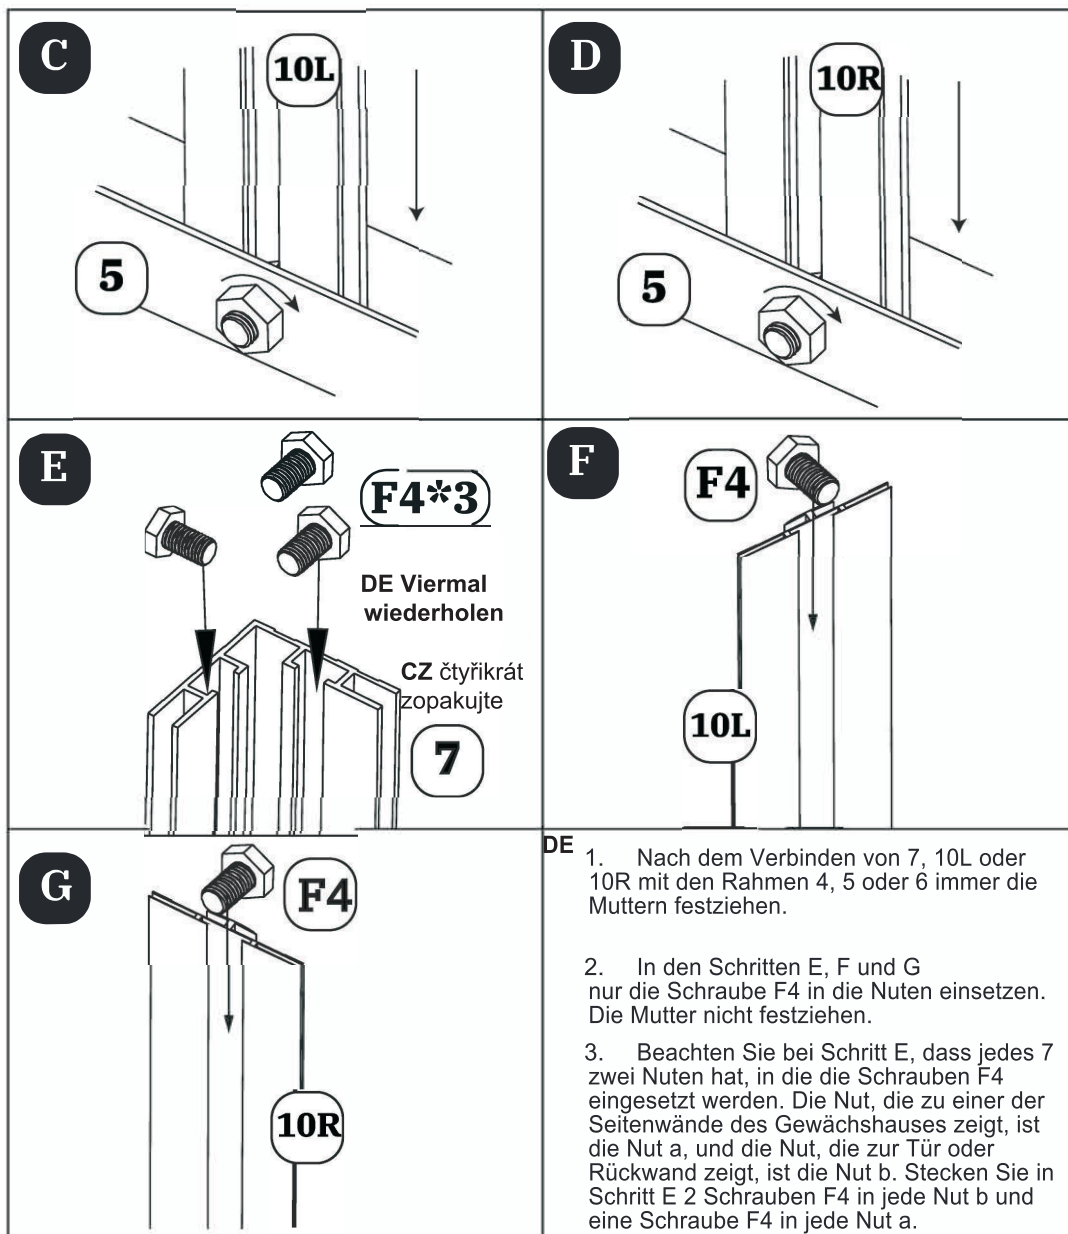

4. Montage der Rückwand






4. Montáž zadní stěny

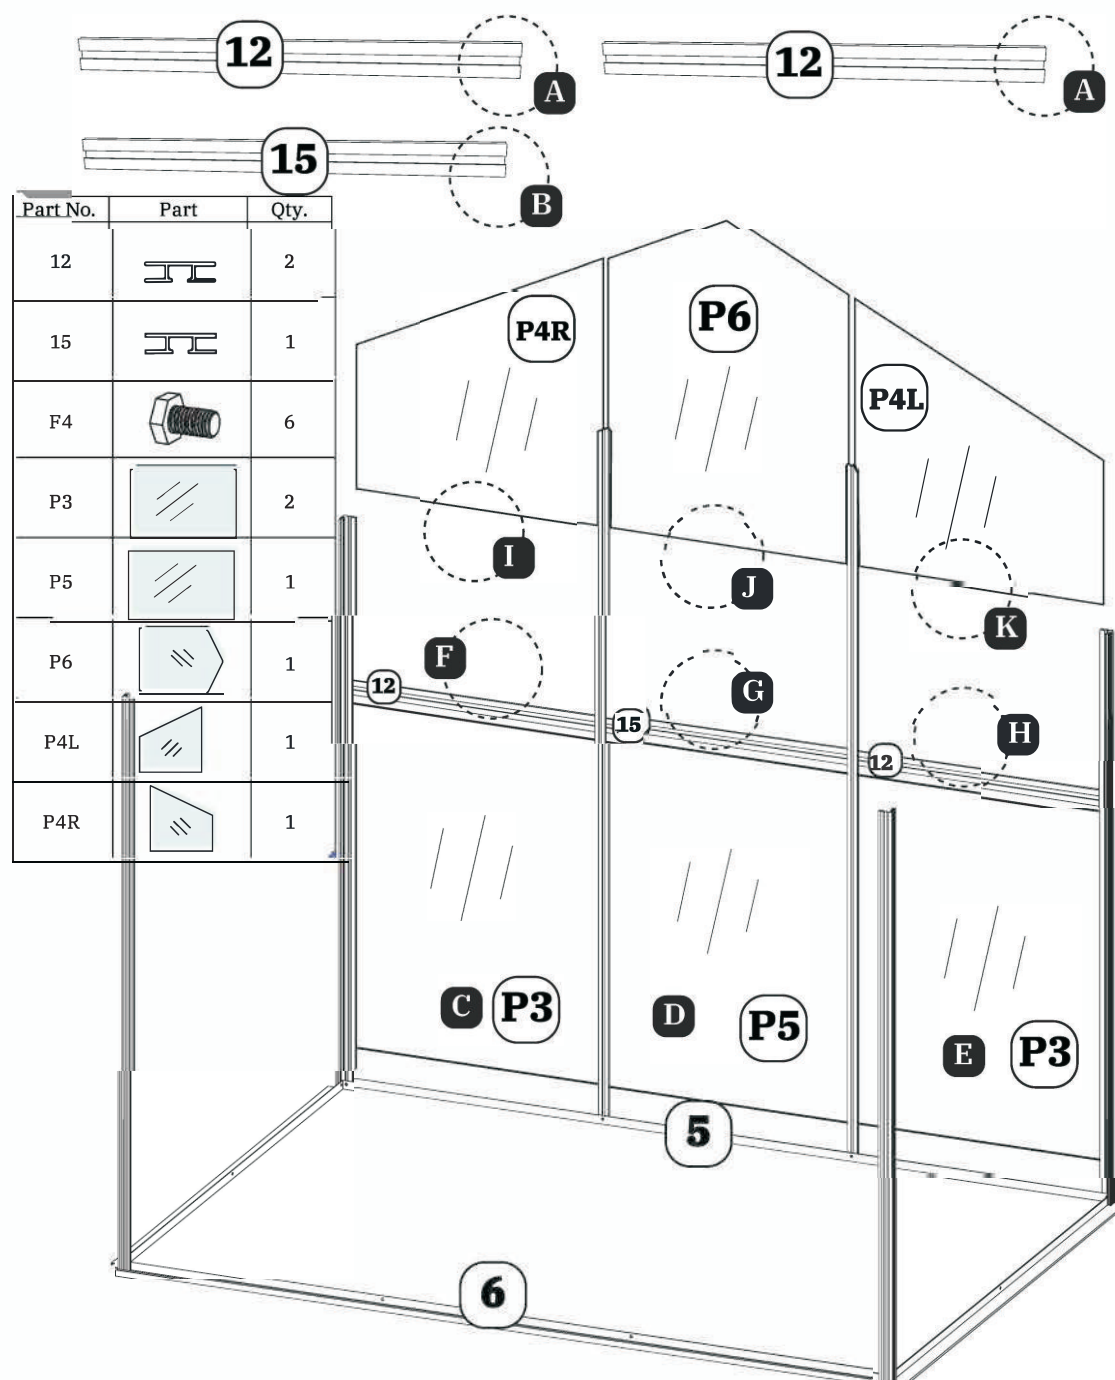

AUSSENANSICHT Vorderseite
(Türen)
Výhled zvenku
Přední část (dveře)

4. Montage der Rückwand Fortsetzung


4. Montáž zadní stěny Pokračování

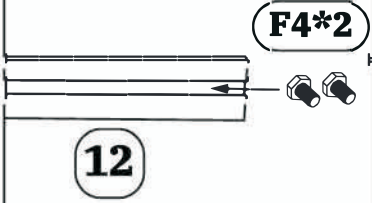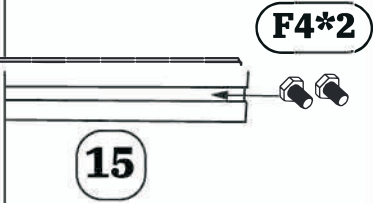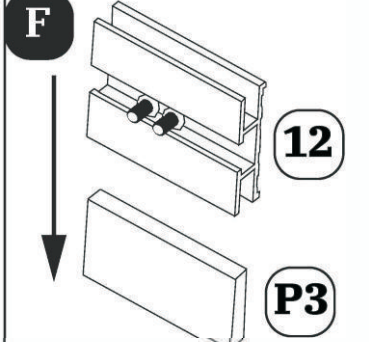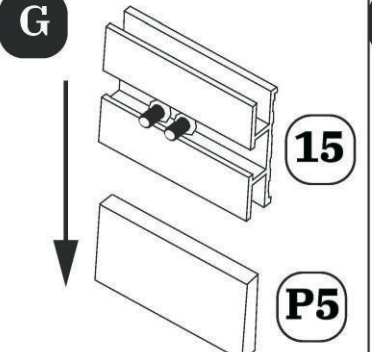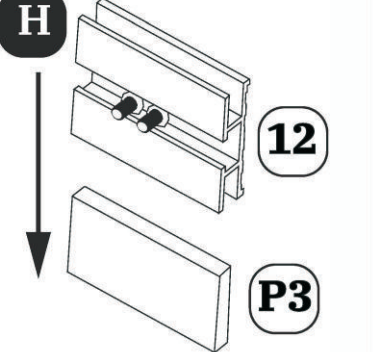A  12 DE Wiederholen Sie dies zweimal. CZ Opakujte dvakrát.	B  15	C DE Setzen Sie P3 in die Nuten der Teile 7 und 10L ein, bis P3 an Teil 5 anliegt. CZ Vložte P3 do drážek dílů 7 a 10L dokud se P3 opře o díl 5.
D DE Setzen Sie das Teil P5 in die Nuten der Teile 10L und 10 ein, bis P5 am Teil 5 anliegt. CZ Vložte díl P5 do drážek dílů 10L a 10až se P5 opře o díl 5.	E DE Setzen Sie das Teil P3 in die Nuten der Teile 10R und 7 ein, bis P3 am Teil 5 anliegt. CZ Vložte díl P3 do drážek dílů 10R a 7, až se P3 opře o díl 5.	F  12 P3
G  15 P5	H  12 P3	I DE Setzen Sie das Teil P4R in die Nuten der Teile 7 und 10L ein, bis P4R in die obere Nut des Teils 12 einrastet. CZ Vložte díl P4R do drážek dílů 7 a 10L, až P4R zapadne do horní drážky dílu 12.
J DE Setzen Sie das Teil P6 in die Nuten 10L und 10R ein, bis P6 in die obere Nut des Teils 15 einrastet. CZ Vložte díl P6 do drážek 10L a 10R, dokud P6 nezapadne do horní drážky dílu 15.	K DE Setzen Sie das Teil P4L in die Nuten der Teile 10R und 7 ein, bis P4L in die obere Nut des Teils 12 einrastet. CZ Vložte díl P4L do drážek dílů 10R a 7 dokud P4L nezapadne do horní drážky dílu 12.	DE Warnung Lassen Sie jemanden die Rückwand abstützen. CZ Upozornění Nechte někoho podepřít zadní stěnu.

4. Montage der Rückwand Fortsetzung

4. Montáž zadní stěny Pokračování





Part No.	Part	Qty.
F4		10
14		1

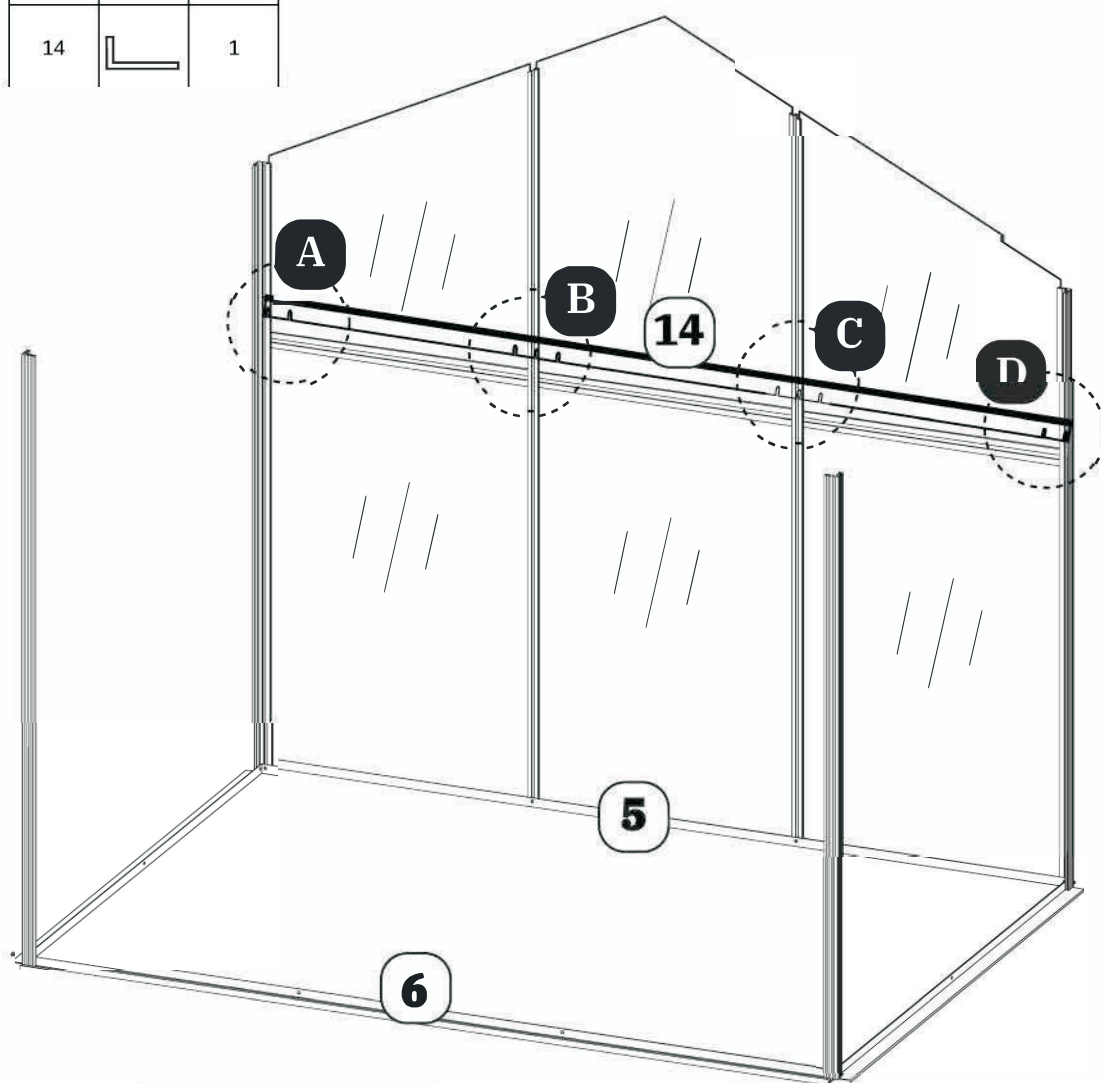

AUSSENANSICHT Front (Türe)
VNĚJŠÍ POHLED Přední (dveře)

4. Montage der Rückwand Fortsetzung


4. Montáž zadní stěny Pokračování

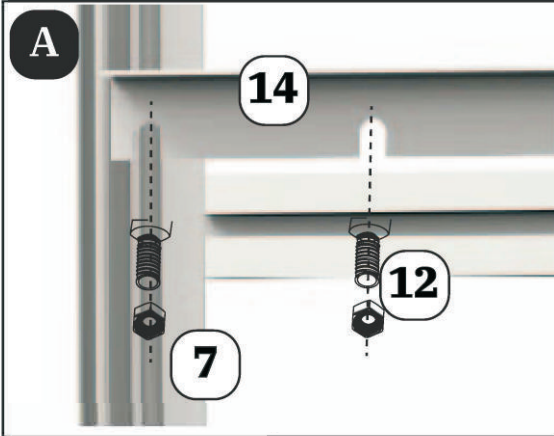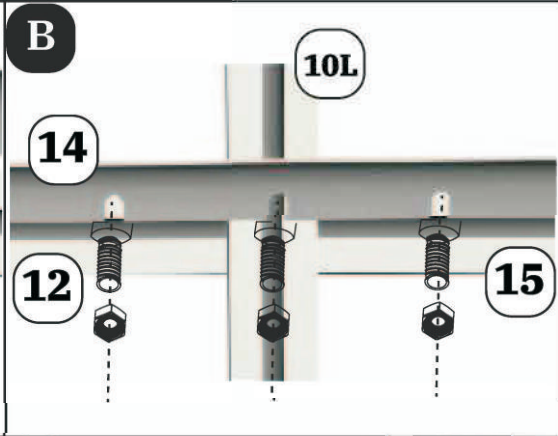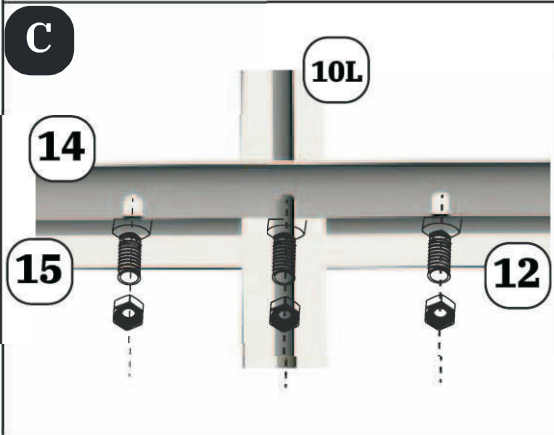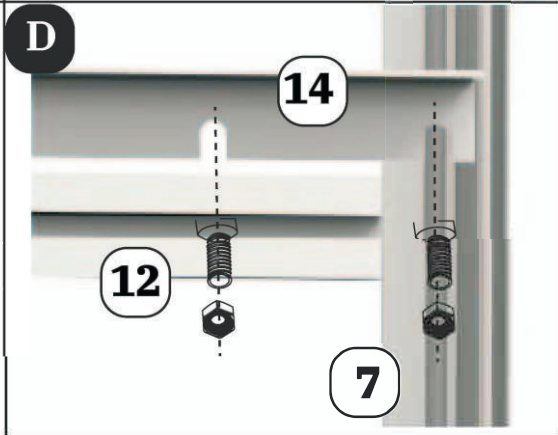 A	 B
 C	 D
DE Hinweis In Schritt A oder D werden zwei Schrauben F4 verwendet. Eine stammt aus Schritt 7 und die andere aus Schritt 12. Beide Schrauben wurden in den vorherigen Schritten in die entsprechenden Nuten eingesetzt. Hier benötigen Sie keine neuen Schrauben, sondern nur Muttern. Ziehen Sie die Muttern fest. CZ UPOZORNĚNÍ V kroku A nebo D se použijí dva šrouby F4. Jeden pochází z kroku 7 a druhý z kroku 12. Oba tyto šrouby byly v předchozích krocích zasunuty do příslušných drážek. Zde nepotřebujete nové šrouby, pouze matice. Utáhněte matice.	DE Hinweis In Schritt B oder C werden drei Schrauben F4 verwendet. Eine aus 12, eine aus 10L/10R und der Rest aus 15. Alle diese Schrauben wurden in den vorherigen Schritten in die entsprechenden Nuten eingesetzt. Hier benötigen Sie keine neuen Schrauben, sondern nur Muttern. Ziehen Sie die Muttern fest. CZ UPOZORNĚNÍ V kroku B nebo C se použijí tři šrouby F4. Jeden z 12, jeden z 10L/10R a zbytek z 15. Všechny tyto šrouby byly v předchozích krocích zasunuty do příslušných drážek. Zde nepotřebujete nové šrouby, pouze matice. Utáhněte matice.

5. Montage der Vorderwand

5. Montáž přední stěny


Part No.	Part	Qty.
9		2
F4		6

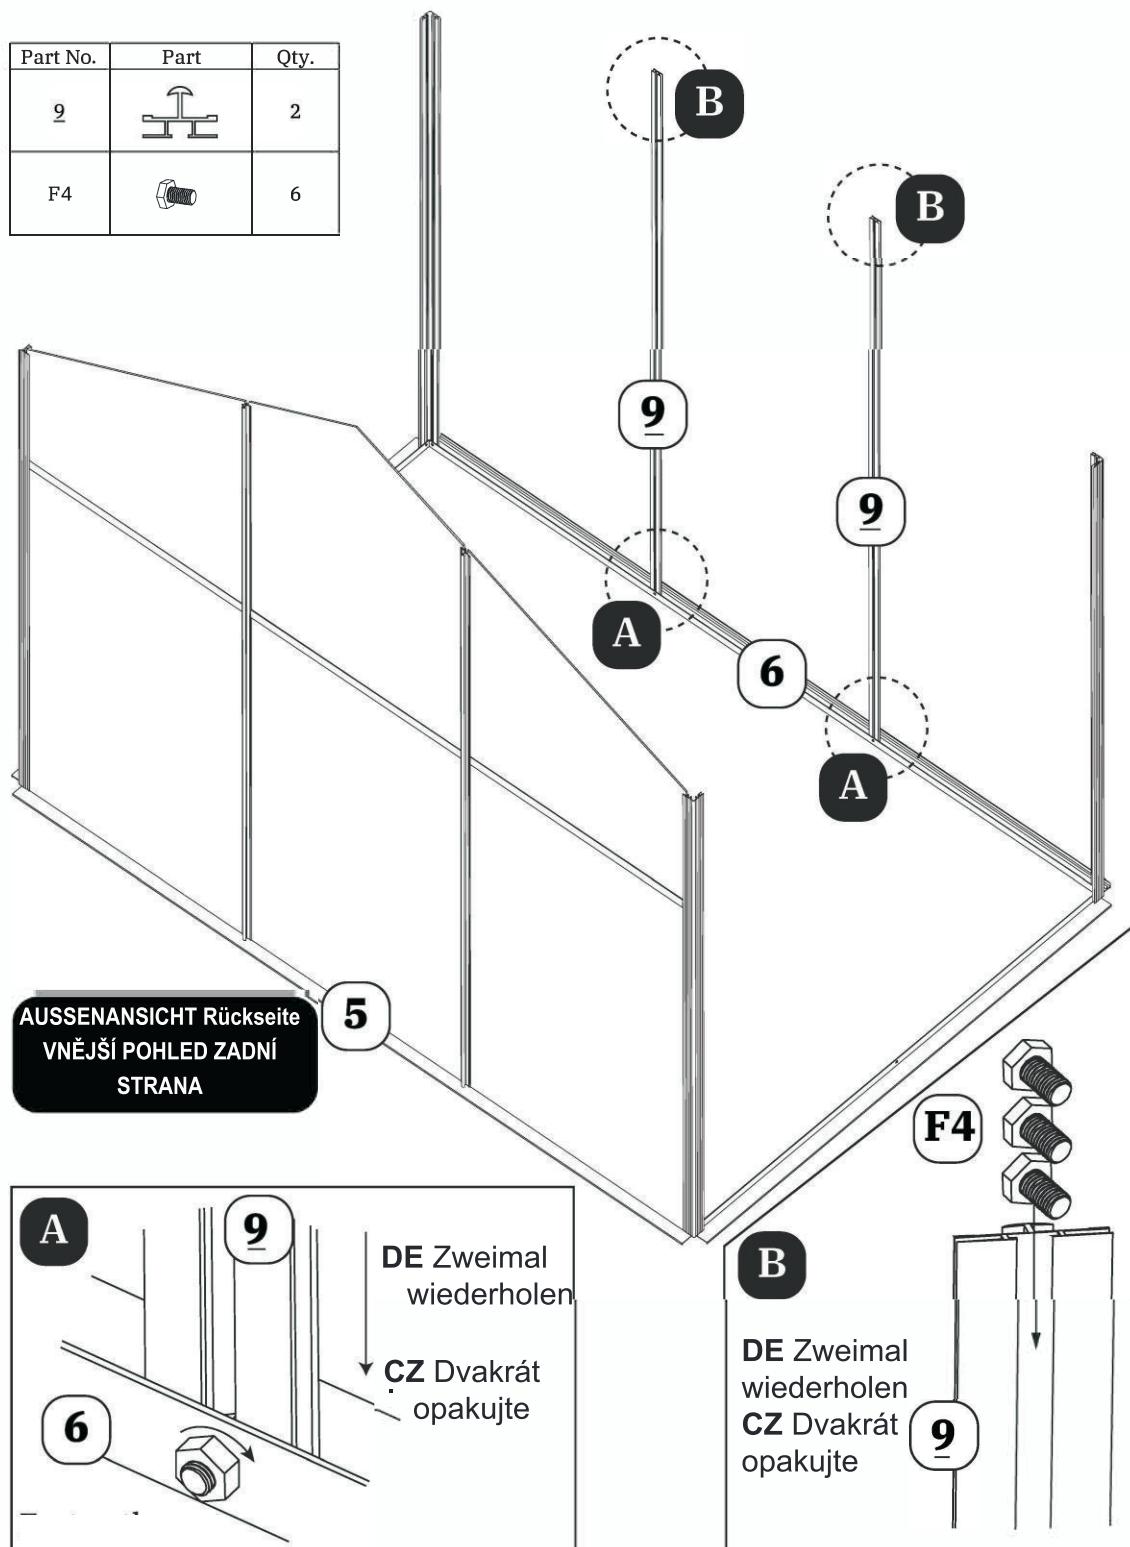


5. Montage der Vorderwand Fortsetzung

5. Montáž přední stěny Pokračování

Part No.	Part	Qty.
13		1
F4		2

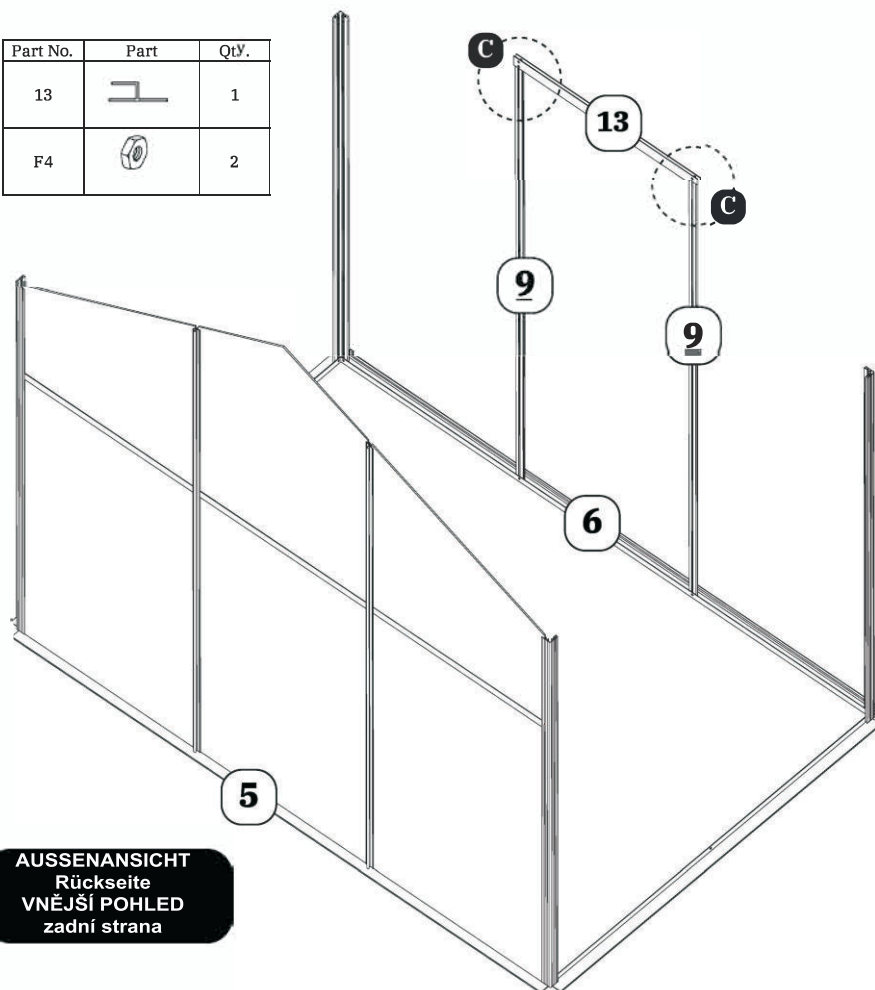

AUSSENANSICHT
Rückseite
VNĚJŠÍ POHLED
zadní strana

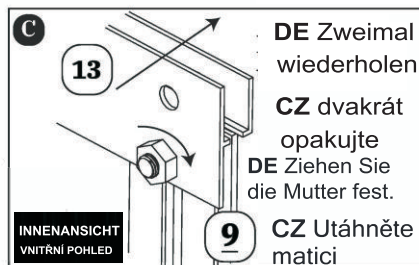

INNENANSICHT
VNITŘNÍ POHLED

DE Zweimal
wiederholen
CZ dvakrát
opakujte
DE Ziehen Sie
die Mutter fest.
CZ Utáhněte
matici

DE HINWEIS


Setzen Sie in Schritt B nur die Schraube F4 in die Nut ein. Schrauben Sie die Mutter nicht fest. In Schritt C wird eine Schraube F4 verwendet. Sie stammt aus - und wurde in Schritt B in - eingesetzt. Hier benötigen Sie keine neuen Schrauben, sondern nur Muttern. Beachten Sie die Ausrichtung 13. Beachten Sie, dass in den Schritten A und B bei 2 eines der Enden entfernt wurde. Der entfernte Bereich ist die Stelle, an der 13 sitzt.

CZ UPOZORNĚNÍ

V kroku B vložte pouze šroub F4 do drážky. Matici nešroubujte. V kroku C bude použit jeden šroub F4. Pochází z 9 a byl vložen do 9 v kroku B. Zde nepotřebujete nové šrouby, pouze matice. Všimněte si orientace 13. Všimněte si, že v krocích A a B je u 2 odstraněn jeden z konců. Odstraněný prostor je místo, kde spočívá 13.



5. Montage der Vorderwand Fortsetzung

5. Montáž přední stěny Pokračování

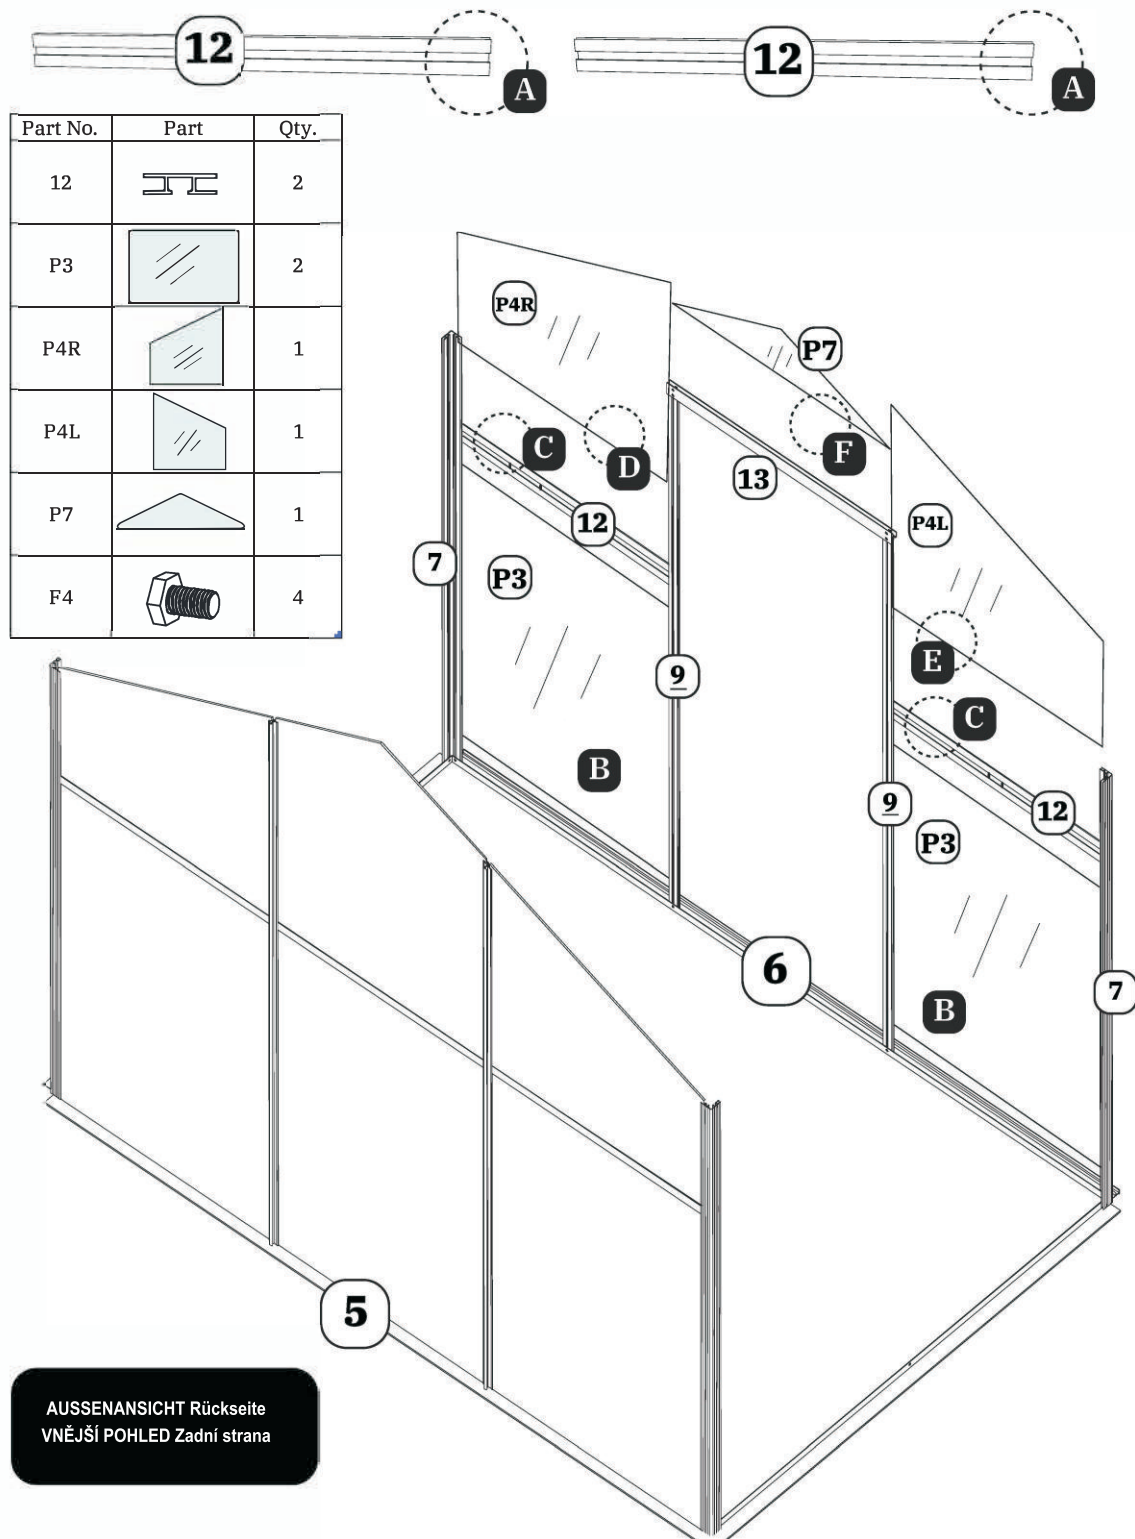


5. Montage der Vorderwand Fortsetzung

5. Montáž přední stěny Pokračování

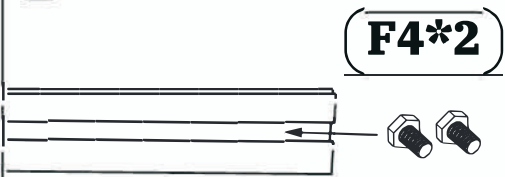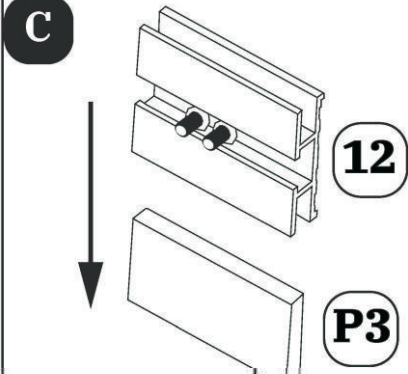A  12 DE Nur Schrauben einsetzen. Muttern nicht festziehen. Zweimal wiederholen. CZ Vložte pouze šrouby. Matice nešroubujte. Opakujte dvakrát.	B DE Setzen Sie P3 in die Nuten 7 und 9 ein, bis P3 an 6 anliegt. Wiederholen Sie dies zweimal. CZ Vložte P3 do drážek 7 a 9, dokud se P3 opře o 6. Opakujte dvakrát.
C  DE Zweimal wiederholen CZ Dvakrát opakujte	D DE Setzen Sie P4R in die Nuten 7 und 9 ein, bis P4R in die obere Nut 12 einrastet. CZ Vložte P4R do drážek 7 a 9, dokud P4R nezapadne do horní drážky 12.
E DE Setzen Sie P4L in die Nuten 7 und 9 ein, bis P4L in die obere Nut 12 einrastet. CZ Vložte P4L do drážek 7 a 9, dokud P4L nezapadne do horní drážky 12.	F DE Setzen Sie P7 in die obere Nut 13 ein. Bitten Sie jemanden um Hilfe oder verwenden Sie einen Stuhl, um die Vorderwand zu stützen. CZ Vložte P7 do horní drážky 13. Požádejte někoho nebo použijte židli k podepření přední stěny.

5. Montáž přední strany Pokračování

Part No.	Part	Qty.
B3		4
F4		4

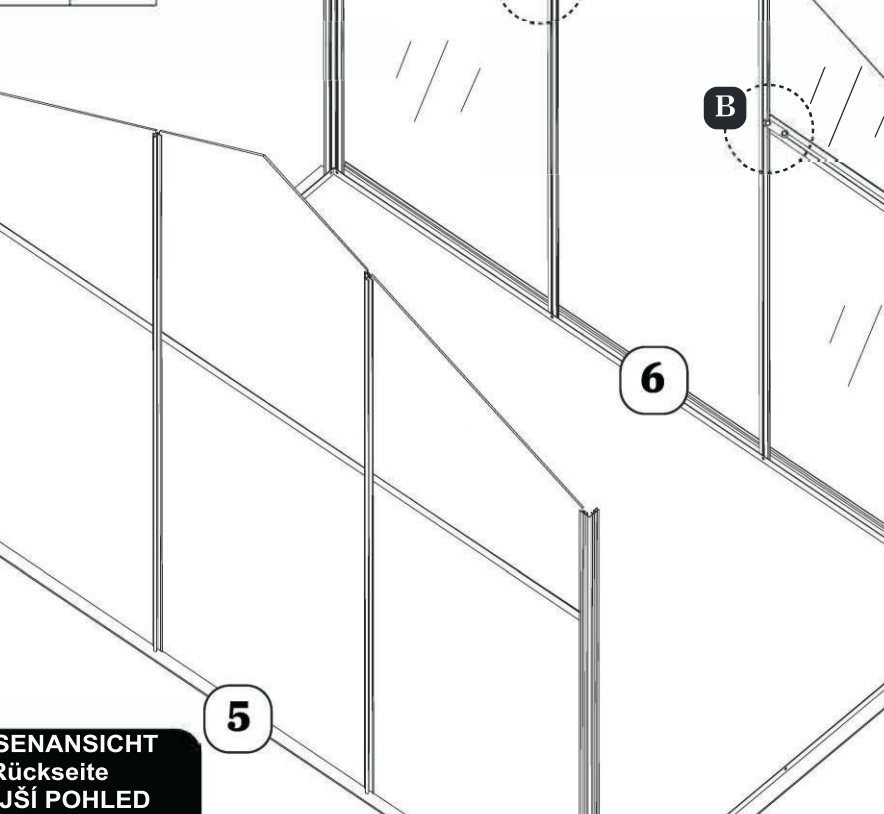

5

AUSSENANSICHT
Rückseite
VNĚJŠÍ POHLED
zadní strana

AUSSENANSICHT
Rückseite
VNĚJŠÍ POHLED
zadní strana

CZ Připevněte B3 k 7 a 12 pomocí předem vložených šroubů F4. Utáhněte matice F4. Opakujte dvakrát.

B


DE Befestigen Sie B3 mit den vorab eingesetzten Schrauben F4 an 9 und 12. Ziehen Sie die Muttern F4 fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal.

CZ Připevněte B3 k 9 a 12 pomocí předem vložených šroubů F4. Utáhněte matice F4. Opakujte dvakrát.

6. Montage der Dachrahmen

6. Montáž střešních ráků


Part No.	Part	Qty.
8		2
F4		4

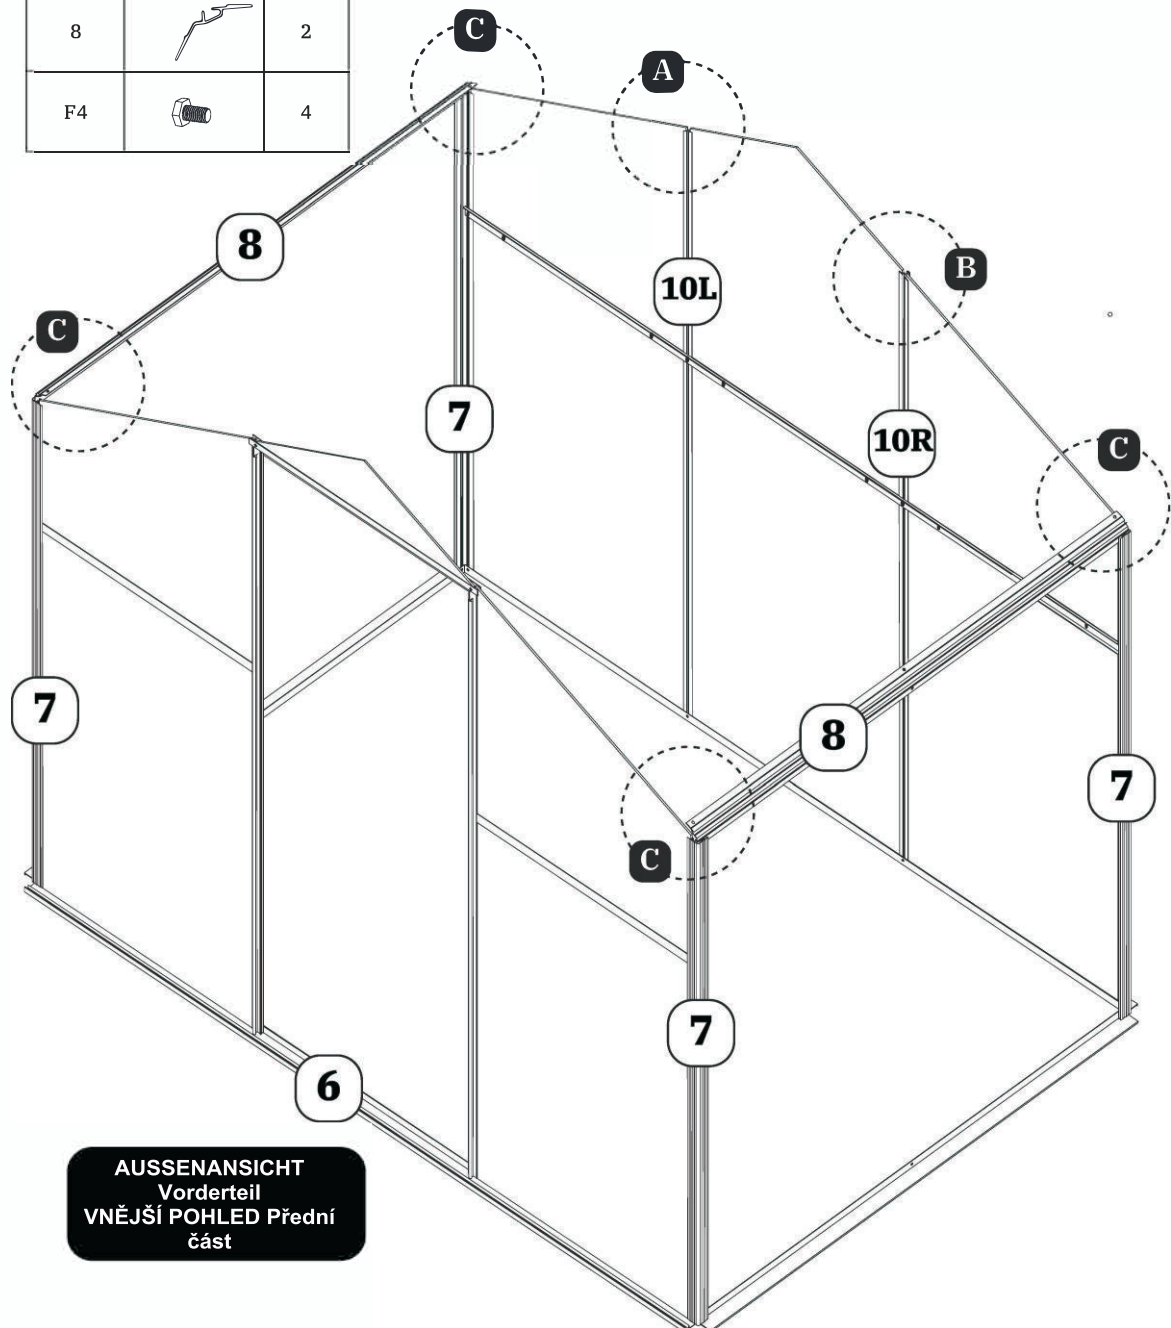

6. Montage der Dachrahmen Fortsetzung

6. Montáž střešních rámu Pokračování


A

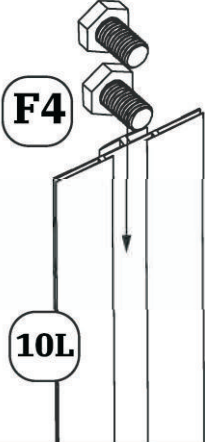

DE Nur Schrauben einsetzen. Muttern nicht festziehen.

CZ Vložte pouze šrouby. Matice nešroubujte.


B

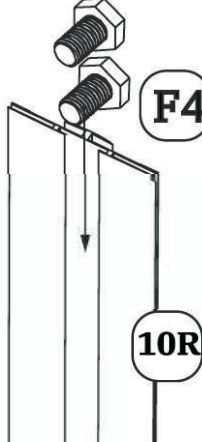


DE Nur Schrauben einsetzen. Muttern nicht festziehen.

CZ Vložte pouze šrouby. Matice nešroubujte.

C

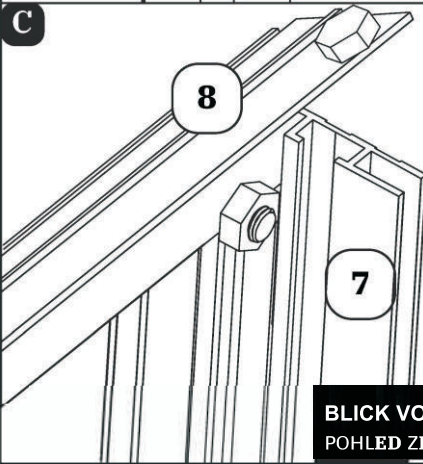

BLICK VON INNEN
POHLED ZE VNITŘ

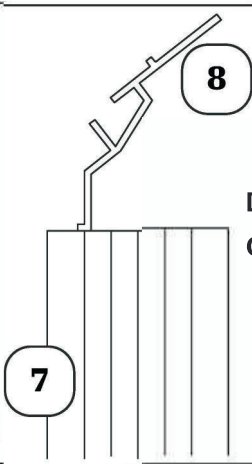


AUSSENANSICHT
BLICK VON AUSSEN
VNĚJŠÍ POHLED Z VENKU


DE Viermal wiederholen
CZ Čtyřikrát opakujte

DE Hinweis Zu Schritt C: Die Profilansicht von 7 und 8 (Schema rechts) zeigt die genaue Position von 8. Beachten Sie, dass die Nut 8 nach oben zeigt.
Zu Schritt C: Die Schraube F4 wird in die Nut 7 eingeführt, die zu einer der Seitenwände des Gewächshauses zeigt – Nut a. Nachdem beide Schrauben an beiden Enden von 8 in die Nuten eingeführt wurden, ziehen Sie die Muttern fest.

CZ UPOZORNĚNÍ

- O kroku C: Profilový pohled na 7 a 8 (schéma vpravo) ukazuje přesné umístění 8. Všimněte si, že drážka 8 směřuje nahoru.
- O kroku C: Šroub F4 se zasune do drážky 7, která směřuje k jedné z bočních stěn skleníku-

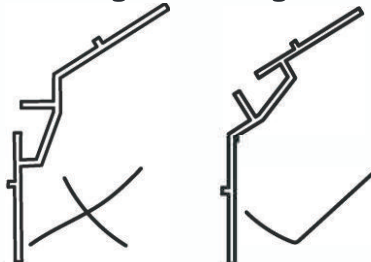

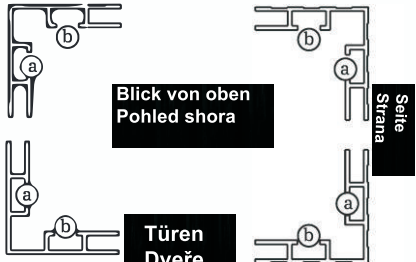

Blick von oben
Pohled shora


Türen
Dveře

Seite
Strana

6. Montage der Dachrahmen Fortsetzung


6. Montáž střešních rámu Pokračování

Part No.	Part	Qty.
16		4

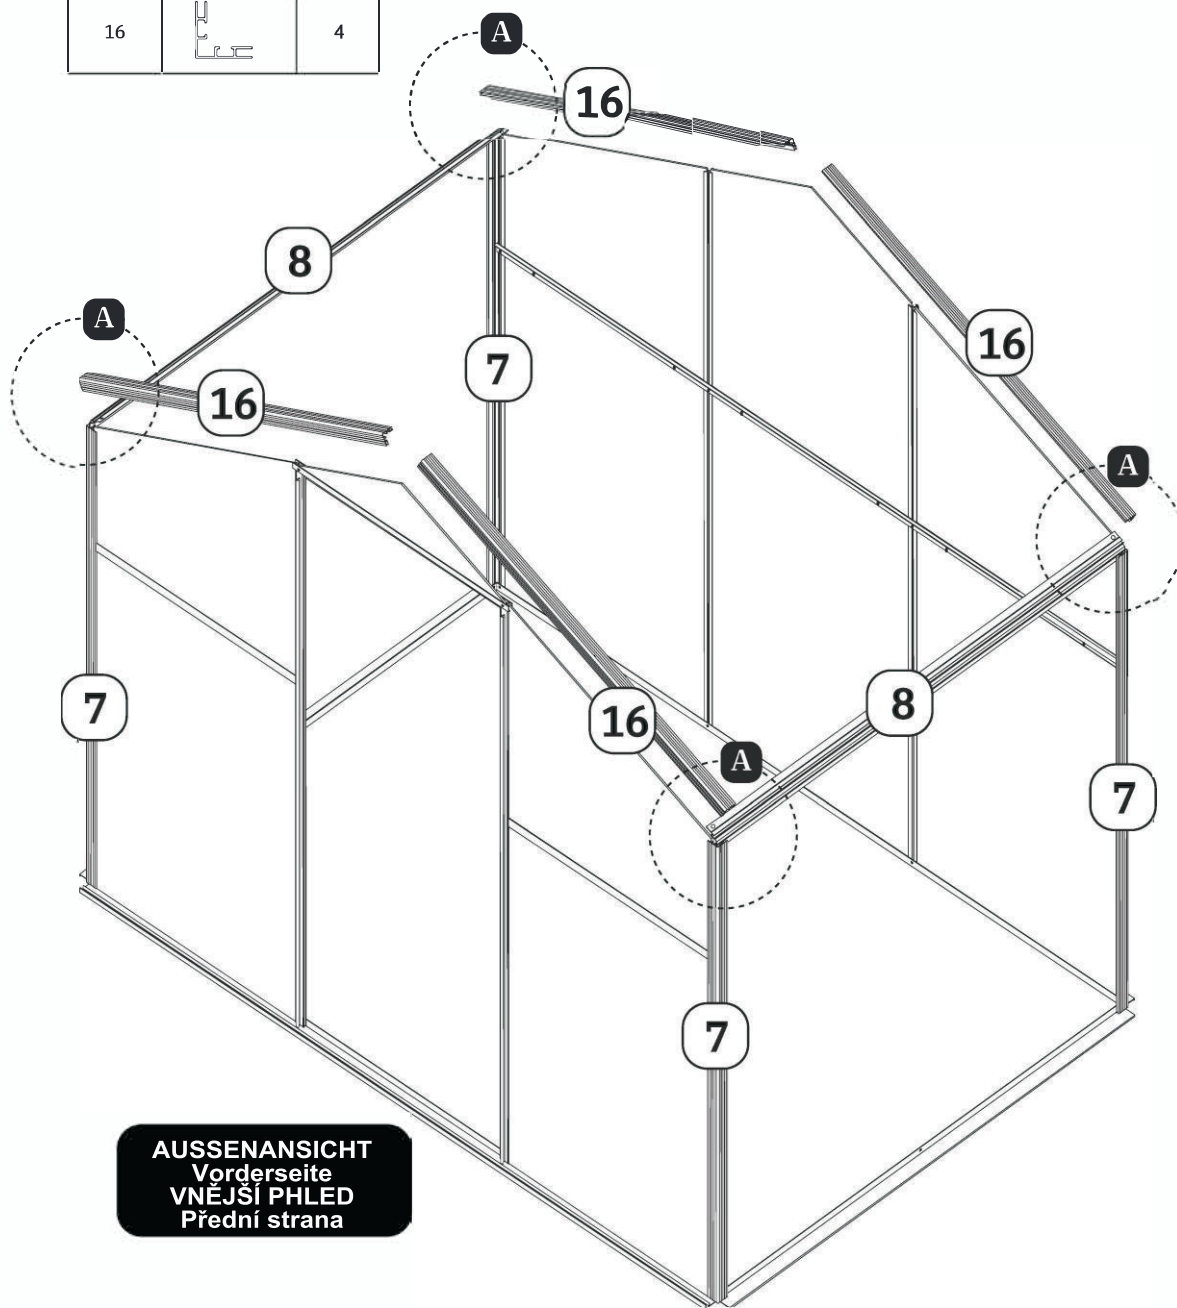

6. Montage der Dachrahmen Fortsetzung

6. Montáž střešních rámu Pokračování

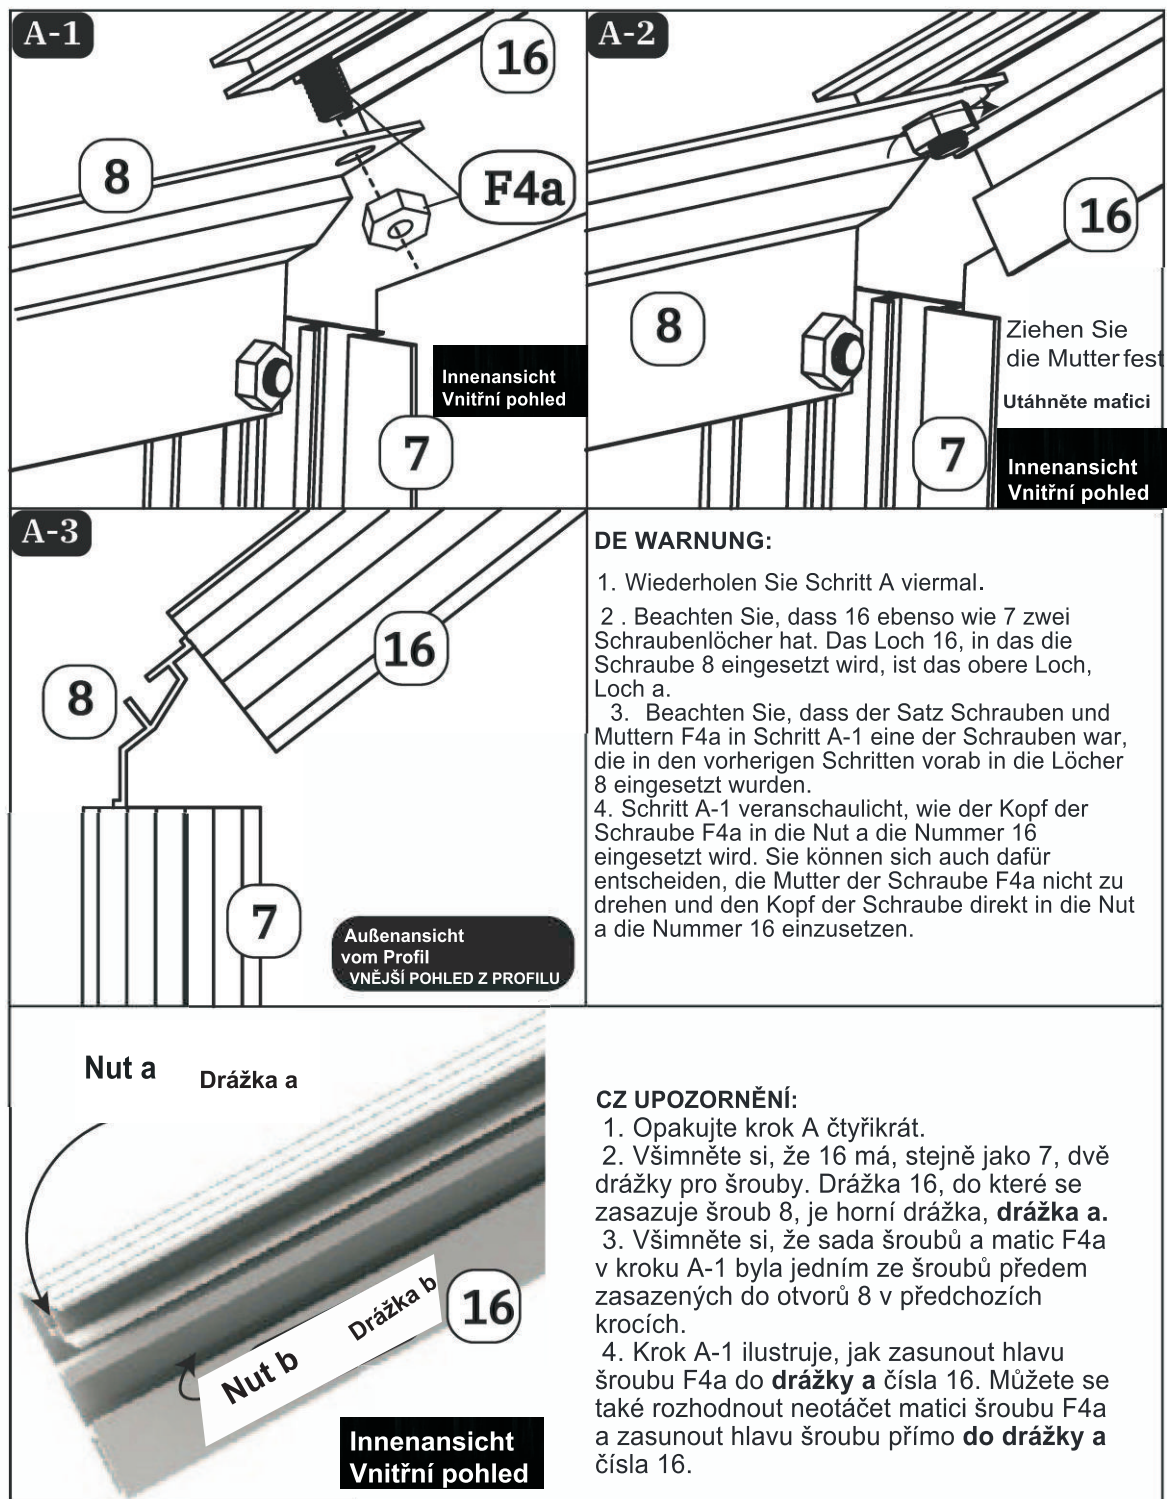



6. Montage der Dachrahmen

Fortsetzung

6. Montáž střešních rámu

Pokračování


Part No.	Part	Qty.
F4		9

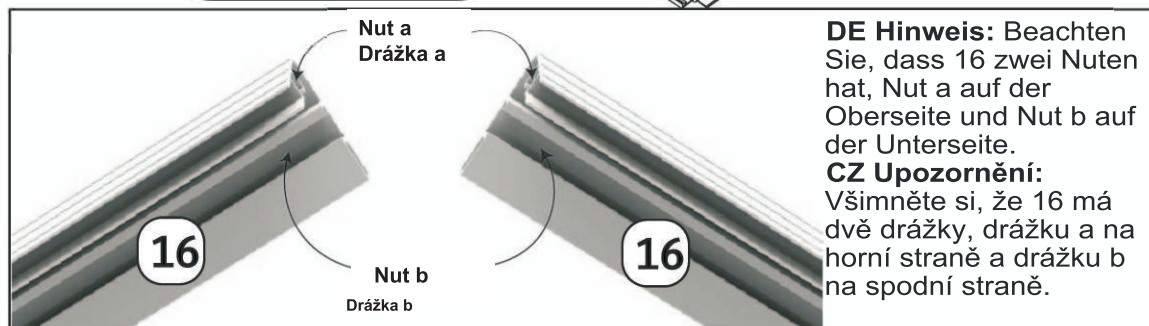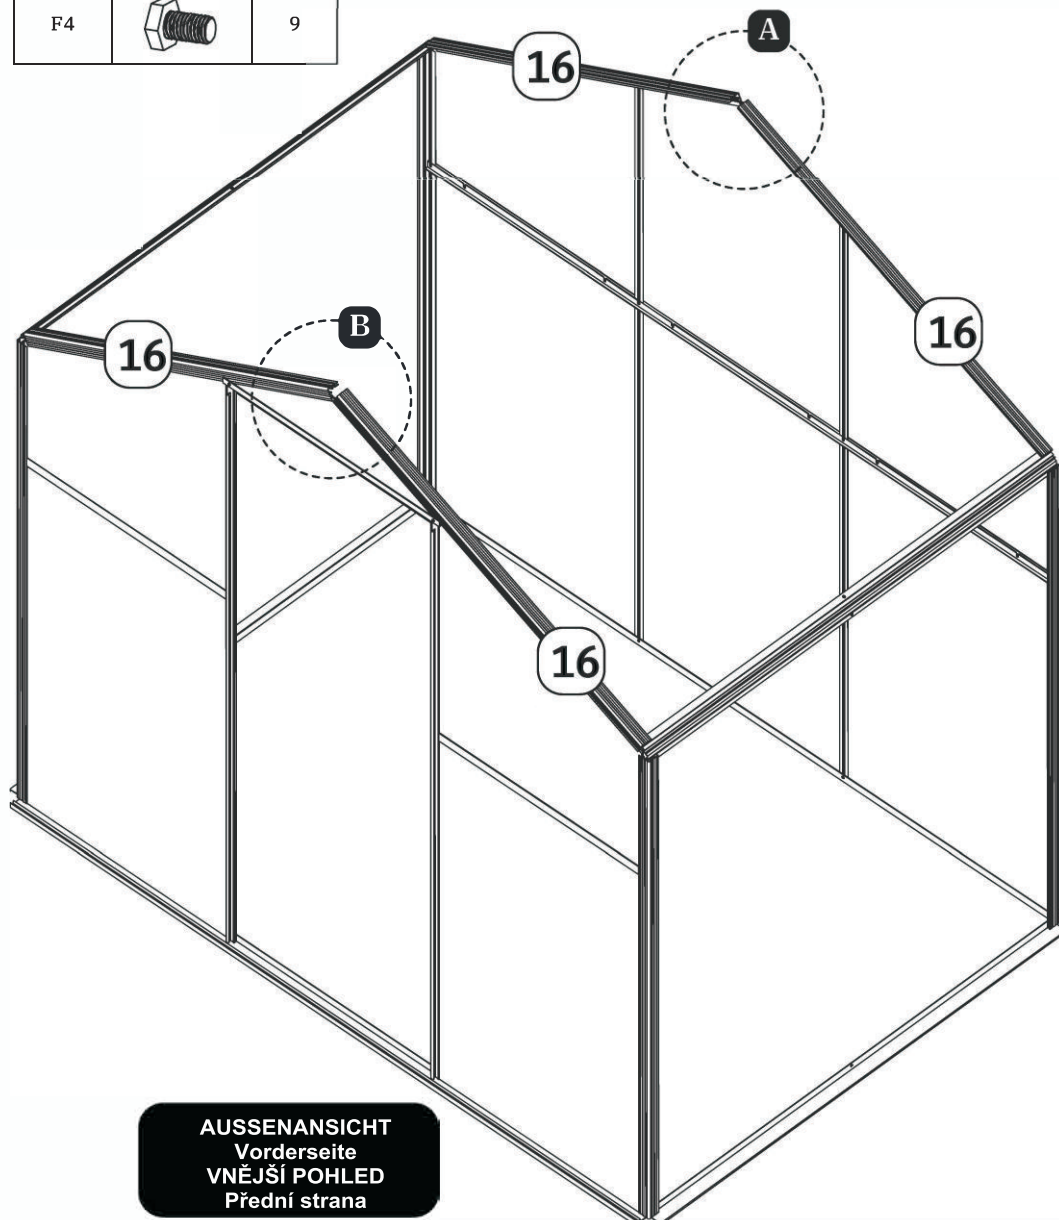

6. Weiterführung der Montage der Dachrahmen

6. Montáž střešních rámu

Pokračování

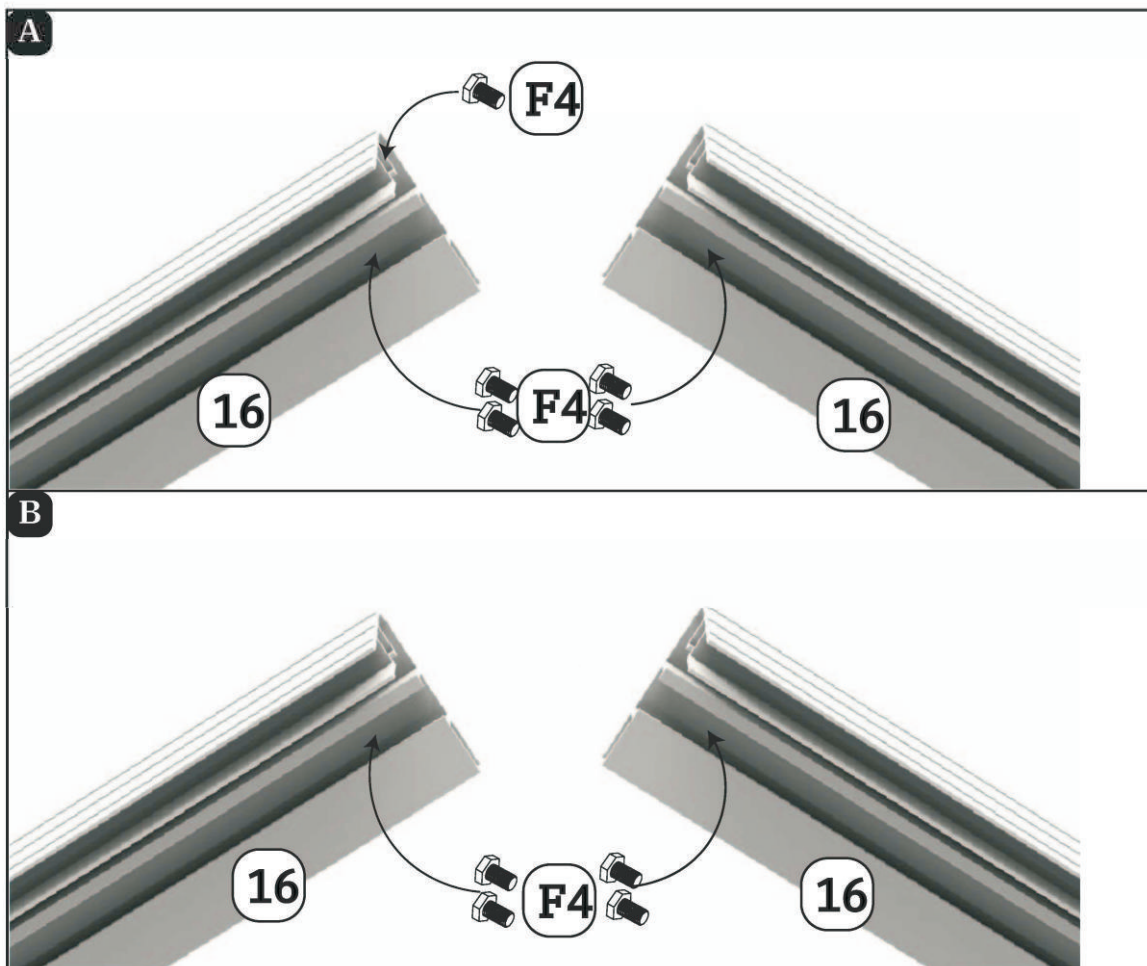

DE Hinweis

1. Beachten Sie, dass die Anzahl der F4-Schrauben, die in Schritt A und Schritt B in die Nuten von 16 eingesetzt werden, unterschiedlich ist.
2. Setzen Sie nur die Schraube ein. Schrauben Sie die Mutter nicht fest.


CZ Upozornění

1. Všimněte si, že počet šroubů F4 zasunutých do drážek 16 v kroku A a kroku B je odlišný.
2. Zasuňte pouze šroub. Nešroubujte matici.

7. Befestigung der Rahmen

7. Zajištění ráků


Part No.	Part	Qty.
17		1
B4		2
F4		6
F6		2

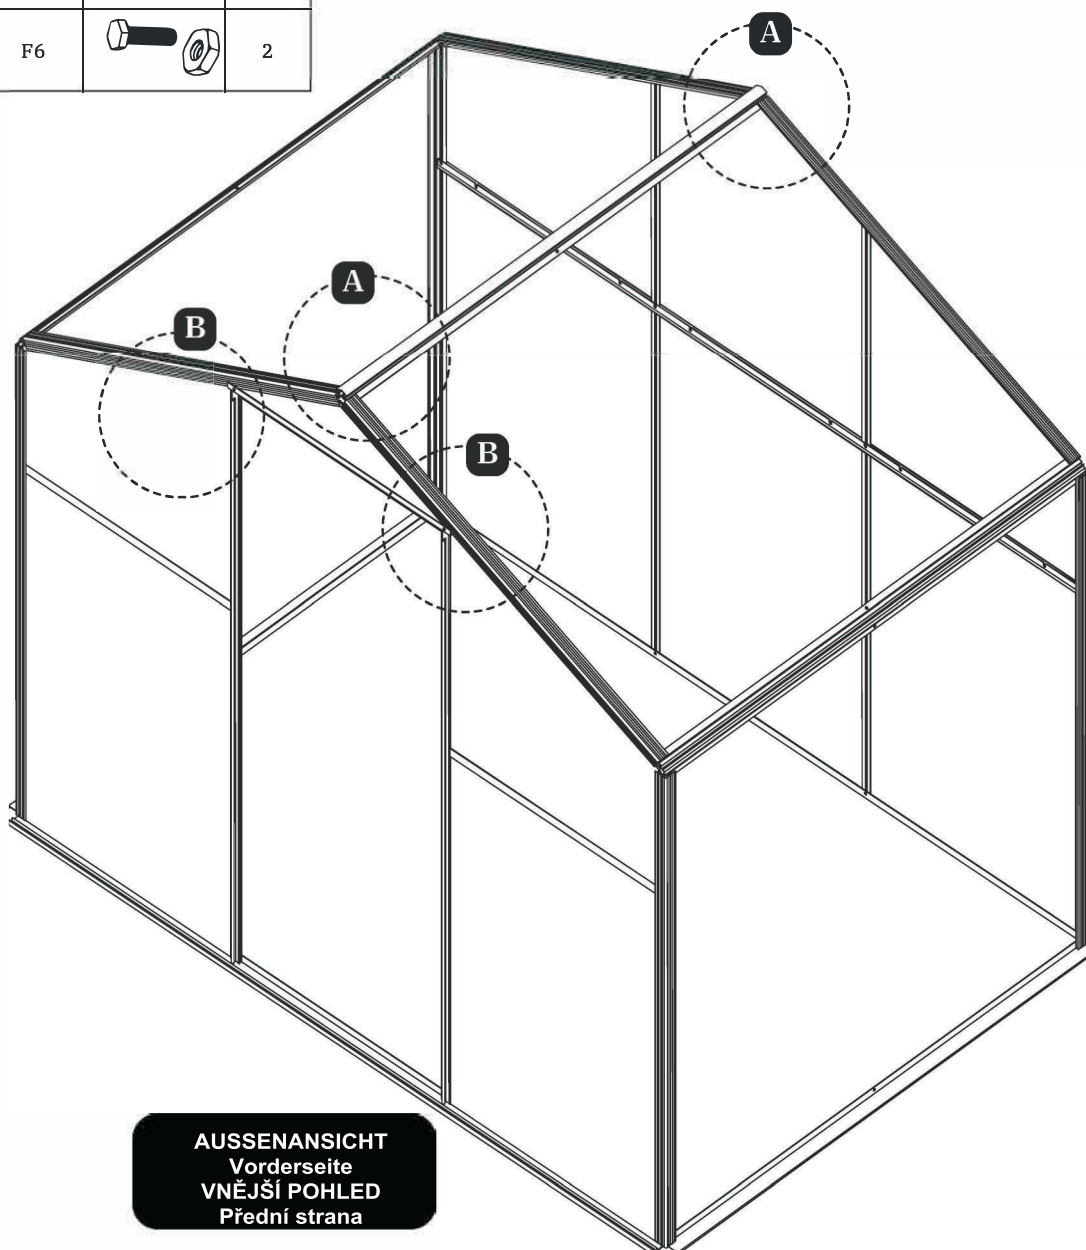

AUSSENANSICHT
Vorderseite
VNĚJŠÍ POHLED
Přední strana

7. Befestigung der Rahmen Fortsetzung


7. Zajištění rámu Pokračování

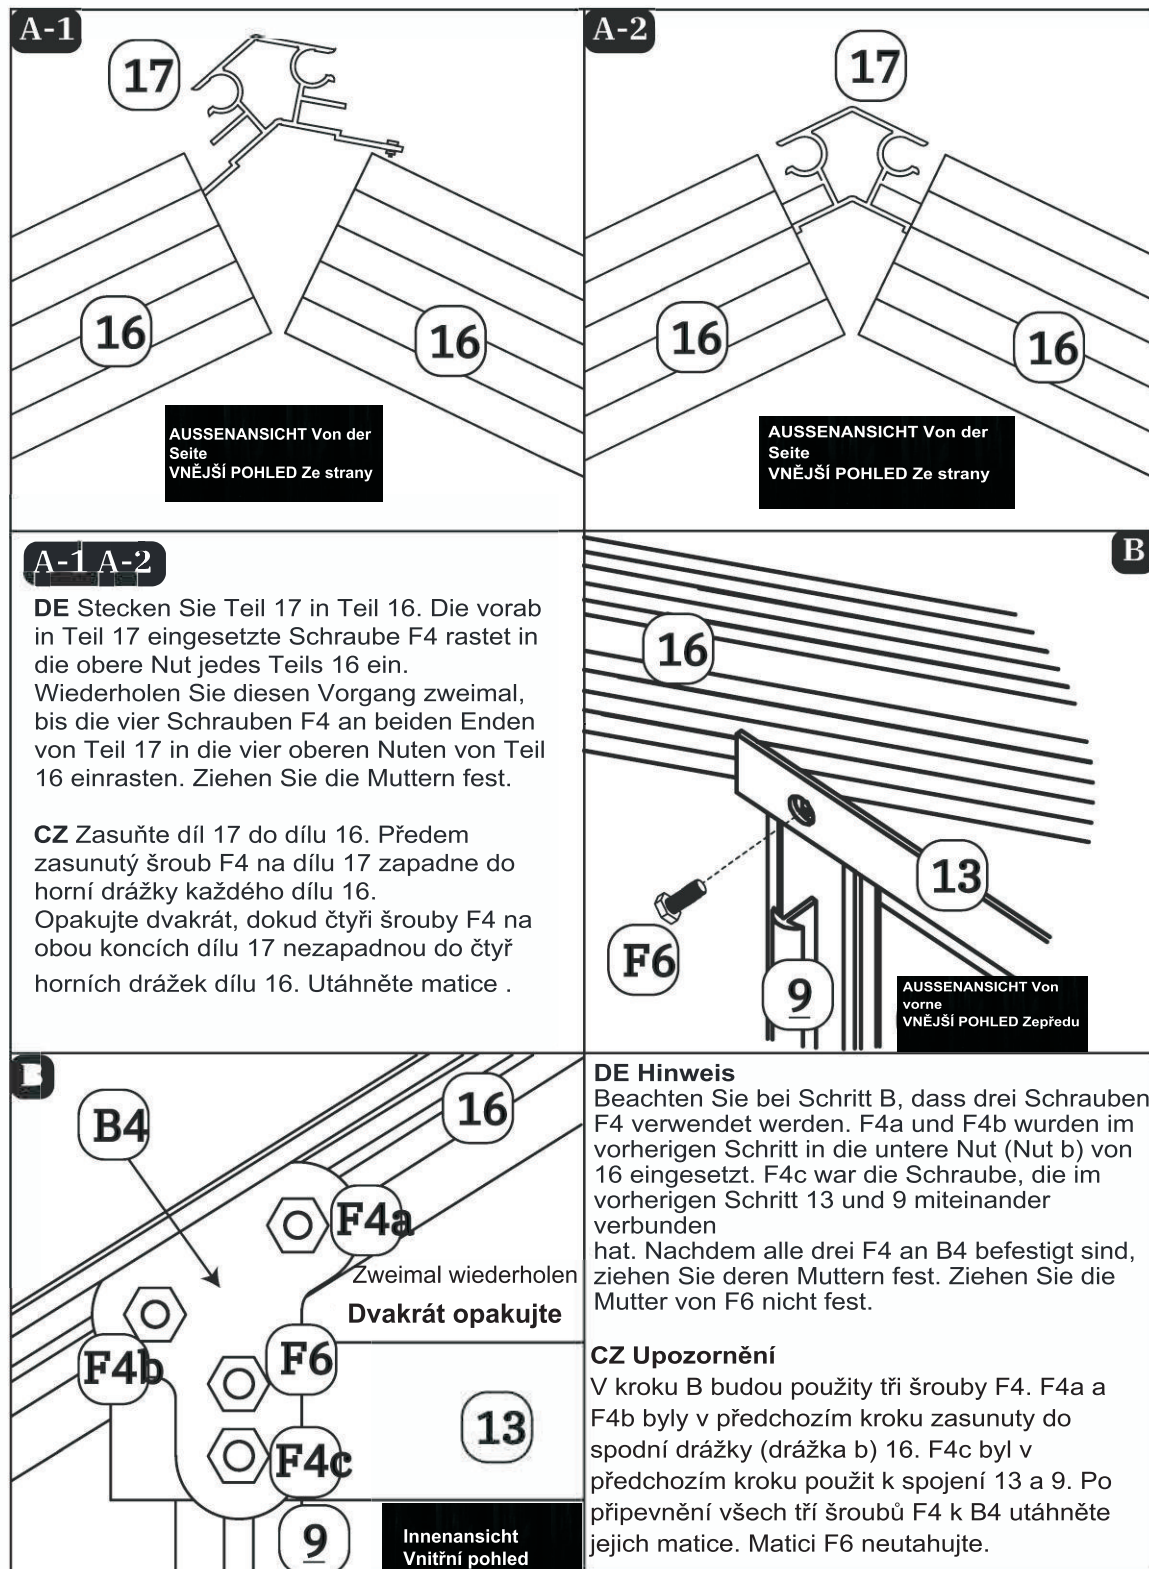


Part No.	Part	Qty.
B4		2
F4		8
B6		2
B5		4
F4		24
18		1
Roof Vent		1

7. Befestigung der Rahmen Fortsetzung

7. Zajištění rámu Pokračování

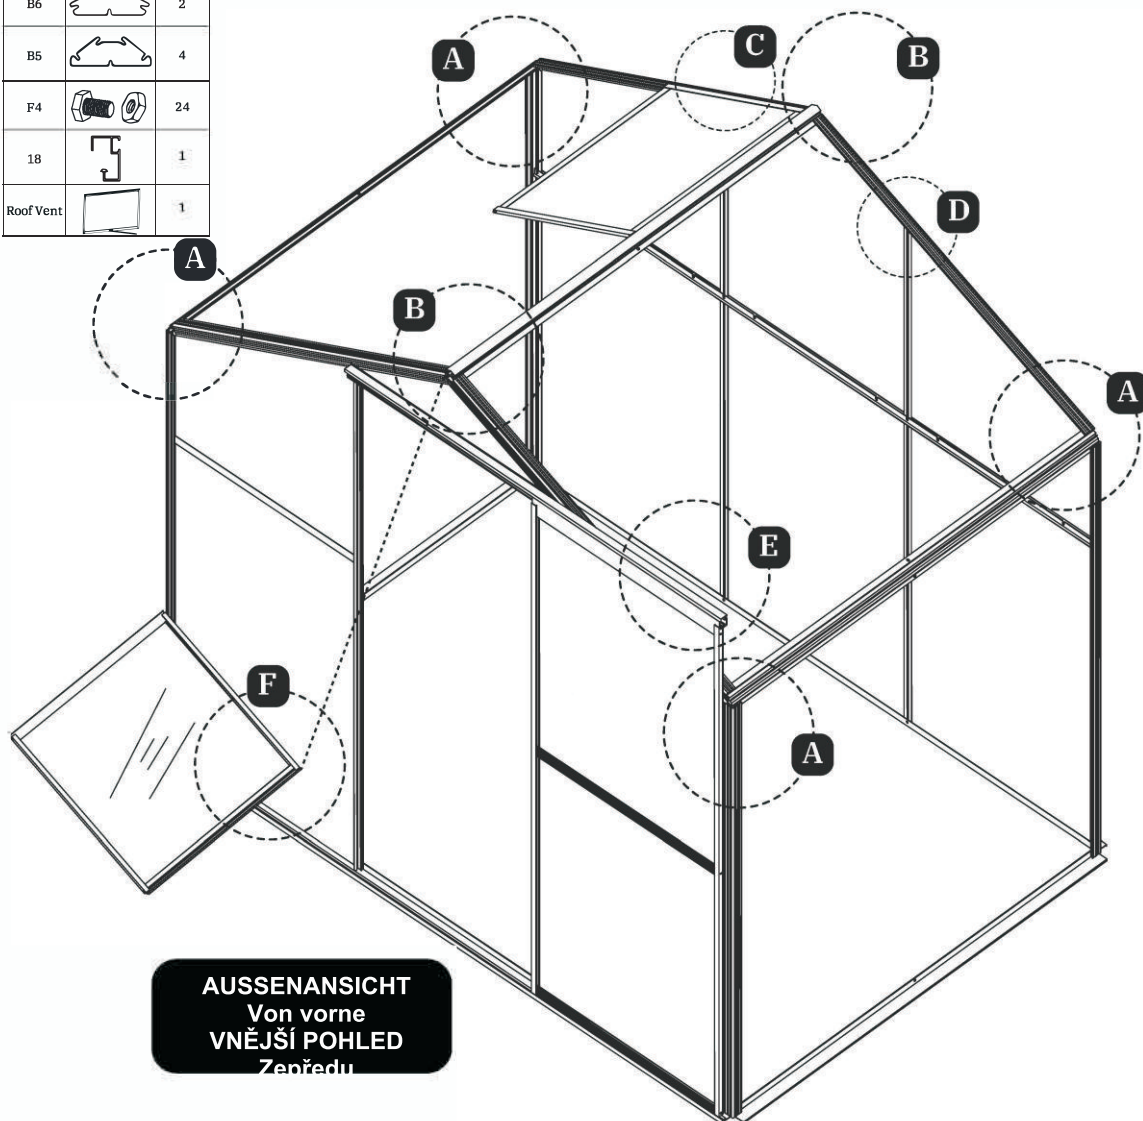

AUSSENANSICHT
Von vorne
VNĚJŠÍ POHLED
Zepředu

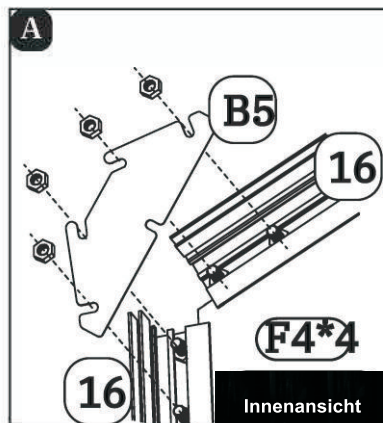

Innenansicht

DE Hinweis

In Schritt A werden vier Schrauben F4 verwendet. In diesem Schritt werden sie in die untere Nut 16 eingesetzt. Beachten Sie, wie B5 und die Schrauben miteinander verbunden sind. Ziehen Sie die Muttern fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang viermal.

8 ist in diesem Diagramm zur besseren Übersichtlichkeit als unsichtbar dargestellt.

CZ Upozornění

Ve kroku A budou použity čtyři šrouby F4. V tomto kroku se zasunou do spodní drážky 16.

Všimněte si, jak jsou spojeny B5 a šroub 3.





Utáhněte matice.

Opakujte čtyřikrát.

8 je v tomto diagramu pro lepší přehlednost znázorněno jako neviditelné.

7. Befestigung der Rahmen Fortsetzung


7. Zajištění rámu Pokračování

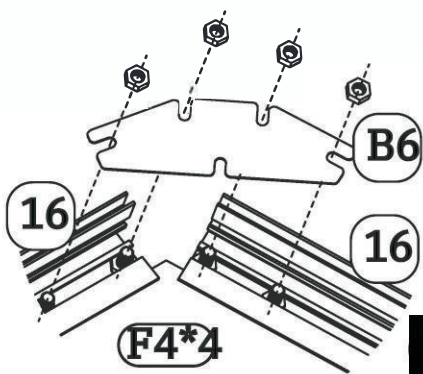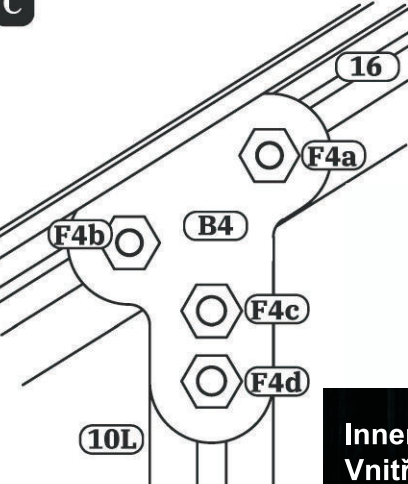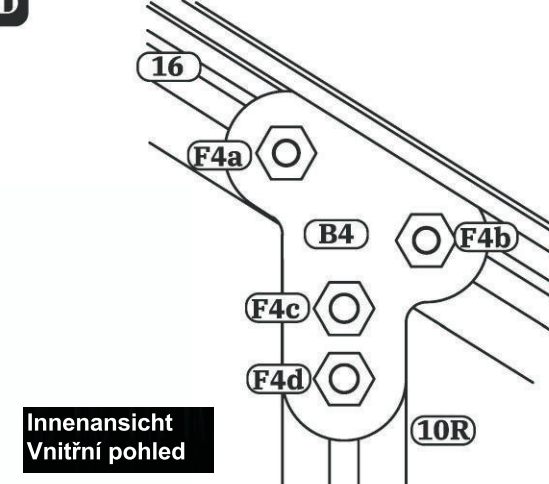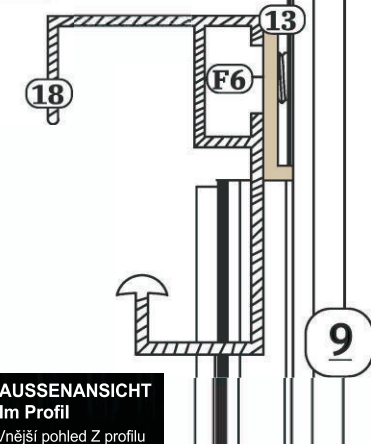B  Innenansicht Vnitřní pohled	DE Hinweis 1. In Schritt B werden vier Schrauben F4 verwendet. In diesem Schritt werden sie in die untere Nut 16 eingesetzt. 2. Beachten Sie, wie Teil B6 und die Schrauben miteinander verbunden sind. 3. Ziehen Sie die Muttern fest. 4. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal. 17 ist in diesem Diagramm zur besseren Übersichtlichkeit als unsichtbar dargestellt. CZ Upozornění 1. V kroku B budou použity čtyři šrouby F4. V tomto kroku se zasunou do spodní drážky 16. 2. Všimněte si, jak jsou díl B6 a šrouby spojeny. 3. Utáhněte matice. 4. Opakujte dvakrát. 17 je v tomto diagramu pro lepší přehlednost znázorněno jako neviditelné.
C  Innenansicht Vnitřní pohled	D  Innenansicht Vnitřní pohled
DE Hinweis In den Schritten C und D werden jeweils 4 Schrauben F4 verwendet. F4a und F4b wurden in den vorherigen Schritten in die obere Nut 10L oder 10R eingesetzt. CZ Upozornění V krocích C a D se v každém kroku používají 4 šrouby F4. F4a a F4b byly v předchozích krocích vloženy do horní drážky 16. F4c a F4d byly vloženy do drážky 10L nebo 10R.	E-1  AUSSENANSICHT Im Profil Vnější pohled Z profilu

7. Befestigung der Rahmen Fortsetzung

7. Zajištění rámu Pokračování

E-2

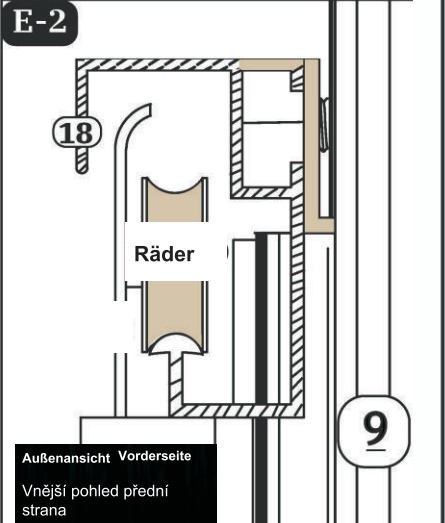


Räder

9

Außenansicht Vorderseite
Vnější pohled přední strana

DE Hinweis
Schritt E-1
 Schieben Sie Teil 18 in die in Abbildung E-1 gezeigte Position. Der Kopf der Schraube F6 sollte in die Nut von Teil 18 einrasten. Ziehen Sie die Muttern beider Schrauben F6 fest.
Schritt E-2
 Schieben Sie die Tür in die in Abbildung E-2 gezeigte Position. Die Rollen an der Rückseite der Tür sollten auf dem gewölbten Teil von Teil 18 aufliegen.
CZ Upozornění
Krok E-1
 Posuňte díl 18 do polohy znázorněné na obrázku E-1. Hlava šroubu F6 by měla zapadnout do drážky dílu 18. Utáhněte matice obou šroubů F6.
Krok E-2
 Posuňte dvířka do polohy znázorněné na obrázku E-2. Kolečka na zadní straně dvířek by měla spočívat na vyboulené části dílu 18.

F

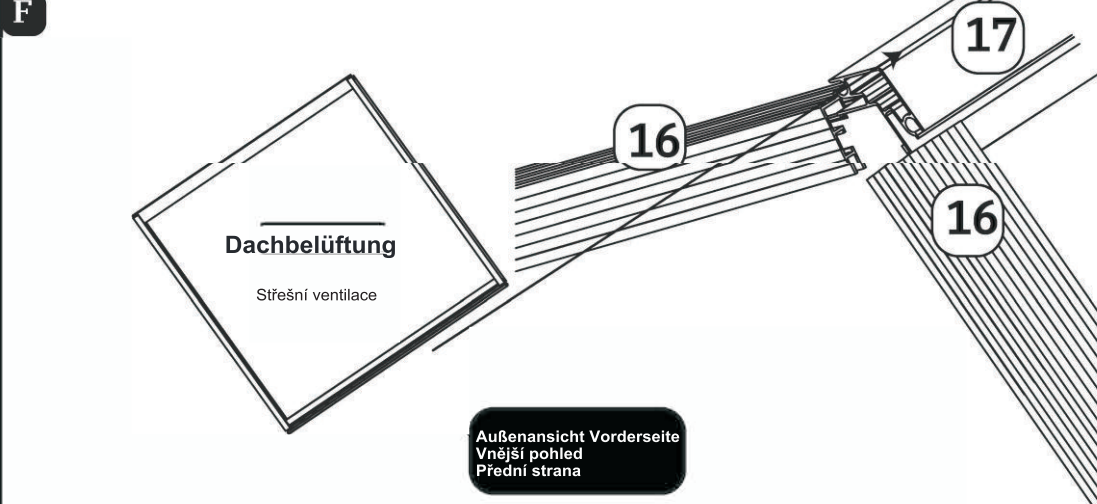

Dachbelüftung
Střešní ventilace

16 17 16


Außenansicht Vorderseite
Vnější pohled
Přední strana

DE Hinweis

Stecken Sie in Schritt F den Dachventilator in die linke Schiene 17, bis der Dachventilator an 16 an der Rückwand anliegt.

CZ Upozornění

V kroku F zasuněte střešní ventilátor do levé kolejnice 17, dokud se střešní ventilátor nedostane k 16 na zadní stěně.

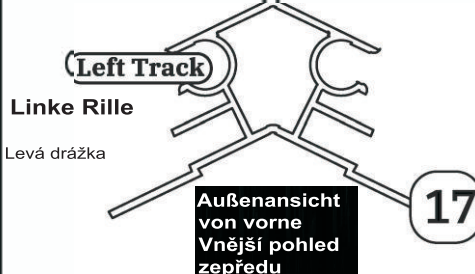

Left Track

Linke Rille
Levá drážka


Außenansicht von vorne
Vnější pohled zepředu

17

8. Montage des Mittelrahmens

8. Montáž středního rámu

Part No.	Part	Qty.
19		2
20		2
F4		3

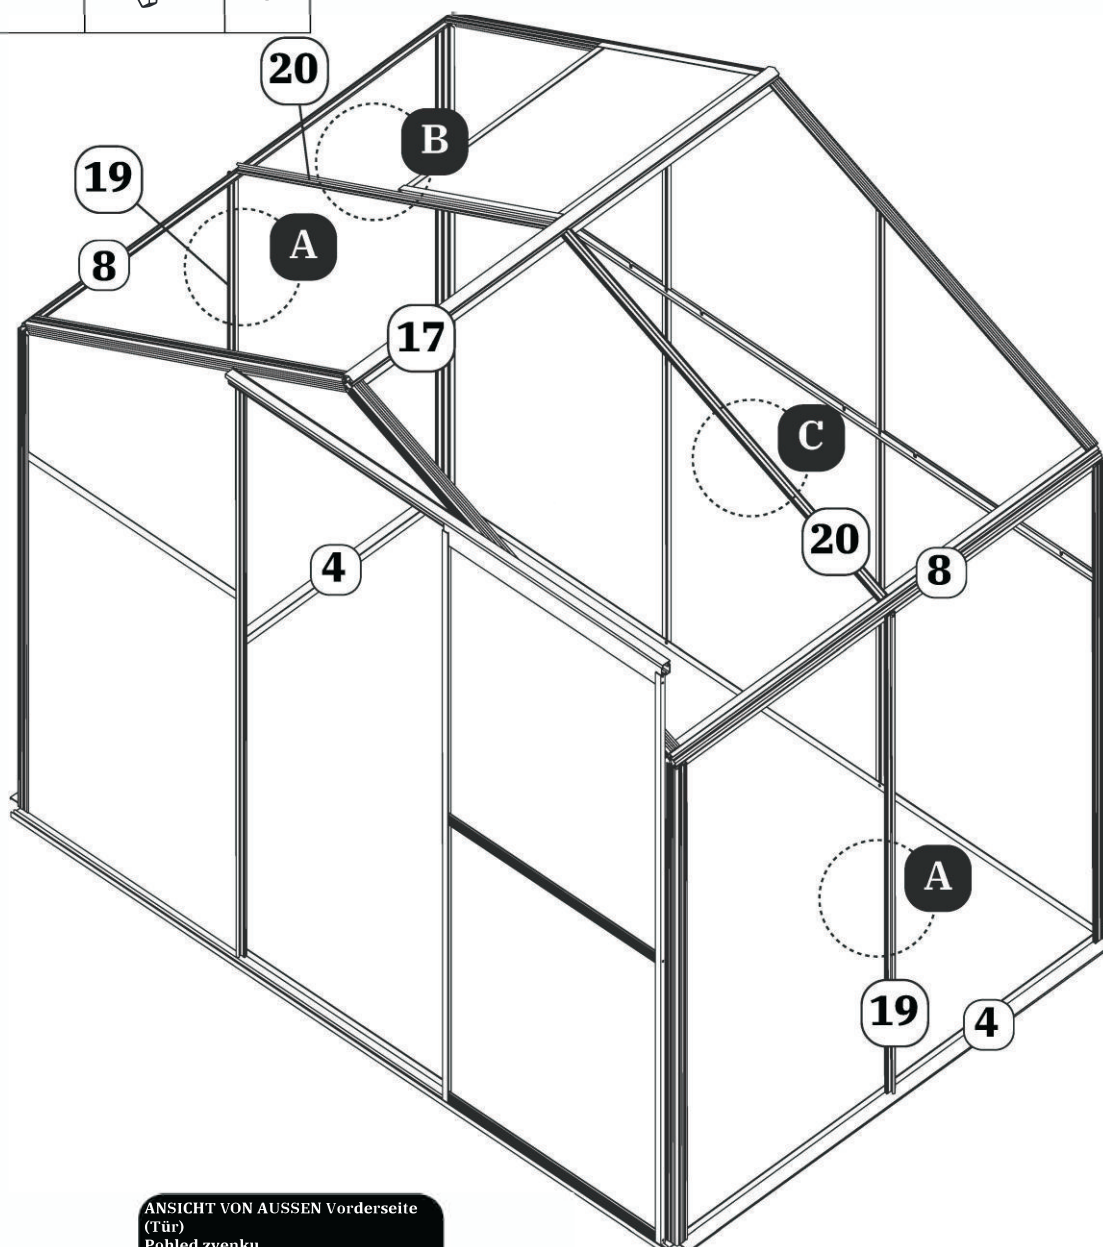

ANSICHT VON AUSSEN Vorderseite
(Tür)
Pohled zvenku
Přední část (dveře)


8. Montage des Mittelrahmens Fortsetzung

8. Montáž středního rámu Pokračování

A-1 DE Schieben Sie 19 in die auf der vorherigen Seite gezeigte Position. Der Kopf der Schraube F4 an 8 und 4 sollte in die Nut 19 passen. CZ Posuňte 19 do polohy znázorněné na předchozí stránce. Hlava šroubu F4 na 8 a 4 by měla zapadnout do drážky 19.	A-2 DE Bevor der Kopf der Schraube F4 in die Nut 19 eingeführt wird, setzen Sie die Schraube F4 vom unteren Ende her in die Nut 19 ein. Befestigen Sie die Schraube F4 an 8 und 4 mit Muttern. Jetzt sollte die Schraube F4 locker sein und sich innerhalb der Nut 19 bewegen lassen. . CZ Než se hlava šroubu F4 na 4 zasune do drážky 19 z dolního konce. Utáhněte šroub F4 na 8 a 4 pomocí matic. Nyní by měl být šroub F4 volný a měl by se pohybovat uvnitř drážky 19.  Innenansicht VNITŘNÍ POHLED
B-1 DE Schieben Sie 20 in die auf der vorherigen Seite gezeigte Position. Der Kopf der Schraube F4 an 8 und 17 sollte in die Nut 19 einrasten. CZ Posuňte 20 do polohy znázorněné na předchozí stránce. Hlava šroubu F4 na 8 a 17 by měla zapadnout do drážky 19.	B-2 DE Bevor der Kopf der Schraube F4 auf 8 in die Nut 19 eingeführt wird, setzen Sie die Schraube F4 von unten in die Nut 20 ein. Ziehen Sie die Schraube F4 auf 8 und 17 mit den Muttern fest. Nun sollte sich die Schraube F4 frei in der Nut 19 bewegen lassen. CZ Než se hlava šroubu F4 na 8 zasune do drážky 19, vložte šroub F4 do drážky 20 z dolního konce. Šroub F4 na 8 a 17 utáhněte maticemi. Nyní by měl být šroub F4 volně pohyblivý uvnitř drážky 19.  Innenansicht Vnitřní pohled
C DE Schieben Sie 20 in die auf der vorherigen Seite gezeigte Position. Der Kopf der Schraube F4 an 8 und 17 sollte in die Nut 19 einrasten. Ziehen Sie die Schraube F4 an 8 und 17 mit den Muttern fest. Setzen Sie in Schritt C keine Schraube ein. CZ Posuňte 20 do polohy znázorněné na předchozí stránce. Hlava šroubu F4 na 8 a 17 by měla zapadnout do drážky 19. Šroub F4 na 8 a 17 utáhněte maticemi. V kroku C nevkládějte šroub.	

1 Montage der Halterung fr die Dachentlftungsffnung


1 Montáž držáku střešního ventilačního otvoru

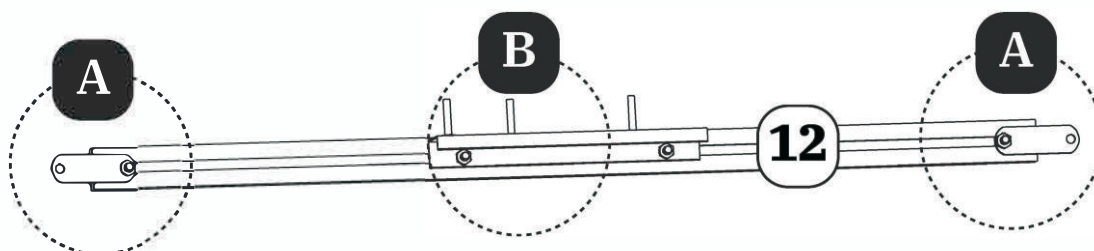

Part No.	Part	Qty.
12		1
B7		1
22		4
23		4
B3		2
F4		4
F4		6




9. Montage der Halterung für die Dachentlüftungsöffnung Fortsetzung


9. Montáž držáku střešního ventilačního otvoru Pokračování

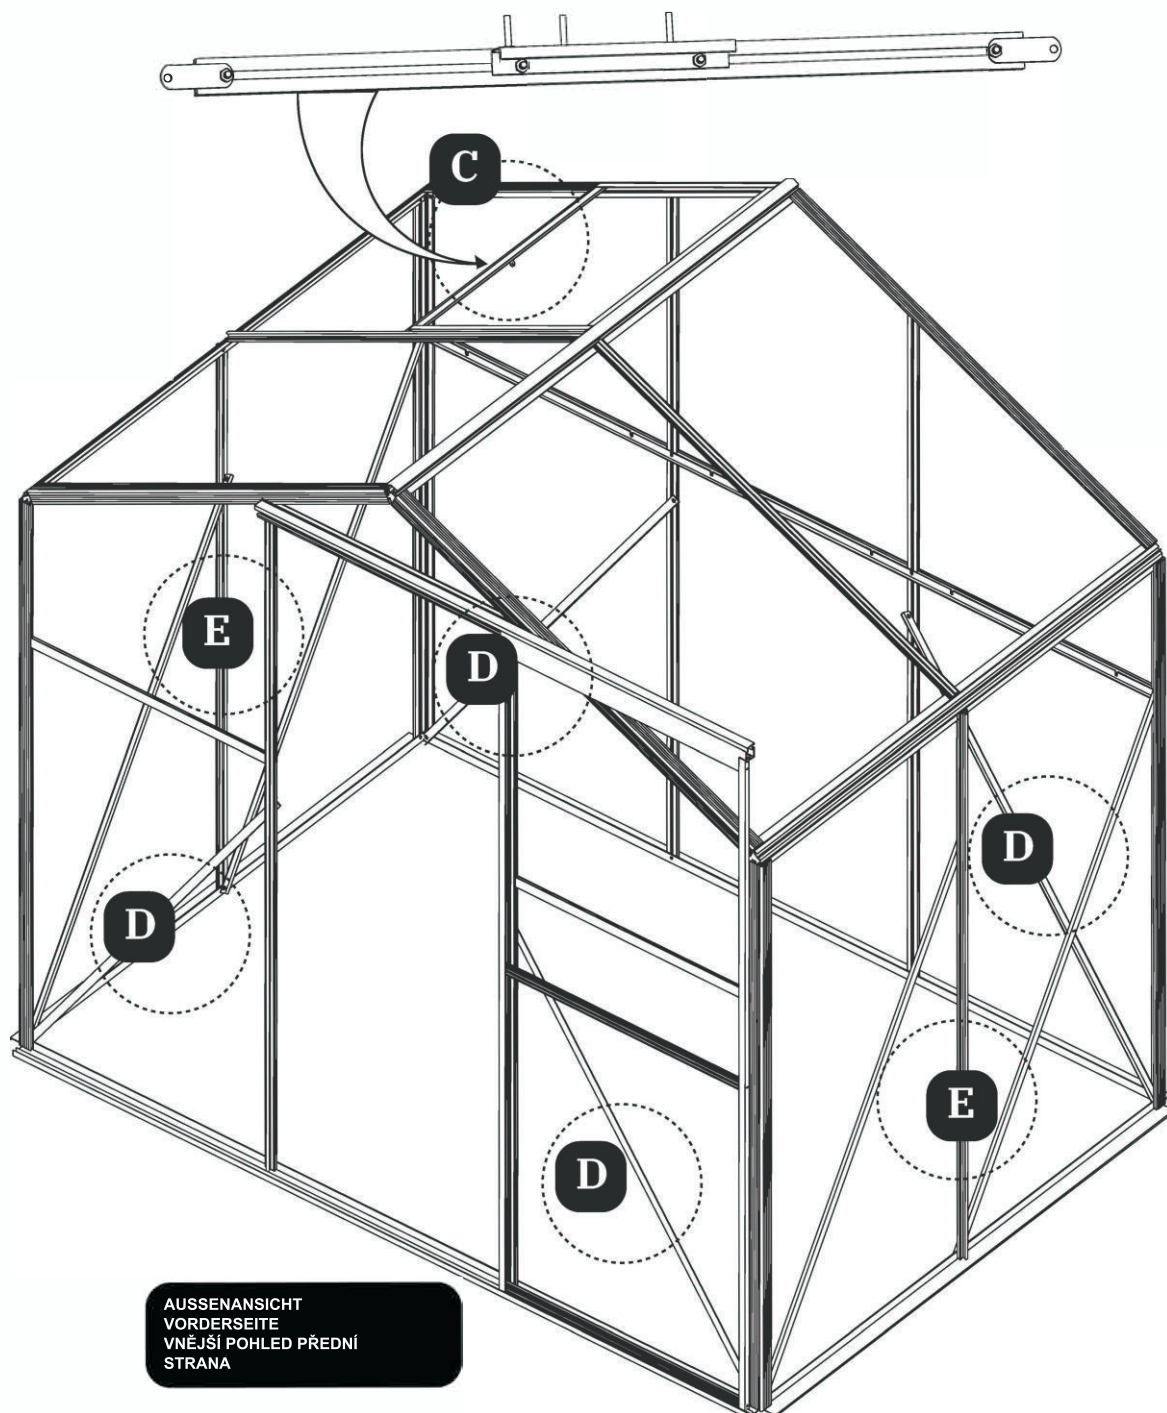

9. Montage der Halterung für die Dachentlüftungsöffnung Fortsetzung

9. Montáž držáku střešního ventilačního otvoru Pokračování

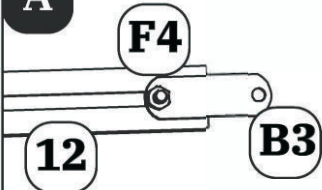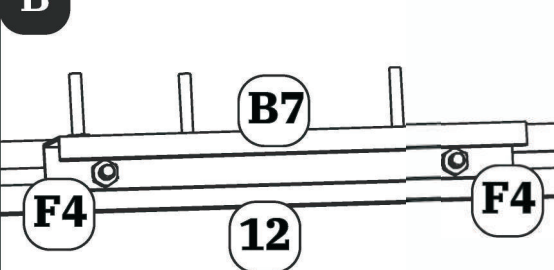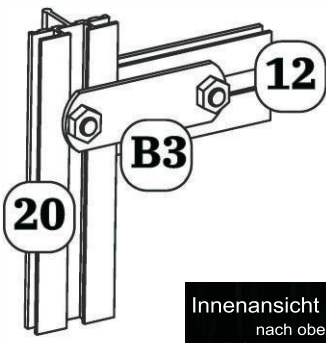A  DE Schrauben Sie die Mutter der Schraube F4 auf, aber ziehen Sie sie nicht fest. CZ Našroubujte matici šroubu F4, ale neutahujte ji.	B  DE Schrauben Sie die Muttern der Schraube F4 auf, aber ziehen Sie sie nicht fest. Beachten Sie, dass die Ausrichtung von B7 in diesem Schritt keine Rolle spielt. CZ Našroubujte matice šroubu F4, ale neutahujte je. Všimněte si, že v tomto kroku nezáleží na orientaci B7.
C-1 DE Setzen Sie das neu montierte Teil 12 neben die Dachentlüftungsöffnung ein. Beachten Sie, dass die drei Spitzen des Teils B7 zum First zeigen müssen. Suchen Sie die beiden zuvor eingesetzten Schrauben F4, eine in der Nut 20 und die andere in der oberen Nut 16. Passen Sie die Position der beiden in Schritt A zu 12 zusammengefügte B3 so an, dass die beiden in Schritt C-1 gefundenen Schrauben F4 durch die Öffnungen B3 passen. CZ Umístěte nově smontovaný díl 12 vedle střešního ventilačního otvoru. Upozorňujeme, že tři hroty dílu B7 musí směřovat k hřebenu. Najděte dva dříve zasunuté šrouby F4, jeden v drážce 20 a druhý v horní drážce 16. Upravte polohu dvou B3 smontovaných do 12 v kroku A tak, aby dva šrouby F4 nalezené v kroku C-1 procházely otvory B3.	C-2 DE Befestigen Sie die vier Schrauben F4 mit Muttern an den beiden B3. CZ Připevněte čtyři šrouby F4 na dva B3 pomocí matic.  Innenansicht nach oben Vnitřní pohled směrem nahoru

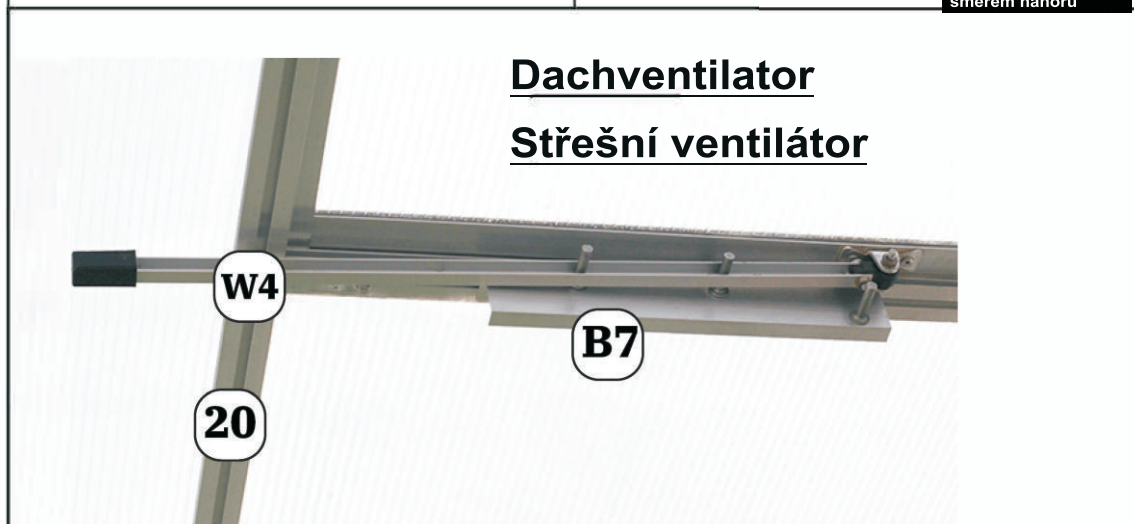


9. Montage der Halterung für die Dachentlüftungsföffnung Fortsetzung

9. Montáž držáku střešního ventilačního otvoru Pokračování

	DE Beachten Sie, dass die Position B7 die Öffnungshöhe der Dachentlüftungsöffnung bestimmt. Sobald Sie mit der Öffnung zufrieden sind, ziehen Sie die Muttern an B7 fest. CZ Pamatujte, že poloha B7 určuje výšku otevření střešního ventilačního otvoru. Jakmile jste s otevřením spokojeni, utáhněte matice na B7.
D-1 Innenansicht Vnitřní pohled	D-2 Innenansicht Vnitřní pohled
DE Schritt D-1 und D-2 In diesem Schritt werden die beiden zuvor eingesetzten Schrauben F4 verwendet, eine in Nut 9 (oder 10L/10R für die Rückwand und die andere in Nut 7. Schieben Sie diese beiden Schrauben in die in den obigen Abbildungen gezeigte Position und setzen Sie 23 unter die Schrauben. Ziehen Sie die Muttern fest.	Krok D-1 a D-2 V tomto kroku se použijí dva dřívě zasunuté šrouby F4, jeden v drážce 9 (nebo 10L/10R pro zadní stěnu) a druhý v drážce 7. Posuňte tyto dva šrouby do polohy znázorněné na výše uvedených schématech a pod šrouby umístěte 23. Utáhněte matice.

10. Montage der Seitenstützen

10. Montáž bočních vzpěr

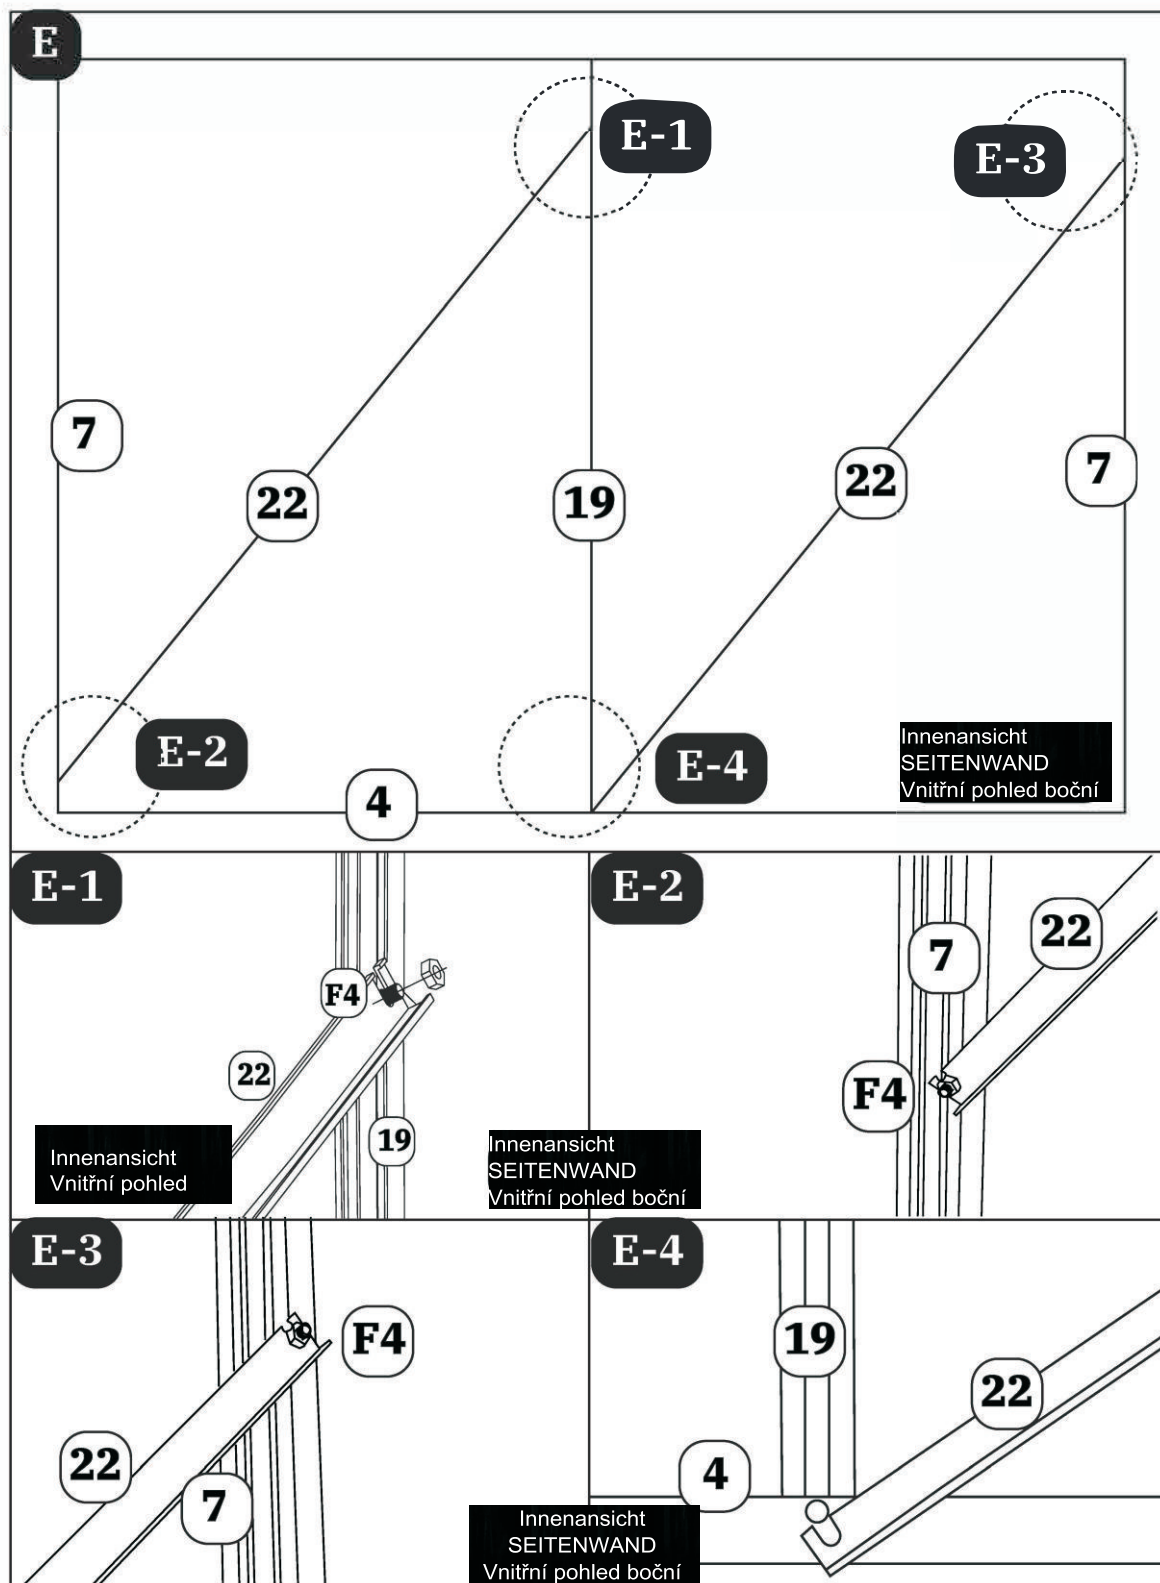

10. Montage der Seitenstützen

Fortsetzung


10. Montáž bočních vzpěr

Pokračování

DE Schritt E-1 und E-2 In diesem Schritt werden die beiden zuvor eingesetzten Schrauben F4 verwendet, eine in Nut 19 und die andere in Nut 7. Schieben Sie diese beiden Schrauben in die in den Abbildungen auf der vorherigen Seite gezeigte Position und setzen Sie 22 unter die Schrauben. Ziehen Sie die Muttern fest. CZ Krok E-1 a E-2 V tomto kroku se používají dva dříve vložené šrouby F4, jeden v drážce 19 a druhý v drážce 7. Posuňte tyto dva šrouby do polohy znázorněné na schématech na předchozí stránce a umístěte 22 pod šrouby. Utáhněte matice.	DE Schritt E-3 und E-4 In diesem Schritt verwenden Sie eine zuvor eingesetzte Schraube F4, die sich in der Nut 7 befindet. Sie benötigen außerdem eine weitere Schraube, die 4 und 19 verbindet. Lösen Sie deren Mutter und setzen Sie 22 unter die Schraube. Stecken Sie die Schraube in die Nut 7 in die auf den Abbildungen auf der vorherigen Seite gezeigte Position und ziehen Sie beide Muttern fest. CZ Krok E-3 a E-4 V tomto kroku použijete jeden dříve vložený šroub F4, který se nachází v drážce 7. Budete také potřebovat další šroub, který spojuje 4 a 19. Povolte jeho matici a umístěte 22 pod šroub. Zasuňte šroub do drážky 7 do polohy znázorněné na schématech na předchozí stránce a utáhněte obě matice.
---	---

11 Montage der Paneele

11 Montáž panelů

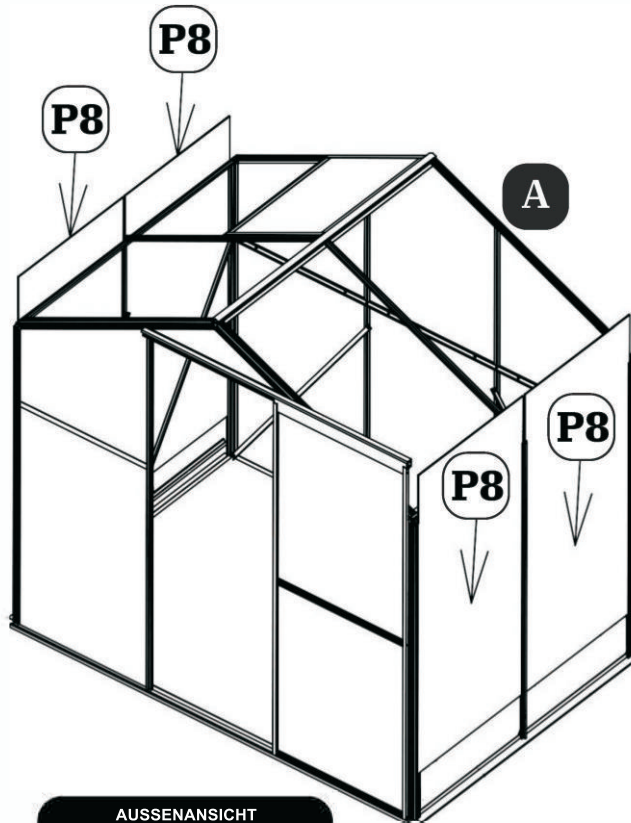

AUSSENANSICHT
VORDERSEITE
VNĚJŠÍ POHLED
PŘEDNÍ STRANA

A DE Setzen Sie die
Platte P8 ein.


CZ Vložte panel P8.

B DE Setzen Sie die
Platte P9 ein.

CZ Vložte panel P9.

C DE Setzen Sie die
Platte P10 ein.

CZ Vložte panel P10.

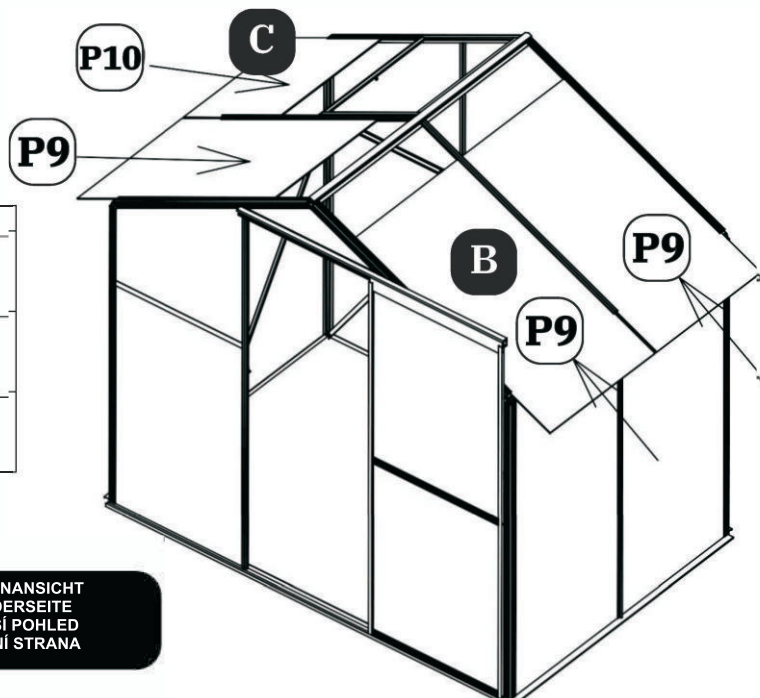



AUSSENANSICHT
VORDERSEITE
VNĚJŠÍ POHLED
PŘEDNÍ STRANA

Part No.	Part	Qty.
P8		4
P9		3
P10		1



Anordnung der Polycarbonatplatten

Rozložení polykarbonátových panelů

Rückseite
Zadní strana

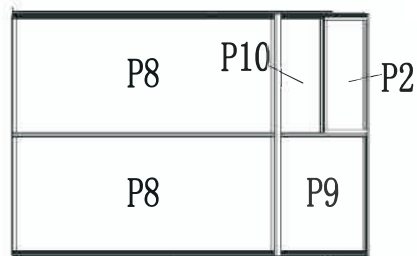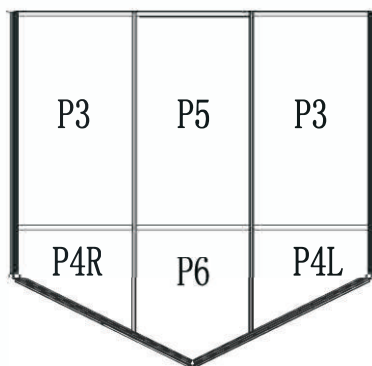

Linke Seite
Levá strana

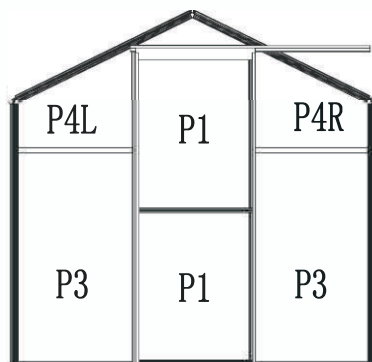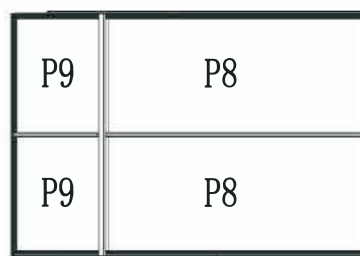


Vorderseite
Přední strana

Außenansicht
Vnější pohled

12. Montage von Dachrinnen und Abdeckungen


12. Montáž okapů a krytek

Part No.	Part	Qty.
25		2
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2

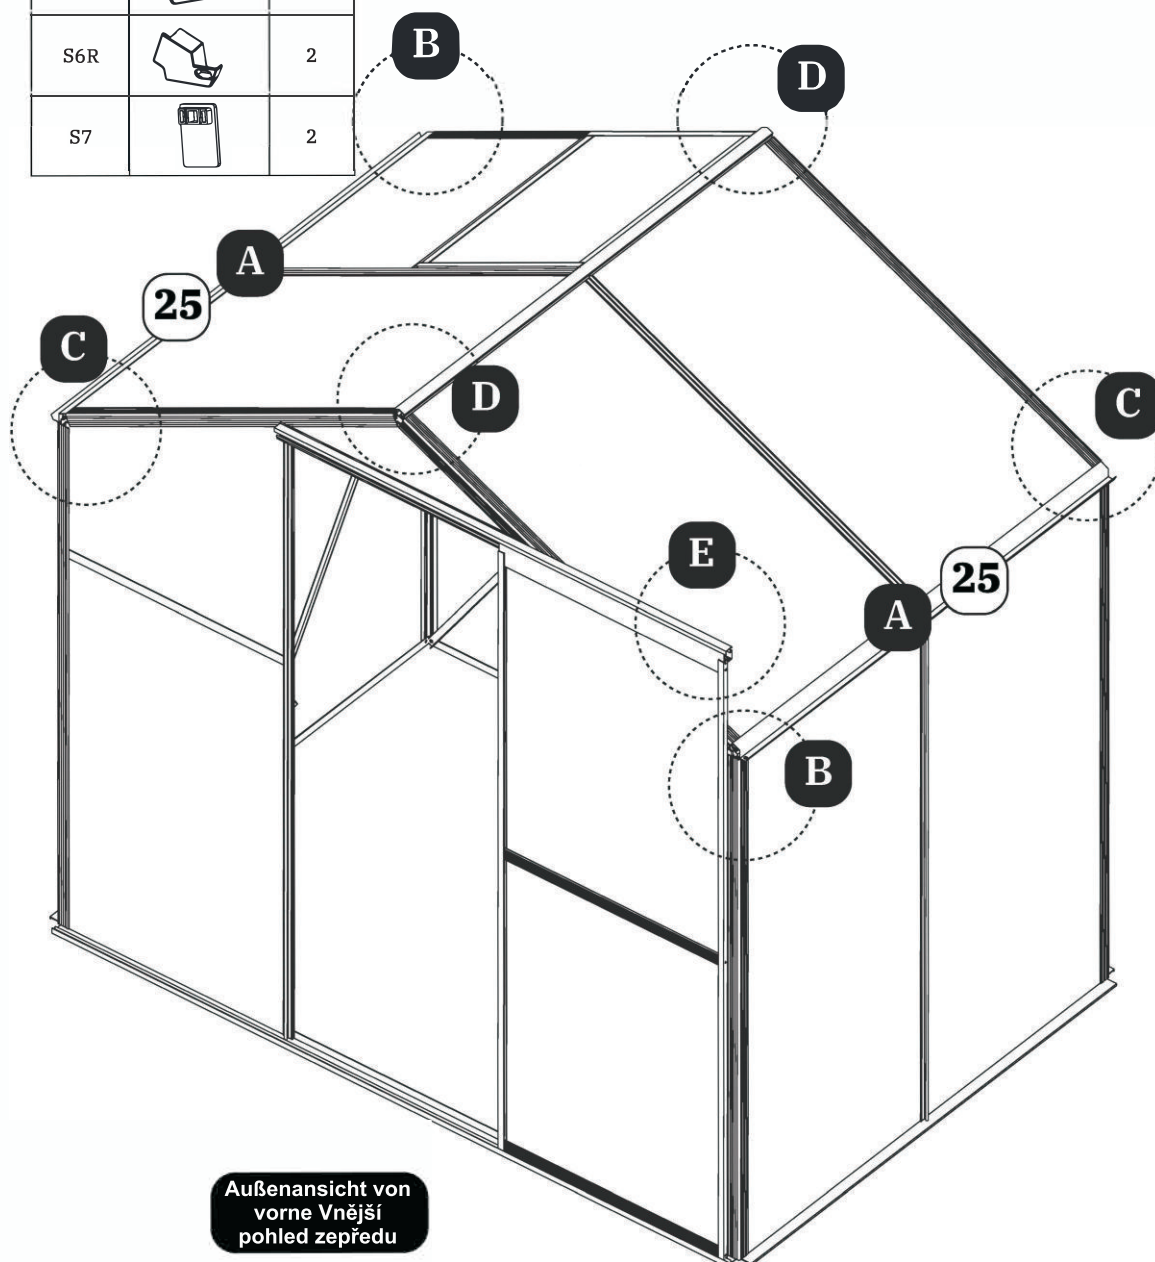


12. Montage von Dachrinnen und Abdeckungen Fortsetzung

12. Montáž okapů a krytek Pokračování

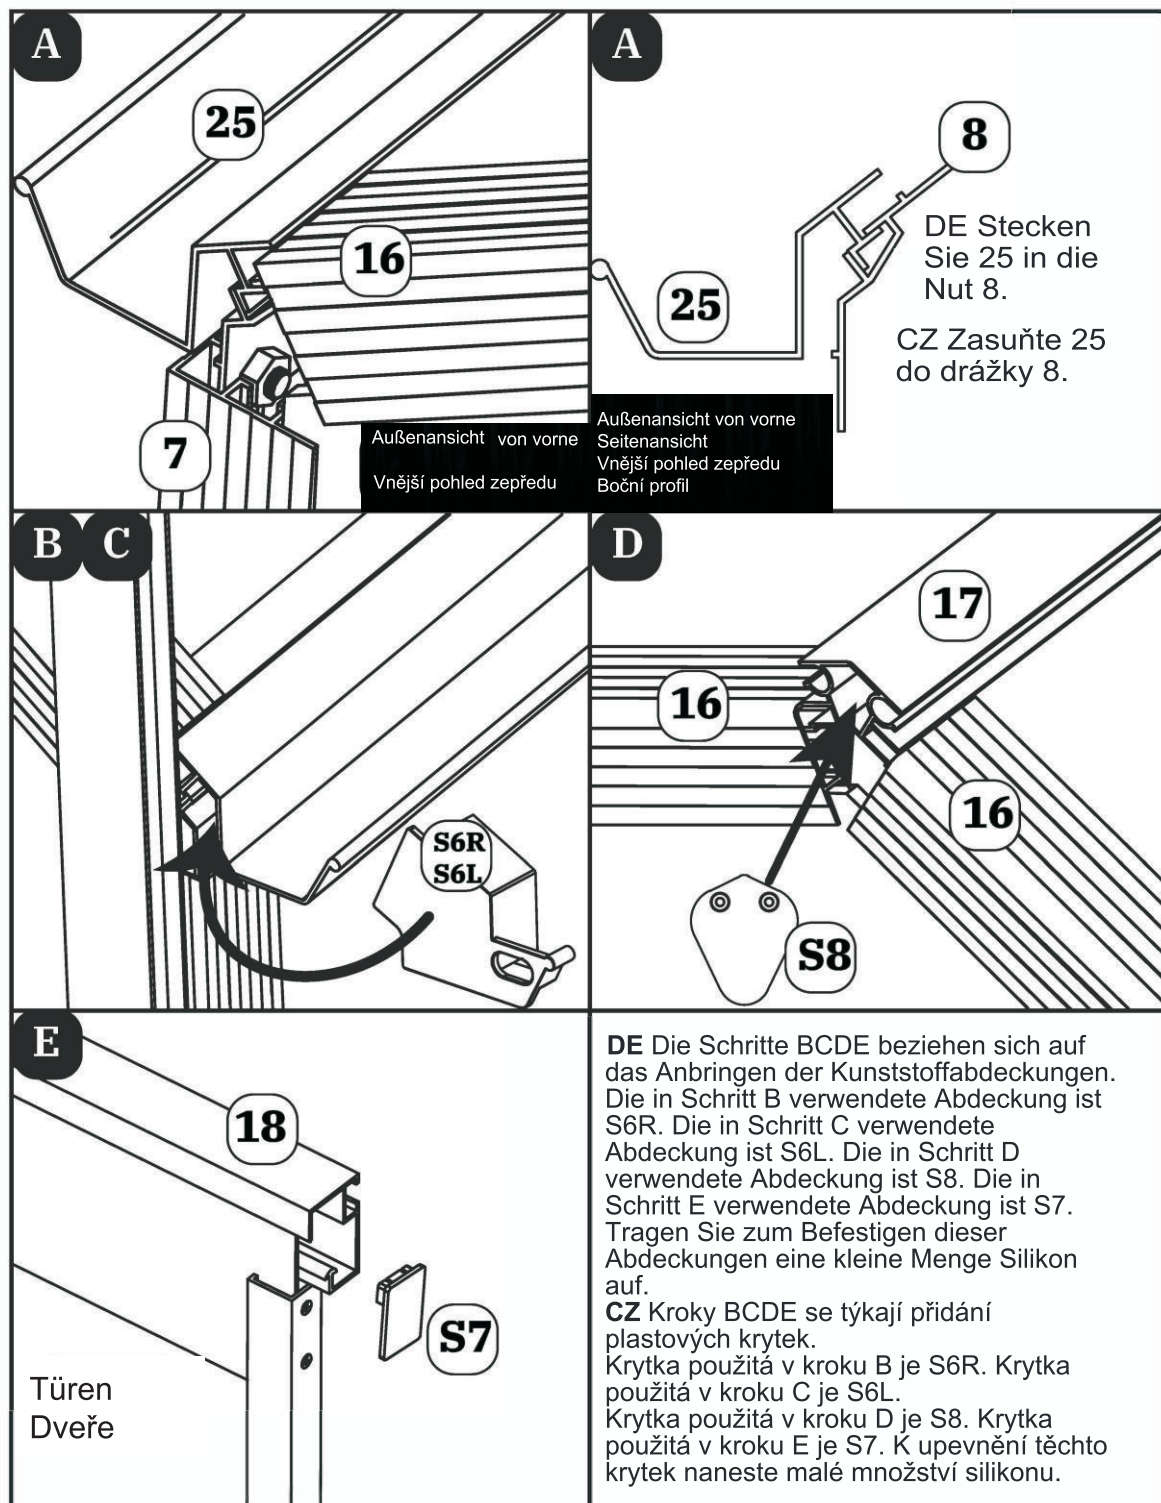


Befestigung des Gewächshauses an der vormontierten Basis Upevnění skleníku k předmontované základně

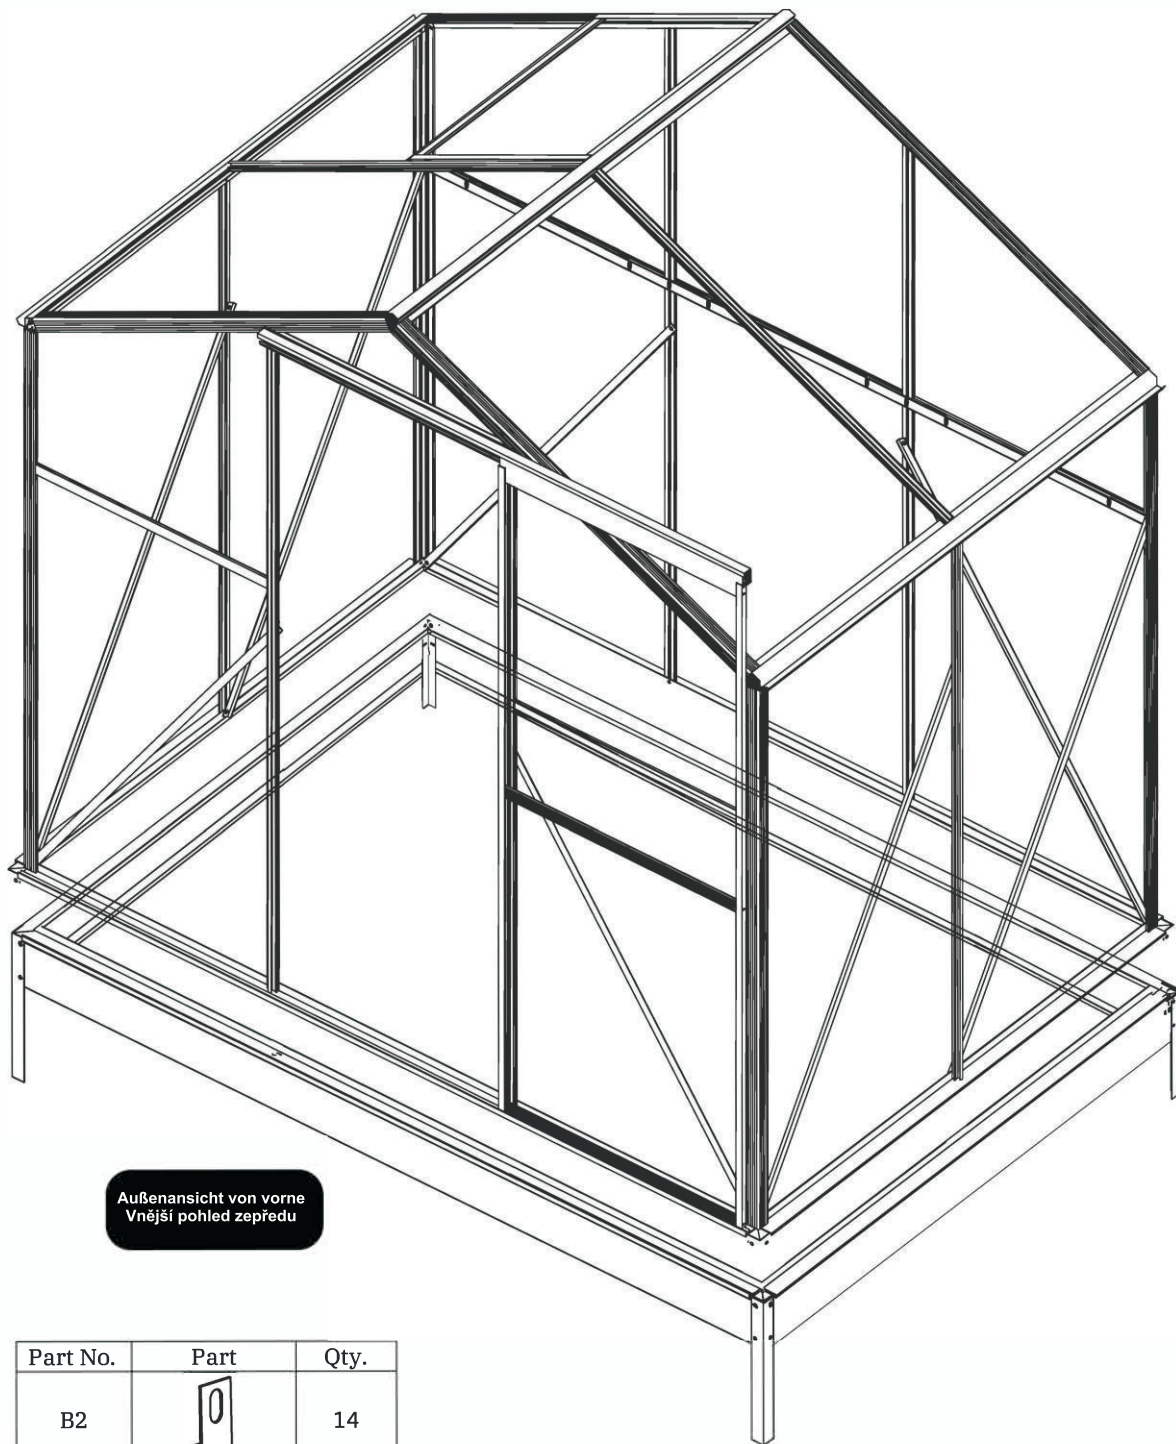

Part No.	Part	Qty.
B2		14

Befestigung des Gewächshauses an der vormontierten Basis Fortsetzung


Upevnění skleníku k předmontované základně Pokračování

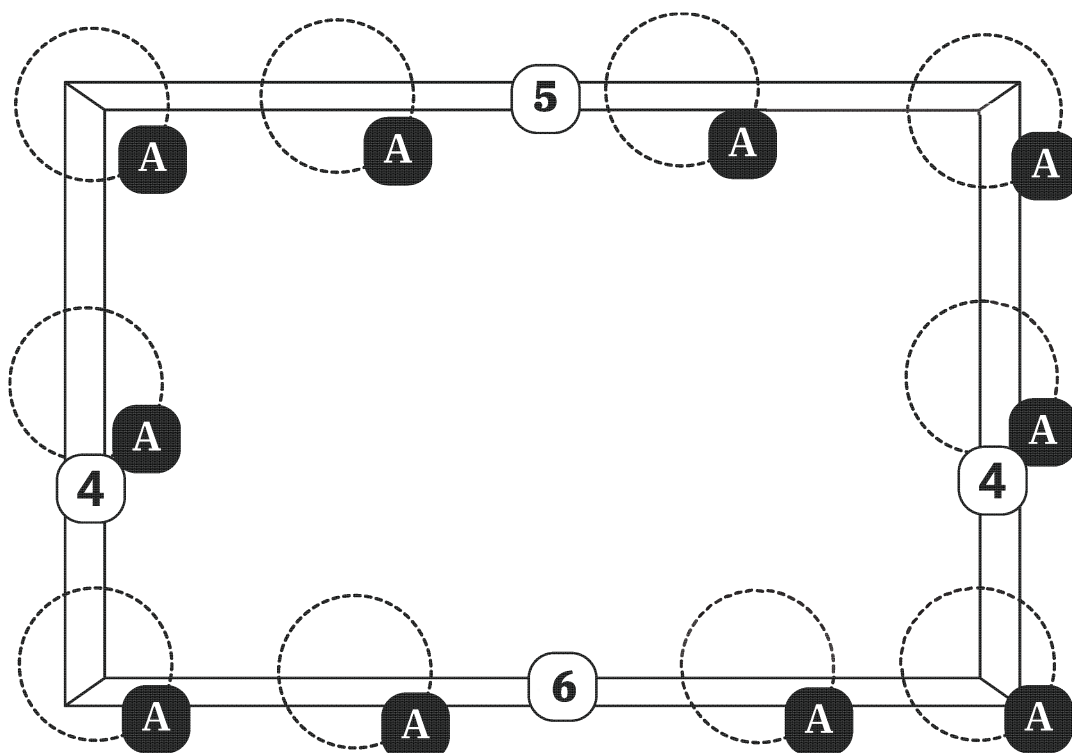

Blick von oben nach unten
Pohled shora dolů

A

DE Betreten Sie das Gewächshaus und suchen Sie alle F4-Schrauben an den Positionen 4, 5 und 6. Lösen Sie die Muttern. Befestigen Sie B2 an der Schraube und ziehen Sie die Mutter fest, damit das Gewächshaus fest mit dem Sockel verbunden ist. Es sind 14 F4-Schrauben vorhanden.

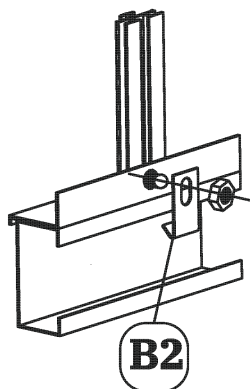

CZ Vstupte do skleníku a najděte všechny šrouby F4 na pozicích 4, 5 a 6. Odšroubujte matice. Připevněte B2 ke šroubu a utáhněte matici, aby byl skleník pevně připevněn k základně. K dispozici je 14 šroubů F4.