


BESTBERG

GERMAN QUALITY

BBGH-806S / BBGH-806B

252x190x206cm

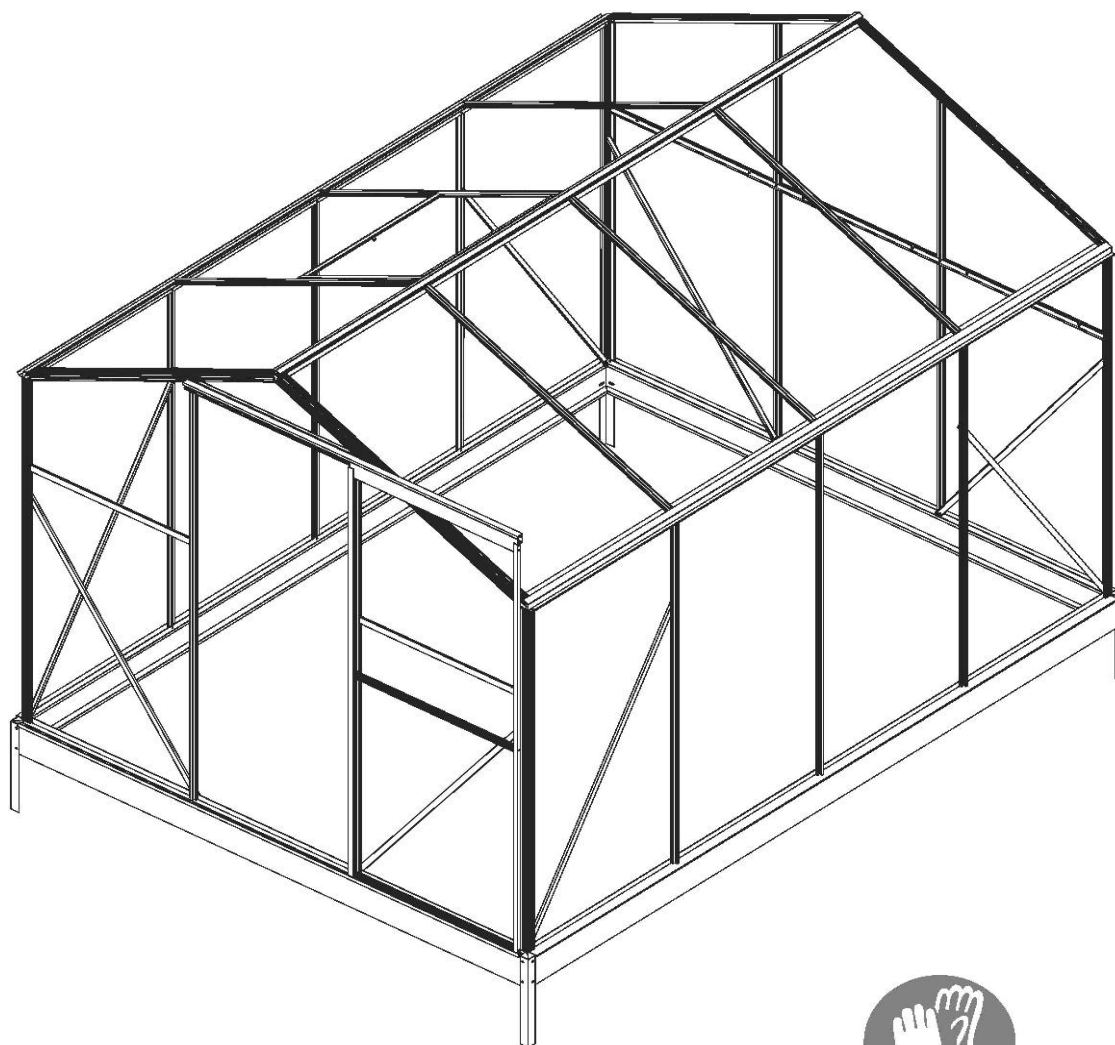

DE Gewächshaus
CZ Skleník
SK Skleník

IPRICE RECARÉ s.r.o.,
Rybníky IV 326, Zlín 760 01
Czechia
bestberg@bestberg.eu
Made in China

DE

EINLEITUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Gewächshauses. Bitte lesen Sie vor dem Aufbau die Aufbauanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den einzelnen Teilen und Arbeitsschritten vertraut.

WARNUNG

Der Aufbau des Gewächshauses dauert mit mindestens zwei Erwachsenen etwa drei Stunden.

Bauen Sie das Gewächshaus nicht auf, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Befolgen Sie die Anleitung Schritt für Schritt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIG

Das Gewächshaus enthält scharfkantige Teile. Gehen Sie vorsichtig damit um.

WETTER

Bauen Sie das Gewächshaus nicht bei windigem Wetter auf.

VERWENDUNG

Dies ist ein Gewächshaus für den Freizeitgebrauch. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck. Lassen Sie Kinder und Haustiere nicht im Gewächshaus spielen.

ARBEITSBEREICH

Halten Sie Personen, Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.

WERKZEUG

Sicherheitshandschuhe, Schutzbrille, Wasserwaage, Maßband, Leiter, Kreuzschlitzschraubendreher, 8-mm-M5-Schlüssel (im Lieferumfang enthalten), 10-mm-M6-Schlüssel (im Lieferumfang enthalten).

ALLGEMEINE HINWEISE

POLYCARBONATPLATTEN

Polycarbonatplatten sind kratzempfindlich. Gehen Sie daher beim Reinigen vorsichtig vor. Verwenden Sie keine lösmittelhaltigen Reinigungsmittel. Polycarbonatplatten haben scharfe Kanten. Tragen Sie beim Umgang damit Schutzhandschuhe.

Entfernen Sie vor der Montage ca. 5 cm der Schutzfolie an allen Kanten. Verwenden Sie die Platten wie vorgesehen. Entfernen Sie die gesamte Folie nach der Montage. Die UV-geschützte Seite der Platte ist mit einer opalweißen Folie abgedeckt und muss der Sonne zugewandt sein.

FUNDAMENT

Sie erhalten das Gewächshaus wahlweise mit oder ohne vorgefertigtem Fundamentset. In jedem Fall muss das Gewächshaus auf einem festen Untergrund befestigt werden. Der Untergrund muss eben und rechtwinklig sein. Vor dem Aufbau des Gewächshauses müssen Sie ein geeignetes Fundament vorbereiten. In dieser Anleitung werden zwei Fundamentoptionen vorgestellt. Für eine stabilere Installation wird ein Betonfundament empfohlen.

STANDORTWAHL

Das Gewächshaus sollte an einem sonnigen, windgeschützten Standort aufgestellt werden. Der Untergrund muss eben sein.

In dieser Anleitung werden für einige Schritte F4-Schrauben in die Nut der Aluminiumprofile eingesetzt, um die weitere Montage vorzubereiten. Die obigen Abbildungen veranschaulichen die Verwendung dieser Schrauben.

F4-SCHRAUBEN UND -MUTTERN

Die Teilenummer F4 bezieht sich sowohl auf die Schraube als auch auf die Mutter. In manchen Schritten wird nur die Schraube oder nur die Mutter verwendet, in anderen das komplette Set. Beachten Sie die jeweilige Teileliste in jedem Schritt.

ABDICHTUNG

Durch das Abdichten des Gewächshauses mit Klebstoff oder Klebeband zwischen den Polycarbonatplatten und den Aluminiumprofilen wird das Eindringen von Insekten verhindert und die Windstabilität verbessert. Dichtmittel und Heißklebepistole sind nicht im Lieferumfang enthalten.

TEILE

Identifizieren Sie alle Teile anhand der Teileliste auf der folgenden Seite und der Beschriftungen an den Teilen. Legen Sie vor Beginn eines Arbeitsschritts alle benötigten Teile bereit.

WARTUNG

Überprüfen Sie das Gewächshaus regelmäßig. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Sollten Sie Probleme beim Aufbau haben oder Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

CZ

ÚVOD

GRATULUJEME

Gratulujeme Vám k zakoupení skleníku. Před montáží skleníku si přečtěte montážní návod a seznamte se s jednotlivými díly a kroky.

UPOZORNĚNÍ

Montáž skleníku trvá alespoň dvěma dospělým osobám přibližně tři hodiny. Skleník nemontujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků. Postupujte podle návodu krok za krokem. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

DŮLEŽITÉ

Skleník obsahuje části s ostrými hranami. Zacházejte s ním opatrně.

POČASÍ

Skleník nesestavujte za větrného počasí.

POUŽITÍ

Jedná se o skleník pro volnočasové využití. Používejte jej pouze k určenému účelu. Nedovolte dětem ani domácím zvířatům, aby si ve skleníku hrály.

PRACOVNÍ PROSTOR

Udržujte osoby, děti a domácí zvířata mimo pracovní prostor.

NÁŘADÍ

Bezpečnostní pracovní rukavice, ochranné brýle, vodováha, svinovací metr, žebřík, křížový šroubovák, klíč 8 mm M5 (součástí balení), klíč 10 mm M6 (součástí balení).

OBECNÉ RADY

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

Polykarbonátové desky se mohou poškrábat, proto buďte opatrní při jejich čištění. K čištění desek nepoužívejte čistící prostředky na bázi rozpouštědel. Polykarbonátové desky mají ostré hrany. Při manipulaci s nimi používejte bezpečnostní pracovní rukavice.

Před instalací odstraňte asi 5 centimetrů fólie ze všech okrajů. Desky používejte podle určení. Po dokončení konstrukce odstraňte všechny fólie. Strana desky chráněná proti UV záření je pokryta vrstvou opálové bílé fólie a musí být otočena ke slunci.

ZÁKLADNA

Podle svého výběru můžete obdržet skleník s předpřipravenou základovou sadou nebo bez ní. V každém případě musí být skleník upevněn na pevném podkladu. Základna musí být rovná a pravouhlá.

Před montáží skleníku musíte připravit vhodný základ. V tomto návodu jsou uvedeny dvě možnosti základů. Pro pevnější instalace se doporučuje betonový základ.

VÝBĚR MÍSTA

Skleník by měl být umístěn na místě, které je vystaveno přímému slunečnímu záření a je chráněno před větrem. Povrch musí být rovný.

Několik kroků v tomto návodu zahrnuje zasunutí šroubů F4 do drážky hliníkových profilů jako přípravu pro další instalaci. Výše uvedené schémata ilustrují, jak tyto zasunuté šrouby používat.

ŠROUBY A MATICE F4

Číslo dílu F4 se vztahuje jak na šroub, tak na matici v některých krocích se použije pouze šroub nebo matice, v jiných krocích se použije celá sada. Zkontrolujte konkrétní seznam dílů v každém kroku.

UTĚSNĚNÍ

Utěsnění skleníku pomocí lepidla nebo lepicí pásky mezi polykarbonátovými deskami a hliníkovými profily zabrání vniknutí hmyzu a

zajistí lepší stabilitu proti větru. Těsnící hmota a lepicí pistole nejsou součástí balení.

DÍLY

Identifikujte všechny díly pomocí seznamu dílů na následující stránce a pomocí štítků na dílech. Před zahájením práce na daném kroku si rozložte všechny díly potřebné pro tento krok.

ÚDRŽBA

Skleník pravidelně kontrolujte. Pokud skleník potřebuje vyčistit, použijte jemný čistící prostředek. Pokud máte při montáži nějaké potíže nebo Vám něco chybí, obraťte se na prodejce. Budeme se snažit Váš problém vyřešit.

SK

ÚVOD

GRATULUJEME

Gratulujeme Vám k zakúpeniu skleníka. Pred montážou skleníka si prečítajte montážny návod a zoznámte sa s jednotlivými dielmi a krokmi.

UPOZORNENIE

Montáž skleníka trvá aspoň dvom dospelým osobám približne tri hodiny. Skleník nemontujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov. Postupujte podľa návodu krok za krokom. Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ

Skleník obsahuje časti s ostrými hranami. Zaobchádzajte s ním opatrne.

POČASIE

Skleník nezostavujte za veterného počasia.

POUŽITIE

Ide o skleník na voľnočasové využitie. Používajte ho iba na určený účel. Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa v skleníku hrali.

PRACOVNÝ PRIESTOR

Udržujte osoby, deti a domáce zvieratá mimo pracovného priestoru.

NÁRADIE

Bezpečnostné pracovné rukavice, ochranné okuliare, vodováha, zvinovací meter, rebrík, krížový skrutkovač, kľúč 8 mm M5 (súčasťou balenia), kľúč 10 mm M6 (súčasťou balenia).

VŠEOBECNÉ RADY

POLYKARBONÁTOVÉ DOSKY

Polykarbonátové dosky sa môžu poškriabať, preto buďte opatrní pri ich čistení. Na čistenie dosiek nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel. Polykarbonátové dosky majú ostré hrany. Pri manipulácii s nimi používajte bezpečnostné pracovné rukavice.

Pred inštaláciou odstráňte asi 5 centimetrov fólie zo všetkých okrajov. Dosky používajte podľa určenia. Po dokončení konštrukcie odstráňte všetky fólie. Strana dosky chránená proti UV žiareniu je pokrytá vrstvou opálovo bielej fólie a musí byť otočená k slnku.

ZÁKLADNÁ

Podľa svojho výberu môžete dostať skleník s predpripravenou základovou sadou alebo bez nej. V každom prípade musí byť skleník upevnený na pevnom podklade. Základňa musí byť rovná a pravouhlá.

Pred montážou skleníka musíte pripraviť vhodný základ. V tomto návode sú uvedené dve možnosti základov. Pre pevnejšie inštalácie sa odporúča betónový základ.

VÝBER MIESTA

Skleník by mal byť umiestnený na mieste, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu a je chránené pred vetrom.

Povrch musí byť rovný.

Niekoľko krokov v tomto návode zahŕňa zasunutie skrutiek F4 do drážky hliníkových

profilov ako prípravu pre ďalšiu inštaláciu. Vyššie uvedené schémy ilustrujú, ako tieto zasunuté skrutky používať.

ŠKRUTKY A MATICE F4

Číslo dielu F4 sa vzťahuje ako na skrutku, tak na maticu v niektorých krokoch sa použije

iba skrutka alebo matica, v iných krokoch sa použije celá sada. Skontrolujte konkrétny zoznam dielov v každom kroku.

UTESNENIE

Utesnenie skleníka pomocou lepidla alebo lepiacej pásky medzi polykarbonátovými doskami a hliníkovými profilmi zabráni vniknutiu hmyzu a zaistí lepšiu stabilitu proti vetru. Tesniaca hmota a lepiaca pištoľ nie sú súčasťou balenia.


DIELY

Identifikujte všetky diely pomocou zoznamu dielov na nasledujúcej stránke a pomocou štítkov na dieloch. Pred začatím práce na danom kroku si rozložte všetky diely potrebné pre tento krok.

ÚDRŽBA

Skleník pravidelne kontrolujte. Pokiaľ skleník potrebuje vyčistiť, použite jemný čistiaci prostriedok. Ak máte pri montáži nejaké problémy alebo Vám niečo chýba, obráťte sa na predajcu. Budeme sa snažiť Váš problém vyriešiť.

Montáž základny / Montage der Basis / Montáž základne

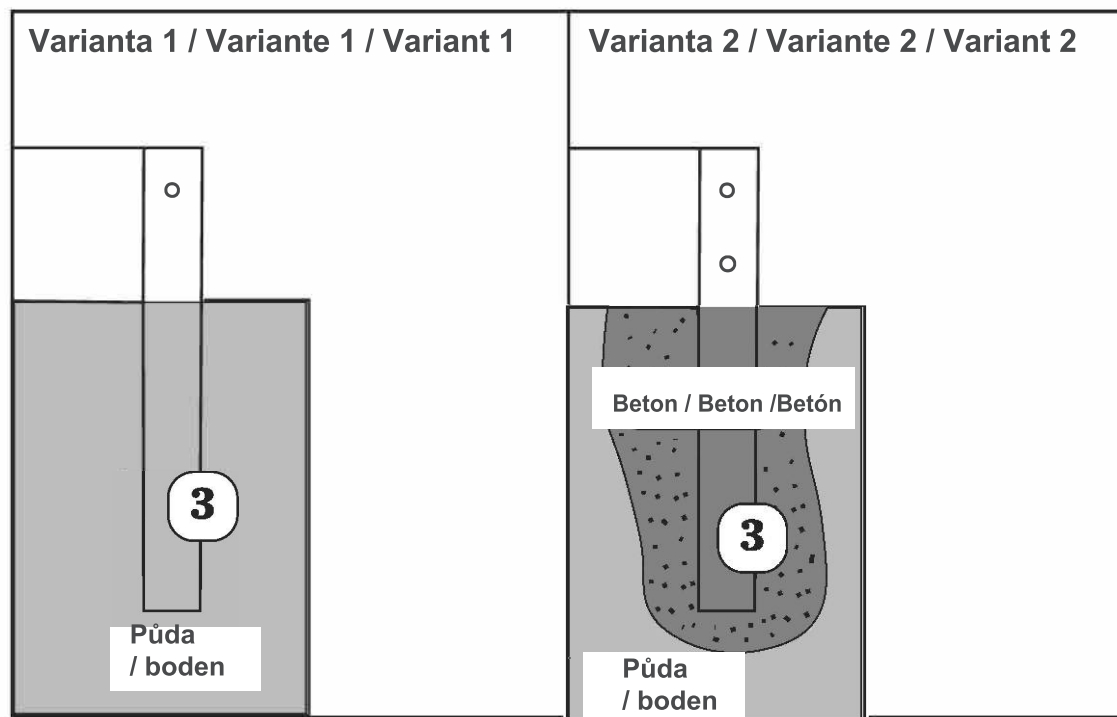

DE

Eckpflöcke im Boden verankert.
Einfache und schnelle Installation. Geeignet für den Einsatz in Gebieten mit weniger extremen Wetterbedingungen.

CZ

Rohové kolíky zapuštěné do země.
Snadná a rychlá instalace. Vhodné pro použití v oblastech s méně extrémními povětrnostními podmínkami.

SK

Rohové kolíky zapustené do zeme.
Jednoduchá a rýchla inštalácia. Vhodné na použitie v oblastiach s menej extrémnymi poveternostnými podmienkami.

DE

Eckbolzen im Beton verankert.
Die beste Wahl, wenn Sie ein absolut sicheres Gewächshaus wünschen.

CZ

Rohové kolíky zapuštěné do betonu.
Nejlepší volba, pokud chcete mít skleník zcela zabezpečený.

SK

Rohové kolíky zapustené do betónu.
Najlepšia voľba, ak chcete mať skleník úplne zabezpečený.



TEILELISTE / SEZNAM DÍLŮ / ZOZNAM DIELOV

Part No.	Part	Qty.
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8
Part No.	Part	Qty.
W1		1
W2		2
W3		1
W4		1
S8		1
S9		1
F2		4
F8		1
F9		1
Part No.	Part	Qty.
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2
Part No.	Part	Qty.
1		2
2L+2R		2+2
3		4
F3		24
B2		18


Part No.	Part	Qty.
4L+4R		2+2
5		1
6		1
7		2+2
8L+8R		2+2
9		2
10L		1
10R		1
12		5
13		1
14		1
15		1
16		4
17L+17R		1+1
18		1
19		6
20		6
22		4
23		4
25L+25R		2+2
B3		6
B4		4
B5		4
B6		2
B7		1

Part No.	Part	Qty.
P1		2
P2		1
P3		4
P4L		2
P4R		2
P5		1
P6		1
P7		1
P8		8
P9		7
P10		1
Part No.	Part	Qty.
F4		126
F6		2
Part No.	Part	Qty.
F5		40
B8		1
B9		2
B10		2

Montage der vorgefertigten Basis / Montáž předpřipravené základny / Montáž predpripravenej základne

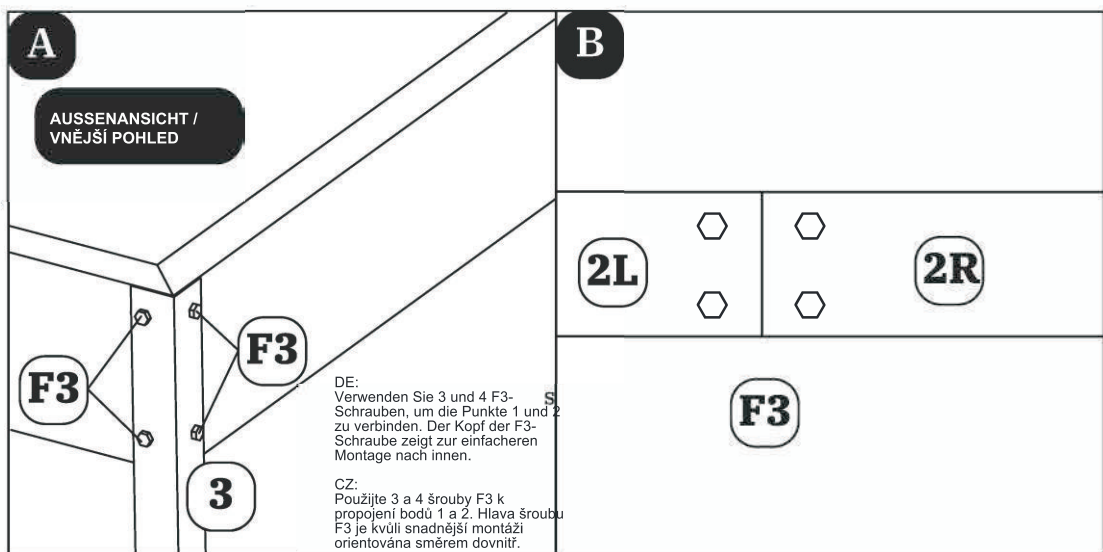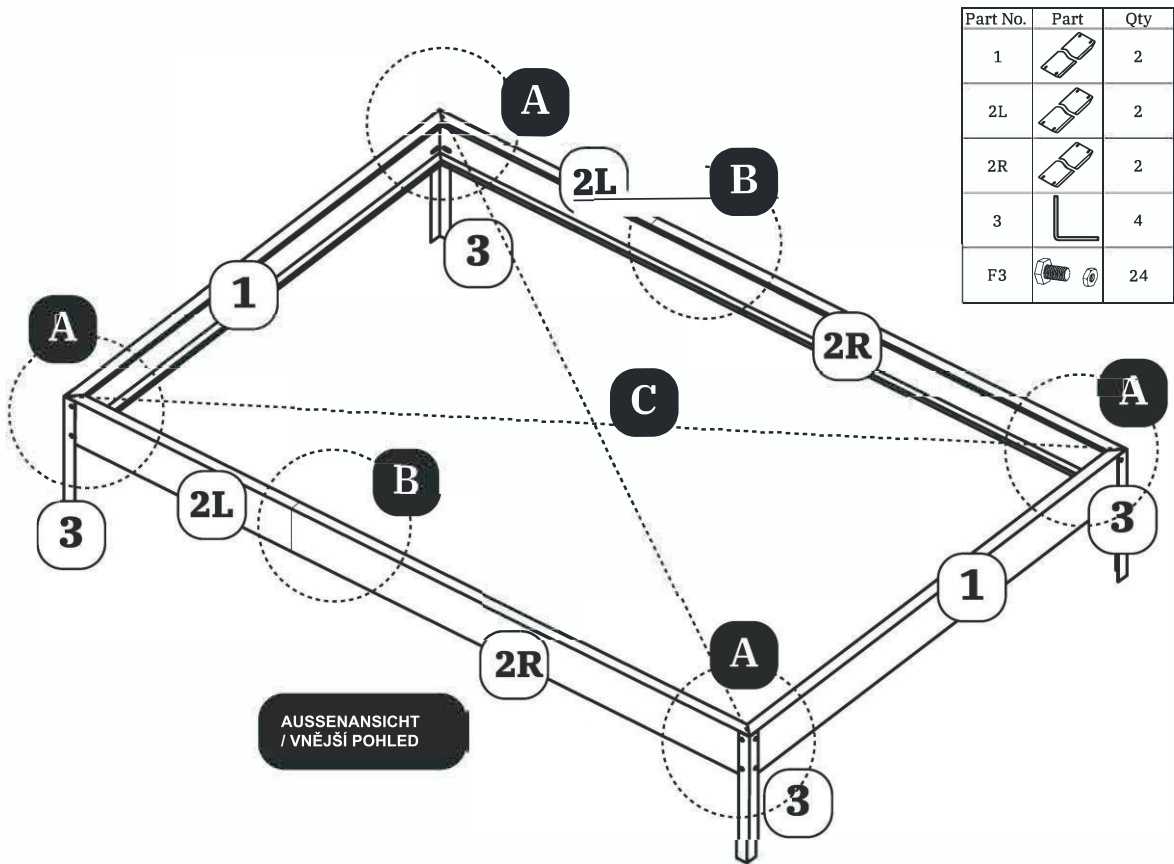

1. Türeinbau / Montáž dveří







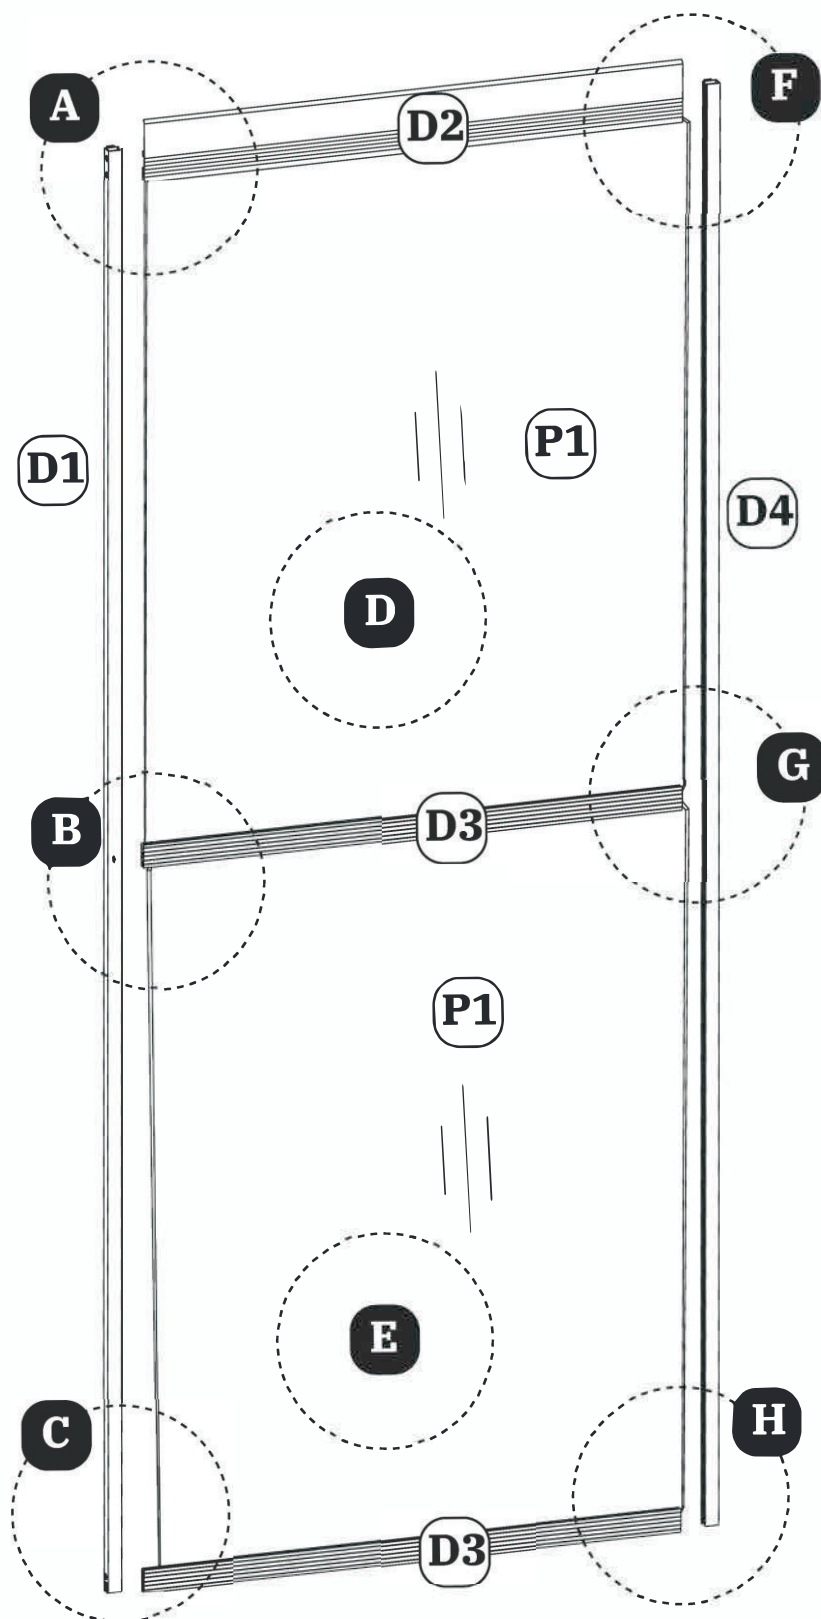


Číslo dílu	Část	množství
D1		1
D2		1
D3		2
D4		1
F1		8
P1		2

Außenansicht / Vnější pohled

1. Montage der Tür (Fortsetzung)



1. Montáž dveří pokračování

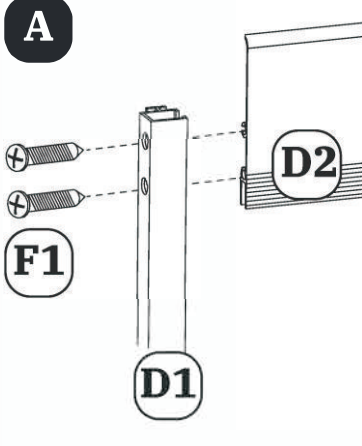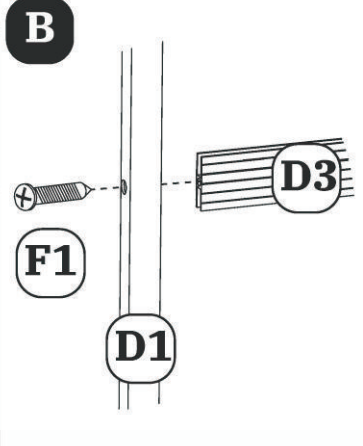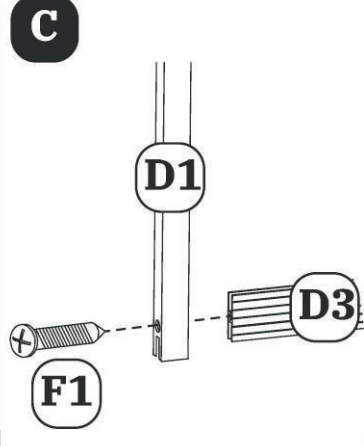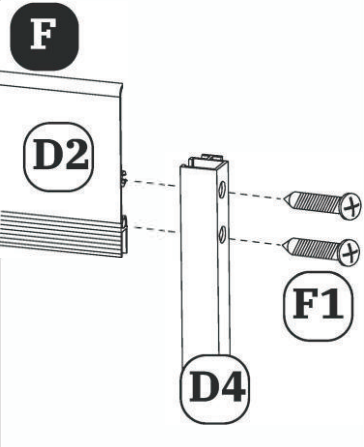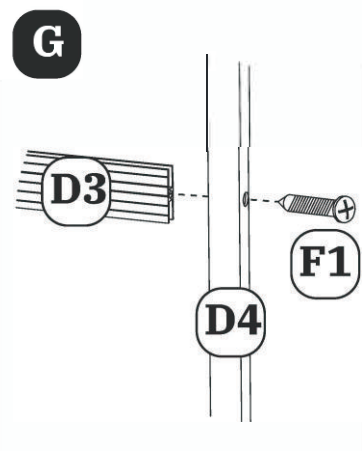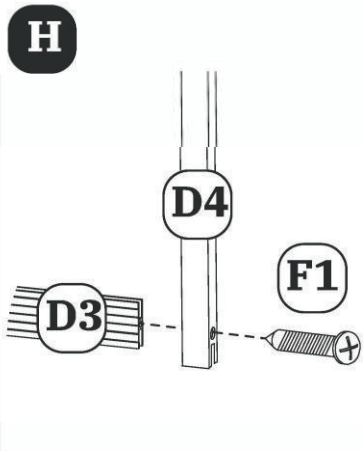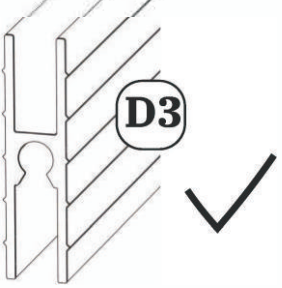A 	B 	C 
D DE: Setzen Sie P1 in den Würfel Erforderlich für D1, D2 und D3 eins. Richtung: von rechts nach links. CZ: Vložte P1 do drážek D1, D2 a D3. Směr: zprava doleva. 	E DE: Setzen Sie P1 in die Nuten von D1, D3 und D3 ein. Richtung: von rechts nach links. CZ: Vložte P1 do drážek D1, D3 a D3. Směr: zprava doleva. 	F 
G 	H 	Hinweis: /Upozornění: DE: D1 und D4 sind nicht austauschbar. Beachten Sie die Ausrichtung von D3 CZ: D1 a D4 nejsou zaměnitelné. 2. Všímněte si orientace D3. 

2. Einbau der Dachlüftung/ 2. Montáž střešního větracího otvoru

Číslo dílu	Část	Množství
W1		1
W2		2
W3		1
W4		1
S8		1
S9		1
F2		4
F8		1
F9		1
P2		1



Innenansicht /
Vnitřní pohled

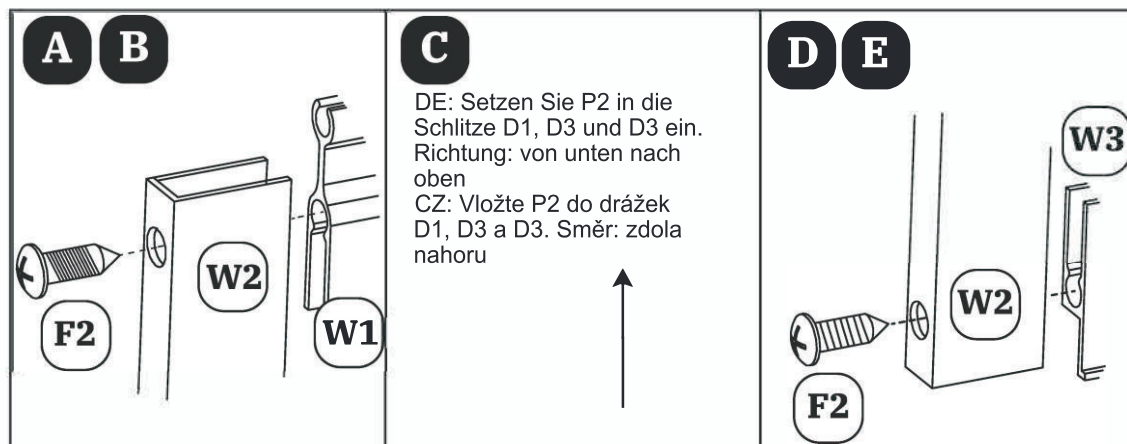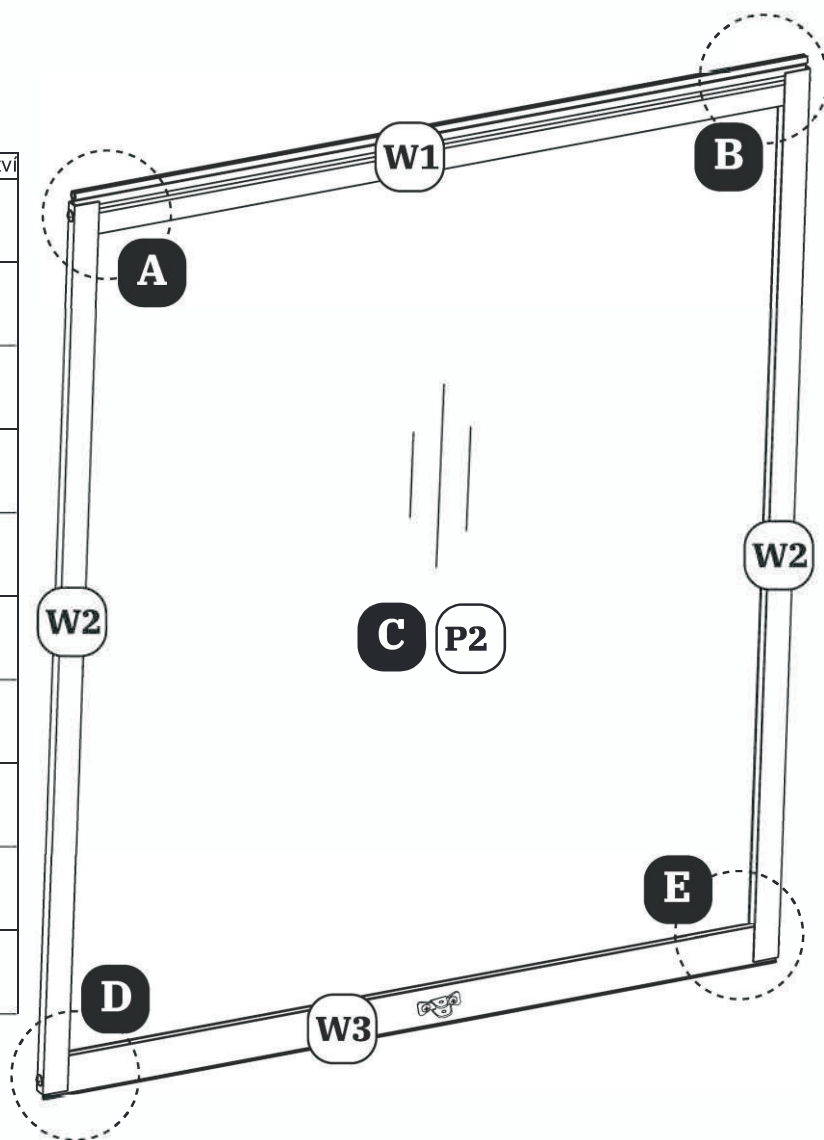

2. Montage der Dachentlüftung Fortsetzung



10

2. Montáž střešního větracího otvoru Pokračování

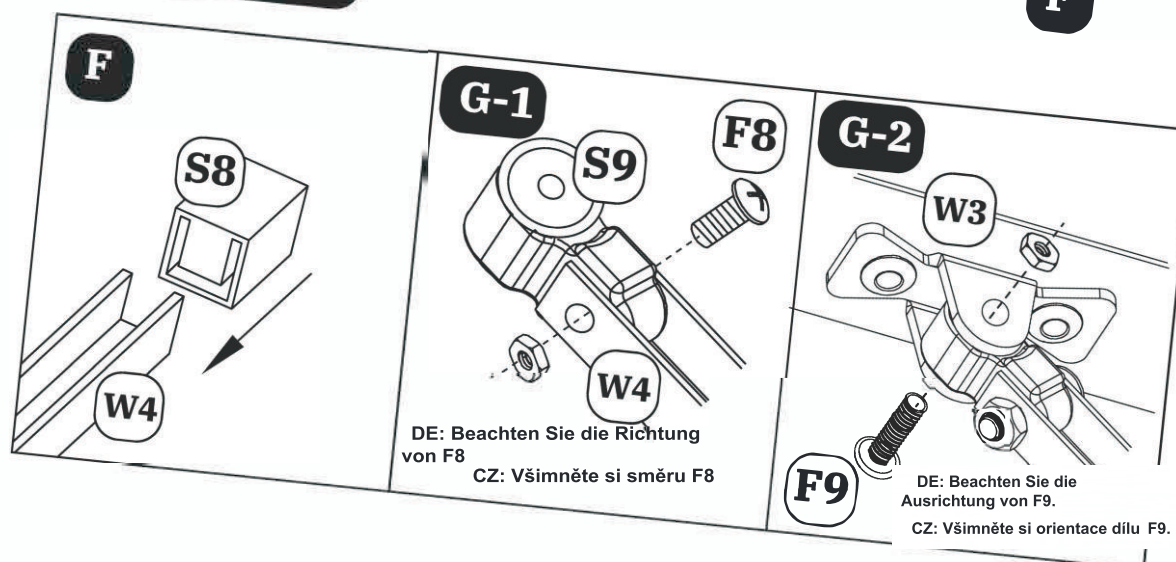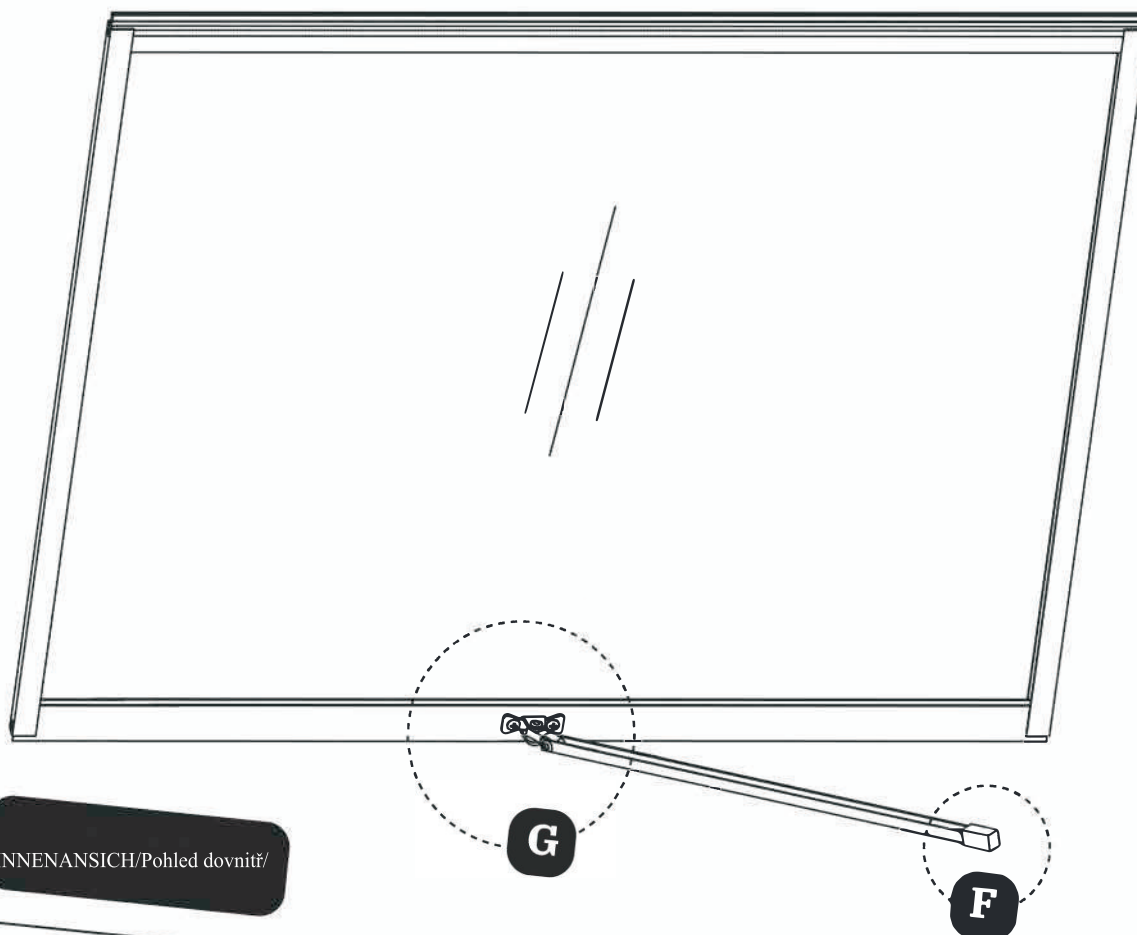


3. Montage des Hauptrahmens/ 3.Všimněte si orientace dílu F9./

Part No.	Part	Qty
4L		2
4R		2
5		1
6		1
8L		2
8R		2
17L		1
17R		1
F4		48
F5		40
B8		1
B9		2
B10		2

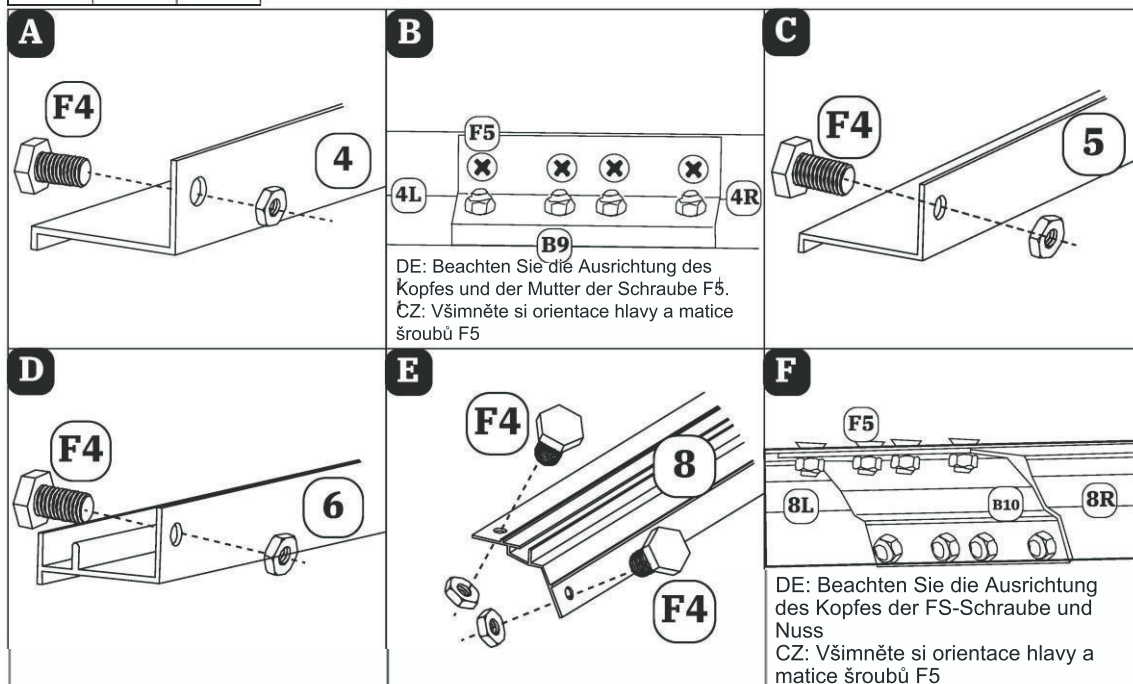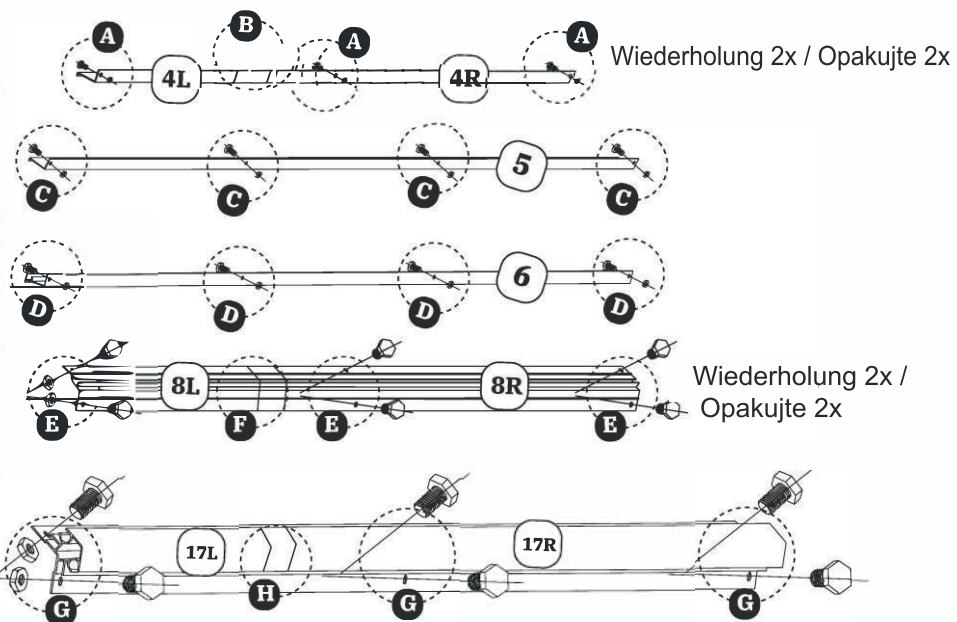

3. Zusammenbau des Hauptrahmens (Fortsetzung) / 3. Montáž hlavního rámu Pokračování

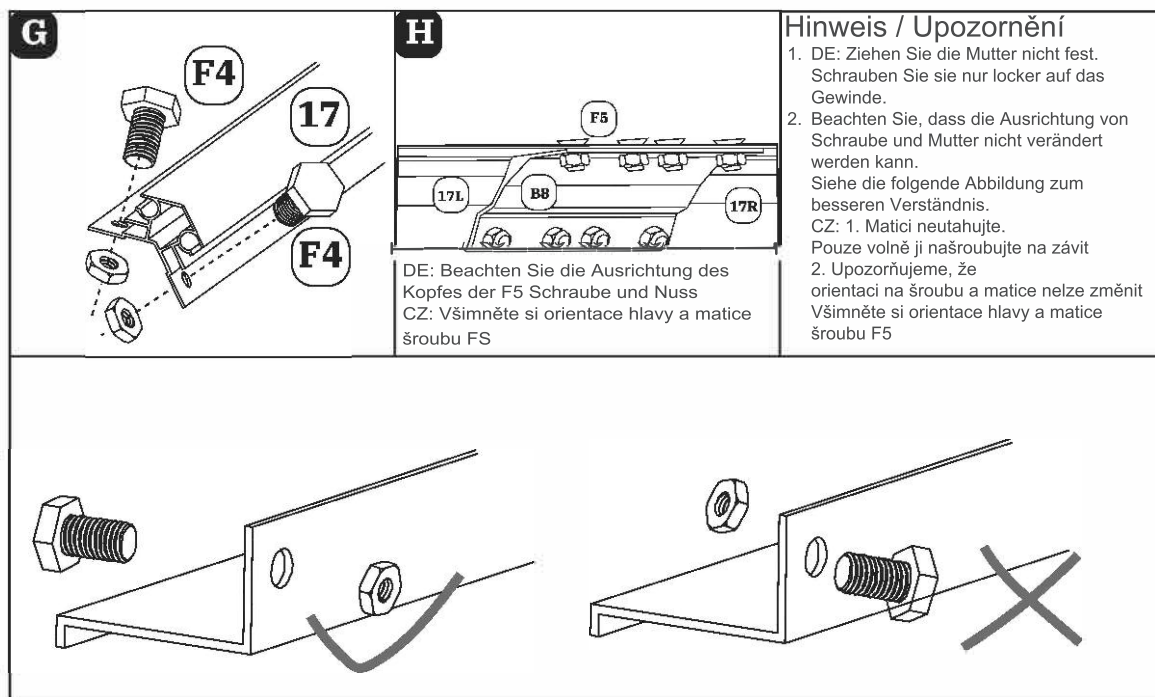


Hinweis / Upozornění

DE: Zur besseren Sichtbarkeit wurden die Vorderwand und die Rückwand, die vom zweiten Teil von Schritt 3 bis Schritt 6 gezeigt werden, verzerrt dargestellt und sehen daher breiter aus als die Seitenwände. In Wirklichkeit sind die Seitenwände breiter.

CZ: Pro lepší viditelnost byla přední a zadní stěna zobrazená od druhé části kroku 3 do kroku 6 zkreslena, a proto vypadá širší než boční stěny. Ve skutečnosti jsou boční stěny širší.


3. Zusammenbau des Hauptrahmens / 3. Montáž hlavního rámu

Fortsetzung / Pokračování

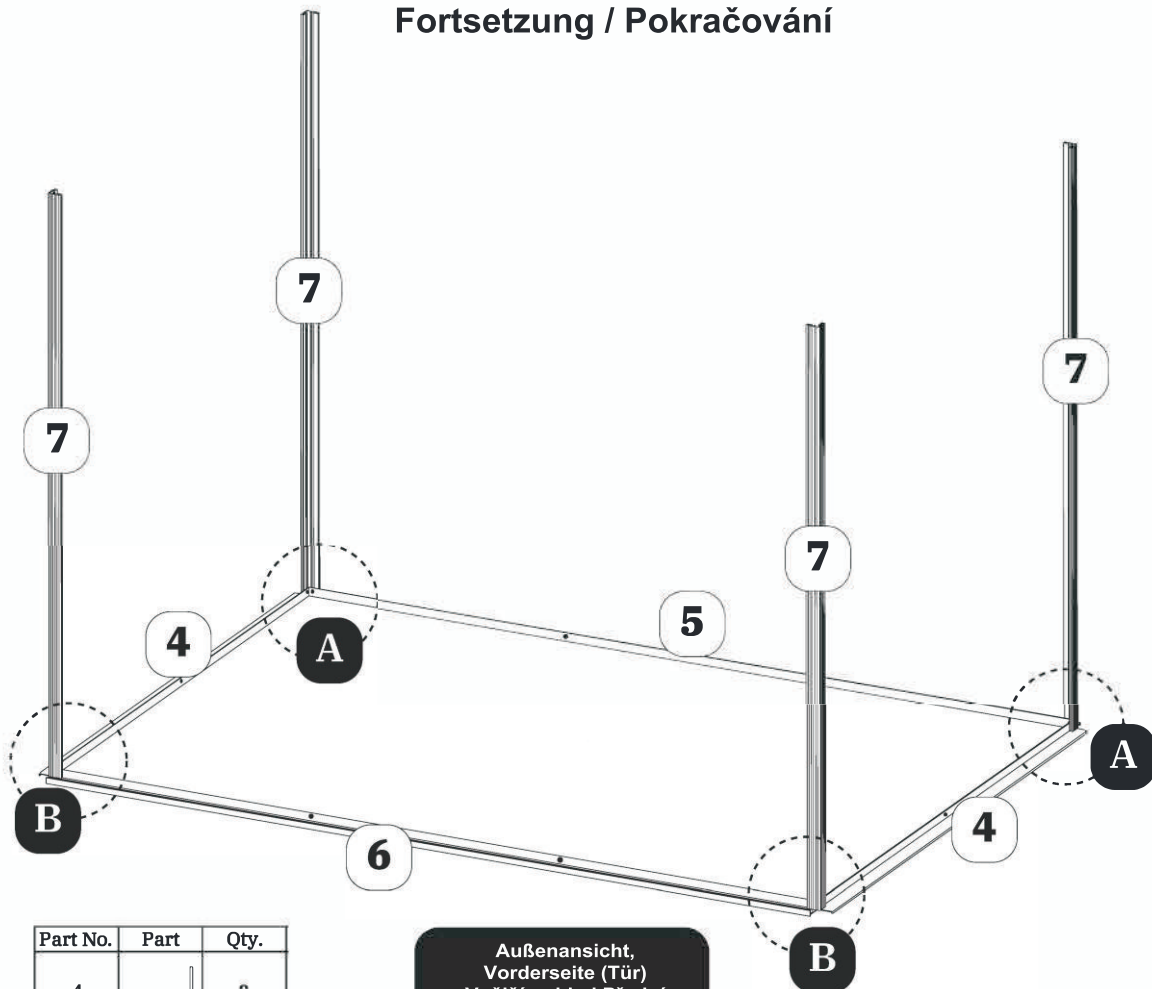

Part No.	Part	Qty.
4 4R+4L		2
5		1
6		1
7		2+2
10L		1
10R		1
F4		16

Außenansicht,
Vorderseite (Tür
Vnější pohled Přední
strana (dveře))


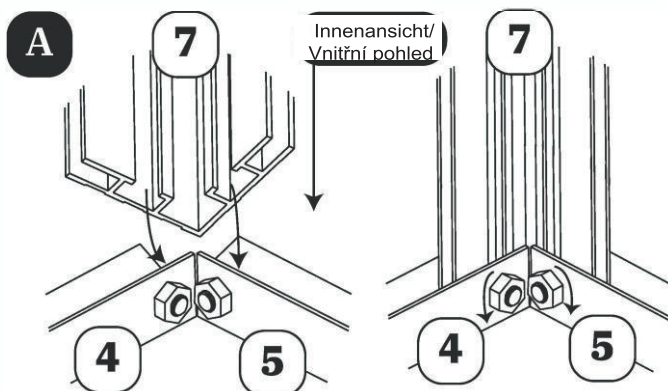


DE: Zweimal wiederholen
CZ: Opakujte dvakrát



Hinweis/Upozornění

DE: Die Muttern zeigen nach innen.
Befestigen Sie diese Muttern fest
CZ: Matice směřují dovnitř. Upevněte tyto
matice

3. Montage des Hauptrahmens (Fortsetzung) / 3. Montáž hlavního rámu (pokračování)

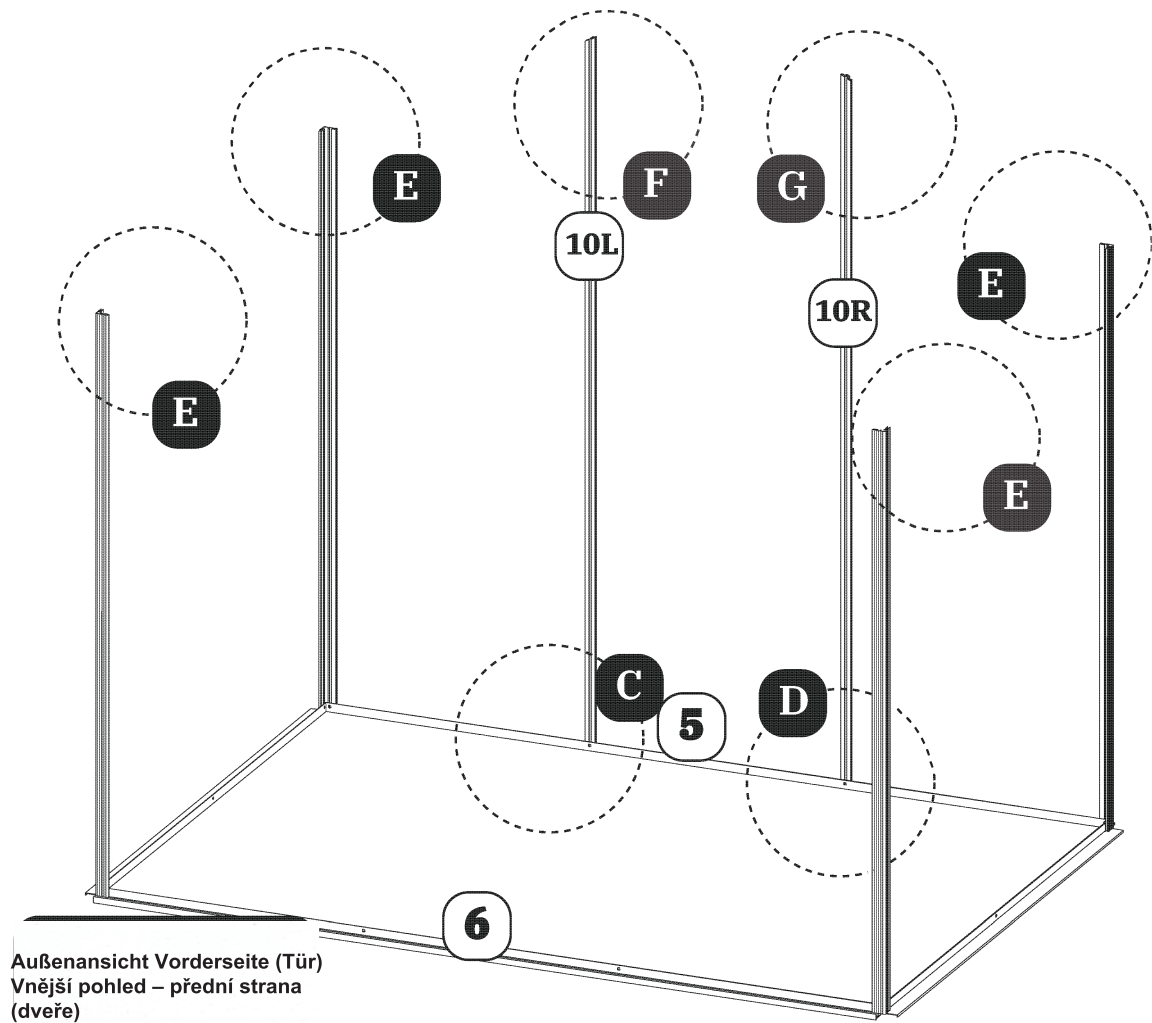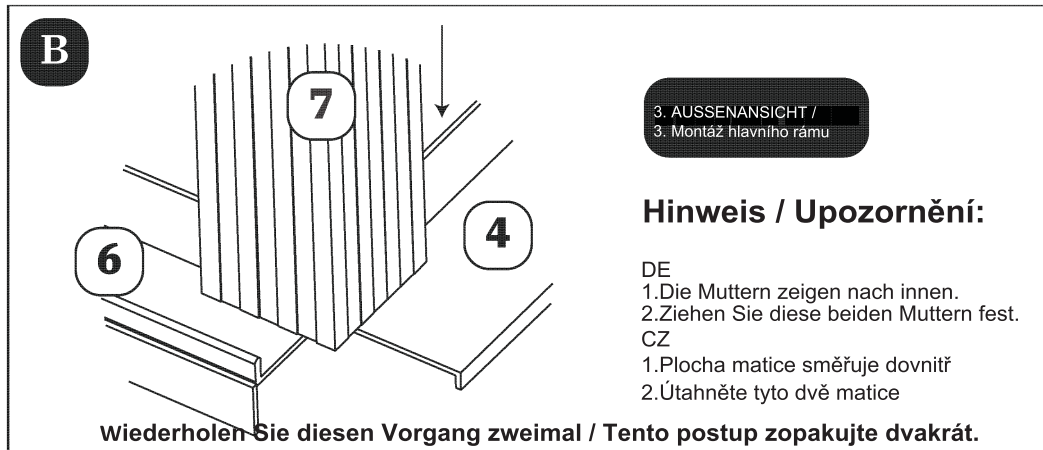

3. Montage des Hauptrahmens (Fortsetzung) / 3. Montáž hlavní rámu Pokračování




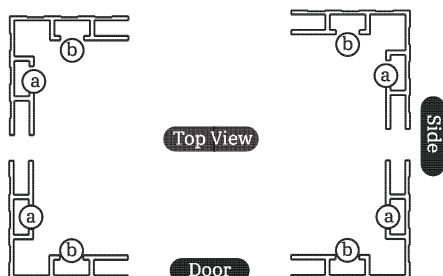
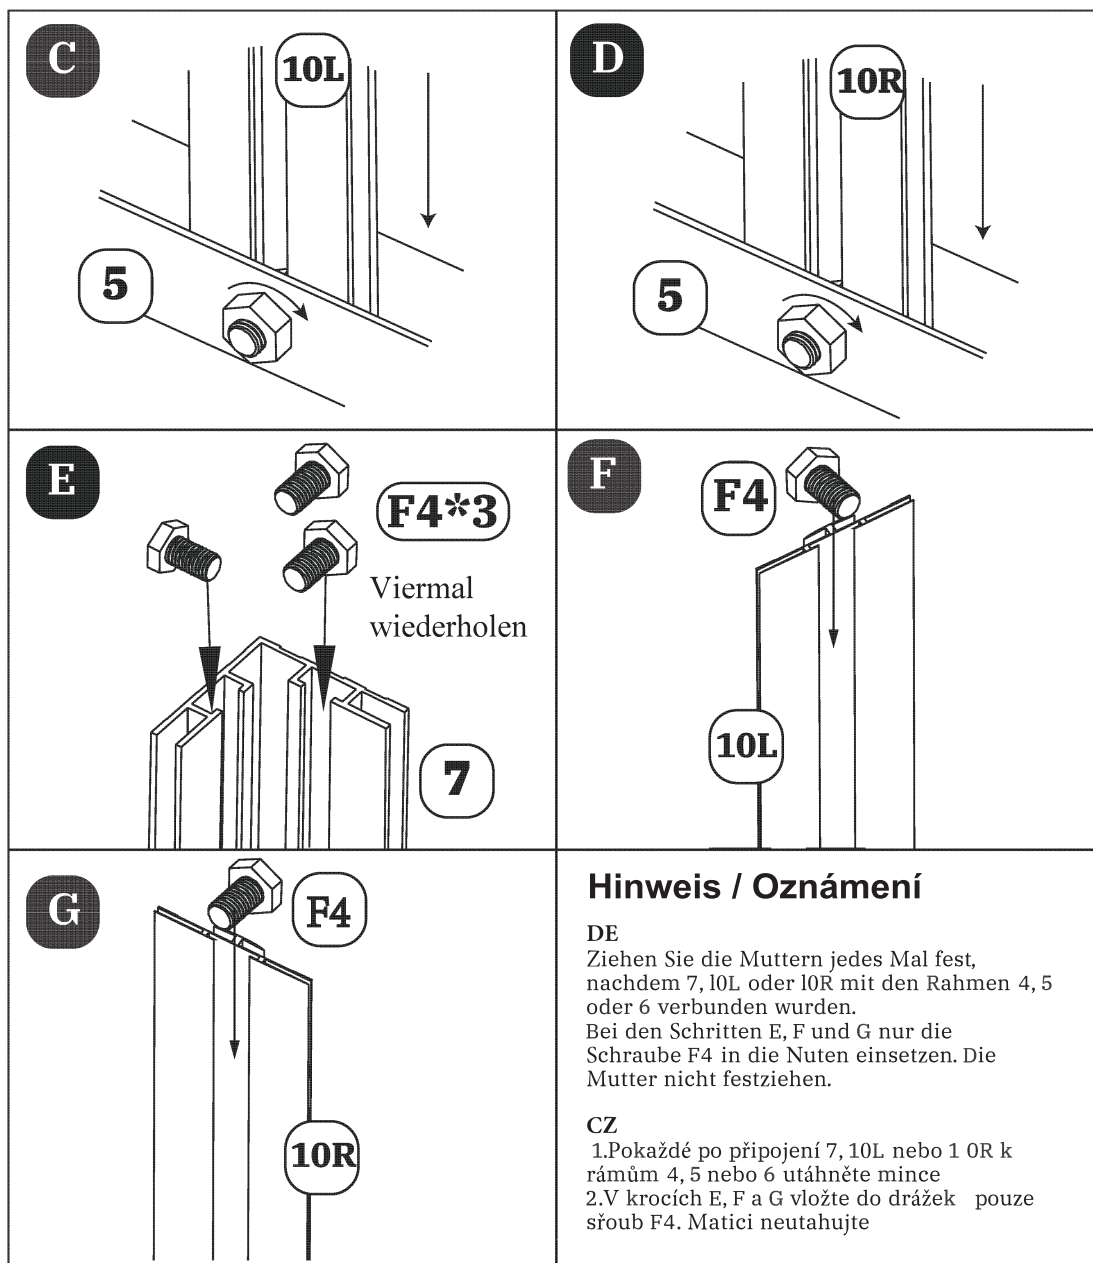


DE
3. Beachten Sie bei Schritt E, dass jedes 7 zwei Nuten hat, in die die Schrauben F4 eingesetzt werden. Die Nut, die zu einer der Seitenwände des Gewächshauses zeigt, ist Nut a, und die Nut, die zur Tür oder zur Rückwand zeigt, ist Nut b. Setzen Sie in Schritt E zwei Schrauben F4 in jede Nut b und eine Schraube F4 in jede Nut a ein.

CZ
3. V kroku E si všimněte, že každá drážka 7 má dvě drážky, do kterých se zasunou šrouby F4. Drážka směřující k oběma bočním stěnám skleníku je drážka a a drážka směřující buď ke dveřím, nebo k zadní stěně je drážka b. V kroku E vložte 2 šrouby F4 do každé drážky b a jeden šroub F4 do každé drážky a.

4. Montage der Rückwand (Fortsetzung)


4. Vnější pohled přední strana (dveře)

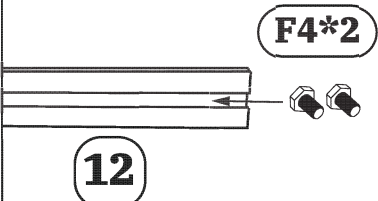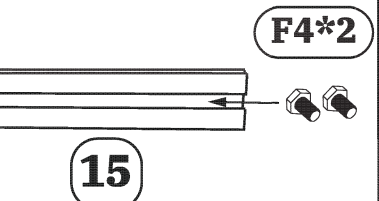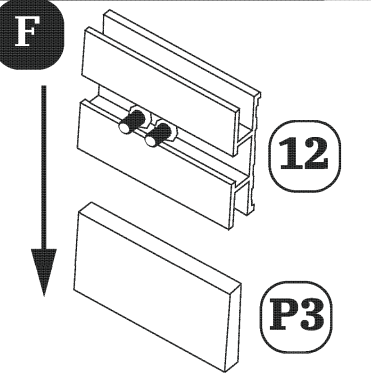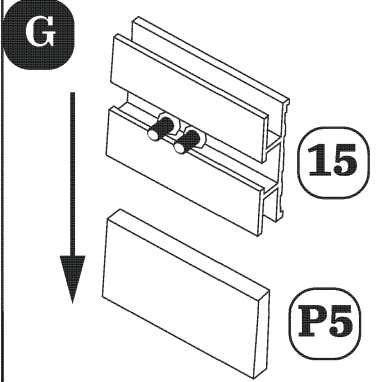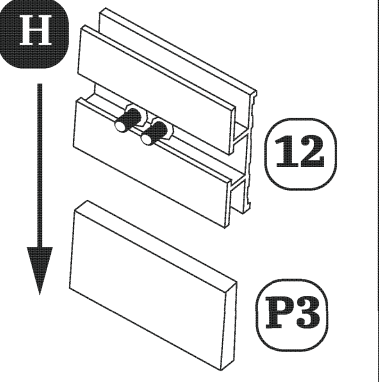A  12 Wiederh zweimal olen / Opakujte dvakrát	B  15	C DE P3 in die Nuten von 7, 10L einführen, bis P3 auf 5 aufliegt. CZ Vložte P3 do drážek 7 a 10, dokud P3 nedosáhne polohy 5.
D DE Führen Sie P5 in die Nuten von 10L, 10R ein, bis P5 auf 5 aufliegt CZ Vkládejte P5 do drážek 10L, 10R, dokud P5 nedosáhne polohy 5..	E DE Führen Sie P3 in die Nuten von FOR, 7 ein, bis P3 auf 5 aufliegt CZ Vkládejte P5 do drážek 10L, 10R, dokud P5 nedosáhne polohy 5..	F  12 P3
G  15 P5	H  12 P3	I DE Führen Sie P4R in die Nuten von 7, 10L ein, bis P4R in die obere Nut von 12 passt. CZ Vložte P4R do drážek 7, dokud P4R nezapadne do horní drážky 12..
J DE Führen Sie P6 in die Nuten von 10L und 10R ein, bis P6 in die obere Nut von 15 passt. CZ Vložte P6 do drážek 10L, 12R, dokud P6 nezapadne do horní drážky 15.	K DE Führen Sie P4L in die Nuten von 10R, 7 ein, bis P4L in die obere Nut von 12 passt. CZ Vložte P4L do drážek 10R, 7, dokud P4L nezapadne do horní drážky 12..	Hinweis / Upozornění DE:Lassen Sie eine Person die Rückwand abstützen. CZ Nechte někoho podepřít zadní stěnu.

4. Montage der Rückwand / 4. Montage der Rückwand Fortsetzung / Pokračování





Part No.	Part	Qty.
F4		10
14		1

RART	NO.	Qty.
	17	1
	B4	2
	F4	9
	F6	2

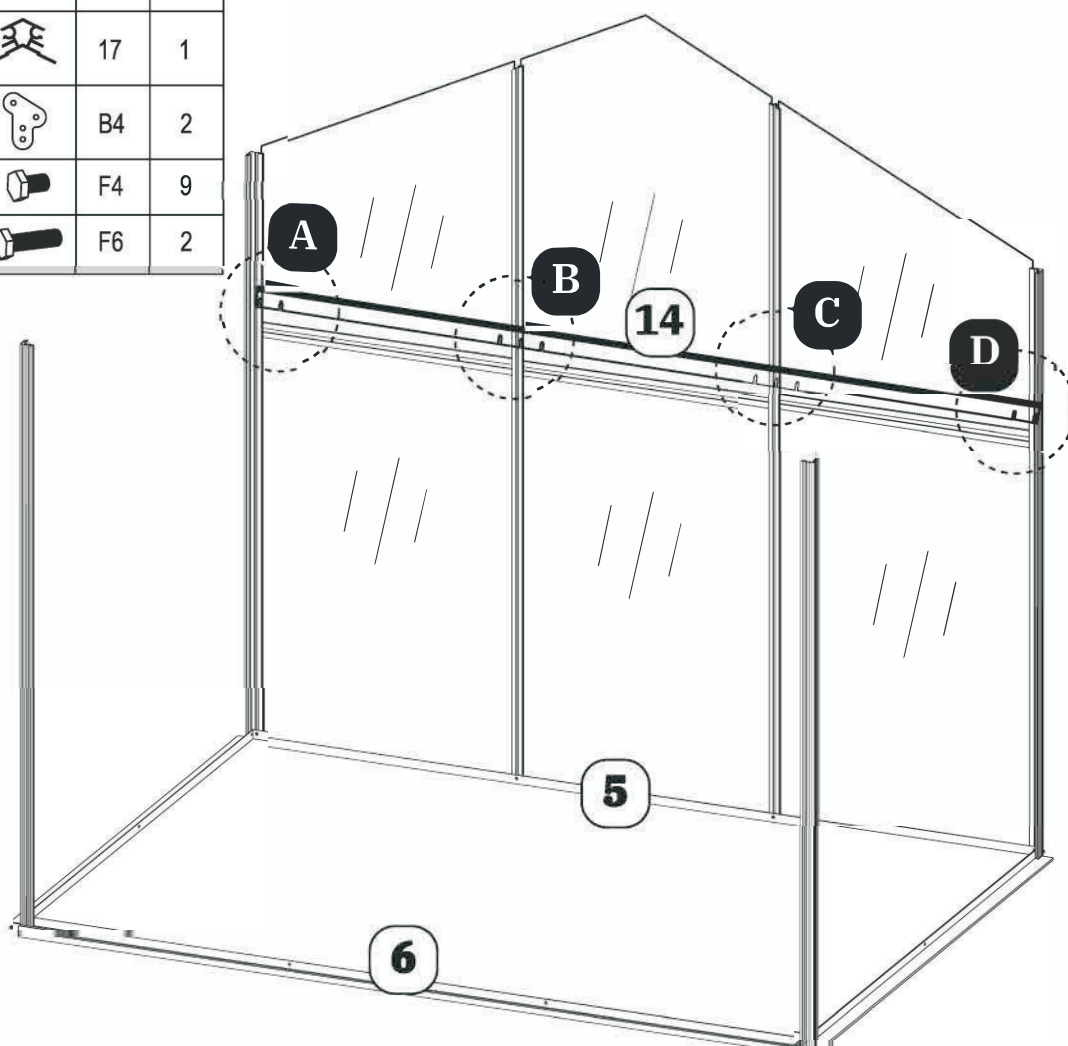




Außenansicht Vorderseite (Tür) / Vnější
pohled Přední (dveře)

4. Montage der Rückwand
Fortsetzung / 4. Montáž
zadní stěny
Pokračování

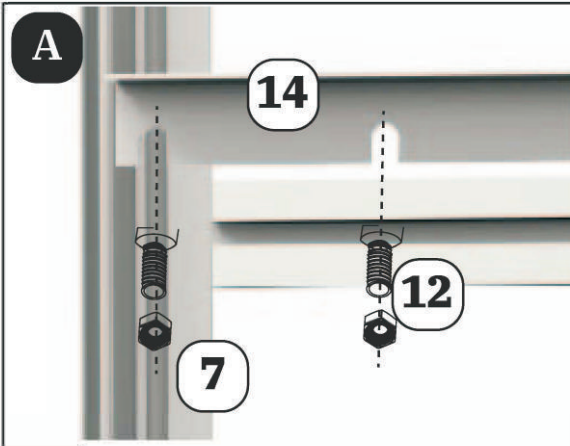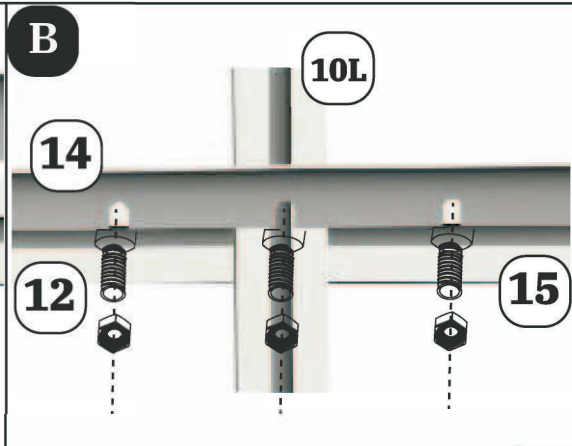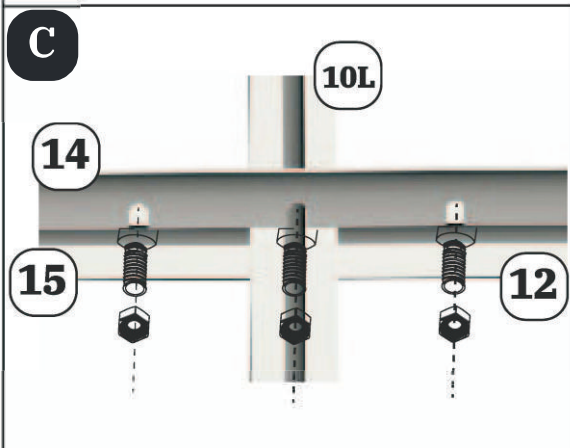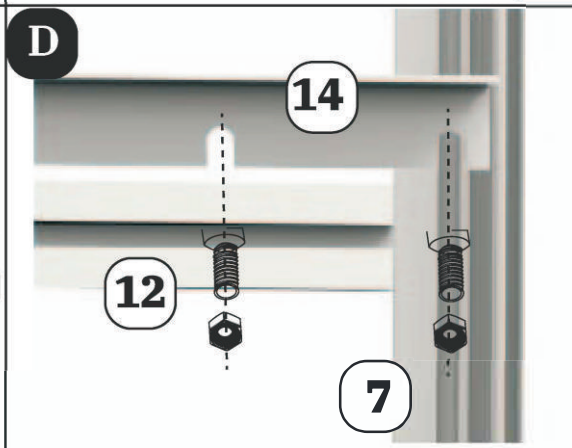	
	
Hinweis 1 / Upozornění 1 DE 1. Für Schritt A oder D werden zwei Schrauben F4 verwendet. Eine stammt aus Schritt 7, die andere aus Schritt 12. Beide Schrauben wurden in den vorherigen Schritten in die entsprechenden Nuten eingesetzt. Hier werden keine neuen Schrauben benötigt, nur die Muttern. 2. Ziehen Sie die Muttern fest. CZ 1. kroku A nebo D se použijí dva šrouby F4. Jeden pochází z číslice 7 a druhý z číslice 1 2. Oba tyto šrouby byly vloženy do příslušných drážek v předchozích krocích. Zde nepotřebujete nové šrouby, pouze matice. 2. Utáhněte matice.	Hinweis 2 / Upozornění 2 Für Schritt B oder C werden drei Schrauben F4 verwendet. Eine stammt aus 12, eine aus 10L/10R und die restlichen aus 15. Alle diese Schrauben wurden in den vorherigen Schritten in die entsprechenden Nuten eingesetzt. Hier benötigen Sie keine neuen Schrauben, sondern nur die Muttern. Ziehen Sie die Muttern fest. 3. V kroku A nebo D se použijí dva šrouby F4. Jeden pochází z číslice 7 a druhý z číslice 1 4. Oba tyto šrouby byly vloženy do příslušných drážek v předchozích krocích. Zde nepotřebujete nové šrouby, pouze matice. 2. Utáhněte matice. CZ 1. V kroku B nebo C se použijí tři šrouby F4. Jeden z 12, jeden z 10L/10R a zbytek z 15. Všechny tyto šrouby byly vloženy do příslušných drážek v předchozích krocích. Zde nepotřebujete nové šrouby, pouze matice. 2. Utáhněte matice


5. Montage der Vorderwand / 5. Montáž přední strany

Part No.	Part	Qty.
9		2
F4		6

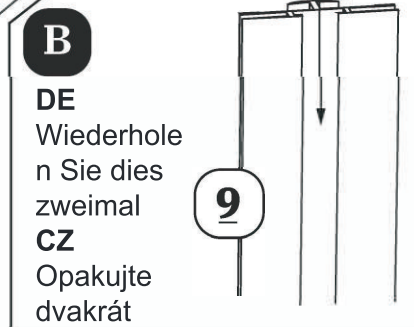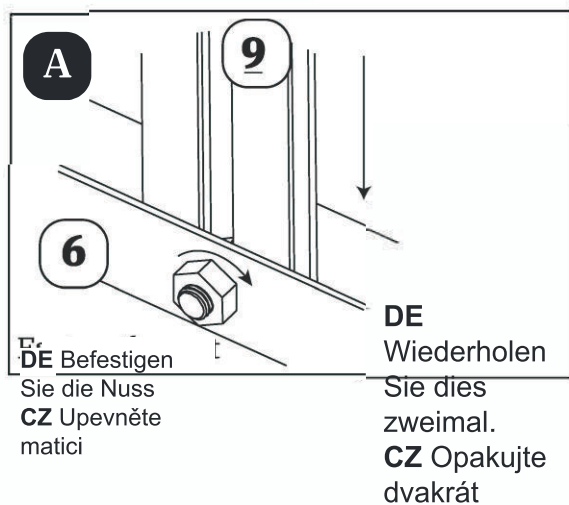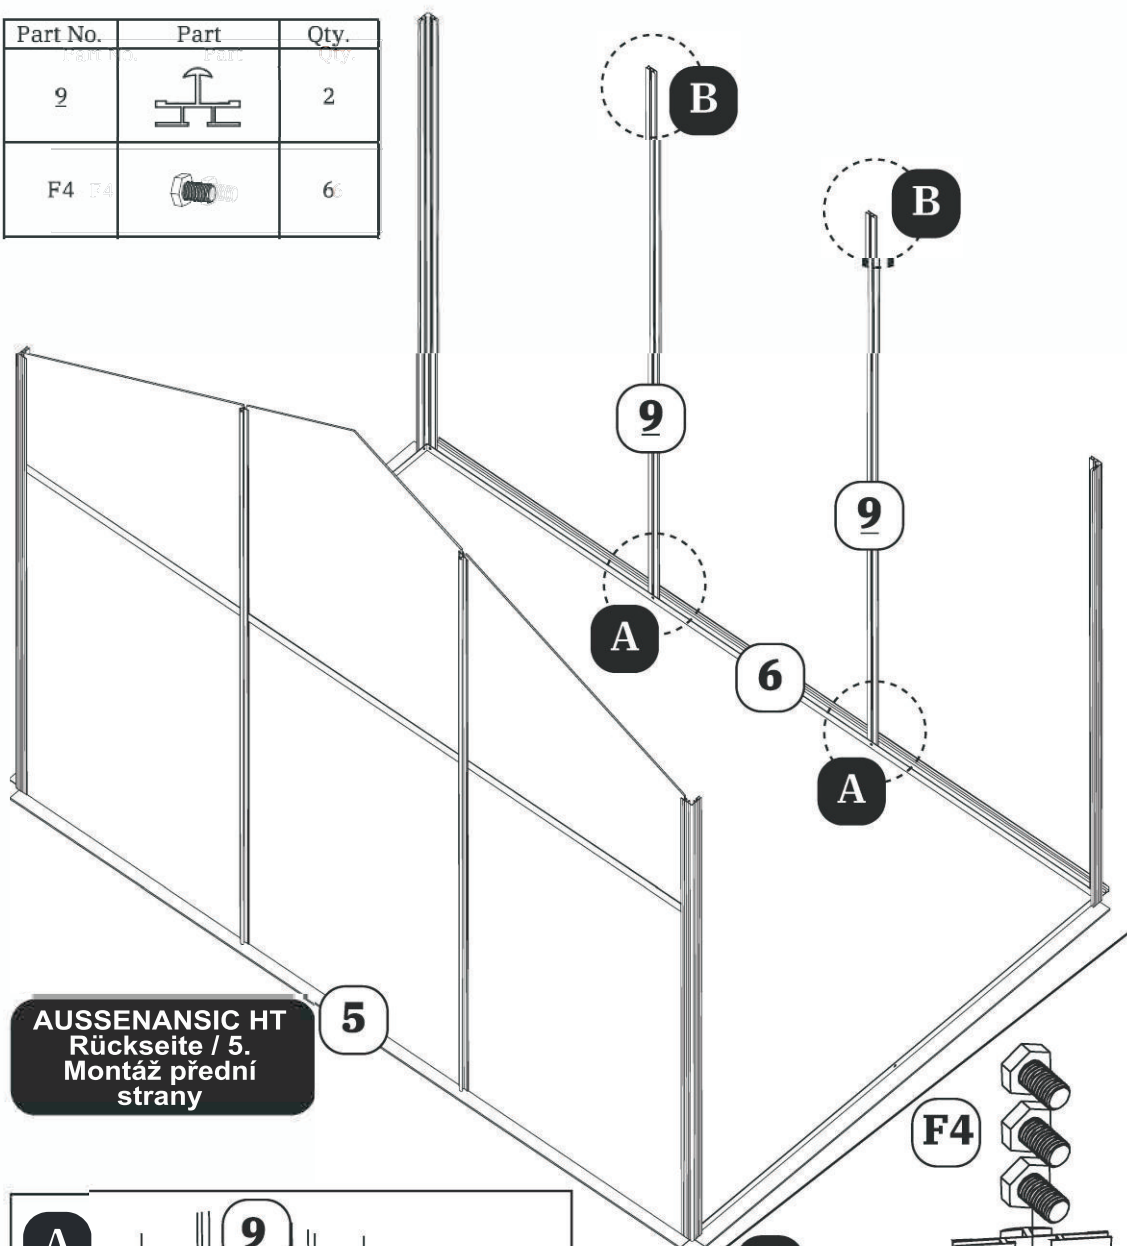


5. Montage der Vorderwand / 5. Montáž přední stěny Pokračování

Part No.	Part	Qty.
13		1
F4		2

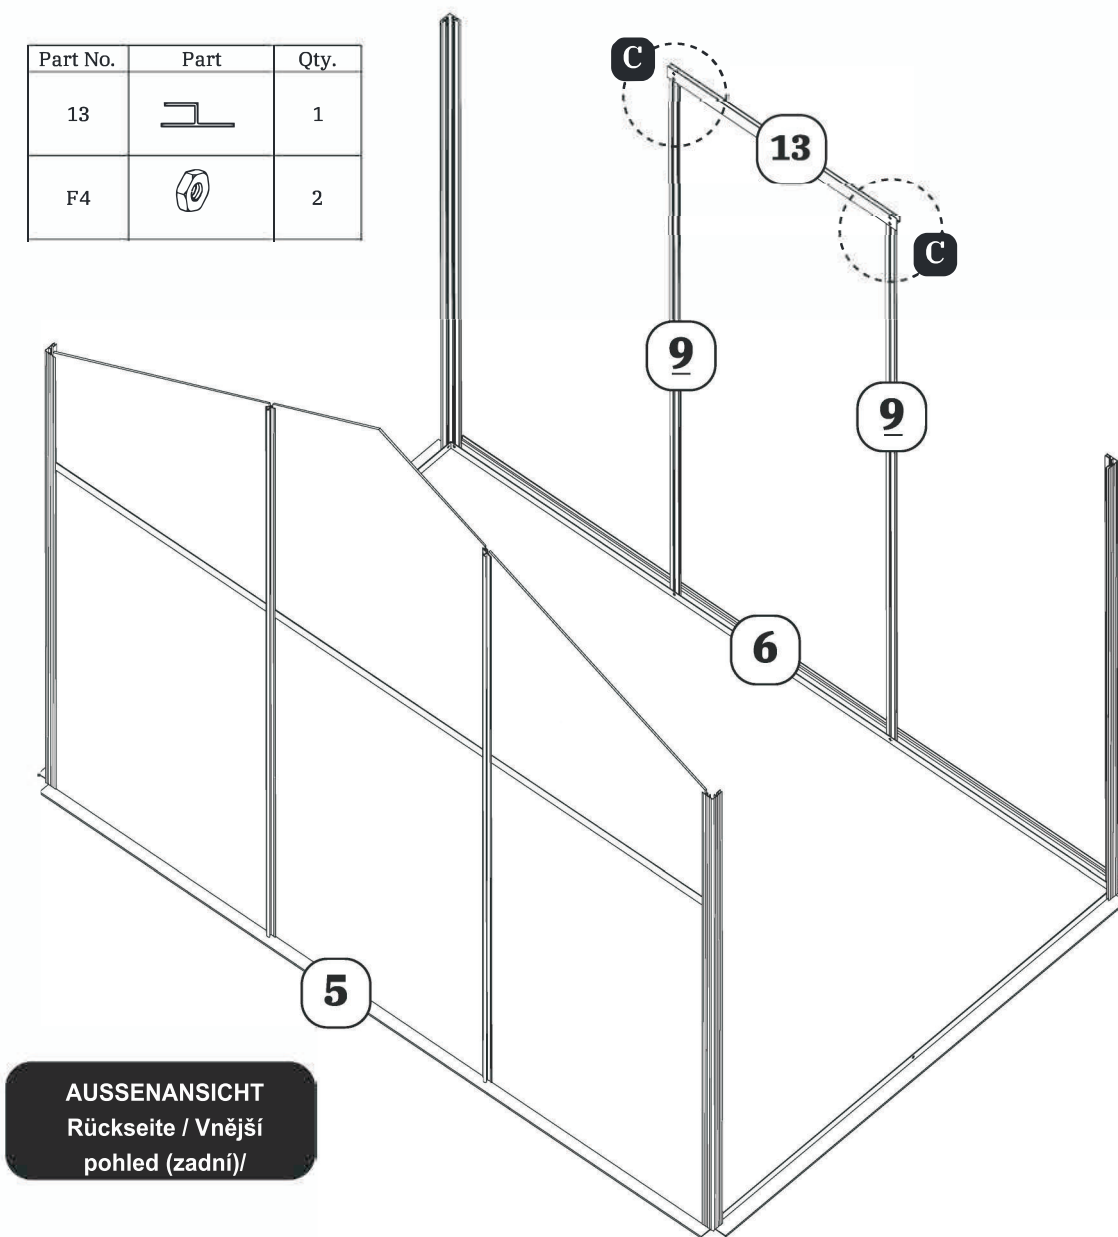


AUSSENANSICHT
Rückseite / Vnější
pohled (zadní)/


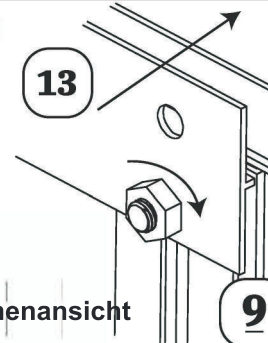
C  13 9 Innenansicht	DE Wiederholen Sie dies zweimal. CZ Opakujte dvakrát DE Ziehen Sie die Mutter fest CZ Utáhněte matici.	Beachten / Upozornění DE In Schritt B nur die F4-Schraube in die Nut einsetzen. Die Mutter nicht festziehen. CZ In Schritt C verwenden Sie eine F4-Schraube. Diese stammt aus Nut 9 und wurde in Schritt B in Nut 9 eingesetzt. Sie benötigen hier keine neuen Schrauben, sondern nur Muttern. Beachten Sie die Ausrichtung der Schraube 13. CZ V kroku B vložte do drážky pouze šroub F4. Matici neutahujte. V kroku C použijete jeden šroub F4. Pochází z drážky 9 a byl vložen do drážky 9 v kroku B. Zde nepotřebujete nové šrouby, pouze matici. Všimněte si orientace šroubu 13.
---	--	--

5. Montage der Vorderwand Fortsetzung / Montáž přední strany pokračování

22

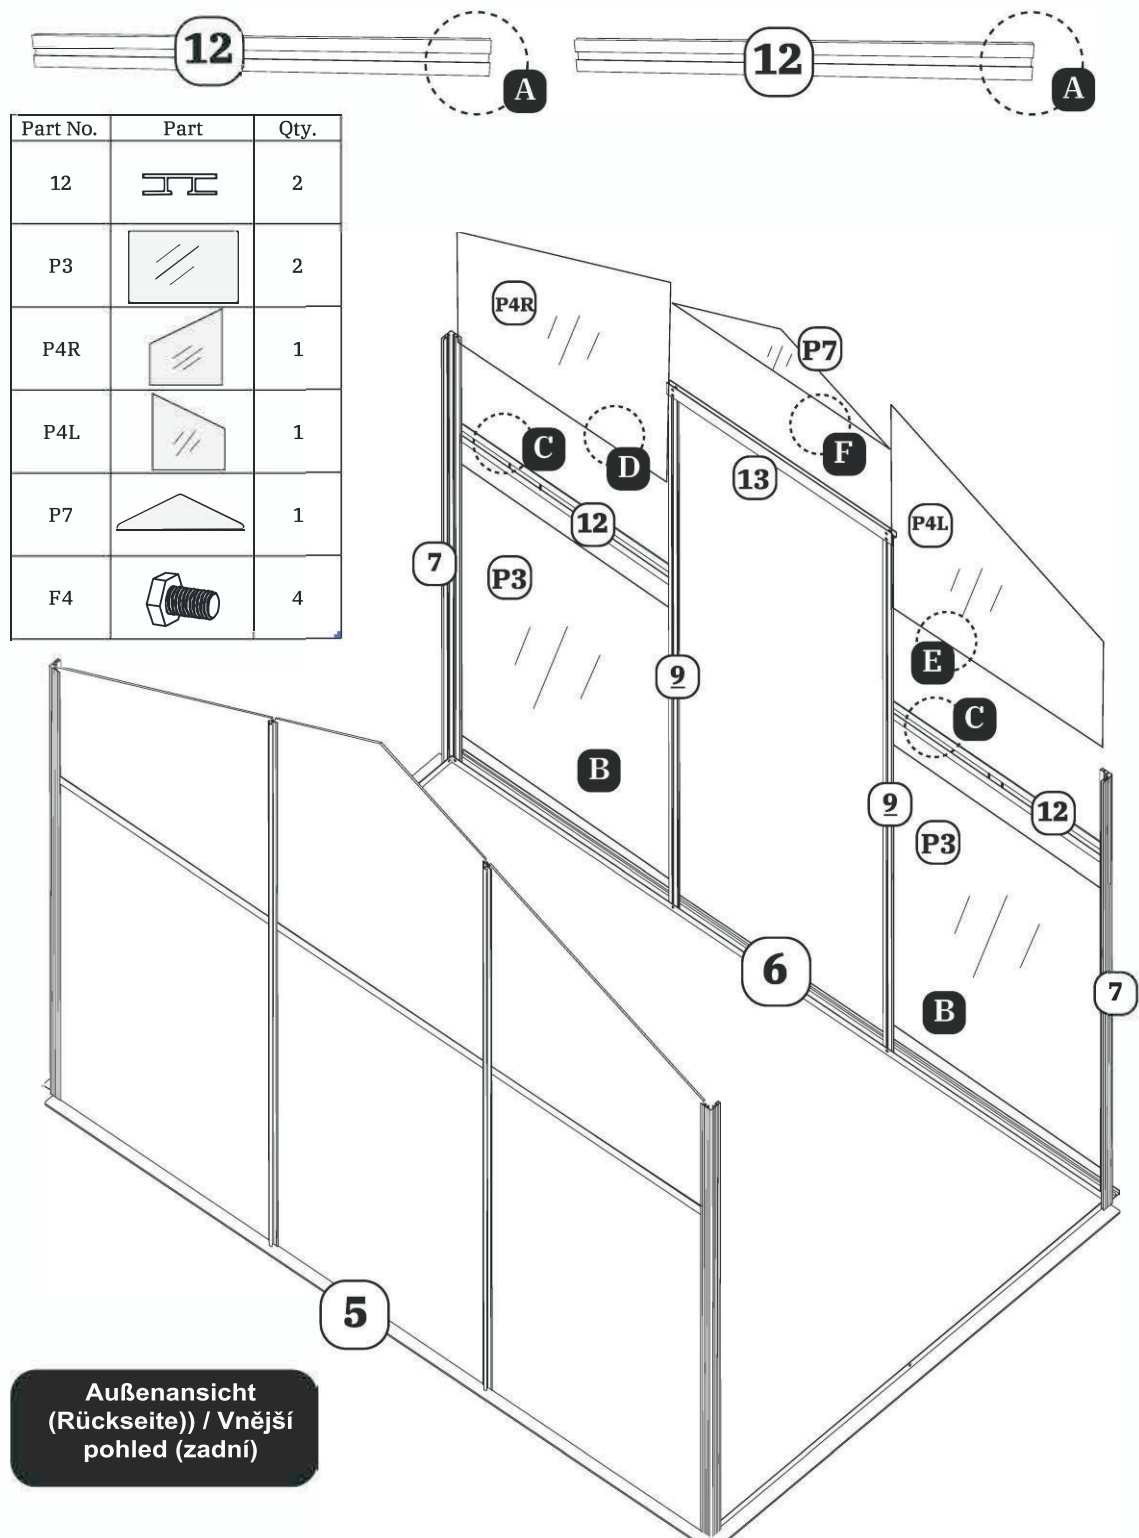


5. Montage der Vorderwand Fortsetzung / 5. Montáž přední stěny Pokračování

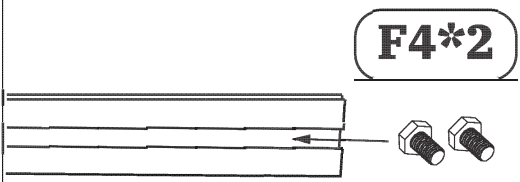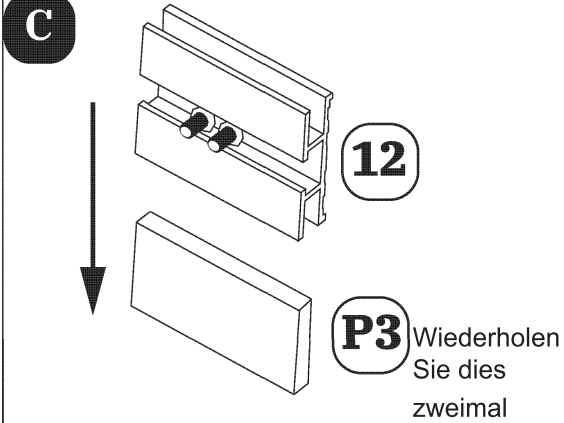A  12 DE Nur die Schrauben einfügen. Die Muttern nicht festschrauben. Zweimal wiederholen CZ Vložte pouze šrouby. Neutahujte matice. Opakujte dvakrát	B DE P3 in die Nuten von 7 und 9 einführen, bis P3 auf 6 aufliegt. Zwei Mal wiederholen CZ Vložte P3 do drážek 7 a 9, dokud P3 nedosáhne 6. Opakujte dvakrát
C  12 P3 Wiederholen Sie dies zweimal	D DE Setzen Sie P4R in die Nuten von 7 und 9 ein, bis P4R in die obere Nut von 12 passt.. CZ Vložte P4R do drážek 7 a 9, dokud P4R nezapadne do horní drážky 12.
E DE Führen Sie P4L in die Nuten von 7 und 9 ein, bis P4L in die obere Nut von 12 passt. CZ Vložte P4L do drážek 7 a 9, dokud P4L nezapadne do horní drážky 12.	F DE Setzen Sie P7 in die obere Nut von 13 ein. Lassen Sie eine Person oder einen Stuhl die Vorderwand abstützen. CZ Vložte P7 do horní drážky 13. Nechte si podepřít přední stěnu někým jiným nebo židlí..

5. Montage der Vorderwand Fortsetzung 5.Montáž přední stěny Pokračování

24

Part No.	Part	Qty.
B3		4
F4		4

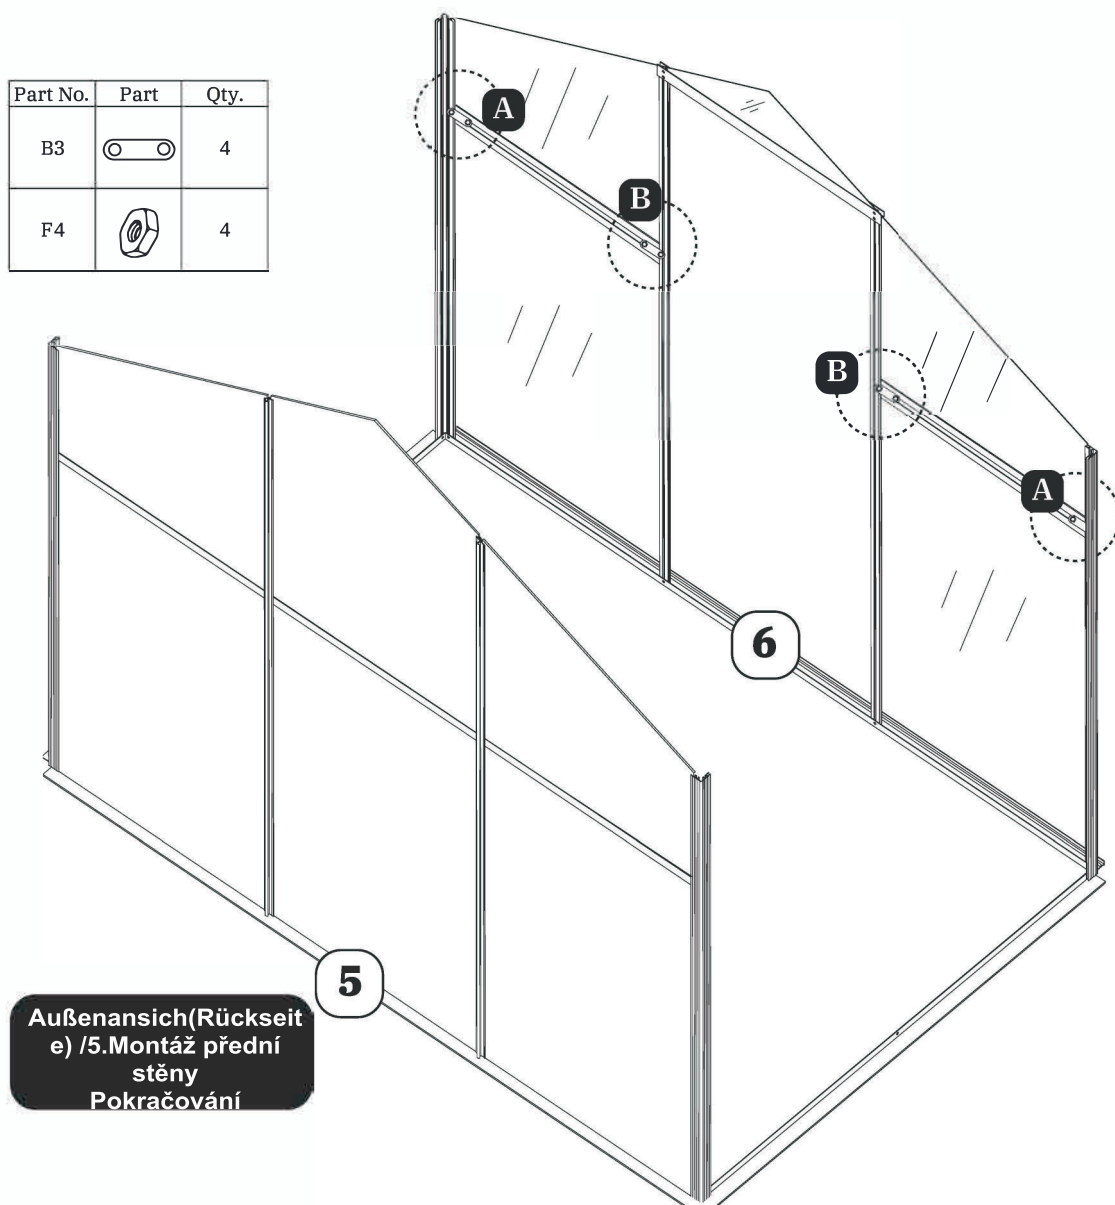


**Außenansicht(Rückseite)
/5.Montáž přední
stěny
Pokračování**





6. Montage der Dachrahmen / 6. Montáž střešních rámu

Part No.	Part	Qty.
8 8L+8R		2
F4		4

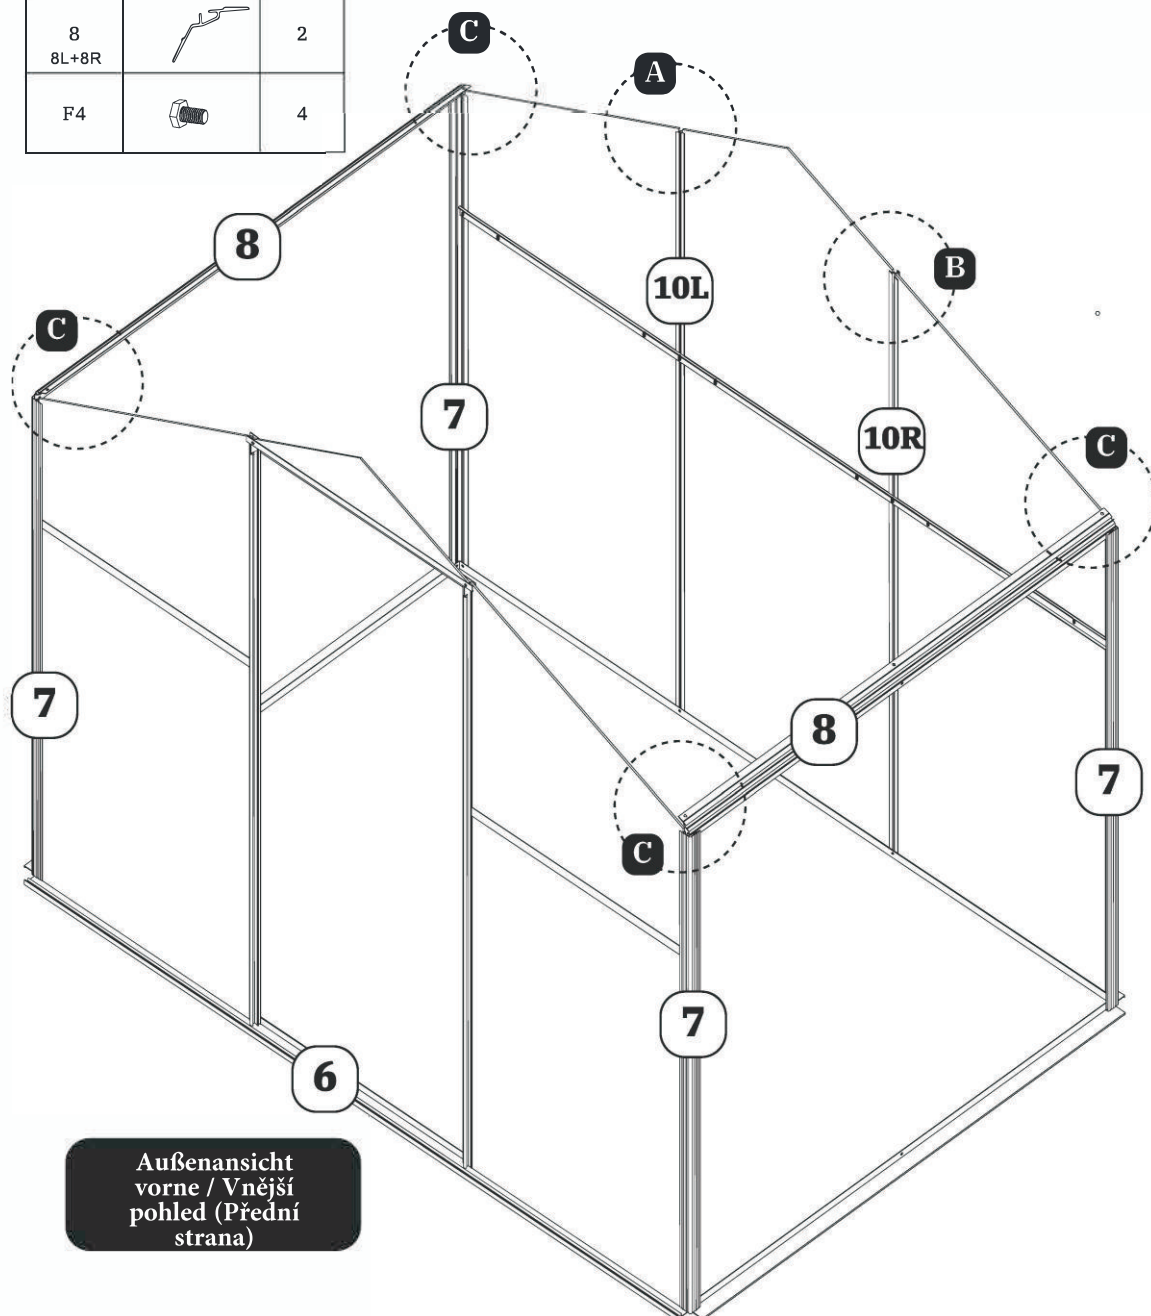

6. Montage der Dachrahmen Fortsetzung / 6. Montáž střešních rámců Pokračování

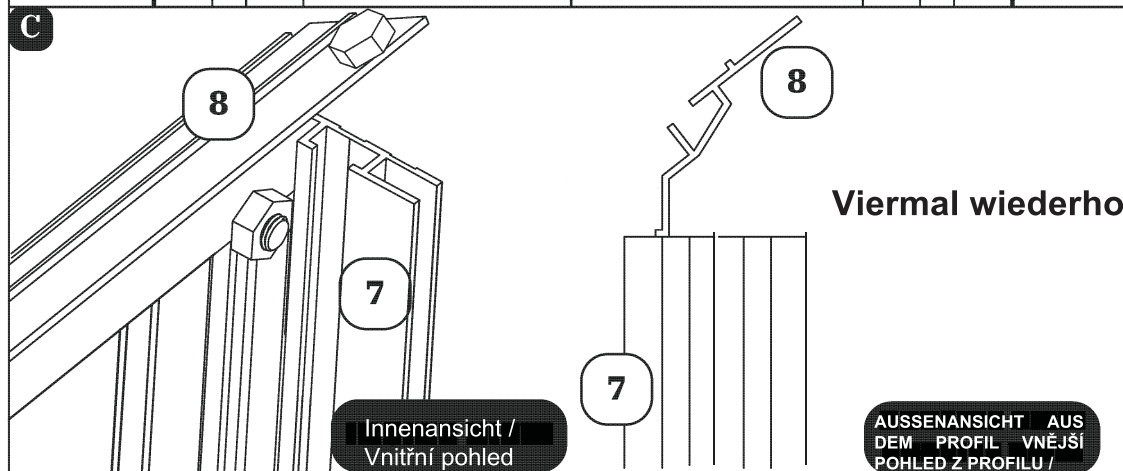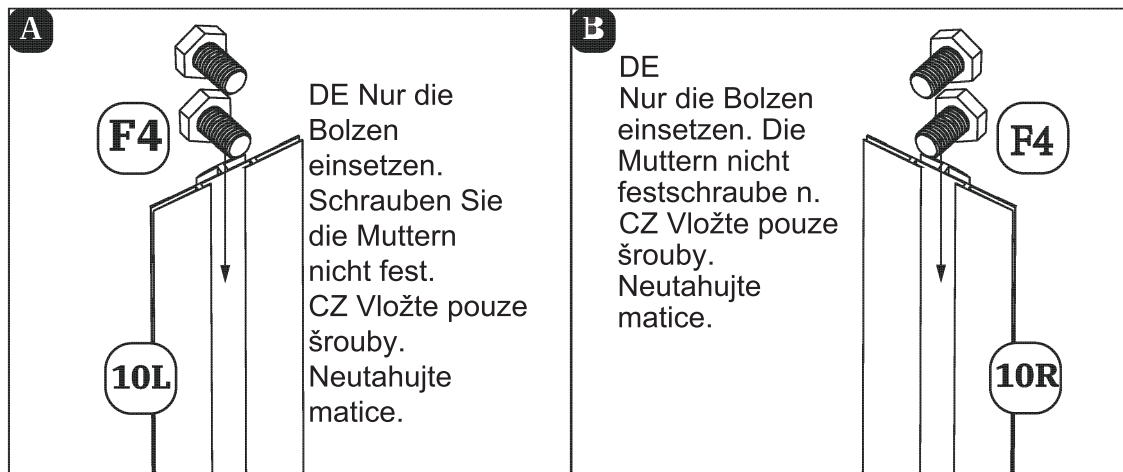

Hinweis / Upozornění

DE


Beachten Sie bei Schritt C, dass die Profilansicht von 7 und 8 (die Abbildung rechts) die genaue Position von 8 zeigt. Beachten Sie, dass die Nut von 8 nach oben zeigt.

Zu Schritt C: Die F4-Schraube wird in die Nut von 7 eingesetzt, die zu einer der Seitenwände des Gewächshauses zeigt, Nut a. Nachdem beide Schrauben an beiden Enden von 8 in die Nuten eingesetzt wurden, ziehen Sie die Muttern fest

CZ


V kroku C si všimněte, že profilový pohled na 7 a 8 (diagram vpravo) ukazuje přesné umístění 8. Všimněte si, že drážka 8 směřuje nahoru

V kroku C se šroub F4 zasune do drážky 7, která směřuje k oběma bočním stěnám skleníku, drážka a. Poté, co oba šrouby na obou koncích 8 zasunou do drážek, utáhněte matice.

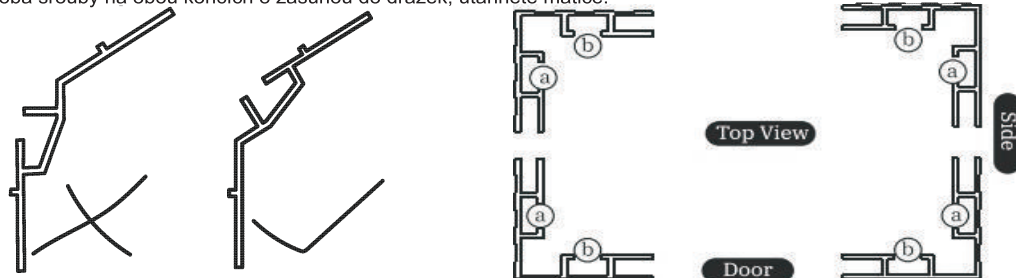


6. Montage der Dachstühle Fortsetzung / Montáž střešních rámu Pokračování

Part No.	Part	Qty.
16		4

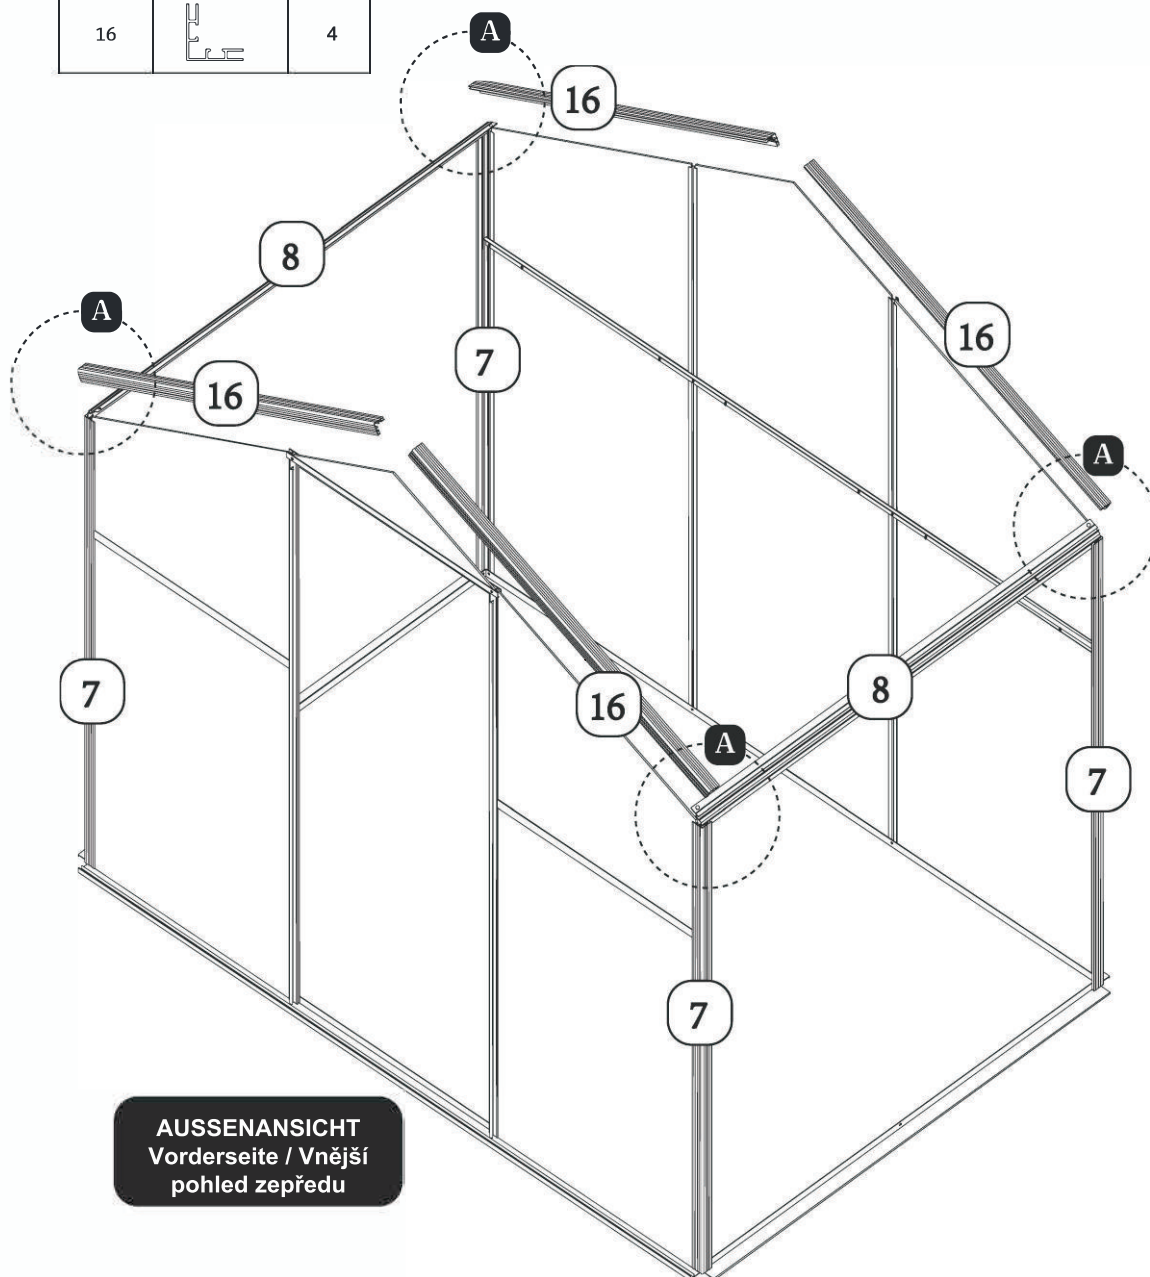



6. Montage der Dachrahmen (Fortsetzung) / 6. Montáž střešních rámků Pokračování

28

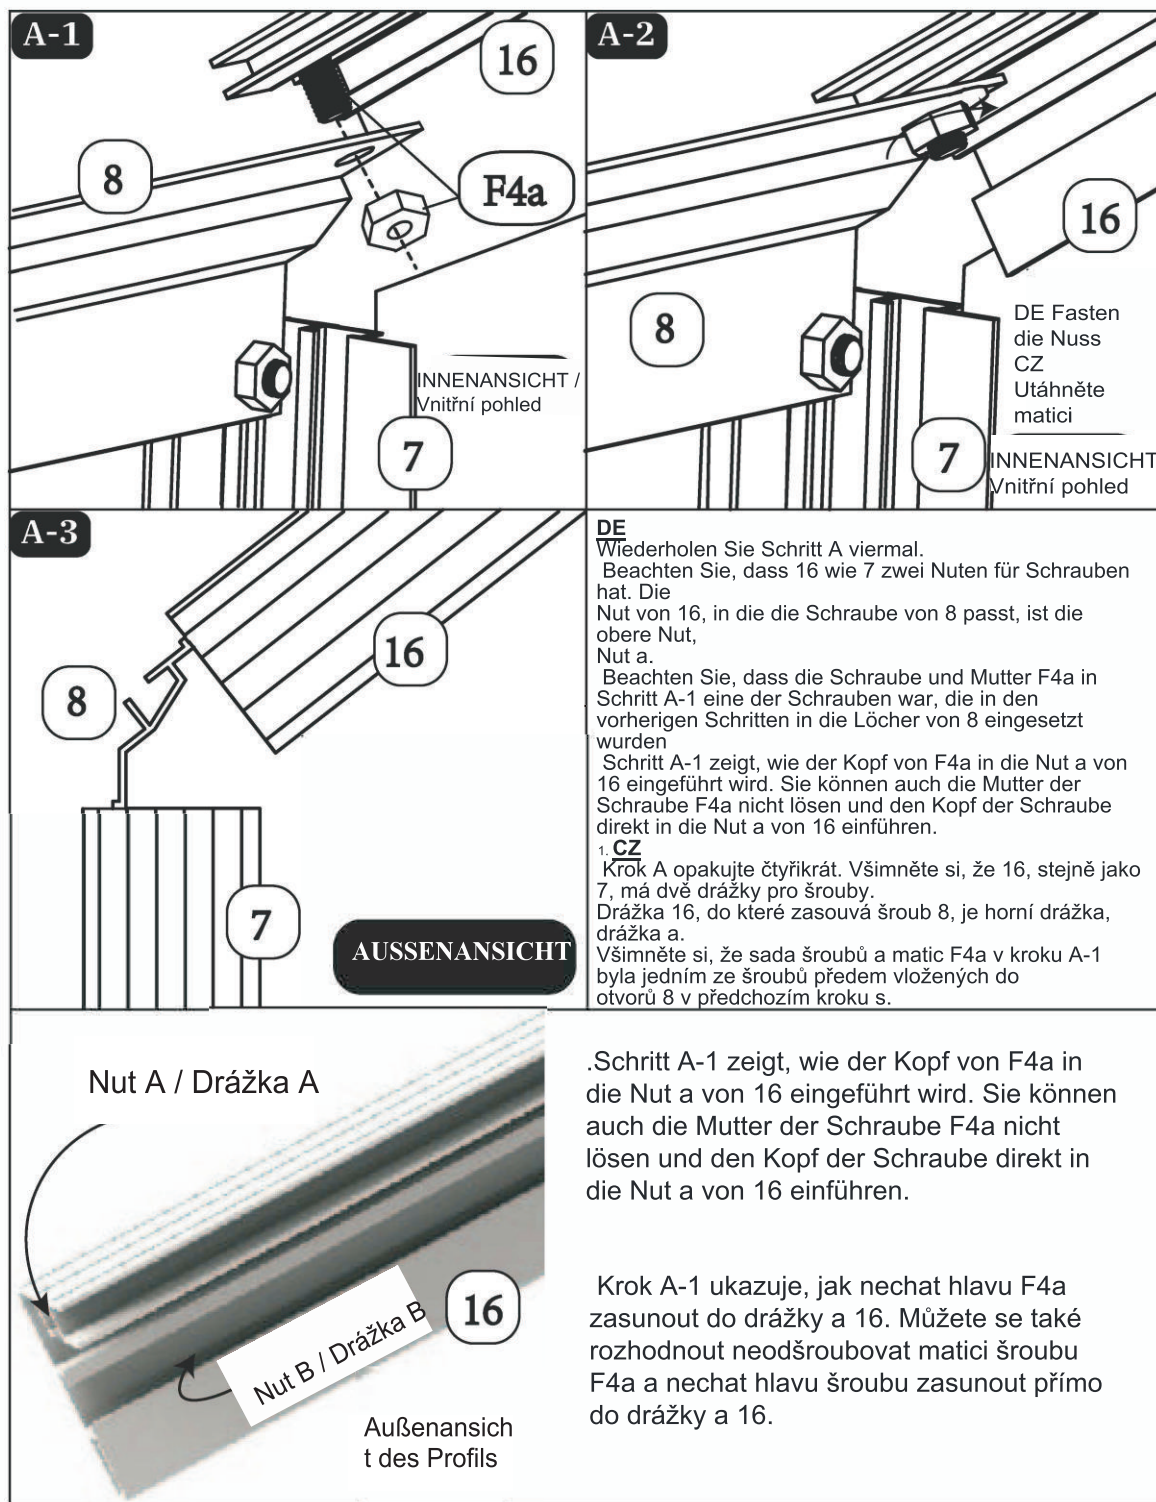

6. Montage der Dachrahmen Fortsetzung / 6. Montáž střešních rámu Pokračování


Part No.	Part	Qty.
F4		8

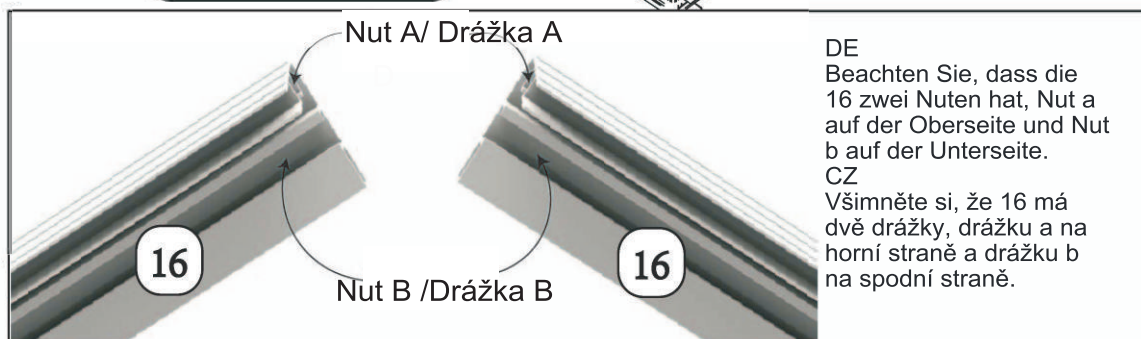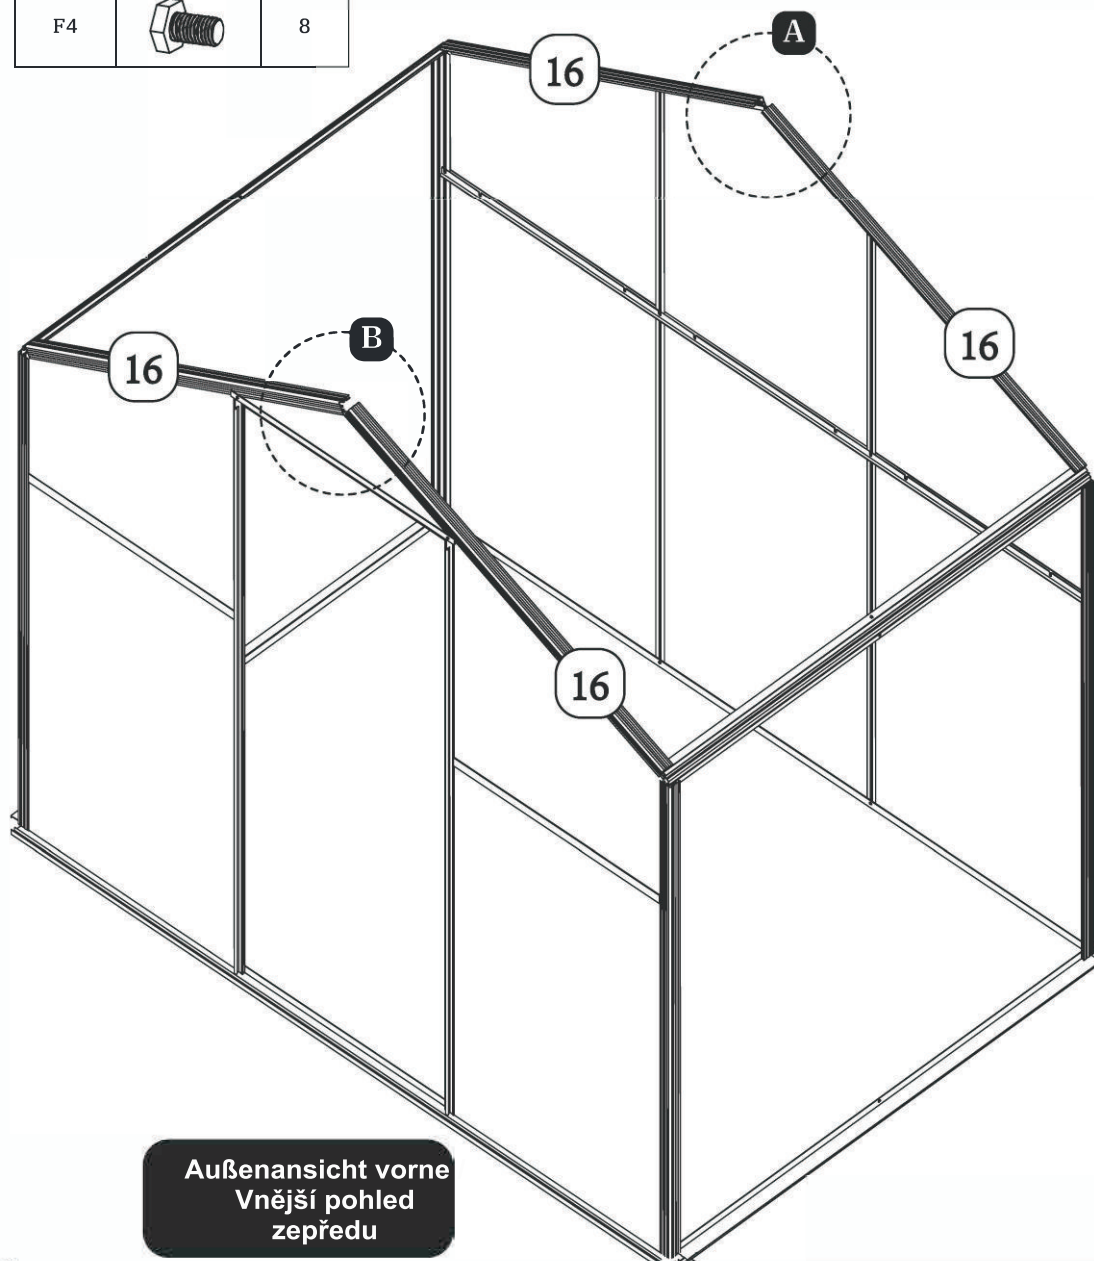

6. Montage der Dachrahmen (Fortsetzung)

30

6. Montáž střešních rámu (Pokračování)

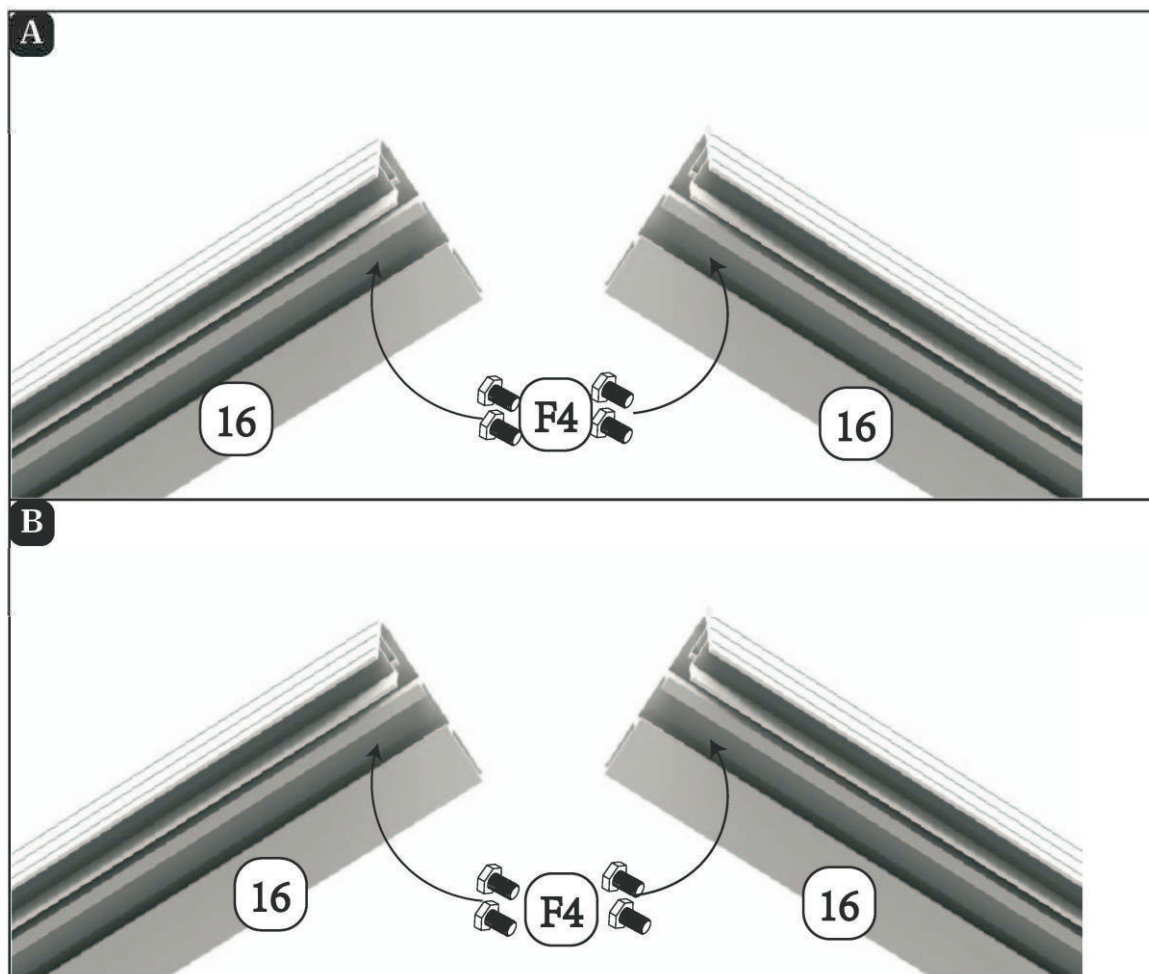

DE

Hinweis

1 Setzen Sie nur die Schraube ein. Drehen Sie die Mutter nicht fest.


CZ


Upozornění

Vložte pouze šroub. Nešroubujte matici

7. Befestigung der Rahmen

7. Zajištění rámců





Part No.	Part	Qty.
17 17L+17R		1
B4		2
F4		6
F6		2

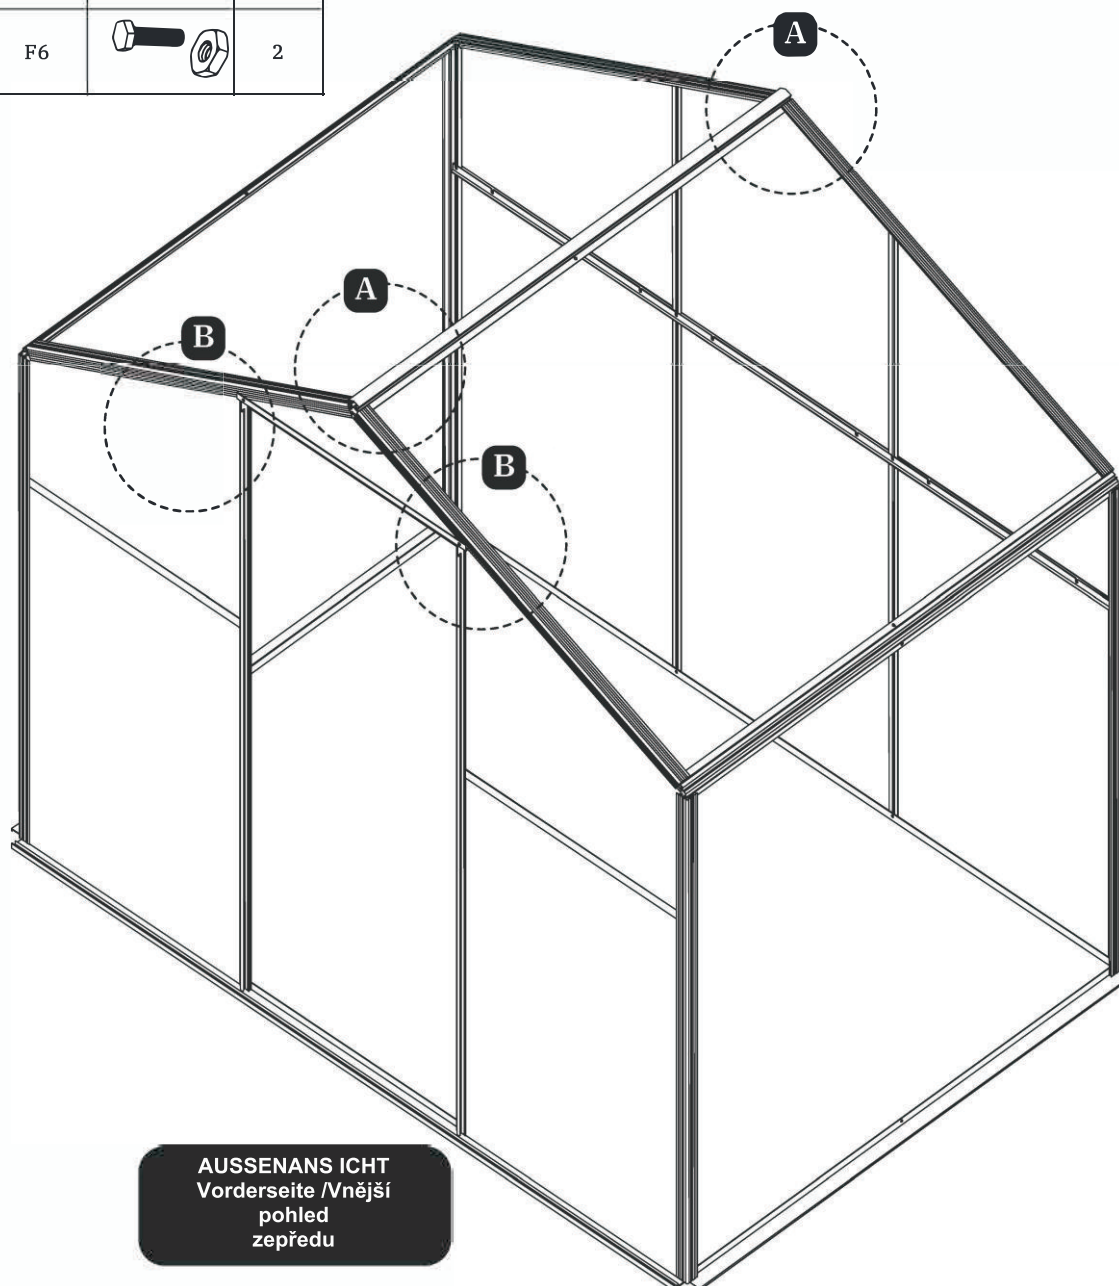

AUSSENANS ICHT
Vorderseite /Vnější
pohled
zepředu


7. Befestigung der Rahmen Fortsetzung 7. Zajištění rámu Pokračování

32

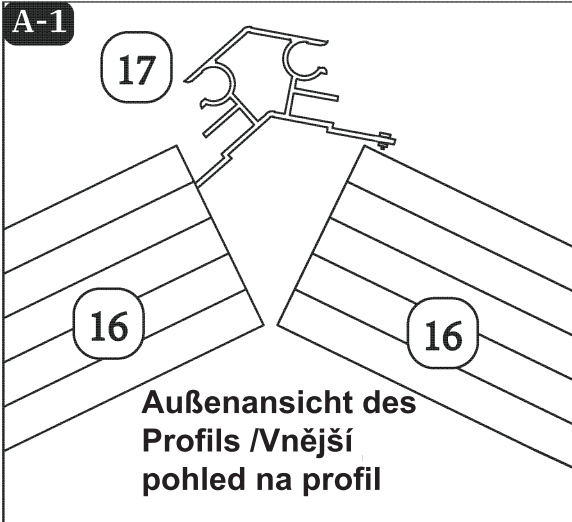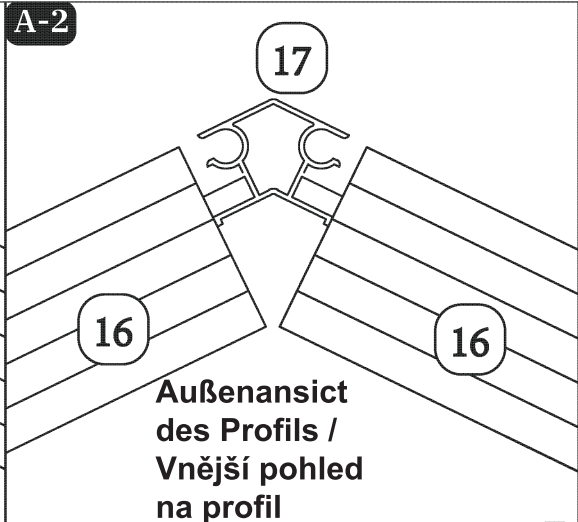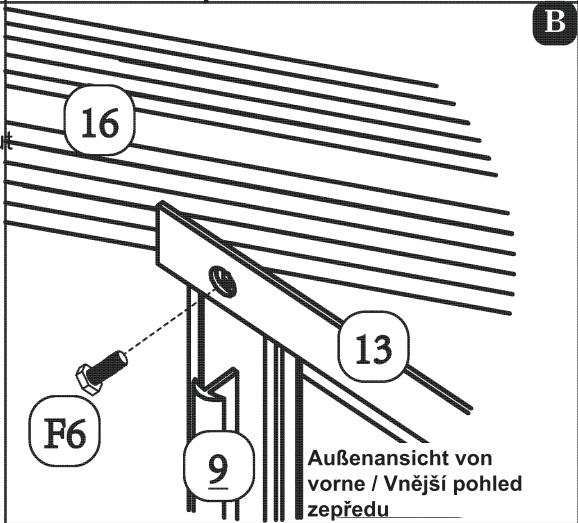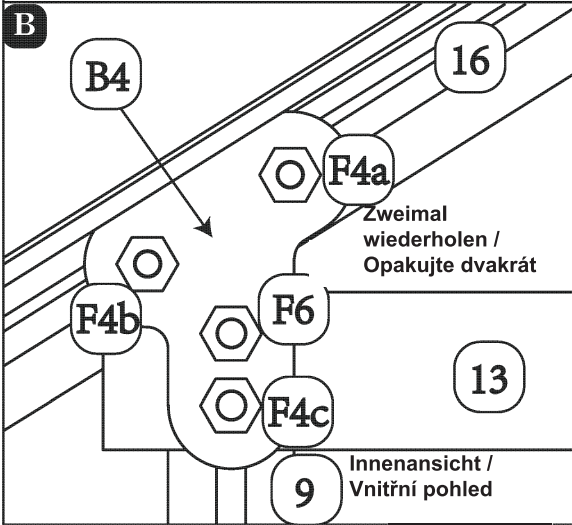
A-1  Außenansicht des Profils / Vnější pohled na profil	A-2  Außenansicht des Profils / Vnější pohled na profil
A-1 A-2 DE Schieben Sie 17 in 16. Die vorab in 17 eingesetzte Schraube F4 passt in die obere Nut jedes 16. Wiederholen Sie diesen Vorgang zweimal, bis die vier Bolzen F4 an beiden Enden von 17 in die vier oberen Nuten von 16 passen. Ziehen Sie die Muttern fest. CZ Zasuňte 17 do 16. Předem vložený šroub F4 na 17 se zasune do horní drážky každého 16. Opakujte dvakrát, dokud čtyři šrouby F4 na obou koncích 17 nezapadnou do čtyř horních drážek 16. Utáhněte matice.	B  Außenansicht von vorne / Vnější pohled zepředu
B  Zweimal wiederholen / Opakujte dvakrát Innenansicht / Vnitřní pohled	Hinweis / Upozornění DE In Schritt B werden drei F4-Schrauben verwendet. Die Schrauben F4a und F4b wurden im vorherigen Schritt in die untere Nut (Nut b) der Schraube 16 eingesetzt. Schraube F4c verband im vorherigen Schritt die Schrauben 13 und 9. Nachdem alle drei F4-Schrauben an B4 befestigt sind, ziehen Sie die Muttern fest. Die Mutter der Schraube F6 darf nicht festgezogen werden. CZ V kroku B si všimněte, že budou použity tři šrouby F4. Šrouby F4a a F4b byly v předchozím kroku vloženy do spodní drážky (drážky b) šroubu 16. Šroub F4c v předchozím kroku spojoval šrouby 13 a 9. Po připevnění všech tří šroubů F4 k B4 utáhněte jejich matice. Matici šroubu F6 neutahujte.

7. Befestigung der Rahmen Fortsetzung / 7. Zajištění rámu Pokračování

Part No.	Part	Qty.
B4		2
F4		8
B6		2
B5		4
F4		24
18		1
Roof Vent		1

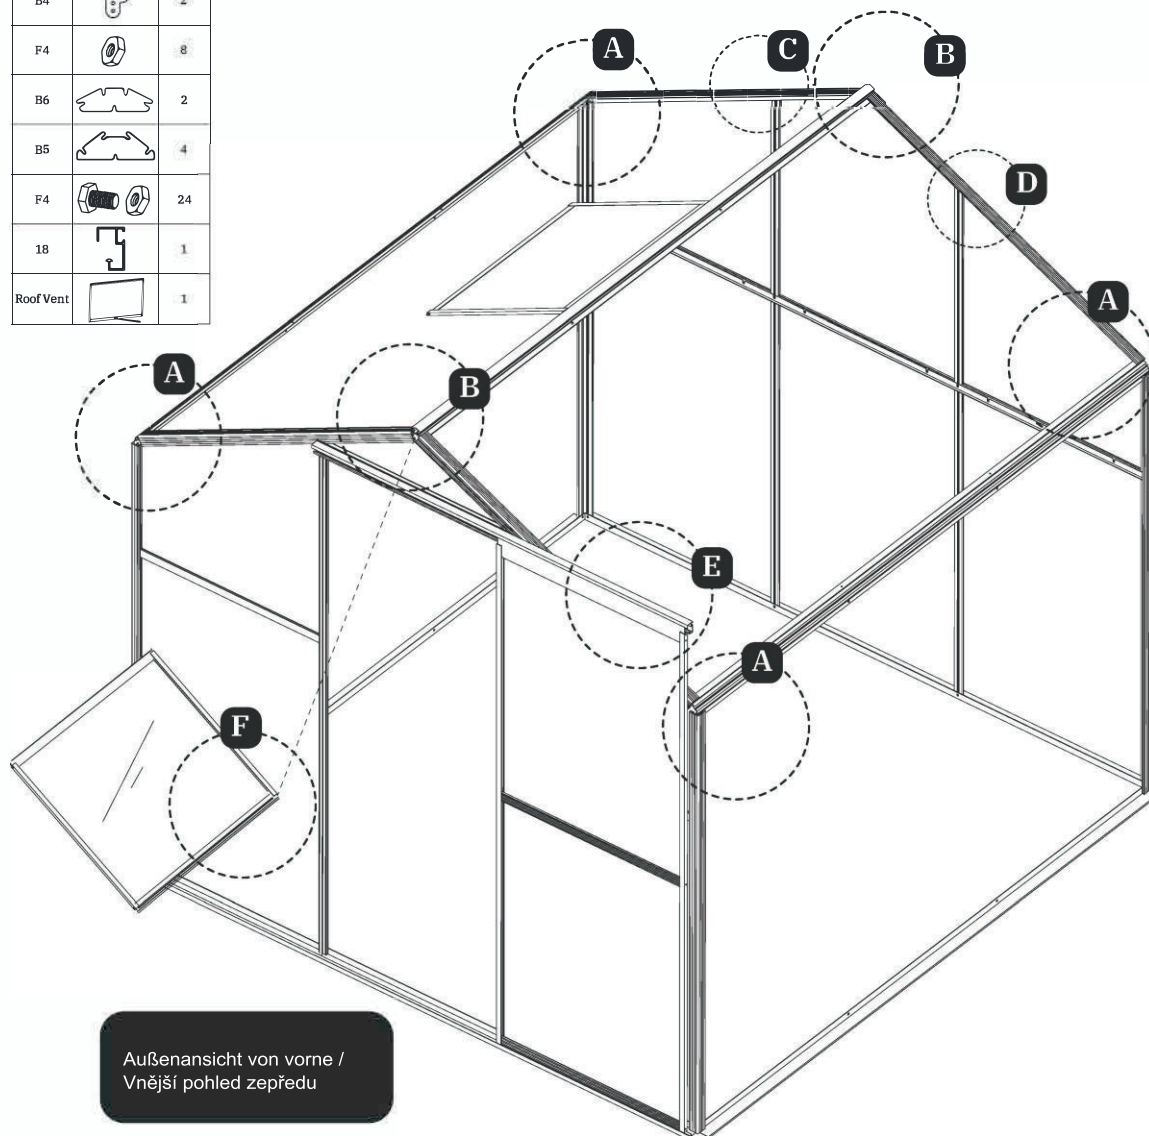

Außenansicht von vorne /
Vnější pohled zepředu

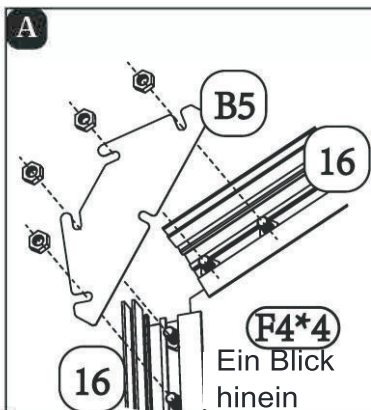

Hinweis / Upozornění

In Schritt A werden vier Schrauben F4 verwendet. Diese werden in diesem Schritt in die untere Nut von 16 eingesetzt.

Beachten Sie, wie B5 und die Schrauben miteinander verbunden sind.

Befestigen Sie die Muttern

Wiederholen Sie diesen Vorgang viermal

8 ist in dieser Abbildung zur besseren Übersichtlichkeit nicht dargestellt.

CZ

1. V kroku A se použijí čtyři šrouby F4. V tomto kroku se vloží do spodní drážky 16.

2. Všimněte si, jak jsou šrouby 85 spojeny.





3. Utáhněte matice.

4. Opakujte čtyřikrát.

Číslo 8 je v tomto diagramu pro lepší viditelnost zobrazeno jako neviditelné.


7. Befestigung der Rahmen (Fortsetzung)

34

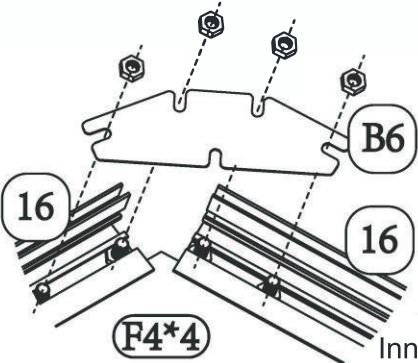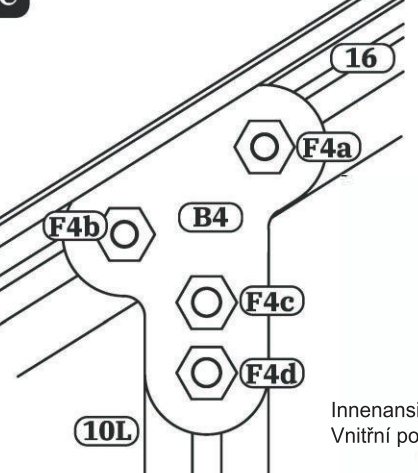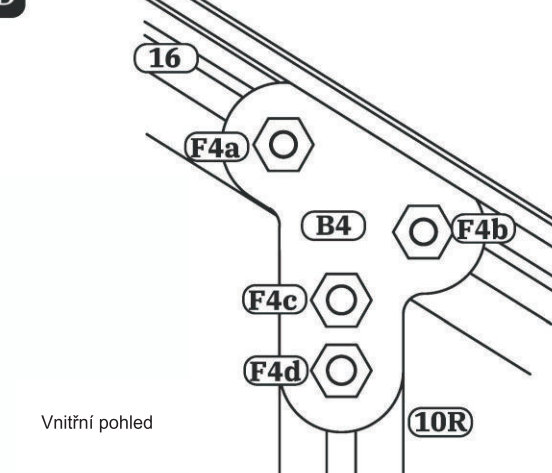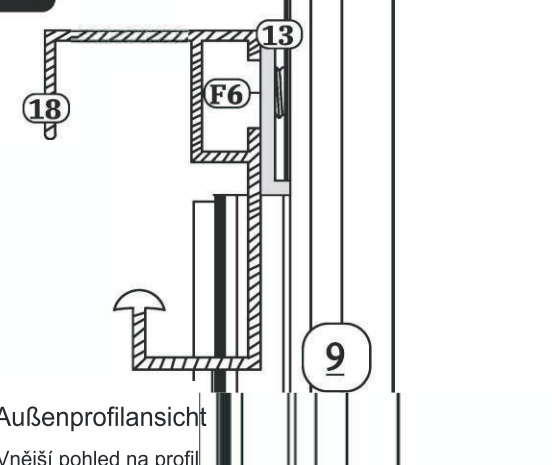B  Innenansicht	Hinweis DE In Schritt B werden vier Schrauben F4 verwendet. Sie werden in diesem Schritt in die untere Nut von 16 eingesetzt. Beachten Sie, wie B6 und die Schrauben miteinander verbunden sind. 3 Befestigen Sie die Muttern. Wiederholen Sie dies zweimal. CZ 1. V kroku B se použijí čtyři šrouby F4. V tomto kroku se vloží do spodní drážky 16. 2. Všimněte si, jak jsou B6 a šrouby spojeny. 3. Utáhněte matice. 4. Opakujte dvakrát. Číslo 17 je v tomto diagramu pro lepší viditelnost zobrazeno jako neviditelné. Die Zahl 17 ist in diesem Diagramm aus Gründen der besseren Sichtbarkeit unsichtbar dargestellt.
C  Innenansicht / Vnitřní pohled	D  Vnitřní pohled
Hinweis / Upozornění 1. In den Schritten C und D werden jeweils vier F4-Schrauben verwendet. Die Schrauben F4a und F4b wurden in den vorherigen Schritten in die obere Nut der Schraube 16 eingesetzt. Die Schrauben F4c und F4d wurden in die Nut IOL bzw. IOR eingesetzt. 1. V kroku C a D se v každém kroku používají 4 šrouby F4. Šrouby F4a a F4b byly v předchozích krocích vloženy do horní drážky šroubu 16. Šrouby F4c a F4d byly vloženy do drážky IOL nebo IOR..	E-1  Außenprofilansicht Vnější pohled na profil

7. Befestigung der Rahmen Fortsetzung / 7. Zajištění rámu Pokračování

E-2

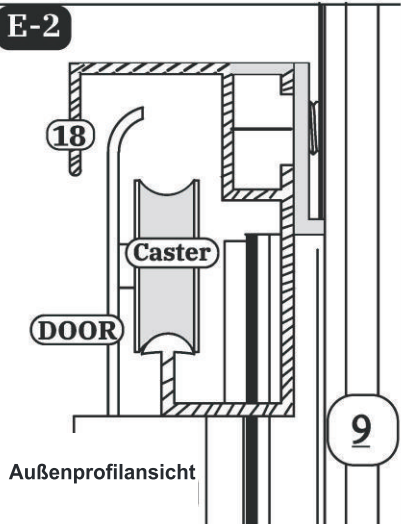


Außenprofilansicht

Hinweis / Upozornění

Schritt E1 Schieben Sie 18 in die in E-1 gezeigte Position. Der Kopf der Schraube F6 sollte in die Nut von 18 passen. Ziehen Sie die Muttern von beiden F6 fest. Schritt E-2 Schieben Sie die Tür in die in E-2 gezeigte Position. Die Rollen an der Rückseite der Tür sollten auf dem gewölbten Teil von 18 aufliegen. Krok E-1 Zasuňte 18 do polohy znázorněné na E-1. Hlava šroubu F6 by měla zapadnout do drážky 18. Utáhněte matice obou F6. Krok E-2 Zasuňte dveře do polohy znázorněné na E-2. Kolečka na zadní straně dveří by měla spočívat na vyboulené části 18.

F

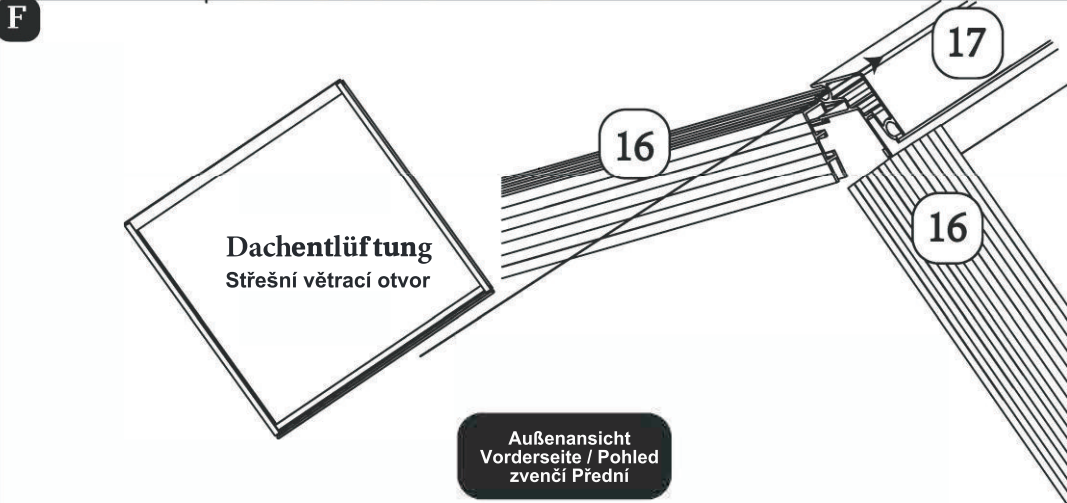


Dachentlüftung
Střešní větrací otvor

Außenansicht
Vorderseite / Pohled
zvenčí Přední




Hinweis / Upozornění

In Schritt F wird die Dachlüftung in die linke Schiene 17 eingesetzt. Die Position der Dachlüftung wird später angepasst. V kroku F zasuňte střešní větrací otvor do levé kolejnice 17. Poloha střešního větracího otvoru bude upravena později.

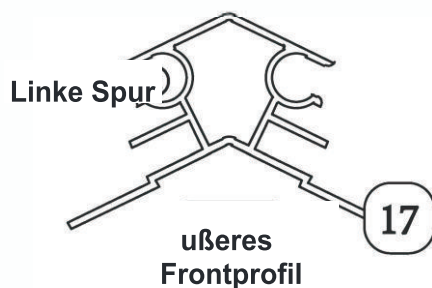

8. Montage des Mittelrahmens / 8. Montáž středního rámu

Part No.	Part	Qty.
19		6
20		6
F4		6

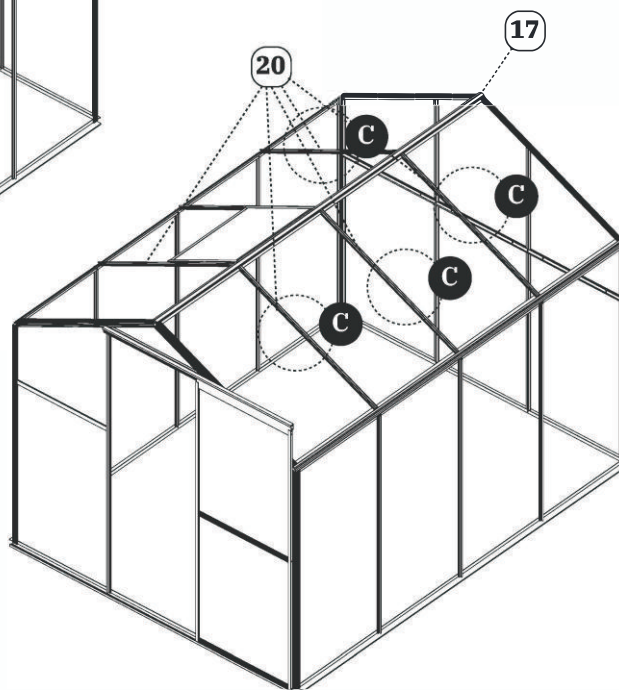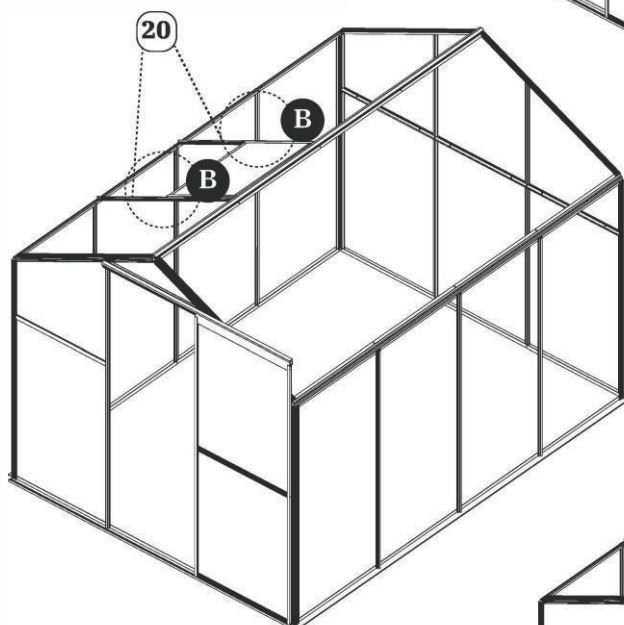
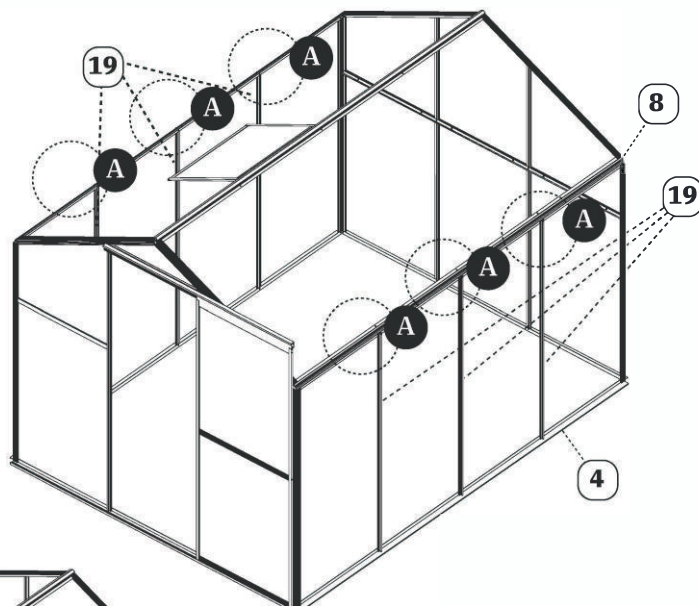


8. Montage des Mittelrahmens (Fortsetzung) / 8. Montáž středního rámu Pokračování


A-1 DE Schieben Sie 19 in die auf der vorherigen Seite gezeigte Position. Der Kopf der Schraube F4 an 8 und 4 sollte in die Nut von 19 passen. CZ Posuňte 19 do polohy zobrazené na předchozí straně. Hlava šroubu F4 na bodech 8 a 4 by měla zapadnout do drážky 19.	A-2 Bevor der Kopf der Schraube F4 an 4 in die Nut von 19 passt, setzen Sie eine Schraube F4 von unten in die Nut von 19 ein. SETZEN SIE KEINE SCHRAUBEN IN DIE BEIDEN 19 IN DER MITTE JEDER SEITE EIN. Befestigen Sie die Schraube F4 an 8 und 4 mit Muttern. Jetzt sollte sich eine Schraube F4 frei in der Nut von 19 bewegen können. CZ Než hlava šroubu F4 na bodu 4 zapadne do drážky v bodu 19, vložte šroub F4 do drážky v bodu 19 ze spodního konce. NEVKLÁDEJTE ŠROUBY DO DVOU V BODU 19 UPROSTŘED KAŽDÉ STRANY. Upevněte šroub F4 na bodech 8 a 4 maticemi. Nyní by se měl šroub F4 volně pohybovat uvnitř drážky v bodu 19.  19 INNENANSICHT / Pohled dovnitř
B-1 DE Schieben Sie 20 in die auf der vorherigen Seite gezeigte Position. Der Kopf der Schraube F4 an 8 und 17 sollte in die Nut von 19 passen. CZ Posuňte 20 do polohy zobrazené na předchozí straně. Hlava šroubu F4 na 8 a 17 by měla zapadnout do drážky 19.	B-2 Bevor der Kopf der Schraube F4 an 8 in die Nut von 19 passt, setzen Sie eine Schraube F4 vom unteren Ende her in die Nut von 20 ein. Befestigen Sie die Schraube F4 an 8 und 17 mit Muttern. Jetzt sollte sich eine Schraube F4 frei in der Nut von 19 bewegen lassen. CZ Než hlava šroubu F4 na bodu 8 zapadne do drážky 19, vložte šroub F4 do drážky 20 ze spodního konce. Upevněte šroub F4 na bodech 8 a 17 maticemi. Nyní by se měl šroub F4 volně pohybovat uvnitř drážky 19.  20 INNENANSICHT / Pohled dovnitř
C DE Schieben Sie 20 in die auf der vorherigen Seite gezeigte Position. Der Kopf der Schraube F4 an 8 und 17 sollte in die Nut von 19 passen. Befestigen Sie die Schraube F4 an 8 und 17 mit Muttern. Setzen Sie die Schraube in Schritt C nicht ein. CZ Posuňte 20 do polohy zobrazené na předchozí straně. Hlava šroubu F4 na bodech 8 a 17 by měla zapadnout do drážky 19. Upevněte šroub F4 na bodech 8 a 17 maticemi. V kroku C šroub nekládejte.	

9. Montage der Dachlüfterhalterung / 9. Montáž držáku střešního větracího otvoru

38

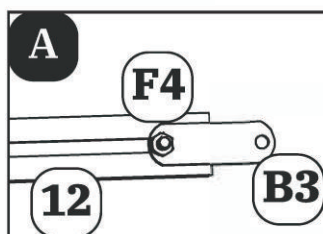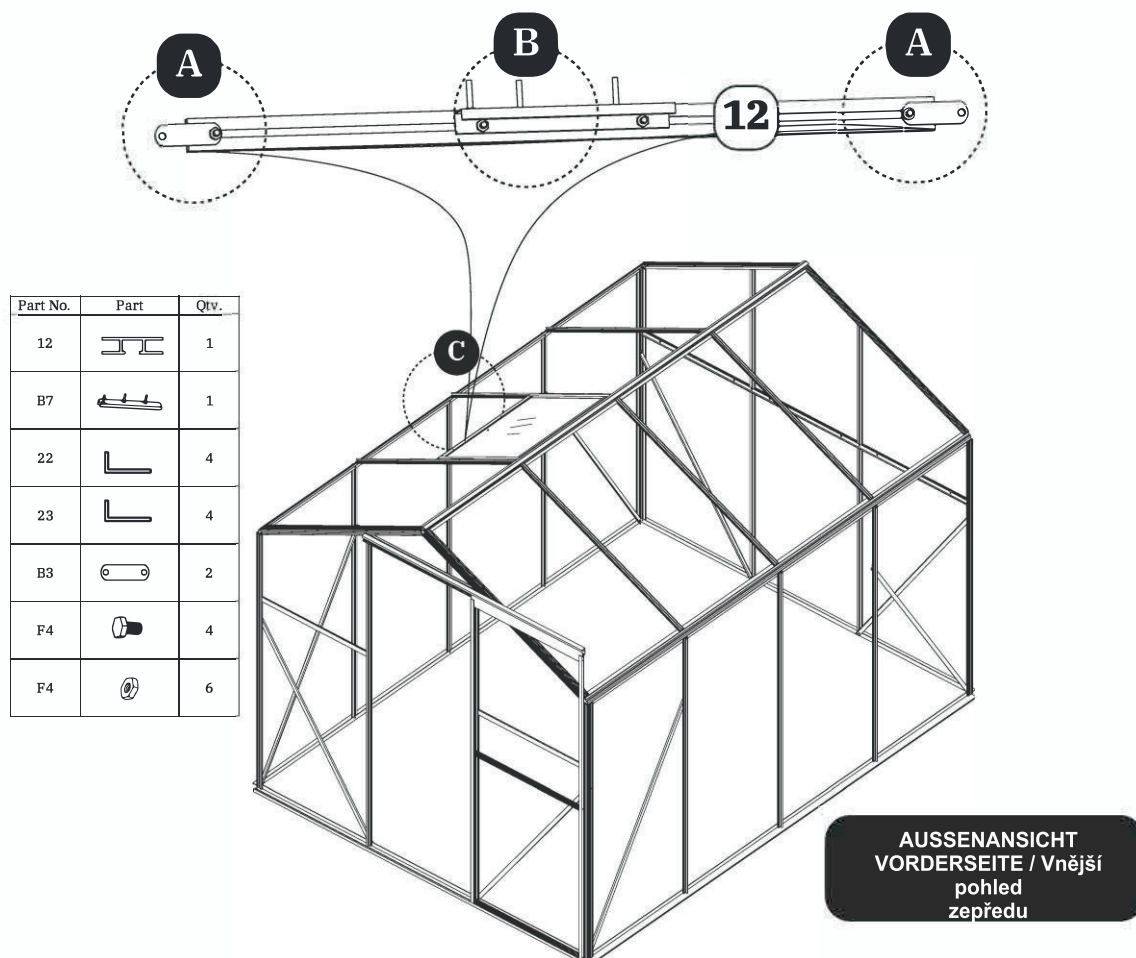

DE
Schrauben Sie die Mutter der
Schraube F4 auf, aber ziehen
Sie sie noch nicht fest..
CZ
Zašroubujte matici šroubu
F4, ale neutahujte ji.

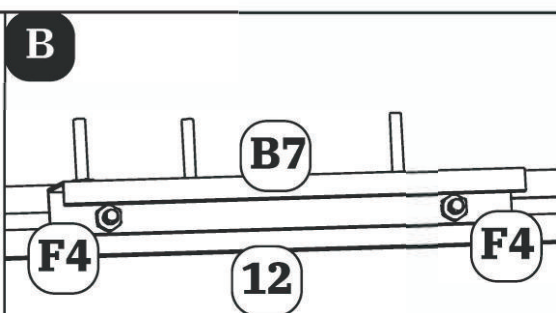

DE
Stellen Sie sicher, dass F4
neu ist.
CZ Zašroubujte matice šroubu
F4, ale neutahujte je.

9. Montage der Dachentlüftungshalterung Fortsetzung / 9. Montáž držáku střešního větracího otvoru Pokračování

C-1

Platzieren Sie das neu montierte 12 neben der Dachentlüftung. Beachten Sie, dass die drei Spitzen von B7 zum First zeigen müssen.

Suchen Sie die beiden zuvor eingesetzten F4- Schrauben in der Nut von 20.

Passen Sie die Position der beiden in Schritt A an 12 montierten B3 so an, dass die beiden in Schritt C-1 gefundenen F4- Schrauben durch die Löcher von B3 passen.


Umistete nově sestavený 12 vedle střešního větracího otvoru. Všimněte si, že tři hroty B7 musí směřovat k hřebenu. Umistete dva dřívě vložené šrouby F4 do drážky 20. Upravte polohu dvou B3 sestavených k 12 v kroku A tak, aby dva šrouby F4 nalezené v kroku C-1 pasovaly skrz otvory B3.

Verwendung der Dachentlüftung-1 / Jak používat střešní větrací otvor-1


C-2

DE Befestigen Sie die vier F4-Schrauben ein zwei B3 mit Nüssen


CZ Upevněte čtyři šrouby F4 dvěma maticemi B3.

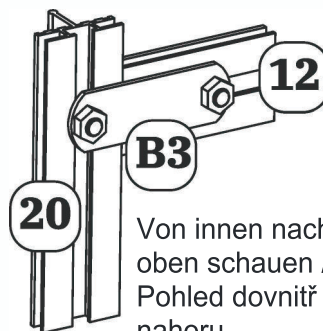

Von innen nach oben schauen / Pohled dovnitř nahoru

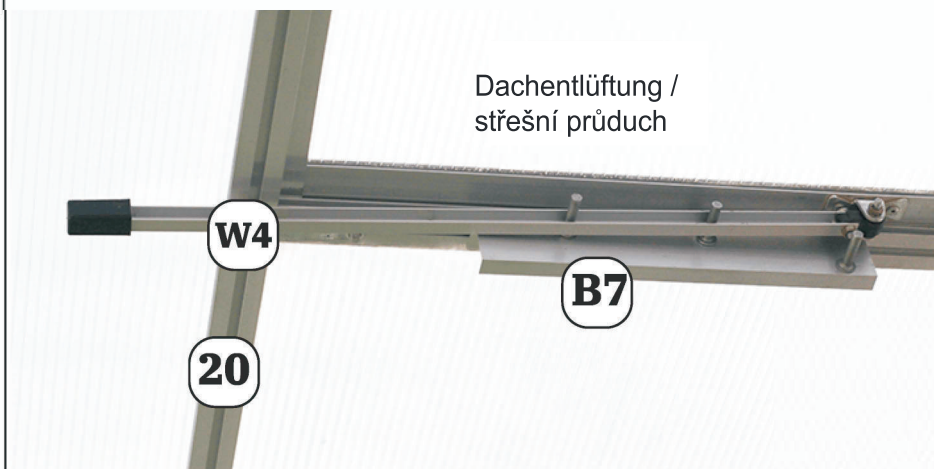

Dachentlüftung /
střešní průduch

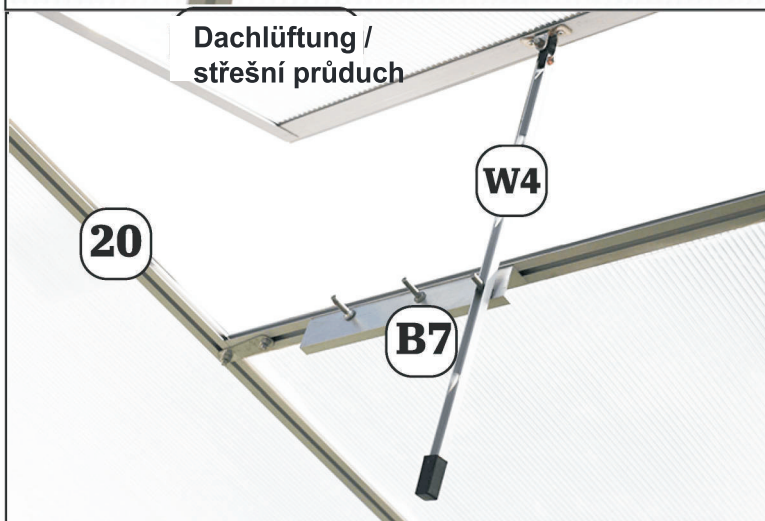


Dachlüftung /
střešní průduch

DE Beachten Sie, dass die Position von B7 die Öffnungshöhe der Dachentlüftung bestimmt. Befestigen Sie die Muttern an B7, wenn Sie mit der Öffnung zufrieden sind.



CZ Upozorňujeme, že poloha B7 určuje výšku otvoru střešního větracího otvoru. Jakmile budete s otvorem spokojeni, utáhněte matice na B7.

9. Montage der Dachlüfterhalterung Fortsetzung / 9. Montáž držáku střešního větracího otvoru - pokračování



40

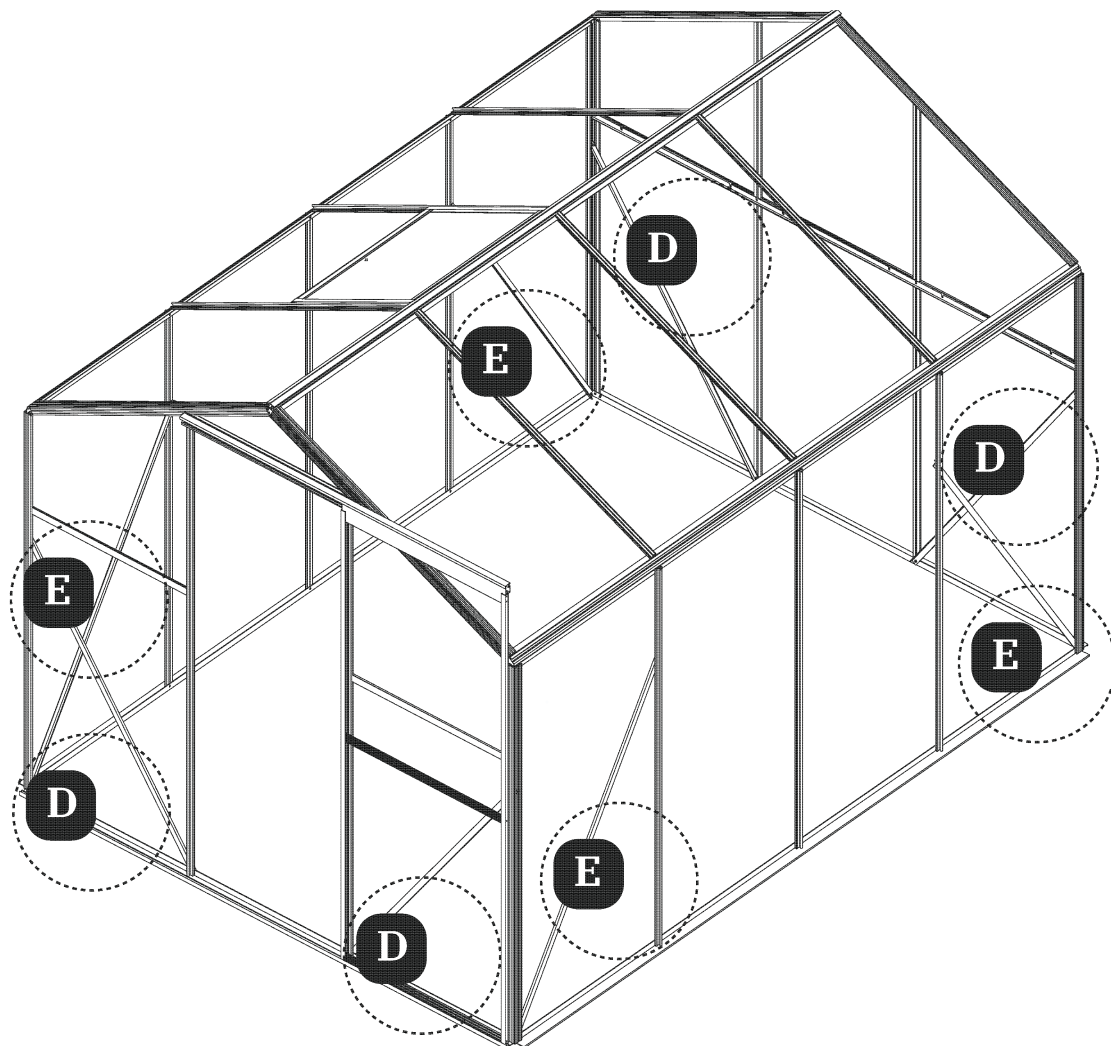

D-1 Innenansicht / Vnitřní pohled	D-2 Innenansicht / Vnitřní pohled	Schritt D-1 und D-2 In diesem Schritt werden zwei zuvor eingesetzte F4-Schrauben verwendet, eine in der Nut von 9 (oder 10L/10R für die Rückwand), die andere in der Nut von 7. Schieben Sie diese beiden Schrauben in die Position, die in den obigen Abbildungen gezeigt wird, und legen Sie 23 unter die Schrauben. Ziehen Sie die Muttern fest. V tomto kroku se používají dva dříve vložené šrouby F4, jeden do drážky 9 (nebo 10L/10R pro zadní stěnu), druhý do drážky 7. Posuňte tyto dva šrouby do polohy znázorněné na výše uvedených obrázcích a umístěte pod ně šrouby 23. Utáhněte matice.
--	--	---

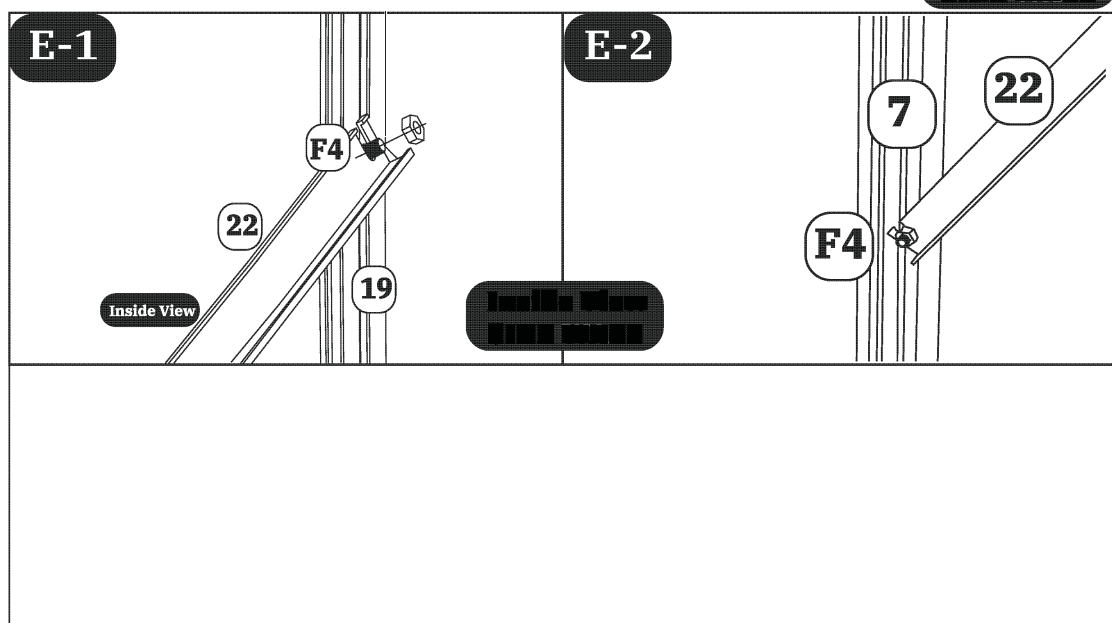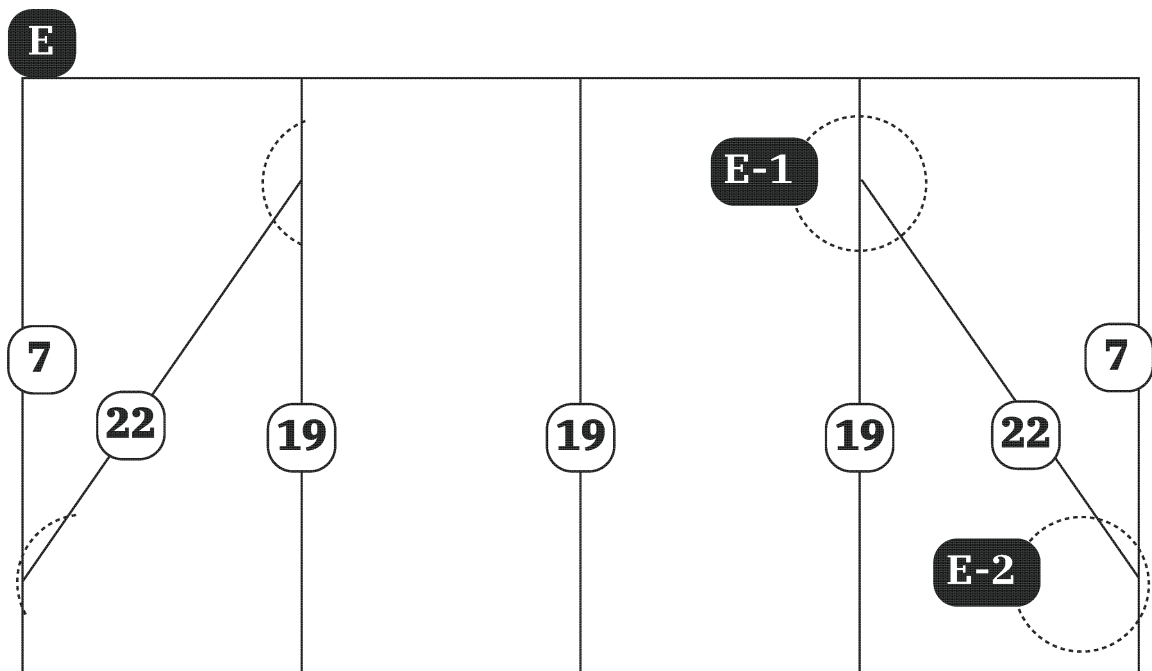



11. Montage der Paneele / 11. Montáž panelů

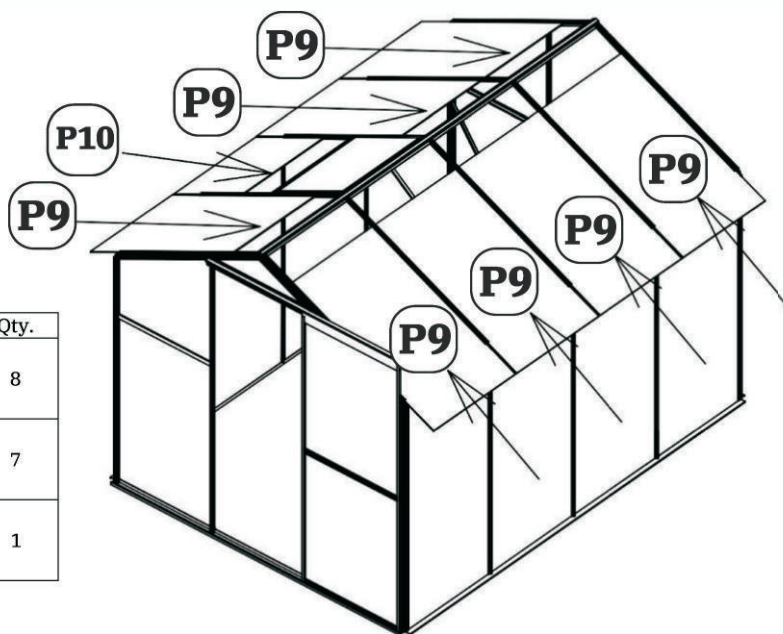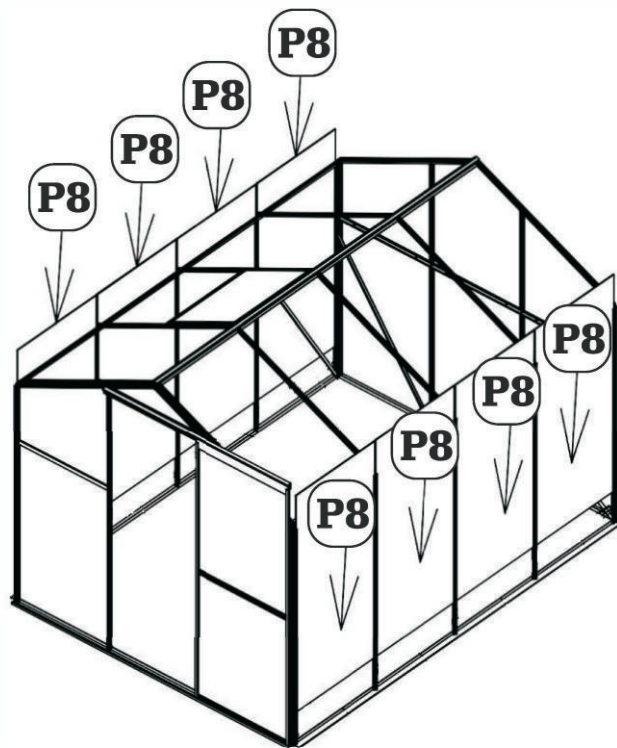


Part No.	Part	Qty.
P8		8
P9		7
P10		1

Layout der Polycarbonat-Platte / Rozložení polykarbonátových panelů


Rückwand / Zadní stěna

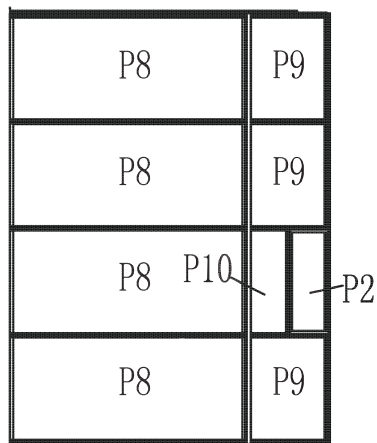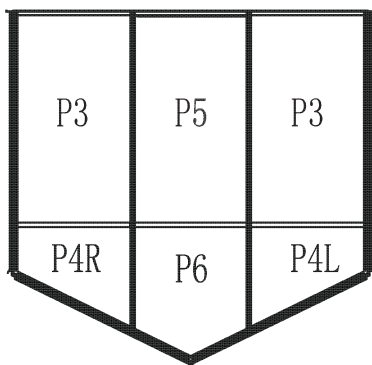

Linke WWand
Levá stěna

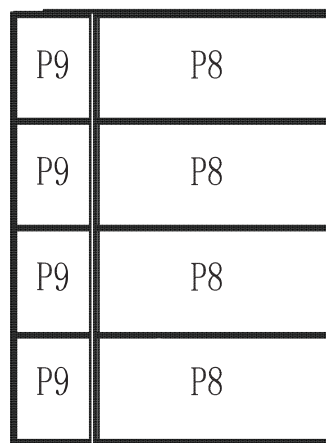


Außenansicht
Vnější pohled

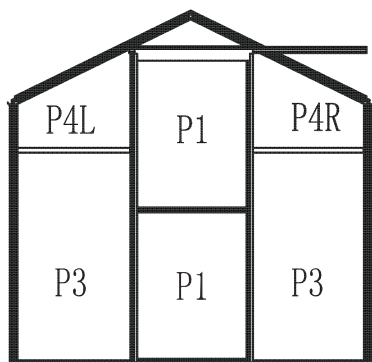


Vorderwand
Přední
stěna

12. Montage von Dachrinnen und Abdeckkappen / 12. Montáž okapů a krytů


Part No.	Part	Qty.
25 25L+25R		2+2
S5		2
S6L		2
S6R		2
S7		2

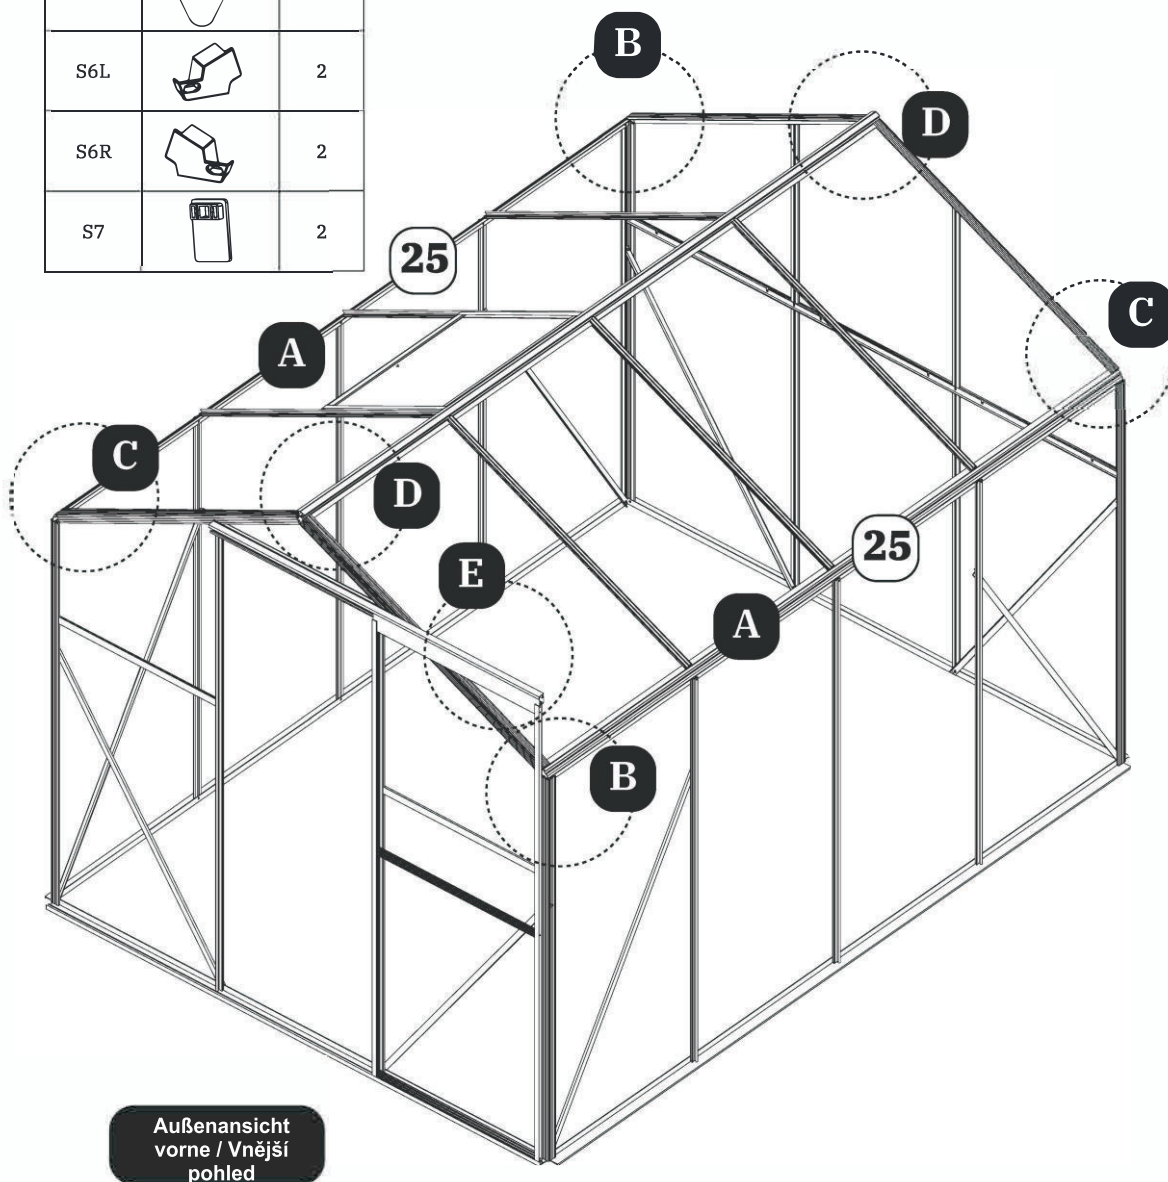

12. Montage von Dachrinnen und Abdeckkappen (Fortsetzung) / 12. Montáž okapů a krytek Pokračování

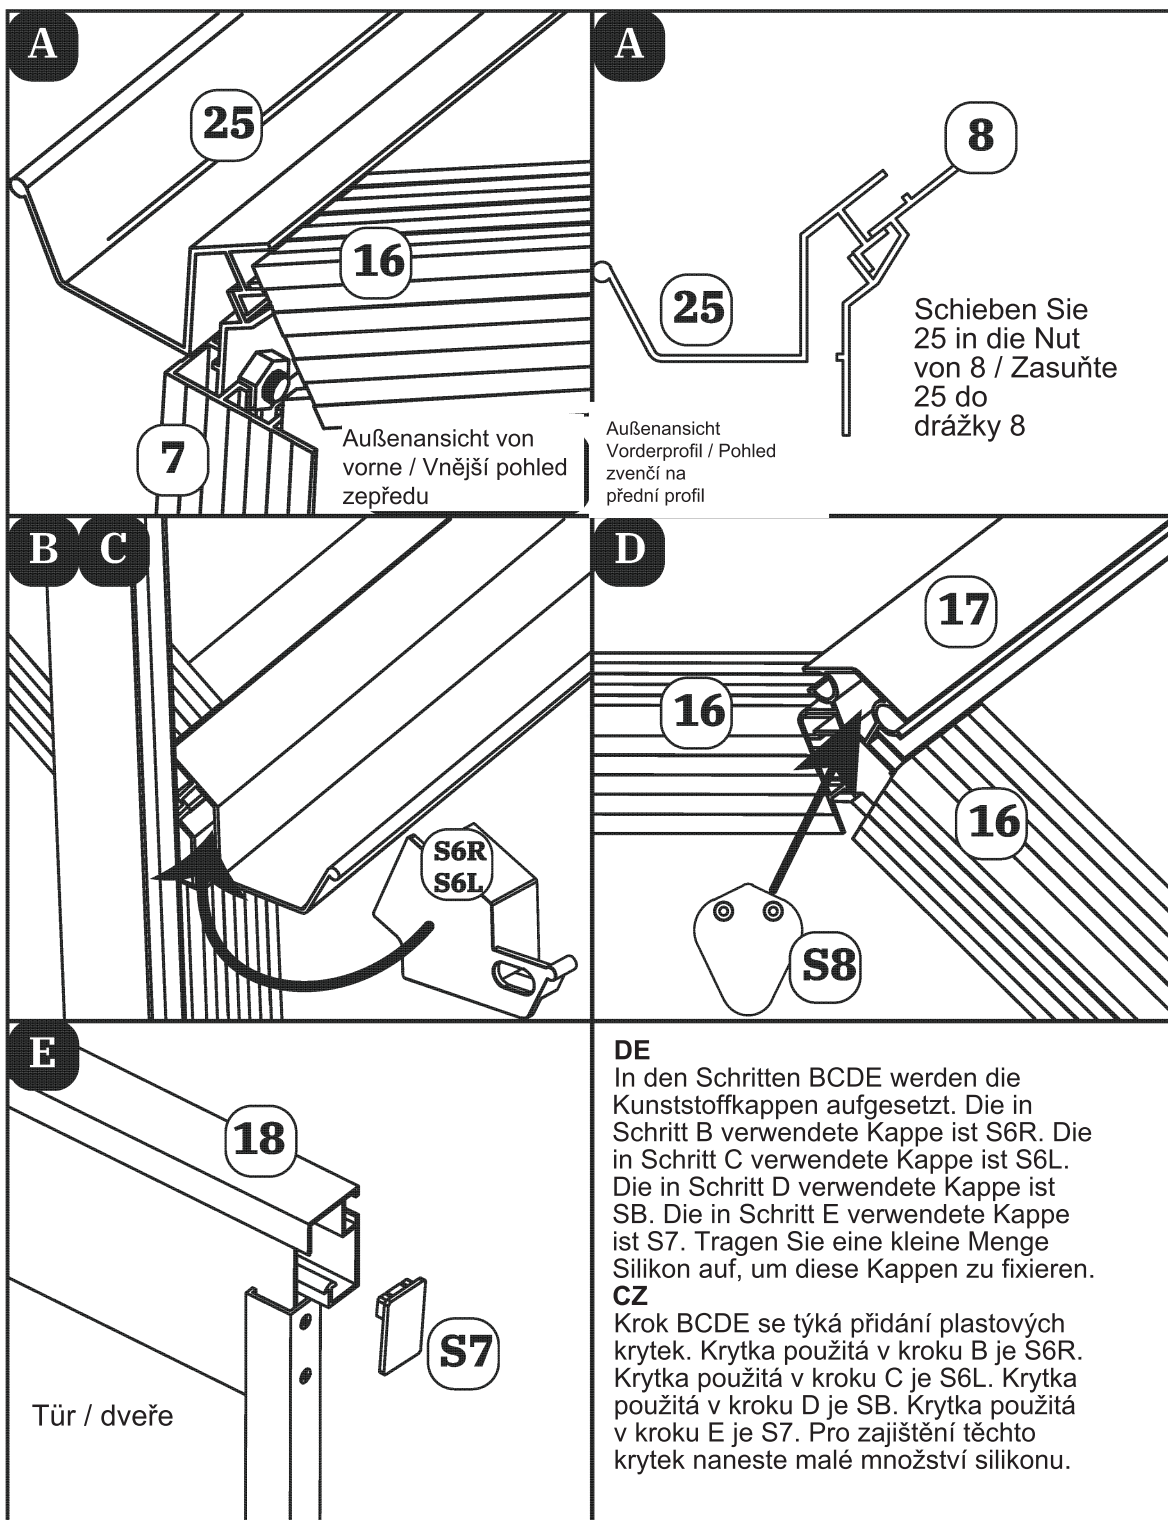


**Befestigung des Gewächshauses an der vorgefertigten Basis /
Upevnění skleníku k prefabrikovanému základu**

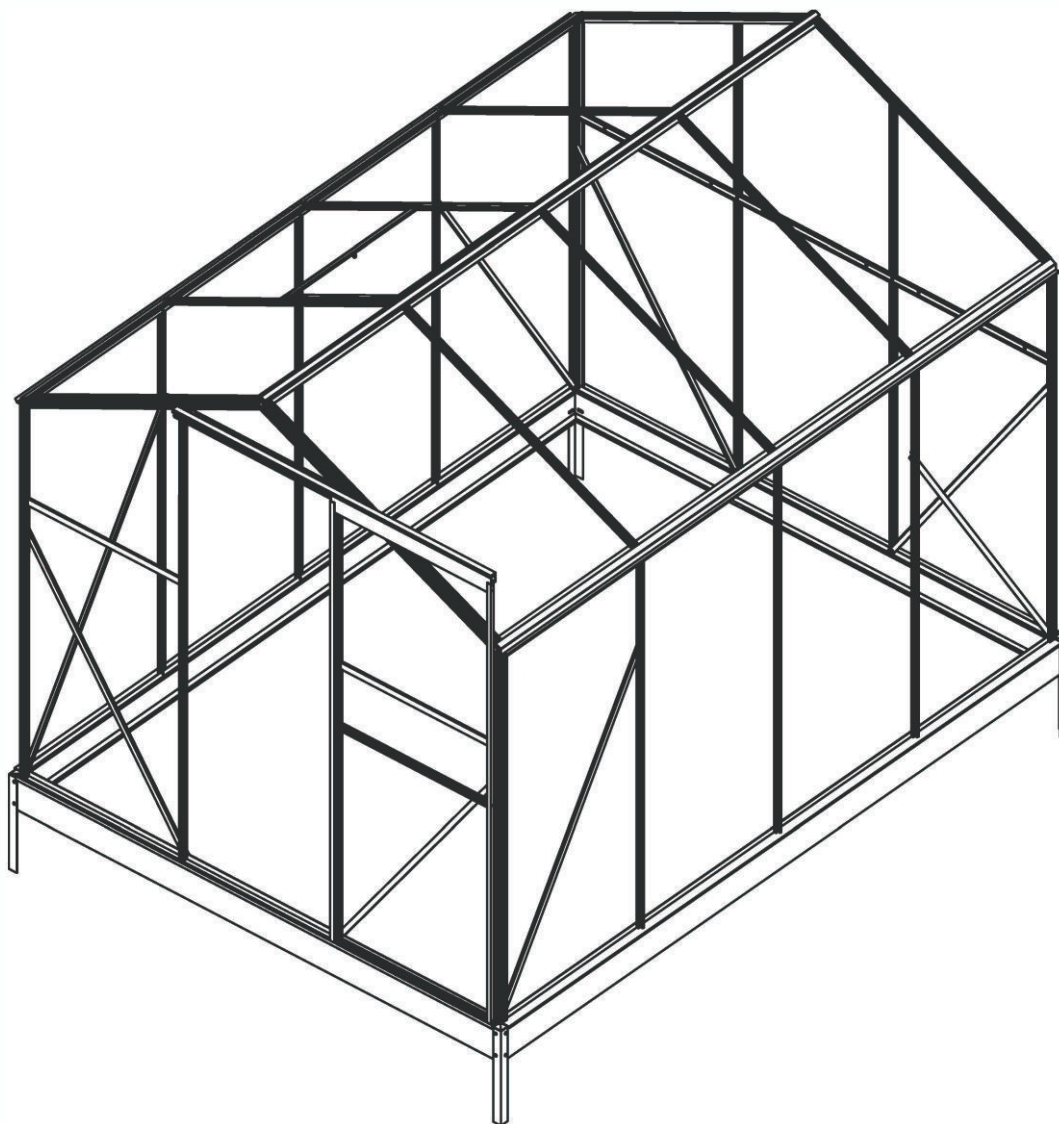

Part No.	Part	Qty.
B2		18

Befestigung des Gewächshauses an der vorgefertigten Basis Fortsetzung / Upevnění skleníku k prefabrikovanému základu – pokračování

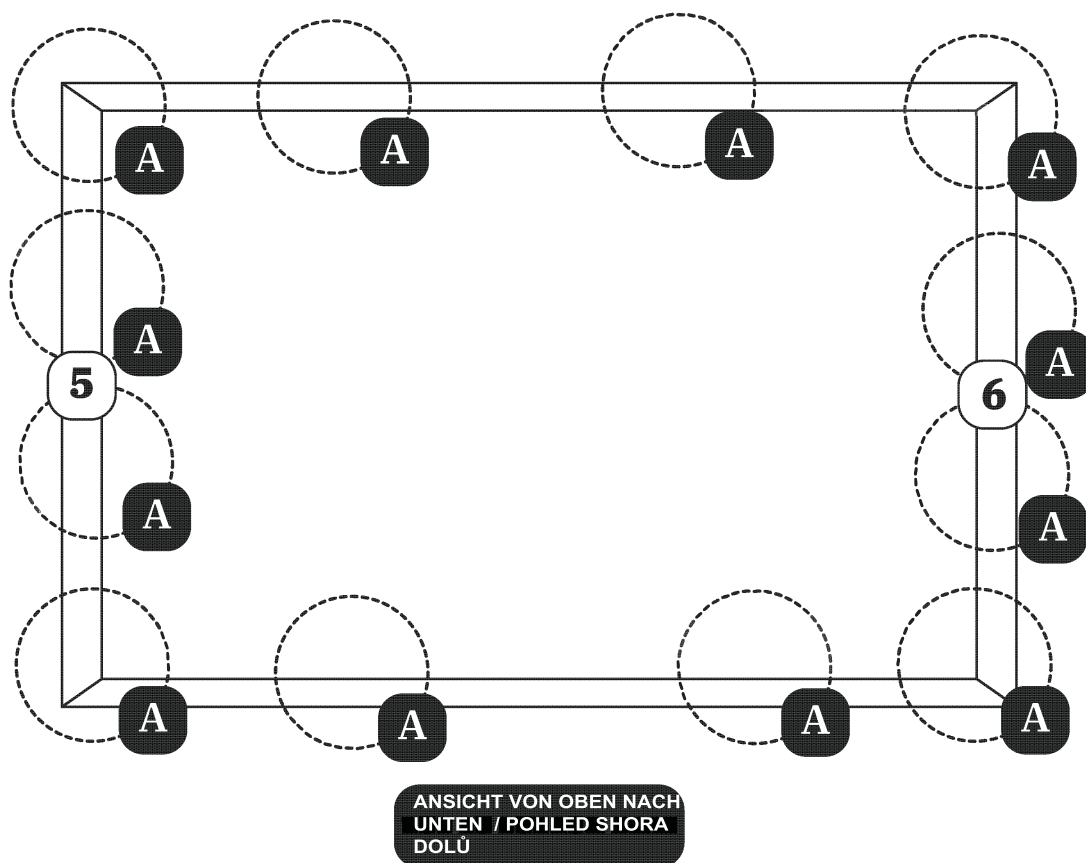

A

DE

Begeben Sie sich ins Innere des Gewächshauses und suchen Sie alle F4-Schrauben an den Positionen 4, 5 und 6. Lösen Sie die Muttern. Befestigen Sie B2 an der Schraube und ziehen Sie die Mutter fest, um das Gewächshaus an der Basis zu befestigen. Es gibt 14 F4-Schrauben CZ

Vstupte do skleníku a najděte všechny šrouby F4 na bodech 4, 5 a 6. Odšroubujte matice. Připevněte B2 ke šroubu a utáhněte matici, abyste skleník upevnili k základně. Je zde 14 šroubů F4.

