

# **BEST<sup>E</sup>BERG**



**BBCC-30G**

**CZ NÁVOD NA POUŽITÍ**

**SK NÁVOD NA POUŽITIE**



## UPOZORNĚNÍ

- VHODNÉ OD 3 LET
- MAXIMÁLNÍ VÁHA DÍTĚTE: 30KG
- PŘÍVĚS TRAKTORU JE POUZE PRO DEKORACI, CESTUJÍCÍ A NÁKLAD NENÍ POVOLENO
- PRODUKT MUSÍ BÝT SESTAVEN DOSPĚLOU OSOBOU!
- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ TENTO UŽIVATELSKÝ MANUÁL A NÁVOD NA SESTAVENÍ A UCHOVEJTE SI HO NA BUDOUCÍ POUŽITÍ.
- PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NABIJTE BATERII ALESPON 4-6HODIN, ALE NE VÍCE NEŽ 10H.

Toto dětské vozítko poskytne vašemu dítěti mnoho kilometrů zábavy. Abychom pomohli zajistit bezpečnou jízdu vám a vašemu jezdcovi, žádáme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a uschovali jej k budoucímu použití.

Dodržujte prosím doporučení v tomto návodu, jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnost a provoz vašeho dětského vozítka.

## SPECIFIKACE:

Baterie: 12V 4.5 Ah

Nabíjecí zdroj: 230VAC výstup DC 12V 500mA

Doba nabíjení: 8-12h

Nosnost: do 30kg

Velikost vozu: s přívěsem 1365 x 500 x 525 mm, bez přívěsu 845 x 500 x 525 mm

Rychlost: 3-8 km/h

## INFORMACE O BATERII


- Při delší době nepoužívání vyjměte baterii.
- Při uskladnění na delší dobu, vždy skladujte baterii, která je nabitá.
- Pokud baterii likvidujete, řiďte se pravidly pro její šetrnou likvidaci!
- Nikdy nezkratujte kontakty baterie.



## SEZNAM DÍLŮ:

| <b>ČÍSLO DÍLU</b> | <b>NÁZEV DÍLU</b>         | <b>POČET</b> |
|-------------------|---------------------------|--------------|
| <b>1</b>          | KAROSERIE VOZIDLA         | 1            |
| <b>2</b>          | MALÉ KOLO                 | 4            |
| <b>3</b>          | VELKÉ KOLO                | 2            |
| <b>4</b>          | PODLOŽKA PRŮMĚR 10        | 4            |
| <b>5</b>          | MATICE                    | 6            |
| <b>6</b>          | KRYT STŘEDU MALÉHO KOLA   | 4            |
| <b>7</b>          | KRYT STŘEDU VELKÉHO KOLA  | 2            |
| <b>8</b>          | VOLANT                    | 1            |
| <b>9</b>          | MATICE PRŮMĚR 5           | 1            |
| <b>10</b>         | ŠROUB M5X30               | 1            |
| <b>11</b>         | SEDADLO                   | 1            |
| <b>12</b>         | ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU 4X | 5            |
| <b>13</b>         | PROPOJENÍ PŘÍVĚSU         | 1            |
| <b>14</b>         | ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU 4X | 12           |
| <b>15</b>         | POUZDRO KOLA              | 2            |
| <b>16</b>         | OSA PŘÍVĚSU               | 1            |
| <b>17</b>         | ČEP PŘÍVĚSU               | 1            |
| <b>18</b>         | PODVOZEK PŘÍVĚSU          | 1            |
| <b>19</b>         | KORBA                     | 1            |
| <b>20</b>         | BOČNICE                   | 2            |
| <b>21</b>         | PŘEDNÍ ČELO               | 1            |
| <b>22</b>         | VÝFUK                     | 1            |
| <b>23</b>         | KLÍČ                      | 2            |
| <b>24</b>         | NABÍJEČKA                 | 1            |
| <b>26</b>         | PODLOŽKA PRŮMĚR 8         | 6            |

\* obsahuje pokud je součástí vaší verze

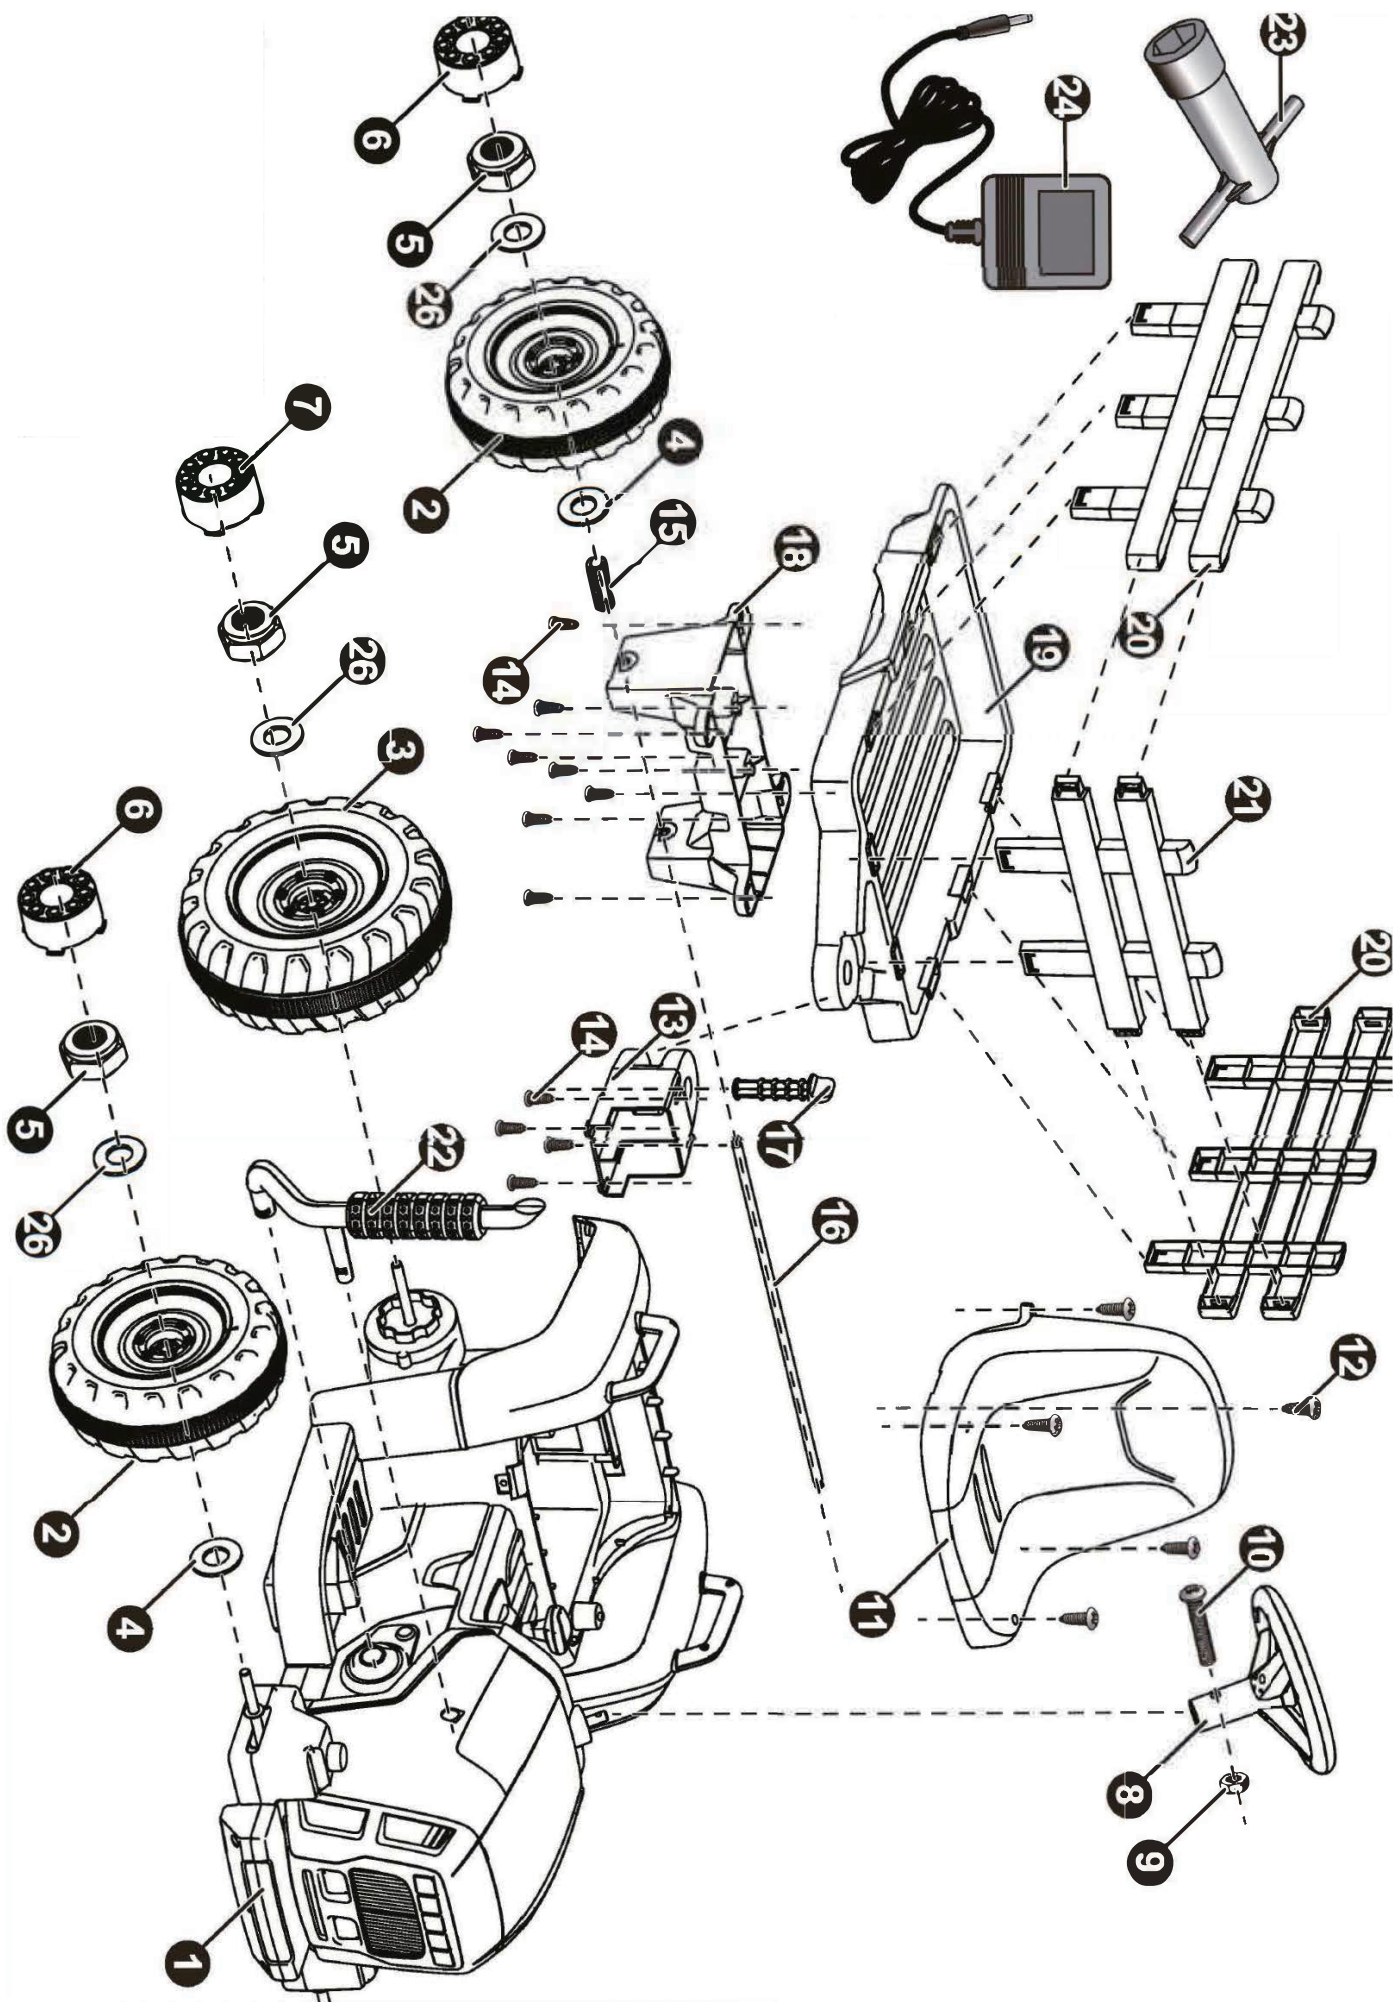

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY :

NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ BEZ DOZORU! JE VYŽADOVÁN PŘÍMÝ DOHLED DOSPĚLÝCH! Vždy mějte dítě v dohledu, když je dítě ve vozidle.

- Tato hračka by měla být používána s opatrností, protože je potřeba dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetí strany.
- Měli byste nosit ochranné pomůcky.
- Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti automobilů nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch.
- Vždy noste boty a vždy na sedadle sedte.
- Nepoužívat v dopravním provozu!
- Tato hračka je z důvodu maximální rychlosti nevhodná pro děti do 36 měsíců; Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.
- Tato hračka nemá brzdu.


- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Nevhodné pro děti do 36 měsíců.
- Musí být sestaveno dospělou osobou!

Pravidla pro bezpečnou jízdu

- Udržujte děti v bezpečných oblastech pro jízdu.
- Nikdy nepoužívejte na vozovce, v blízkosti motorových vozidel, na trávníku, na nebo v blízkosti strmých svahů nebo schodů, bazénů nebo jiných vodních ploch;
- Používejte hračku pouze na neklouzavých površích. Například uvnitř vašeho domu, zahrady nebo hřiště.
- Nikdy nepoužívejte ve tmě. Dítě by mohlo narazit na nečekané překážky a mít nehodu. Vozidlo provozujte pouze ve dne nebo v dobře osvětleném prostoru.
- Je zakázáno měnit elektrický obvod nebo přidávat další elektrické části!
- Pravidelně kontrolujte vodiče a připojení vozidla.
- Nedovolte žádnému dítěti dotýkat se kol nebo být v jejich blízkosti, když je vůz v pohybu!
- Toto vozidlo má nastavitelné bezpečnostní pásy. Před použitím prosím poučte děti, jak uvázat bezpečnostní pás, zaručte bezpečnost.




## SESTAVEVÍ PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU A MONTÁŽ HNACÍCH KOL

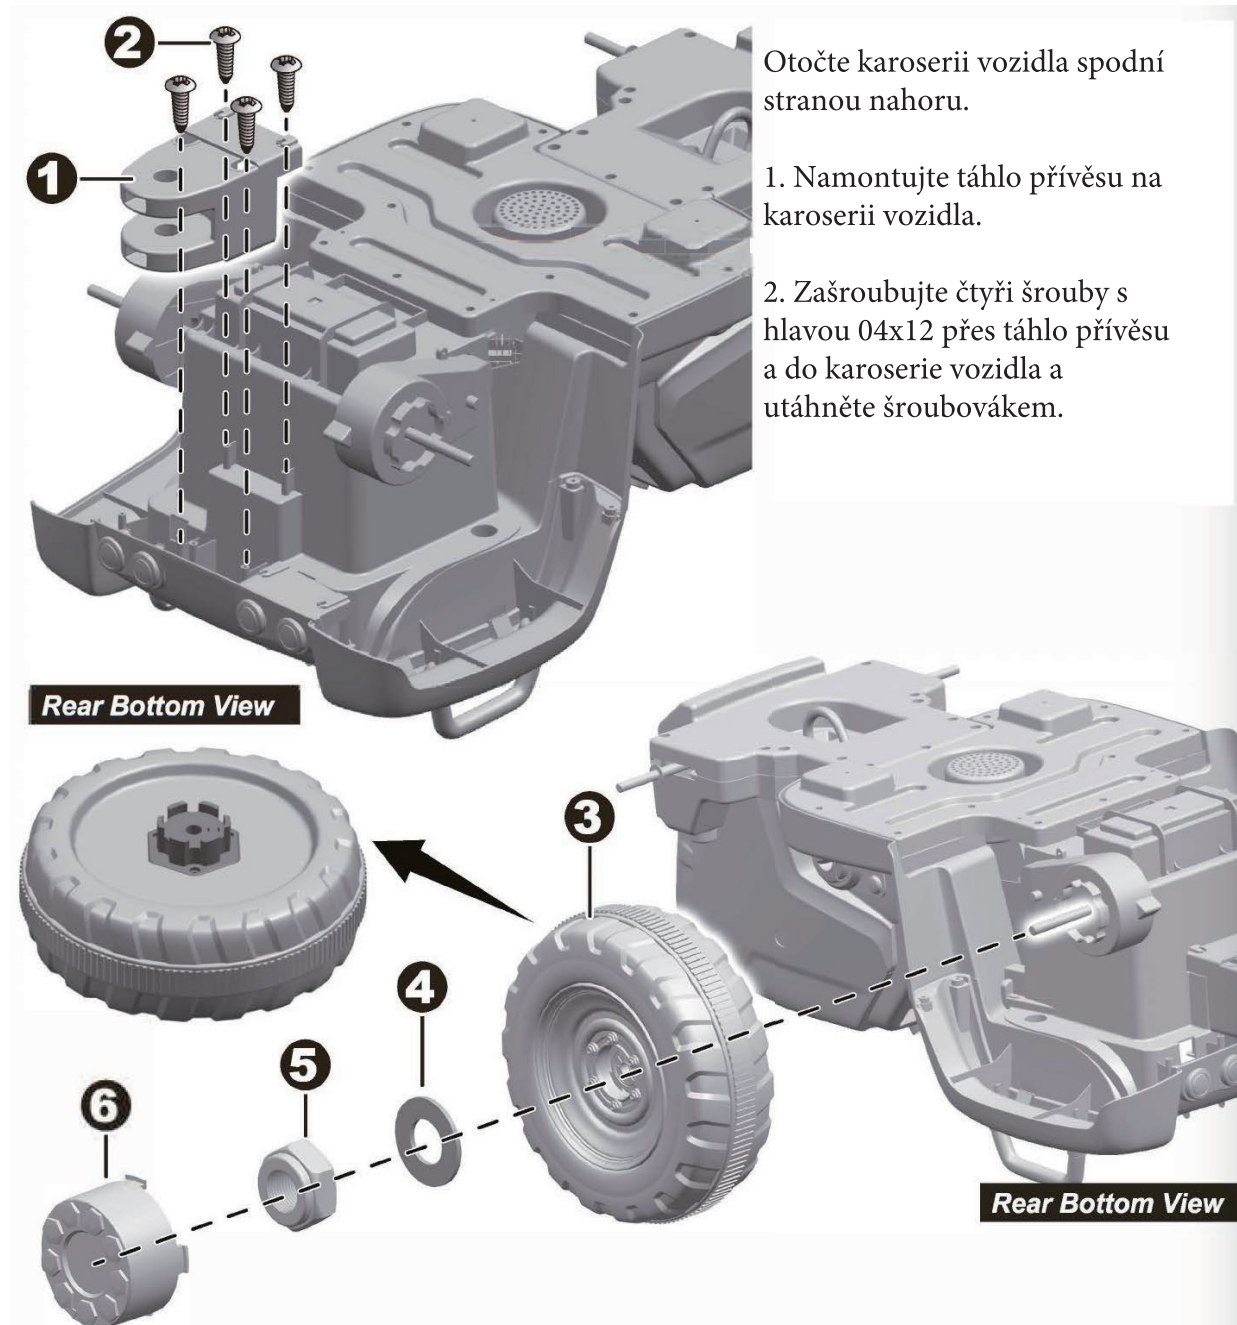


3. Nasuňte hnací kolo na zadní nápravu. Ujistěte se, že hnací kolo lícuje s převodovkou na karoserii vozidla.
  4. Nasuňte podložku průměru 8mm na zadní nápravu.
  5. Utáhněte pojistnou matici na konec zadní osy
- Opakujte kroky 3-6 pro druhé hnací kolo.
6. Nasaďte kryt náboje hnacího kola na hnací kolo.

## MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOL A VOLANTU

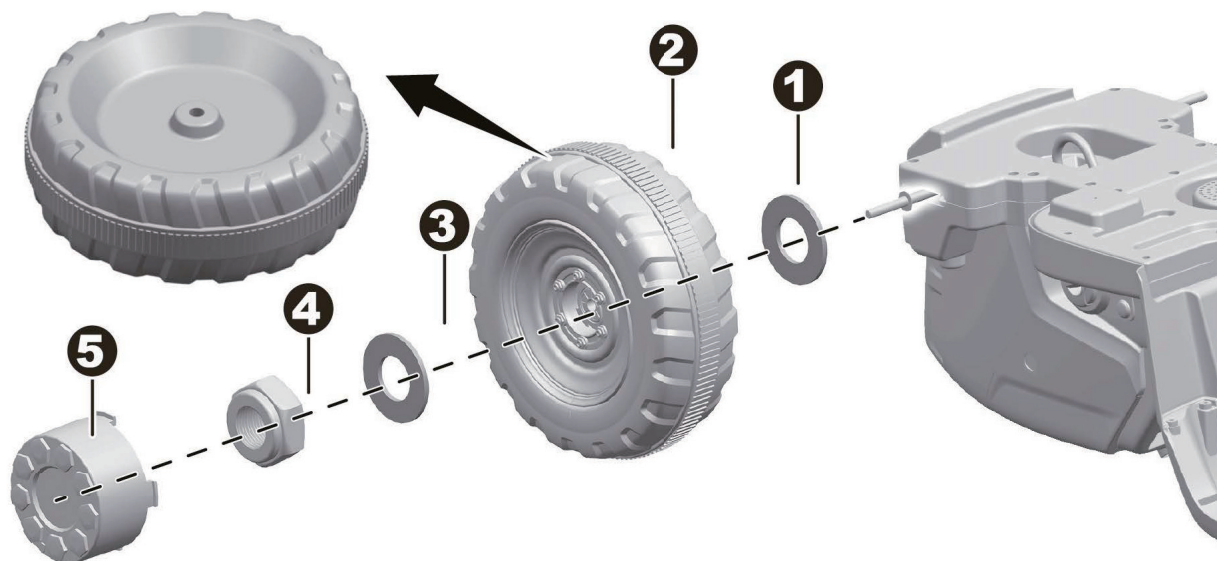


1. Nasuňte podložku (1) na přední nápravu.
2. Na přední nápravu nasuňte kolo.
3. Nasuňte podložku průměru 8mm na přední nápravu.
4. Utáhněte pojistnou matici na konec přední nápravy.
5. Nasadte kryt náboje na hnací kolo. Opakujte pro druhé přední kolo.
6. Nasadte volant na konec sloupku řízení.
7. Srovnejte otvory na volantu s otvory na sloupku řízení, vložte šroub M5x30.
8. Pomocí zašroubujte matici na opačný konec šroubu. Utáhněte šroubovákem.

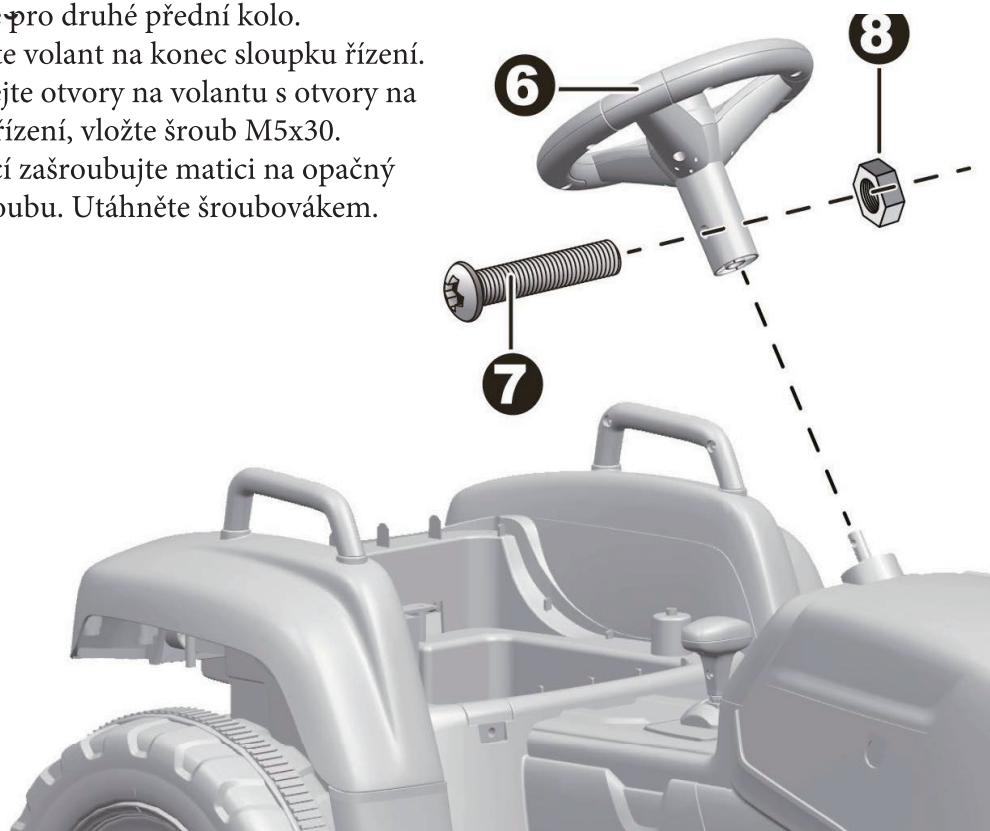

## MONTÁŽ VÝFUKU A ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ


1. Nasadíte výfuk do otvoru na pravé straně karoserie vozidla, zatlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

2. Zapojte červený konektor do rozhraní na základní desce.

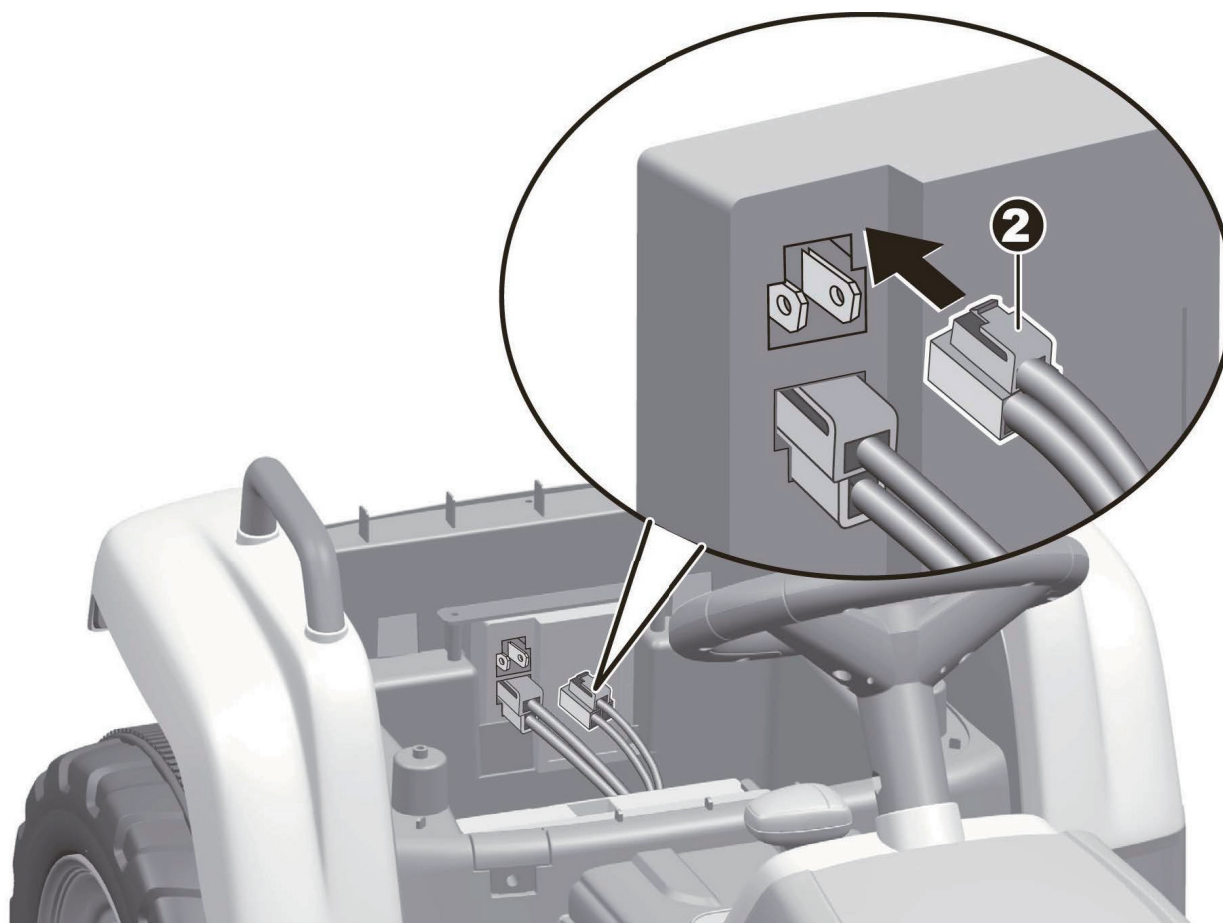




## MONTÁŽ SEDADLA A PŘÍVĚSU

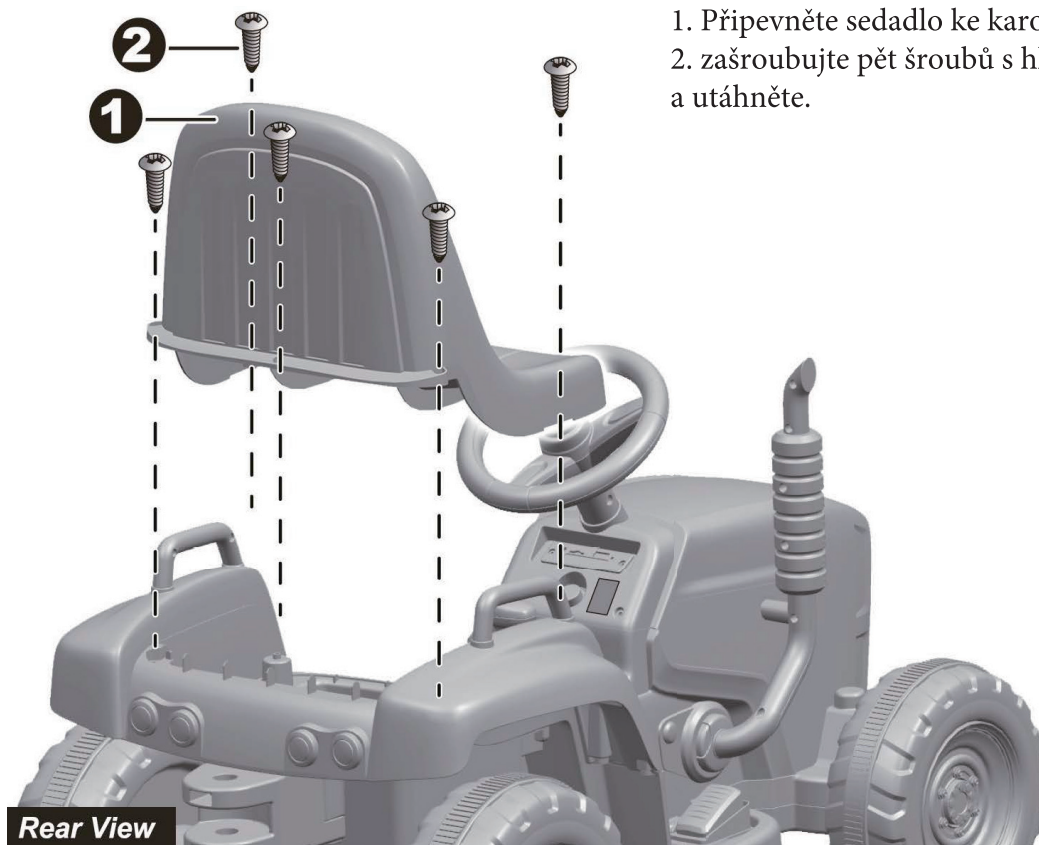

1. Připevněte sedadlo ke karoserii vozidla.
2. zašroubujte pět šroubů s hlavou 04x12 a utáhněte.

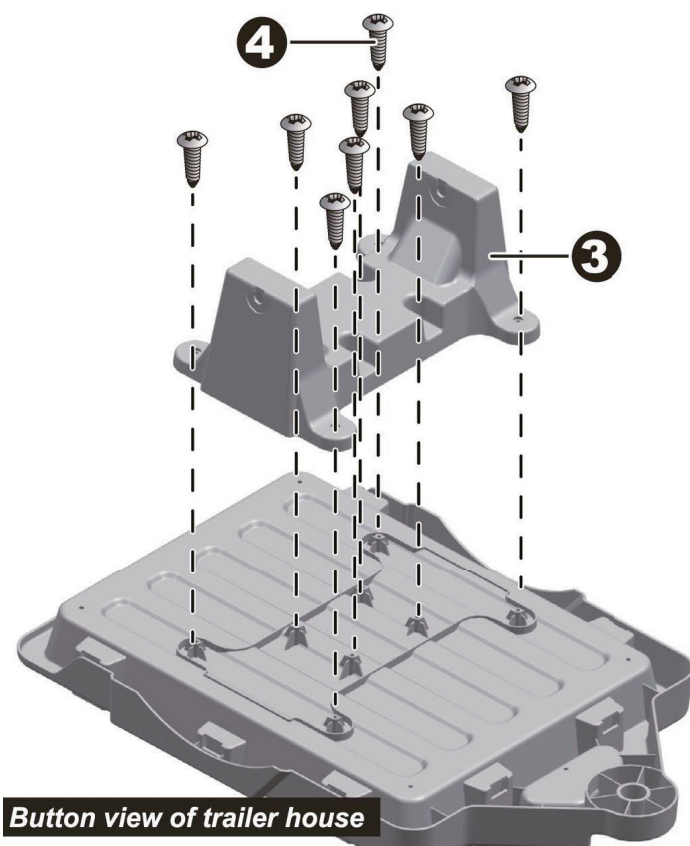


- Otočte nápravu přívěsem vzhůru nohama.
3. Připevněte nápravu přívěsu k přívěsu.
  4. vložte osm šroubů s hlavou 04x12 a utáhněte.




## MONTÁŽ BOČNIC A KOL PŘÍVĚSU

Otočte nápravu s přívěsem


1. Namontujte bočnice k sobě
2. Namontujte sestavu bočnic k přívěsu.

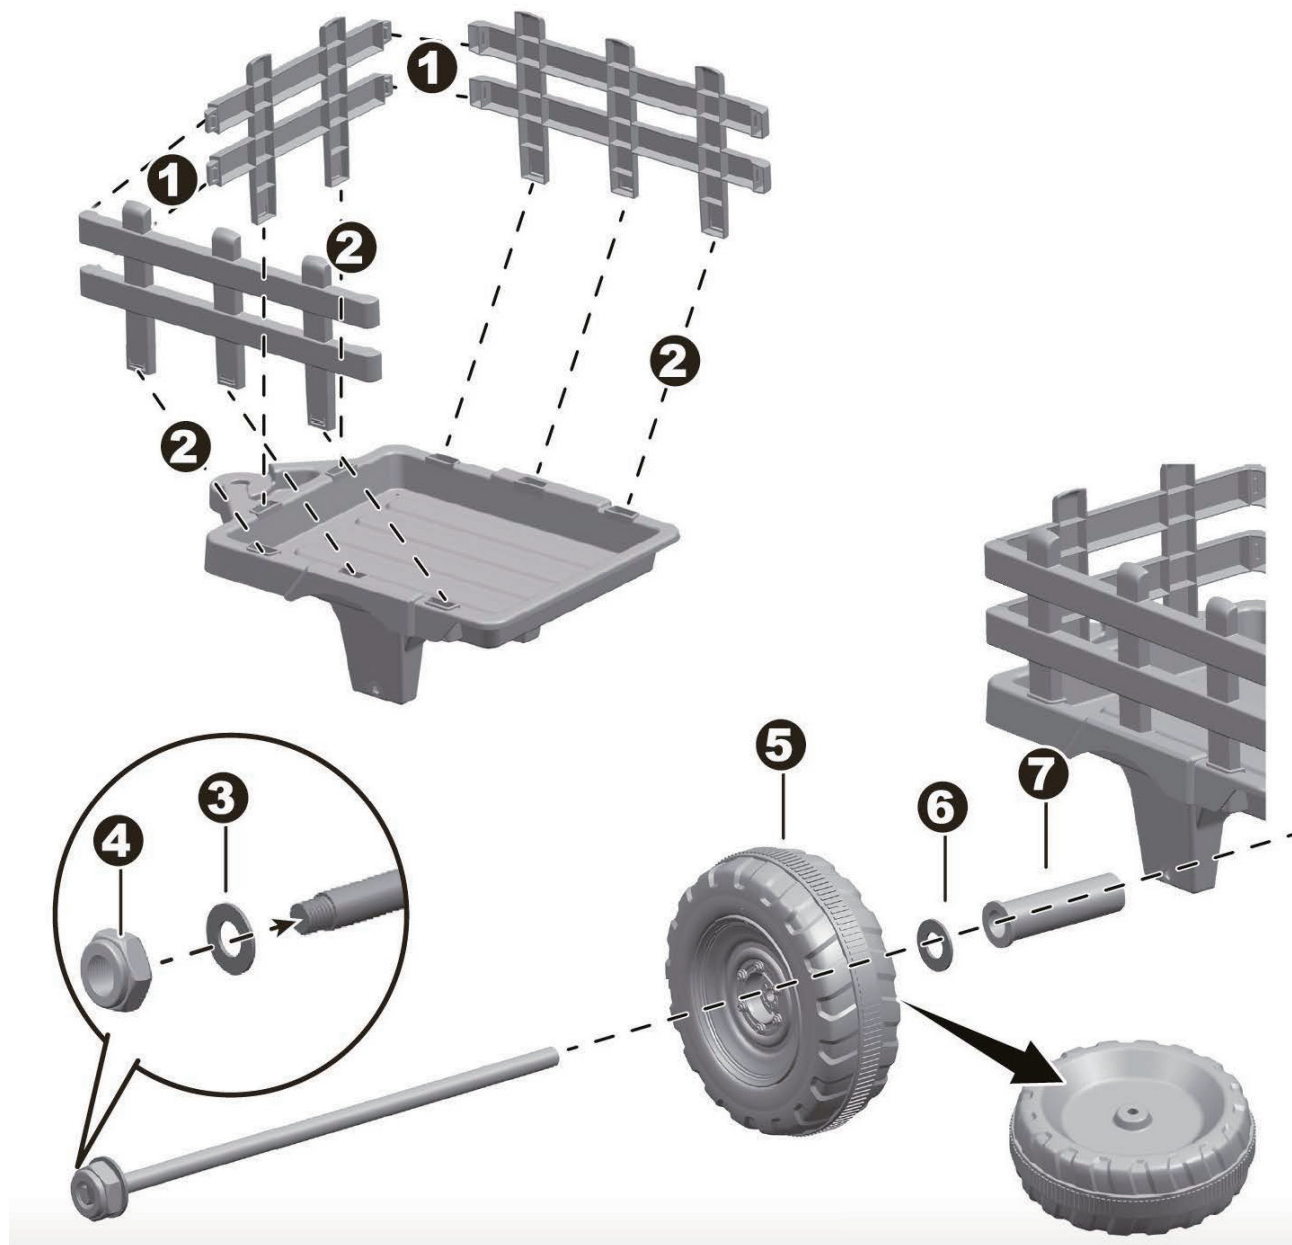

3. Nasuňte podložku průměru 8mm na nápravu přívěsu.
4. Utáhněte pojistnou matici na konci nápravy přívěsu.
5. Na nápravu přívěsu nasuňte kolo (nejprve vnější stranou).
6. Nasuňte podložku 10mm na nápravu přívěsu.
7. Nasuňte pouzdro (větší konec napřed) na nápravu přívěsu.
8. Vložte pouzdra nápravy přívěsu skrz otvory na jedné straně přívěsu a ven skrz otvory na druhé straně přívěsu.

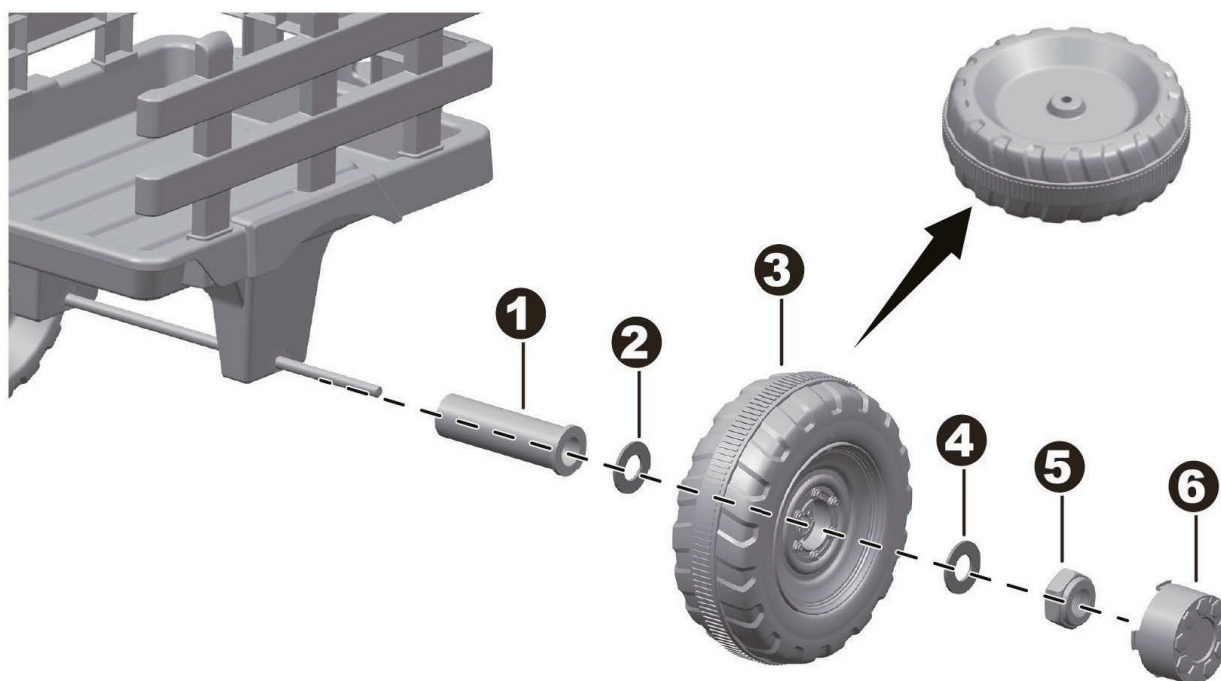

1. Nasuňte pouzdro (menší konec napřed) na nápravu přívěsu
  2. Nasuňte podložku 10mm na nápravu přívěsu.
  3. Nasuňte normální kolo (nejprve vnější stranou) na nápravu přívěsu.
  4. Nasuňte podložku 8mm na nápravu přívěsu.
  5. Utáhněte pojistnou matici na konec nápravy přívěsu pomocí klíče.
- Tip: K chycení pojistné matice na druhé straně nápravy použijte druhý klíč.
6. Nasaďte kryty kol na kola.

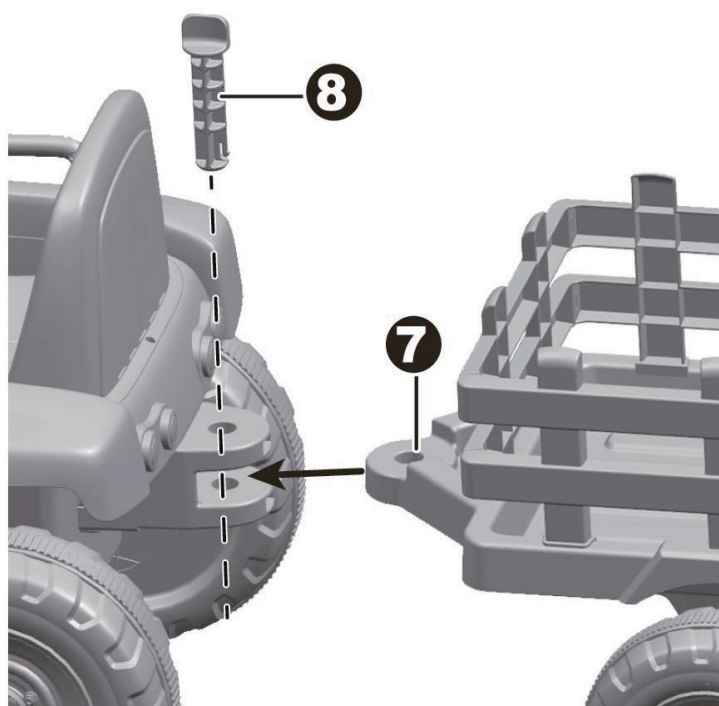


7. Namontujte sestavu přívěsu na spojovací díl přívěsu na karoserii vozidla.
8. vložte pojistný čep přívěsu a zatlačte, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ na místo.

## POPIS OVLÁDÁNÍ VOZIDLA




### IMPORTANT!

Při změně rychlosti nebo směru vždy zastavte vozidlo, aby nedošlo k poškození převodů a motoru.

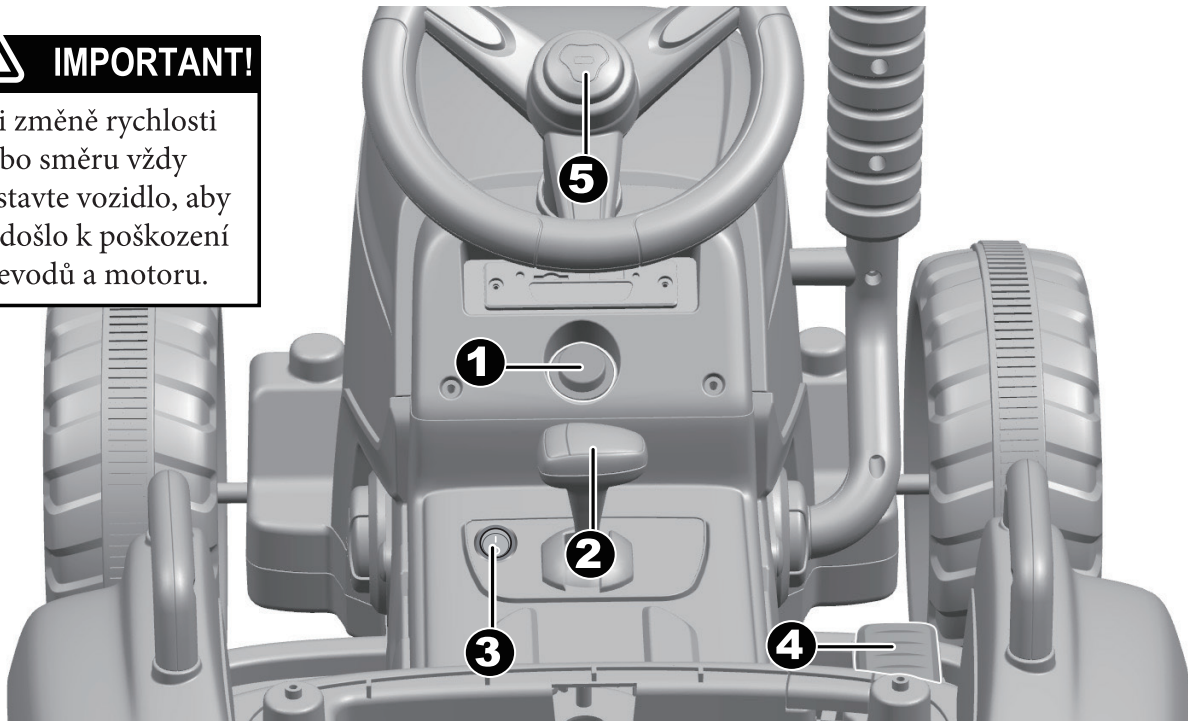

1. Tlačítko Start: Zapíná a vypíná vozidlo.
2. Vysoká / nízká rychlost řazení vpřed a vzad:  
Mění směr, kterým se vozidlo pohybuje z vpřed na vzad.
  - Chcete-li použít vysokou rychlost vpřed, přesuňte páku do horní polohy
  - Pro jízdu vpřed nízkou rychlostí přesuňte páku do střední polohy
  - Chcete-li vozidlo posunout vzad, přesuňte páku do dolní polohyTIP: Vozidlo je navrženo tak, aby při jízdě vzad fungovalo v nízké rychlosti.
3. Spínač světel: Zapíná a vypíná světla vozidla.
4. Nožní pedál:  
Pro pohyb vozidla sešlápněte pedál dolů.  
Chcete-li brzdít nebo zpomalit, uvolněte tlak na pedál.
5. Tlačítko houkačky: Stiskněte pro přehrávání houkačky nebo zvuku.

## POPIS PŘEHŘÁVAČE HUDBY

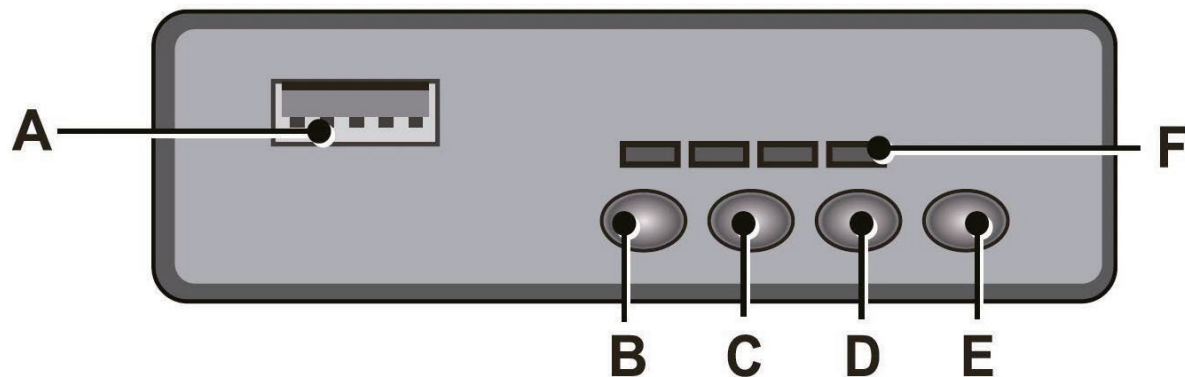

- A. USB slot (podporuje maximálně 15GB)
- B. Volba režimu Bluetooth / USB
- C. Spustit přehrávání / další skladba
- D. Snížení hlasitosti
- E. Zvýšení hlasitosti
- F. Zobrazovač stavu baterie při zastaveném vozidle.  
Pokud zobrazovač zobrazuje poslední článek, dobijte baterii prosím.



## NABÍJENÍ



**WARNING!**



BATERII MŮŽE NABÍJET A DOBÍJET POUZE DOSPĚLÁ OSOBA !



**WARNING!**

Tento produkt je s ochranou proti nabíjení: při nabíjení budou všechny funkce odpojeny! Nabíjet a dobíjet baterii může pouze dospělá osoba!

- Vypínač pro spuštění musí být při nabíjení v poloze OFF.
- Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet 4-6 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 10 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.
- Když se vozidlo začne pomalu rozjíždět, dobijte baterii.
- Nabíjejte po každém použití nebo jednou za měsíc dobijte pokles.
- Používejte pouze dobíjecí baterii a nabíječku dodávanou s vaším vozidlem. NIKDY nenahrazujte baterii nebo nabíječku jiným druhem. Použití jiné baterie nebo nabíječky může způsobit požár nebo výbuch!
- Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro žádný jiný produkt.

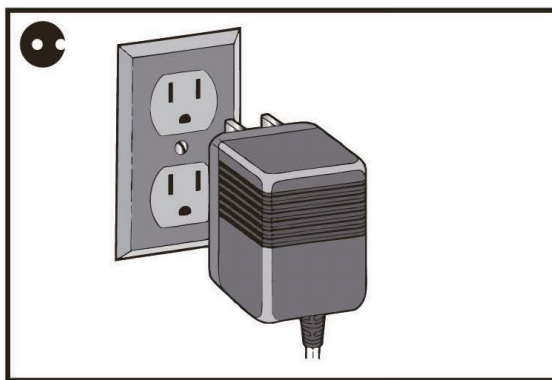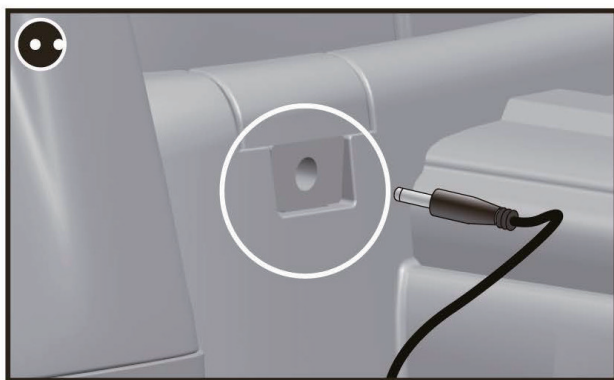

1. Zapojte konektor nabíječky do vstupní zásuvky. (pod sedadlem)
2. Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky. Baterie se začne nabíjet.

## MOŽNÉ PROBLÉMY JEJICH PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

| PROBLÉM                                                        | DŮVOD                                       | ŘEŠENÍ                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vozidlo nejede                                                 | Nízký stav baterie                          | Nabijte baterii                                                                                                           |
|                                                                | Aktivovaná tepelná pojistka                 | Resetujte pojistku, viz "Pojistka"                                                                                        |
|                                                                | Konektor baterie je uvolněný                | Zkontrolujte, zda jsou konektory správně zapojeny. Pokud jsou uvolněné vodiče, kontaktujte dodavatele.                    |
|                                                                | Baterie je ne konci své životnosti          | Vyměňte baterii                                                                                                           |
|                                                                | Závada na elektronice                       | Kontaktujte dodavatele                                                                                                    |
|                                                                | Motor je poškozený                          | Kontaktujte dodavatele                                                                                                    |
| Vozidlo má krátkou dobu provozu                                | Baterie je málo nabitá                      | Při dobíjení zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny                                                      |
|                                                                | Baterie je opotřebená a nemá již kapacitu   | Vyměňte baterii                                                                                                           |
| Vozidlo jede pomalu                                            | Baterie má nízký stav nabití                | Nabijte baterii                                                                                                           |
|                                                                | Baterie je opotřebená                       | Vyměňte baterii                                                                                                           |
|                                                                | Vozidlo je přetížené                        | Zredukujte hmotnost na vozidle                                                                                            |
|                                                                | Vozidlo je používáno v náročných podmínkách | Vyhnete se používání vozidla v nevhodných podmínkách, viz "Bezpečnost"                                                    |
| Vozidlo potřebuje tlačit, aby jelo vpřed                       | Špatný kontakt konektorů                    | Zkontrolujte, zda jsou konektory baterie pevně zapojeny. Pokud jsou vodiče kolem motoru uvolněné, kontaktujte dodavatele. |
|                                                                | Motor je v "mrtvém" bodě.                   | Kontaktujte svého dodavatele.                                                                                             |
| Obtížné řazení zpredu na vzad a naopak                         | Pokus o řazení, když je vozidlo v pohybu    | Úplně zastavte vozidlo a přeřaďte, viz "Popis ovládání vozidla"                                                           |
| Ozývají se hlasité zvuky broušení a cvakání motou a převodovky | Motor nebo převodovka jsou poškozeny        | Kontaktujte dodavatele                                                                                                    |
| Baterie se nenabíjí                                            | Konektro baterie nebo adaptéru je uvolněný  | Zkontrolujte, zda jsou konektory správně zapojeny.                                                                        |
|                                                                | Nabíjecí adapter není zapojen               | Zkontrolujte, kde je adapter zapojen do funkční zásuvky                                                                   |
|                                                                | Nabíjecí adapter není funkční               | Kontaktujte dodavatele                                                                                                    |
| Nabíjecí adapter se zahřívá během nabíjení                     | Zahřívání adaptéru je normální              |                                                                                                                           |

## ÚDRŽBA

- Rodiče jsou zodpovědní za kontrolu hlavních částí hračky. Před použitím, musí pravidelně kontrolovat potenciální nebezpečí, jako je baterie, nabíjení, kabel, zástrčka, šrouby upevňující kryt a že v případě takového poškození se hračka nesmí používat, dokud nebude poškození řádně odstraněno.
- Ujistěte se, že plastové části vozidla nejsou prasklé nebo zlomené.
- Příležitostně použijte lehký olej pro mazání pohyblivých částí, jako jsou kola.
- Zaparkujte vozidlo uvnitř a přikryjte jej plachtou, abyste jej ochránili před vlhkým počasím.
- Udržujte vozidlo mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna a ohřívače. Plastové části se mohou roztavit.
- Po každém použití nabijte baterii. S baterií může manipulovat pouze dospělá osoba. Když se vozidlo nepoužívá, nabijte baterii alespoň jednou za měsíc.
- Nemyjte vozidlo tlakovou vodou. Nemyjte vozidlo mýdlem a vodou. Nejezděte s vozidlem v deštivém nebo zasněženém počasí. Voda poškodí motor, elektrický systém a baterii.
- Vozidlo čistěte měkkým, suchým hadříkem. K navrácení lesku plastovým částem použijte nevoskovou leštěnku na nábytek. Nepoužívejte vosk na auto. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- S vozidlem nejezděte v prachu, písku nebo jemném šterku, které by mohly poškodit pohyblivé části, motorů a elektrický systém.
- Když zařízení nepoužíváte, všechny elektrické zdroje by měly být vypnuty. Vypněte hlavní vypínač a odpojte připojení baterie.

## POJISTKA

Baterie je vybavena tepelnou pojistkou, která automaticky vypne a přeruší veškeré napájení vozidla, pokud dojde k přetížení motoru, elektrického systému nebo baterie. Po vypnutí jednotky na 20 sekund a jejím opětovném zapnutí se pojistka resetuje a napájení se obnoví. Pokud tepelná pojistka při běžném používání opakovaně vypadne, vozidlo může vyžadovat opravu. Kontaktujte prosím svého distributora.

Abyste se vyhnuli ztrátě energie, dodržujte následující pokyny:

- Nepřetěžujte vozidlo.
- Za vozidlem nic netahejte.
- Nejezděte do strmých svahů.
- Nejezděte do pevných předmětů, které mohou způsobit prokluzování kol a přehřátí motoru.
- Nejezděte ve velmi horkém počasí, součásti se mohou přehřát.
- Nedovolte, aby se baterie nebo jiné elektrické součásti dostaly do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Nemanipulujte s elektrickým systémem. Pokud tak učiníte, může dojít ke zkratu a vypadnutí pojistky.

## Likvidace Baterie

- Vaše uzavřené olověné baterie musí být recyklovány nebo zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Nevhazujte olověnou baterii do ohně. Baterie může explodovat nebo vytéct.
- Olověné baterie nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Spalování, skládkování nebo míchání uzavřených olověných baterií s domovním odpadem je zákonem zakázáno.



Naše výrobky jsou vhodné pro ASTM F963; GB6675; Norma EN71 a EN62115.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



# BESTBERG

Importeur / import / importér

IPRICE RECARÉ s.r.o.

Rybníky IV 326

760 01 Zlín

Czechia

bestberg@bestberg.eu

Made in China





# SK

## UPOZORNENIE

- VHODNÉ OD 3 ROKOV
- MAXIMÁLNA VÁHA DIEŤATE: 30KG
- PRÍVES TRAKTORA JE LEN PRE DEKORÁCIU, CESTUJÚCI A NÁKLAD NIE JE POVOLENÉ
- PRODUKT MUSÍ BYŤ ZOSTAVENÝ DOSPELOU OSOBOU!
- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE CELÝ TENTO UŽÍVATELSKÝ MANUÁL A NÁVOD NA ZOSTAVENIE A UCHOVAJTE SI HO NA BUDÚCE POUŽITIE.
- PRED PRVÝM POUŽITÍM NABIJTE BATÉRIU ASPOŇ 4-6HODÍN, ALE NIE VIAC AKO 10H.

Toto detské vozítko poskytne vašmu dieťaťu mnoho kilometrov zábavy. Aby sme pomohli zaistiť bezpečnú jazdu vám a vašmu jazdcovi, žiadame vás, aby ste si starostlivo prečítali tento návod a uschovali ho na budúce použitie.

Dodržujte prosím odporúčania v tomto návode, sú navrhnuté tak, aby zaistila bezpečnosť a prevádzku vášho detského vozidla.

## ŠPECIFIKÁCIA:

Batéria: 12V 4.5 Ah

Nabíjací zdroj: 230VAC výstup DC 12V 500mA

Doba nabíjania: 8-12h

Nosnosť: do 30kg

Veľkosť vozidla: s prívesom 1365 x 500 x 525 mm, bez prívesu 845 x 500 x 525 mm

Rýchlosť: 3-8 km/h


## INFORMÁCIE O BATÉRII

- Pri dlhšej dobe nepoužívania vyberte batériu.
- Pri uskladnení na dlhšiu dobu, vždy skladujte batériu, ktorá je nabitá.
- Pokiaľ batériu likvidujete, riadte sa pravidlami pre jej šetrnú likvidáciu!
- Nikdy neskratujte kontakty batérie.

ZOZNAM DIELOV:

| ČÍSLO DIELU | NÁZOV DIELU                   | POČET |
|-------------|-------------------------------|-------|
| 1           | KAROSÉRIA VOZIDLA             | 1     |
| 2           | MALÉ KOLESO                   | 4     |
| 3           | VELKÉ KOLESO                  | 2     |
| 4           | PODLOŽKA PRIEMER 10           | 4     |
| 5           | MATICA                        | 6     |
| 6           | KRYT STREDU MALÉHO KOLESA     | 4     |
| 7           | KRYT STŘEDU VELKÉHO KOLA      | 2     |
| 8           | VOLANT                        | 1     |
| 9           | MATICA PRIEMER 5              | 1     |
| 10          | SKRUTKA M5X30                 | 1     |
| 11          | SEDADLO                       | 1     |
| 12          | SKRUTKA S PLOCHOU HLAVOU 4X12 | 5     |
| 13          | PREPOJENIE PRÍVESU            | 1     |
| 14          | SKRUTKA S PLOCHOU HLAVOU 4X12 | 12    |
| 15          | PÚZDRO KOLESÁ                 | 2     |
| 16          | OSA PRÍVESU                   | 1     |
| 17          | ČAP PRÍVESU                   | 1     |
| 18          | PODVOZOK PRÍVESU              | 1     |
| 19          | KORBA                         | 1     |
| 20          | BOČNICA                       | 2     |
| 21          | PREDNÉ ČELO                   | 1     |
| 22          | VÝFUK                         | 1     |
| 23          | KLÚČ                          | 2     |
| 24          | NABÍJAČKA                     | 1     |
| 26          | PODLOŽKA PRIEMER 8            | 6     |

\* obsahuje pokiaľ je súčasťou vašej verzie

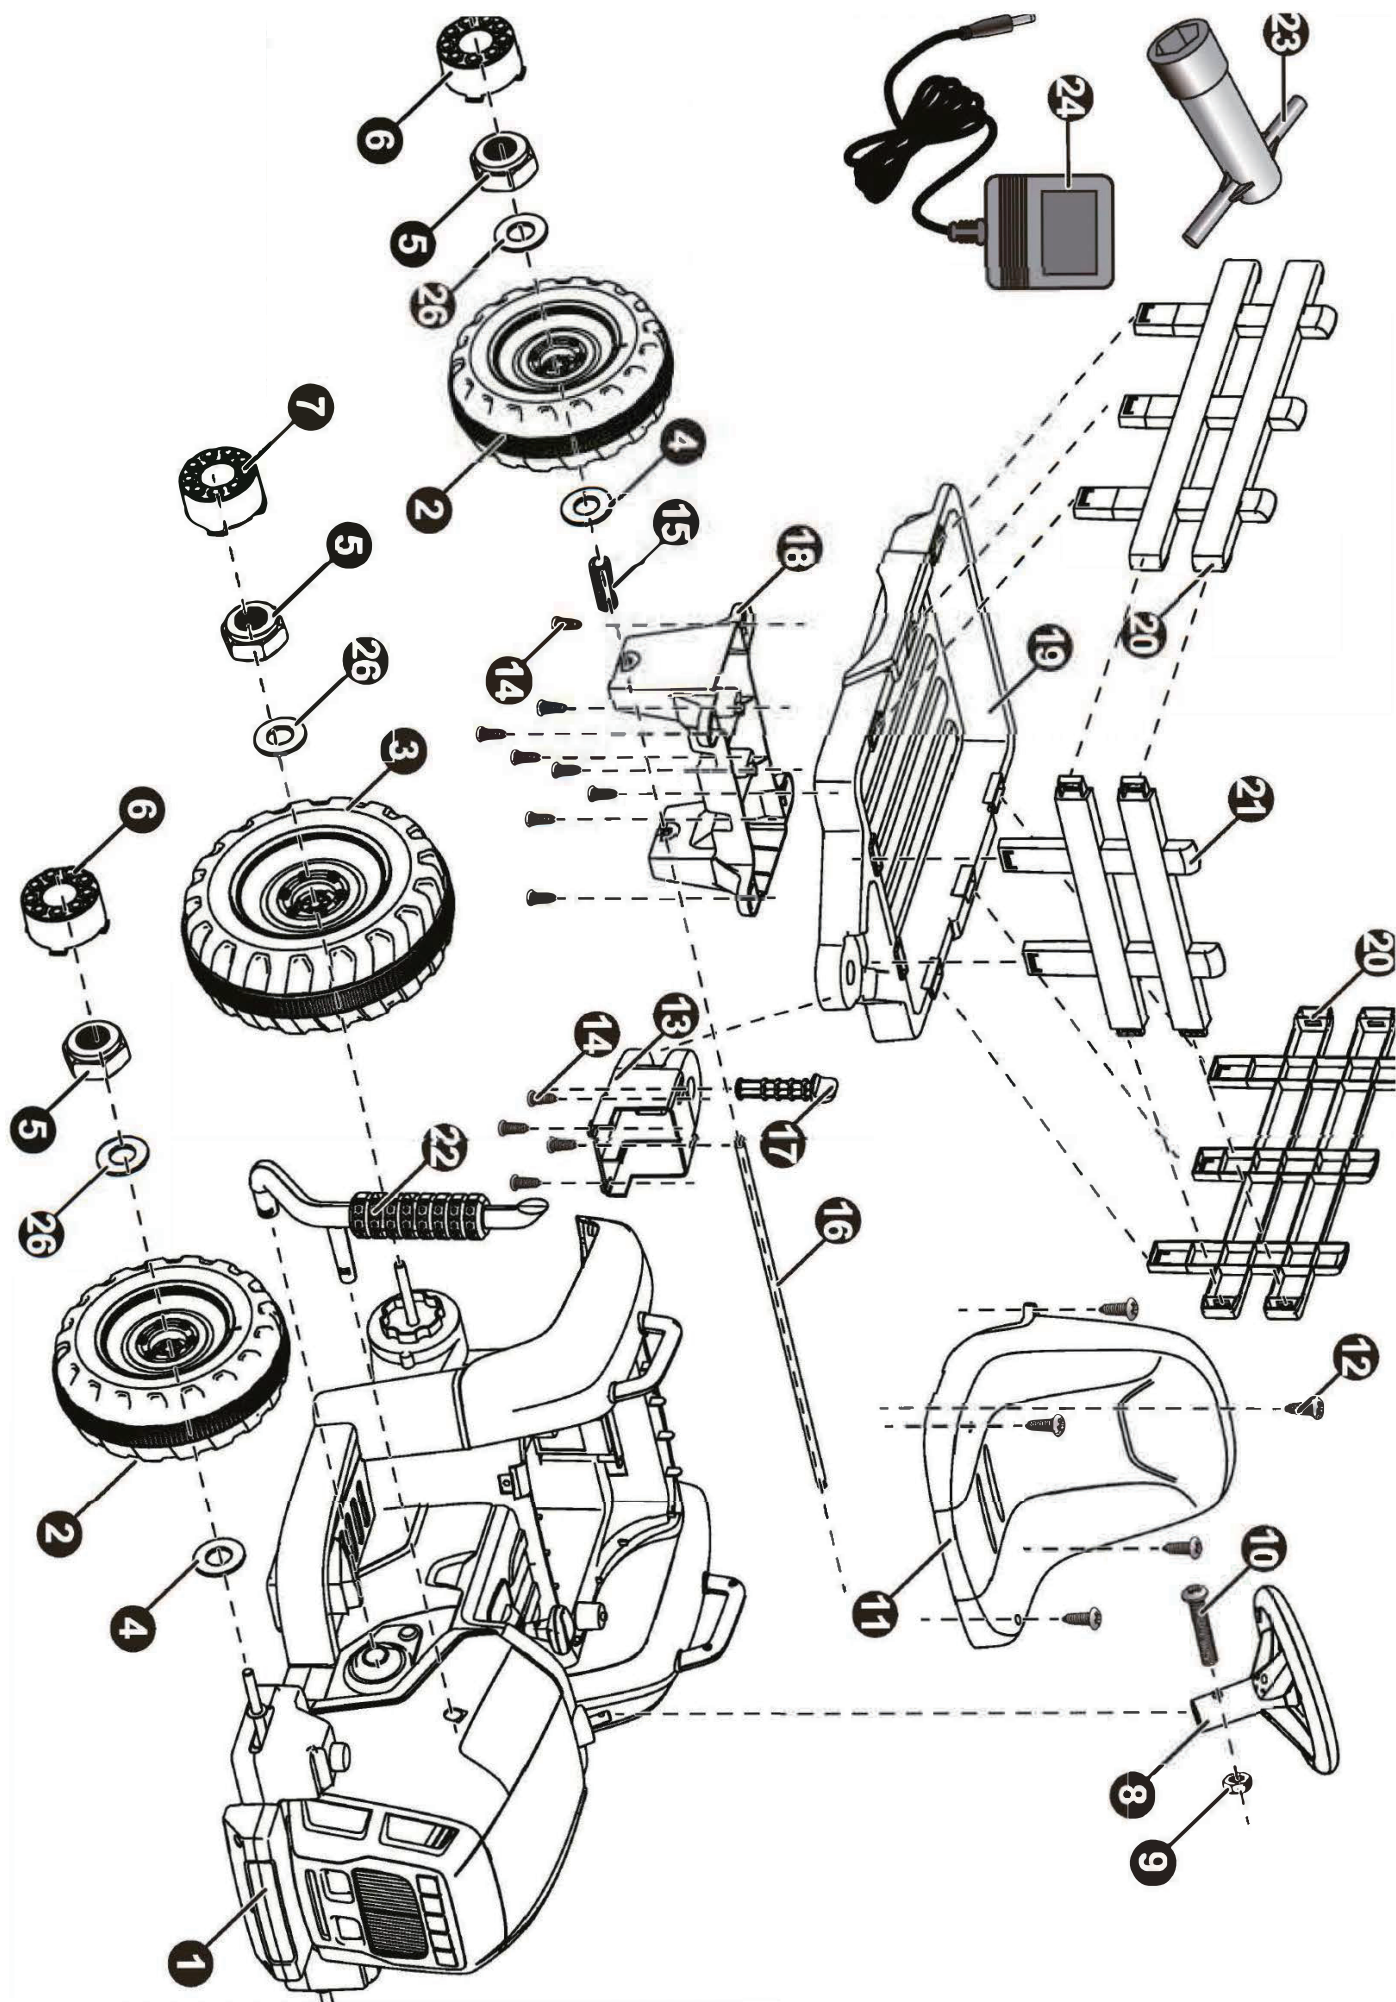

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY :**

**NIKDY NENECHÁVAJTE DIEŤA BEZ DOZORU! JE VYŽADOVANÝ PRIAMY DOHLAD DOSPELÝCH!**  
Vždy majte dieťa v dohľade, keď je dieťa vo vozidle.

- Táto hračka by mala byť používaná s opatrnosťou, pretože je potrebná zručnosť, aby sa zabránilo pádom alebo kolíziám, ktoré by mohli spôsobiť zranenie užívateľa alebo tretej strany.
- Mali by ste nosiť ochranné pomôcky.
- Nikdy nepoužívajte na vozovkách, v blízkosti automobilov alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch.
- Vždy noste topánky a vždy na sedadle sedte.
- Nepoužívať v dopravnej premávke!
- Táto hračka je z dôvodu maximálnej rýchlosti nevhodná pre deti do 36 mesiacov; Maximálna hmotnosť užívateľa je 30 kg.
- Táto hračka nemá brzdu.
- NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA! Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.
- Musí byť zostavené dospelou osobou!

## **Pravidlá pre bezpečnú jazdu**


Udržujte deti v bezpečných oblastiach pre jazdu.

- Nikdy nepoužívajte na vozovke, v blízkosti motorových vozidiel, na trávniku, na alebo v blízkosti strmých svahov alebo schodov, bazénov alebo iných vodných plôch;

- Používajte hračku iba na neklzávých povrchoch. Napríklad vo vnútri vášho domu, záhrady alebo ihriska.
- Nikdy nepoužívajte v tme. Dieťa by mohlo naraziť na nečakané prekážky a mať nehodu. Vozidlo prevádzkujte iba cez deň alebo v dobre osvetlenom priestore.
- Je zakázané meniť elektrický obvod alebo pridávať ďalšie elektrické časti!
- Pravidelne kontrolujte vodiče a pripojenie vozidla.
- Nedovoľte žiadnemu dieťaťu dotýkať sa bicyklov alebo byť v ich blízkosti, keď je vozidlo v pohybe!
- Toto vozidlo má nastaviteľné bezpečnostné pásy. Pred použitím prosím poučte deti, ako uviazať bezpečnostný pás, zaručte bezpečnosť.



## ZOSTAVÍ PRIPOJENIE PRÍVESU A MONTÁŽ HNACÍCH KOLIES

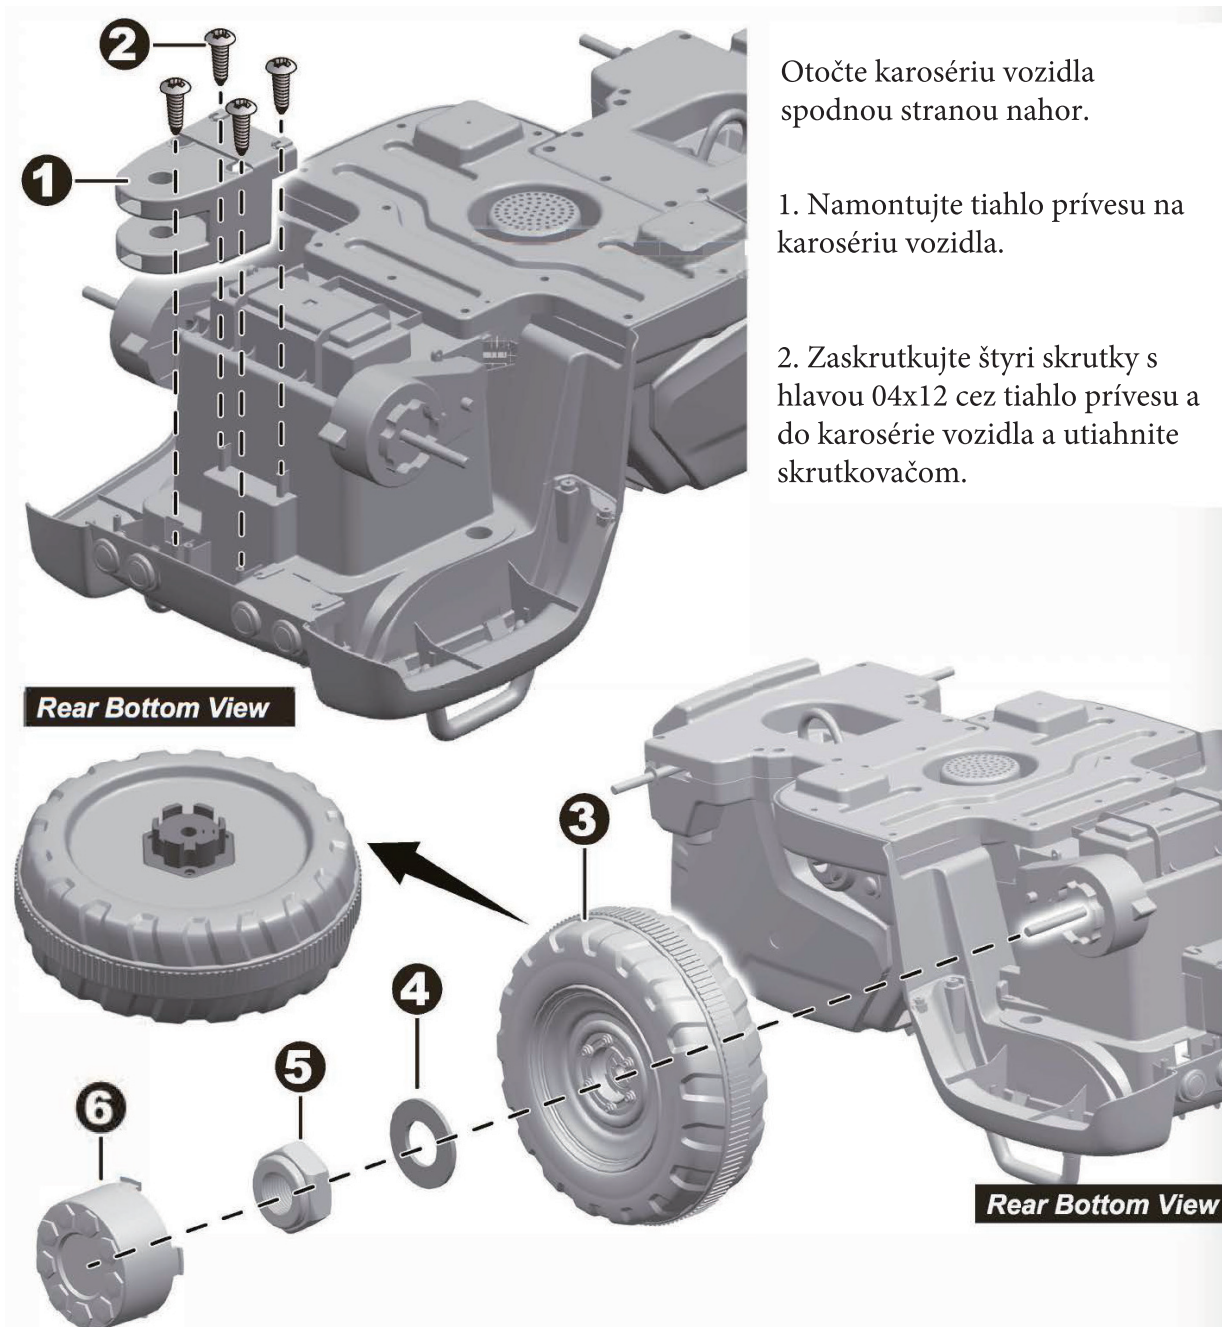

3. Nasuňte hnacie koleso na zadnú nápravu. Uistite sa, že hnacie koleso lícuje s prevodovkou na karosérii vozidla.


4. Nasuňte podložku priemeru 8mm na zadnú nápravu.

5. Utiahnite poistnú maticu na koniec zadnej osi


Opakujte kroky 3-6 pre druhé hnacie koleso.

6. Nasadte kryt náboja hnacieho kolesa na hnacie koleso.

## MONTÁŽ PREDNÝCH KOLIES A VOLANTU

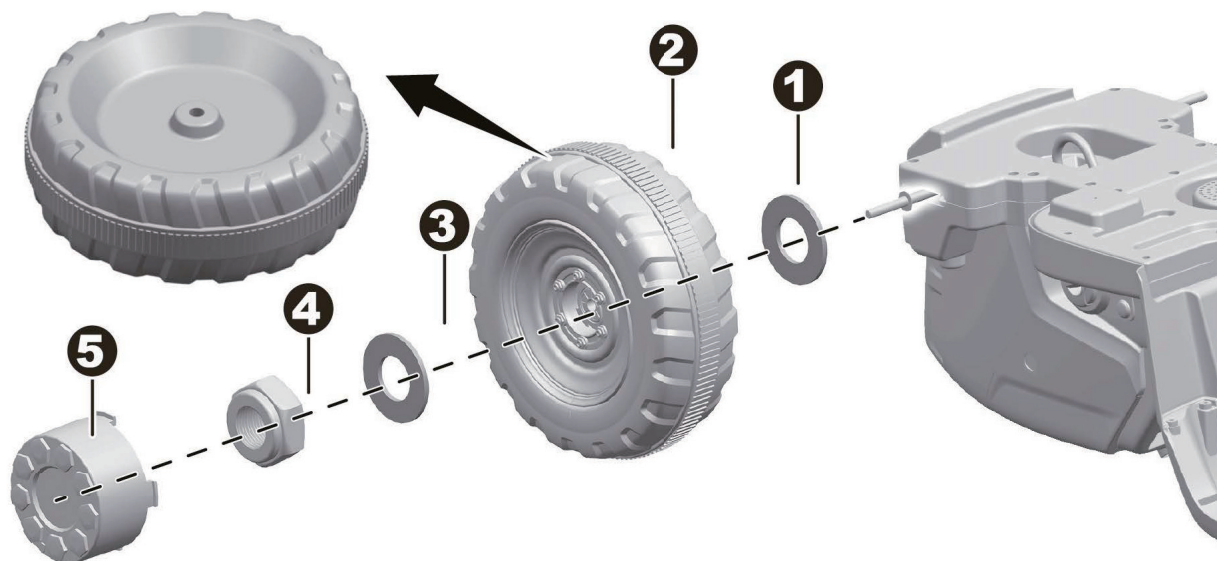


1. Nasuňte podložku (1) na prednú nápravu.
2. Na prednú nápravu nasuňte koleso.
3. Nasuňte podložku priemeru 8mm na prednú nápravu.
4. Utiahnite poistnú maticu na koniec prednej nápravy.
5. Nasadte kryt náboja na hnacie koleso. Opakujte pre druhé predné koleso.
6. Nasadte volant na koniec stĺpika riadenia.
7. Zarovnajte otvory na volante s otvormi na stĺpiku riadenia, vložte skrutku M5x30.
8. Pomocou zaskrutkujte maticu na opačný koniec skrutky. Utiahnite skrutkovačom.

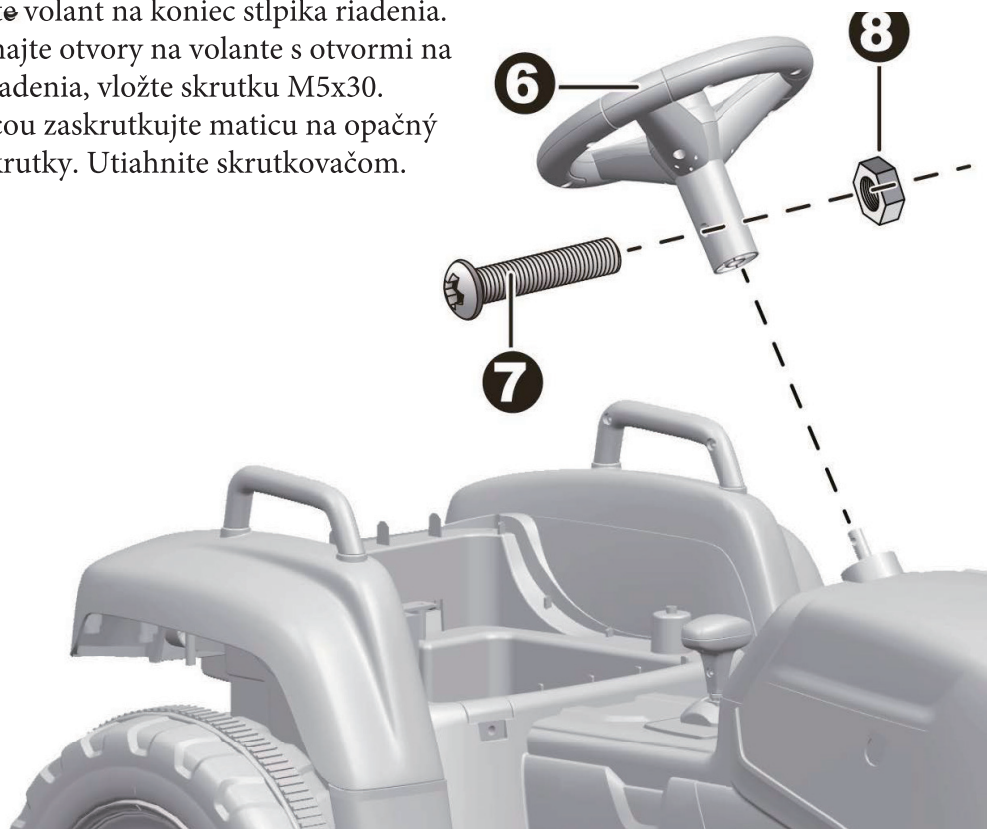

## MONTÁŽ VÝFUKU A ZAPOJENIE NAPÁJANIA


1. Nasadíte výfuk do otvoru na pravej strane karosérie vozidla, zatlačíte, kým nebudete počuť zacvaknutie.

2. Zapojte červený konektor do rozhrania na systémovej doske.

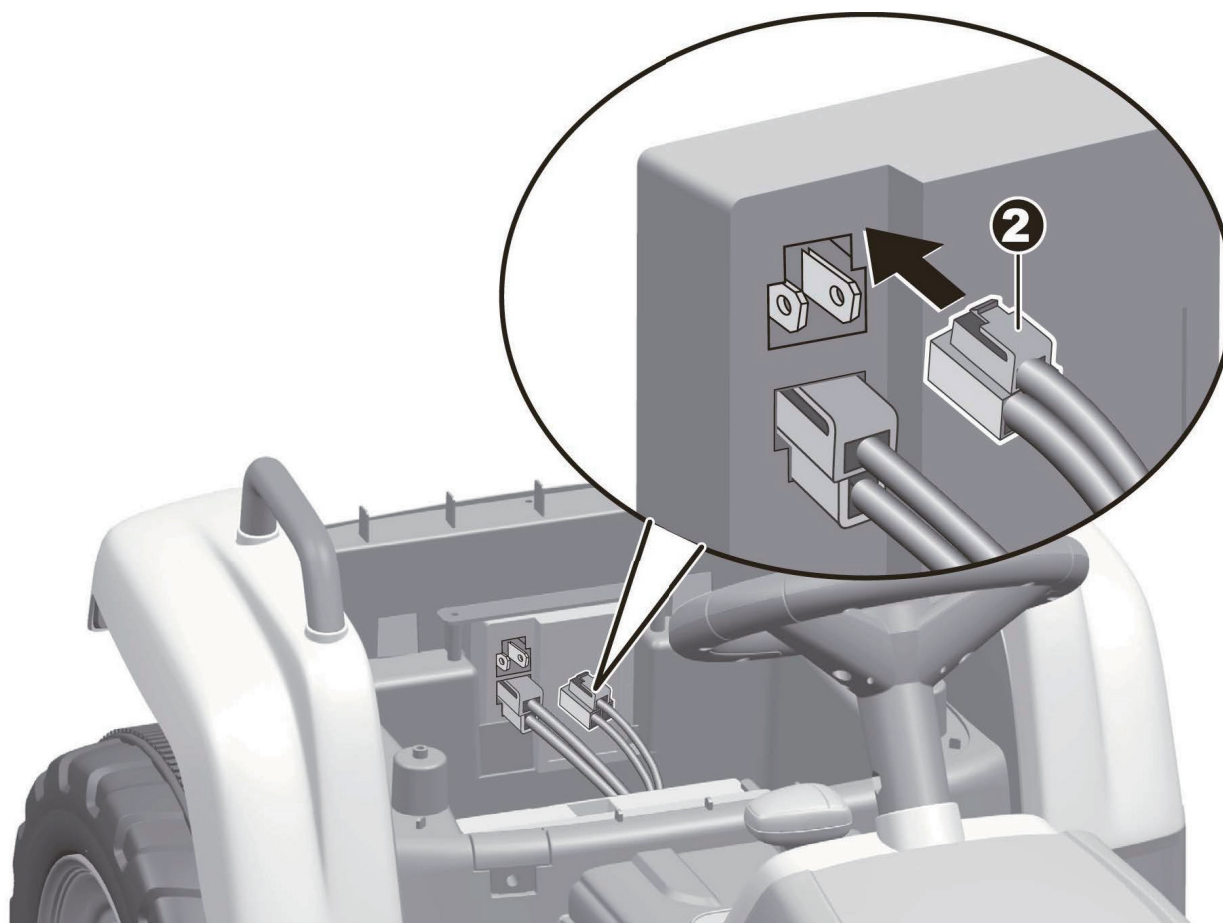




## MONTÁŽ SEDADLA A PRÍVESU

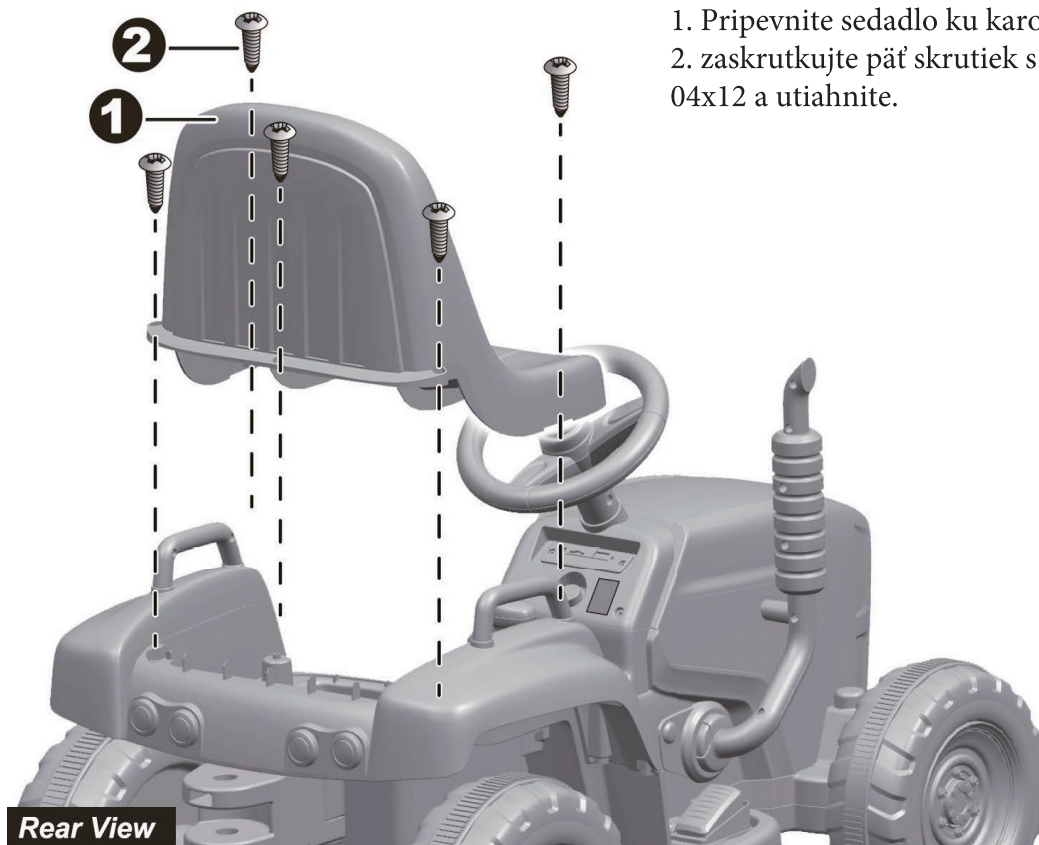

1. Pripevnite sedadlo ku karosérii vozidla.
2. zaskrutkujte päť skrutiek s hlavou 04x12 a utiahnite.

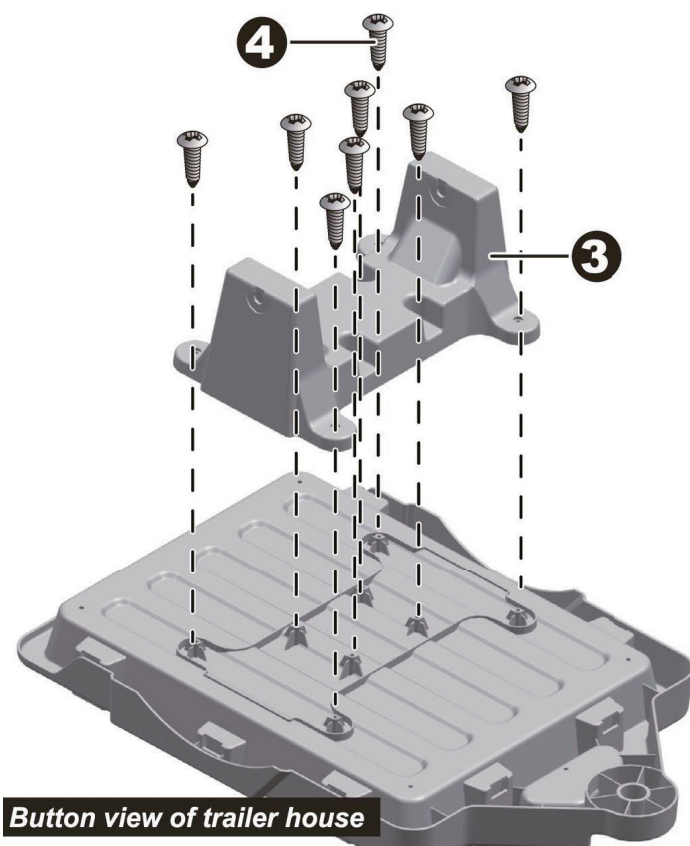


- Otočte nápravu prívěsom hore nohami.
3. Pripevnite nápravu prívěsu k prívěsu.
  4. vložte osem skrutiek s hlavou 04x12 a utiahnite.




## MONTÁŽ BOČNÍČ A KOLIES PRÍVESU

Otočte nápravu s prívesom


1. Namontujte bočnice k sebe
2. Namontujte zostavu bočníc k prívesu.

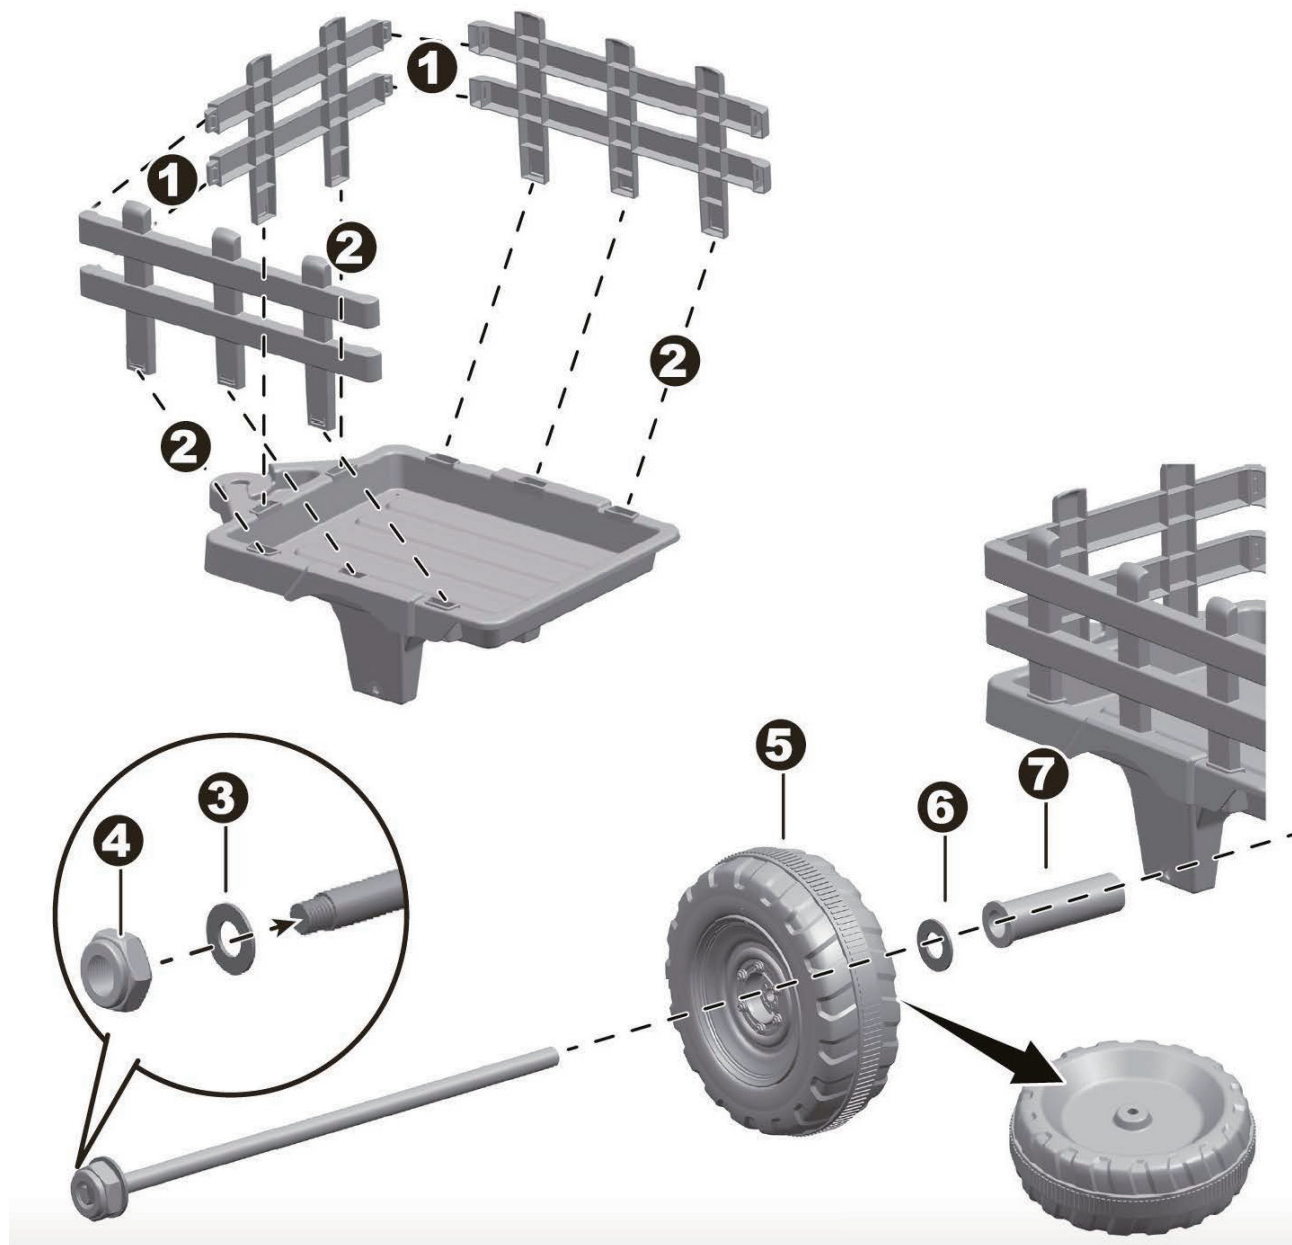

3. Nasuňte podložku priemeru 8mm na nápravu prívesu.
4. Utiahnite poistnú maticu na konci nápravy prívesu.
5. Na nápravu prívesu nasuňte koleso (najprv vonkajšou stranou).
6. Nasuňte podložku 10mm na nápravu prívesu.
7. Nasuňte puzdro (väčší koniec dopredu) na nápravu prívesu.
8. Vložte puzdrá nápravy prívesu cez otvory na jednej strane prívesu a von cez otvory na druhej strane prívesu.

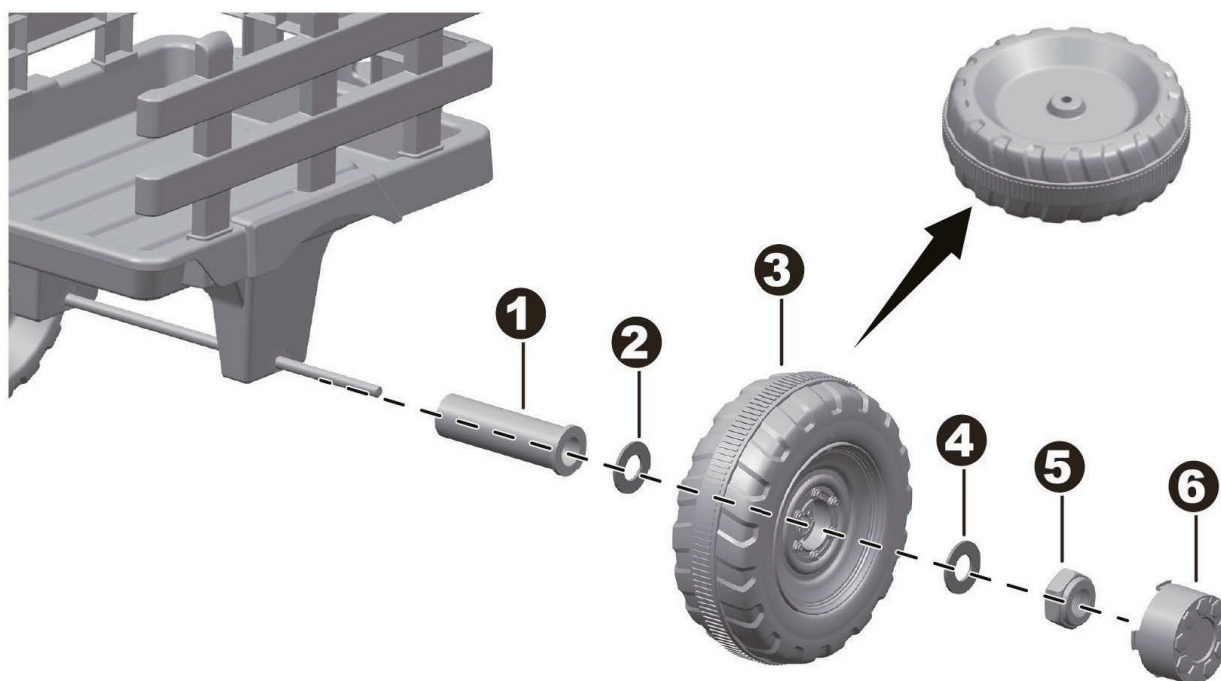

1. Nasuňte puzdro (menší koniec dopredu) na nápravu prívěsu
2. Nasuňte podložku 10mm na nápravu prívěsu.
3. Nasuňte normálne koleso (najprv vonkajšou stranou) na nápravu prívěsu.
4. Nasuňte podložku 8mm na nápravu prívěsu.
5. Utiahnite poistnú maticu na koniec nápravy prívěsu pomocou kľúča. Tip: Na chytenie poistnej matice na druhej strane nápravy použite druhý kľúč.
6. Nasadíte kryty kolies na kolesá.

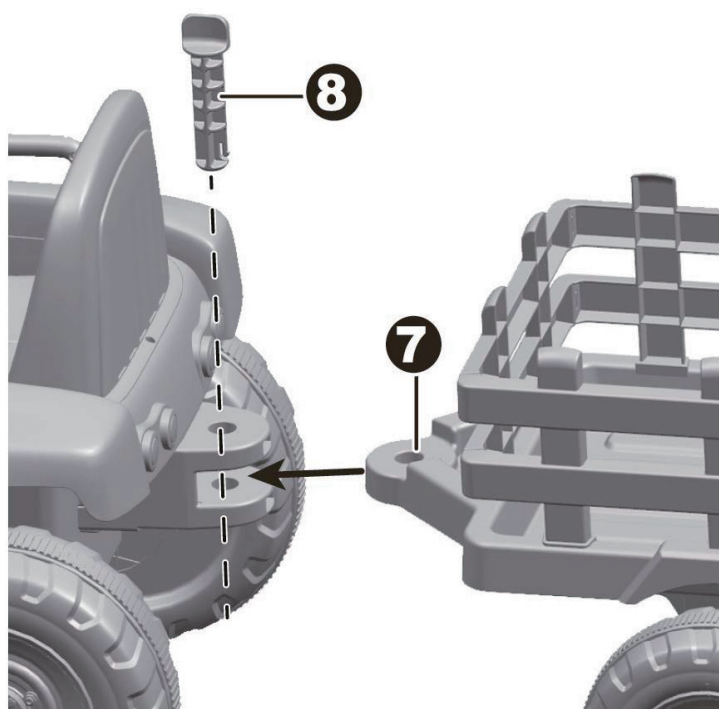


7. Namontujte zostavu prívěsu na spojovací diel prívěsu na karosérii vozidla.
8. vložte poistný čap prívěsu a zatlačte, kým nebudete počuť „cvaknutie“ na miesto.

## POPIS OVLÁDANIA VOZIDLA



### IMPORTANT!

Při změně rychlosti nebo směru vždy zastavte vozidlo, aby nedošlo k poškození převodů a motoru.

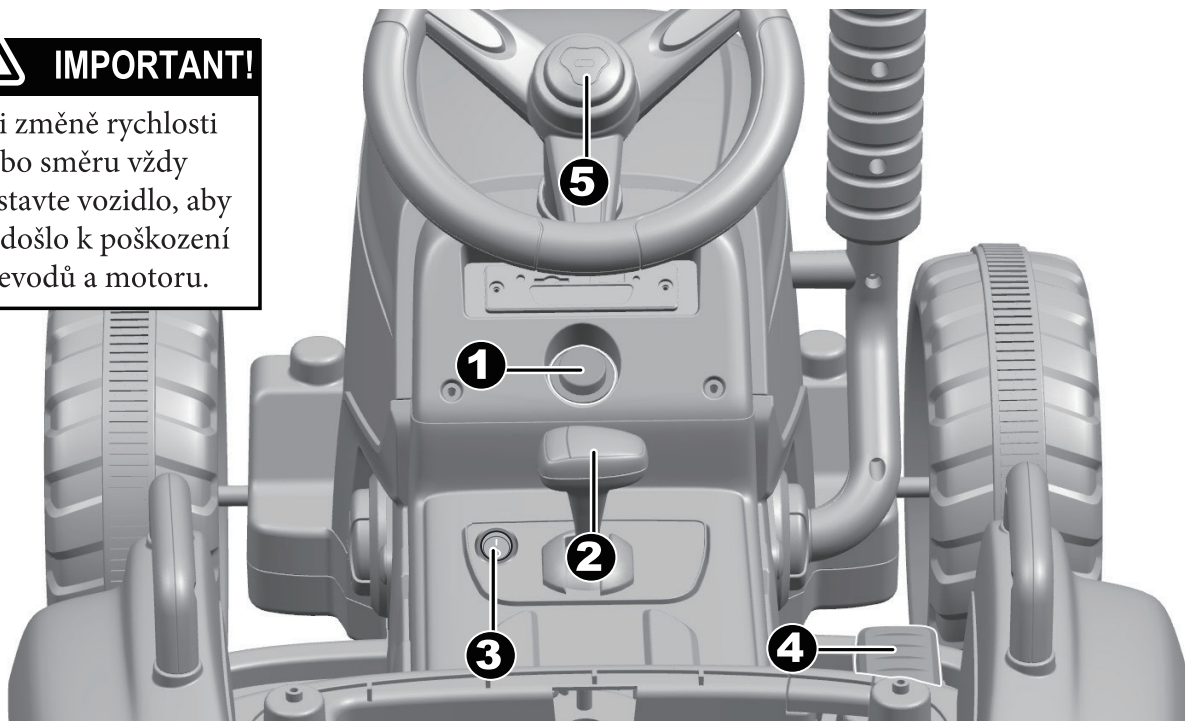

1. Tlačítko Start: Zapíná a vypíná vozidlo.

2. Vysoká / nízká rychlost řazení vpřed a vzad:

Mění směr, kterým se vozidlo pohybuje z vpřed na vzad.

- Ak chcete použiť vysokú rýchlosť vpred, presuňte páku do hornej polohy
- Pre jazdu vpred nízkou rýchlosťou presuňte páku do strednej polohy
- Ak chcete vozidlo posunúť vzad, presuňte páku do dolnej polohy

TIP: Vozidlo je navrhnuté tak, aby pri jazde vzad fungovalo v nízkej rýchlosti.

3. Spínač svetiel: Zapína a vypína svetlá vozidla.


4. Nožný pedál:

Pre pohyb vozidla zošliapnite pedál dole.

Ak chcete brzdiť alebo spomaliť, uvoľnite tlak na pedál.

5. Tlačidlo húkačky: Stlačte pre prehrávanie húkačky alebo zvuku.

## POPIS PREHRÁVAČA HUDBY

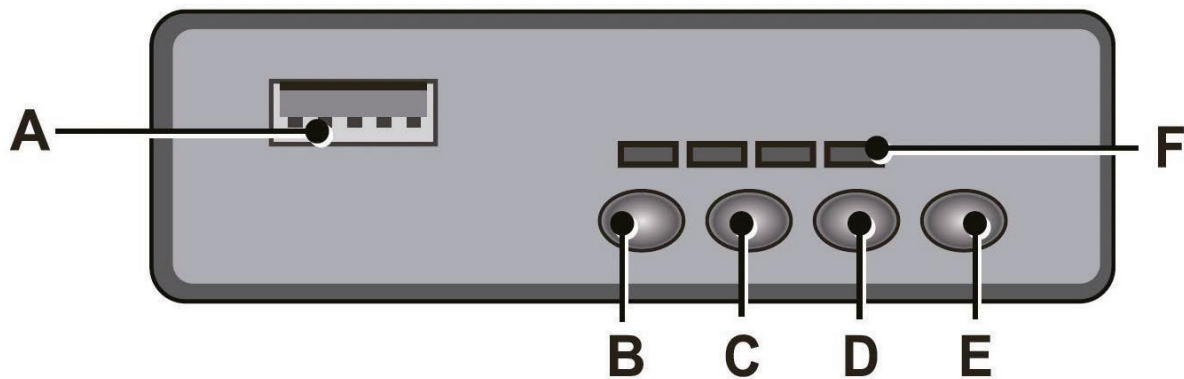

- A. USB slot (podporuje maximálne 15GB)
- B. Voľba režimu Bluetooth / USB
- C. Spustiť prehrávanie / ďalšia skladba
- D. Zníženie hlasitosti
- E. Zvýšenie hlasitosti
- F. Zobrazovač stavu batérie pri zastavenom vozidle.  
Pokiaľ zobrazovač zobrazuje posledný článok, dobite batériu prosím.



## NABÍJANIE



### WARNING!



BATÉRIU MÔŽE NABÍJAŤ A DOBÍJAŤ LEN DOSPELÁ OSOBA !



### WARNING!

Tento produkt je s ochranou proti nabíjaniu: pri nabíjaní budú všetky funkcie odpojené! Nabíjať a dobíjať batériu môže iba dospelá osoba!

- Vypínač pre spustenie musí byť pri nabíjaní v polohe OFF.
- Pred prvým použitím by ste mali batériu nabíjať 4-6 hodín. Nenabíjajte batériu dlhšie ako 10 hodín, aby nedošlo k prehriatiu nabíjačky.
- Keď sa vozidlo začne pomaly rozbiehať, dobite batériu.
- Nabíjajte po každom použití alebo raz za mesiac dobite pokles.
- Používajte iba dobíjaciú batériu a nabíjačku dodávanú s vašim vozidlom. NIKDY nenahrádzajte batériu alebo nabíjačku iným druhom. Použitie inej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť požiar alebo výbuch!
- Nepoužívajte batériu ani nabíjačku pre žiadny iný produkt.

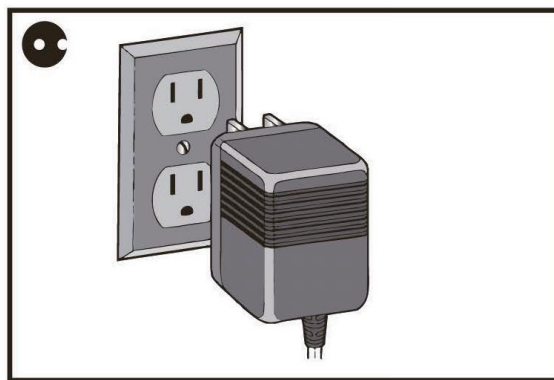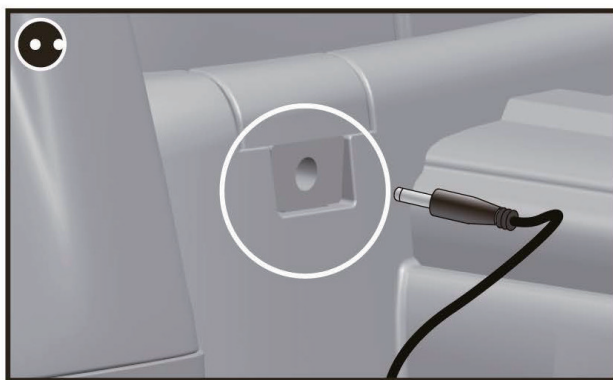

1. Zapojte konektor nabíjačky do vstupnej zásuvky. (pod sedadlom)
2. Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky. Batéria sa začne nabíjať.

## MOŽNÉ PROBLÉMY ICH PRÍČINY A RIEŠENIA

| PROBLÉM                                                       | DÔVOD                                        | RIEŠENIE                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vozidlo nejede                                                | Nízky stav batérie                           | Nabite batériu                                                                                                        |
|                                                               | Aktivovaná tepelná poistka                   | Resetujte poistku, pozri "Poistka"                                                                                    |
|                                                               | Konektor batérie je uvoľnený                 | Skontrolujte, či sú konektory správne zapojené. Pokiaľ sú uvoľnené vodiče, kontaktujte dodávateľa.                    |
|                                                               | Batéria je nie konci svojej životnosti       | Vymeňte batériu                                                                                                       |
|                                                               | Závaďa na elektronike                        | Kontaktujte dodávateľa                                                                                                |
|                                                               | Motor je poškodený                           | Kontaktujte dodávateľa                                                                                                |
| Vozidlo má krátku dobu provozu                                | Batéria je málo nabitá                       | Pri dobíjaní skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené                                                     |
|                                                               | Batéria je opotrebovaná a nemá už kapacitu   | Vymeňte batériu                                                                                                       |
| Vozidlo ide pomaly                                            | Batéria má nízky stav nabitia                | Nabite batériu                                                                                                        |
|                                                               | Batéria je opotrebovaná                      | Vymeňte batériu                                                                                                       |
|                                                               | Vozidlo je preťažené                         | Zredukujte hmotnosť na vozidle                                                                                        |
|                                                               | Vozidlo je používané v náročných podmienkach | Vyhňte sa používaniu vozidla v nevhodných podmienkach, viď "Bezpečnosť"                                               |
| Vozidlo potrebuje tlačiť, aby išlo vpred                      | Zlý kontakt konektorov                       | Skontrolujte, či sú konektory batérie pevne zapojené. Pokiaľ sú vodiče okolo motora uvoľnené, kontaktujte dodávateľa. |
|                                                               | Motor je v "mŕtvom" bode.                    | Kontaktujte svojho dodávateľa.                                                                                        |
| Ťažké radenie spredu na vzad a naopak                         | Pokus o radenie, keď je vozidlo v pohybe     | Úplne zastavte vozidlo a preradte, pozri "Popis ovládania vozidla"                                                    |
| Ozývajú sa hlasné zvuky brúsenia a cvakania motú a prevodovky | Motor alebo prevodovka sú poškodené          | Kontaktujte dodávateľa                                                                                                |
| Batéria sa nenabíja                                           | Konektor batérie alebo adaptéra je uvoľnený  | Skontrolujte, či sú konektory správne zapojené.                                                                       |
|                                                               | Nabíjací adaptér nie je zapojený             | Skontrolujte, či je adaptér zapojený do funkčnej zásuvky                                                              |
|                                                               | Nabíjací adaptér nie je funkčný              | Kontaktujte dodávateľa                                                                                                |
| Nabíjací adaptér sa zahrieva počas nabíjania                  | Zahrievanie adaptéra je normálne             |                                                                                                                       |

## ÚDRŽBA

- Rodičia sú zodpovední za kontrolu hlavných častí hračky. Pred použitím, musia pravidelne kontrolovať potenciálne nebezpečenstvo, ako je batéria, nabíjanie, kábel, zástrčka, skrutky upevňujúce kryt a že v prípade takeého poškodenia sa hračka nesmie používať, pokiaľ nebude poškodenie riadne odstránené.
- Uistite sa, že plastové časti vozidla nie sú prasknuté alebo zlomené.
- Príležitostne použite ľahký olej na mazanie pohyblivých častí, ako sú kolesá.
- Zaparkujte vozidlo vo vnútri a prikryte ho plachtou, aby ste ho ochránili pred vlhkým počasím.
- Udržujte vozidlo mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú kachle a ohrievače. Plastové časti sa môžu roztaviť.
- Po každom použití nabite batériu. S batériou môže manipulovať iba dospelá osoba. Keď sa vozidlo nepoužíva, nabite batériu aspoň raz za mesiac.
- Neumývajte vozidlo tlakovou vodou. Umývajte vozidlo mydlom a vodou. Nejazdite s vozidlom v daždivom alebo zasneženom počasí.
- Vozidlo čistite mäkkou, suchou handričkou. Na navrátenie lesku plastovým častiam použite nevoskovú leštenku na nábytok.
- S vozidlom nejazdite v prachu, piesku alebo jemnom štrku, ktoré by mohli poškodiť pohyblivé časti, motorov a elektrický systém.
- Keď zariadenie nepoužívate, všetky elektrické zdroje by mali byť vypnuté. Vypnite hlavný vypínač a odpojte pripojenie batérie.

## POISTKA

Batéria je vybavená tepelnou poistkou, ktorá automaticky vypne a preruší všetko napájanie vozidla, ak dôjde k preťaženiu motora, elektrického systému alebo batérie. Po vypnutí jednotky na 20 sekúnd sa poistka resetuje a napájanie sa obnoví.

Aby ste sa vyhli strate energie, dodržujte nasledujúce pokyny:

- Nepreťažujte vozidlo.
- Za vozidlom nič neťahajte.
- Nejazdite do strmých svahov.
- Nejazdite do pevných predmetov, ktoré môžu spôsobiť preklzávanie kolies a prehriatie motora.
- Nejazdite vo veľmi horúcom počasí, súčasti sa môžu prehriať.
- Nedovoľte, aby sa batérie alebo iné elektrické súčasti dostali do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami.
- Nemanipulujte s elektrickým systémom. Ak tak urobíte, môže dôjsť ku skratu a vypadnutiu poistky.

## Likvidácia Batérie

- Vaše uzavreté olovené batérie musia byť recyklované alebo zlikvidované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Nevhadzujte olovenú batériu do ohňa. Batéria môže explodovať alebo vytečť.
- Olovené batérie nevyhadzujte do bežného domáceho odpadu. Spaľovanie, skládkovanie alebo miešanie uzavretých olovených batérií s domovým odpadom je zákonom zakázané.



Naše výrobky sú vhodné pre ASTM F963; GB6675; Norma EN71 a EN62115.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



# BESTBERG

Importeur / import / importér

IPRICE RE CARE s.r.o.

Rybníky IV 326

760 01 Zlín

Czechia

bestberg@bestberg.eu

Made in China

