Akumulátorové nůžky na živý plot s baterií a nabíječkou + ochranný kryt

Obecné informace

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku. Před prvním použitím i během jeho provozu si jej pozorně přečtěte. Obsahuje důležité informace a pokyny pro správné a bezpečné používání přístroje. Upozornění uvedená v tomto návodu slouží k zajištění vaší bezpečnosti. Před použitím zkontrolujte všechny části výrobku a ujistěte se, že jsou všechny díly kompletní a nepoškozené.



Všeobecné symboly

Před použitím výrobku se seznamte s následujícími výstražnými symboly. Pečlivě si přečtěte celý návod k obsluze a dbejte všech bezpečnostních pokynů i informací o funkcích výrobku.



Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze a údržbě. Seznamte se se všemi ovládacími prvky zařízení.



Pozor! Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.



Nepoužívejte za deště ani na mokrém povrchu.



Hladina akustického tlaku – upozornění na hlučnost výrobku.



Používejte ochranné brýle.



Používejte vhodnou ochranu sluchu.



Používejte rukavice odolné proti proříznutí.



Noste pevnou pracovní obuv.



Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem. Odevzdejte jej v určeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Všeobecné pokyny

1. **Před použitím** akumulátorových nůžek na živý plot si pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze a dodržujte všechny uvedené pokyny a varování. Pokud výrobek předáte jiné osobě, předejte jí i tento návod, protože je nedílnou součástí výrobku.
2. **Osoby mladší 16 let** nebo osoby bez dostatečného zaškolení nesmí tento spotřebič používat.
3. **Při práci** vždy noste vhodný pracovní oděv, abyste předešli zranění. Používejte pevnou pracovní obuv. Dlouhé vlasy si svažte dozadu.

4. **Před použitím** zkontrolujte, zda není řezací nůž poškozen. Pravidelně ověřujte, zda jsou všechny šrouby pevně utažené. Všechny kontroly a údržbu provádějte pouze při vypnutém motoru a s vyjmutou baterií.
5. **Ujistěte se**, že je pracovní prostor volný a dostatečně osvětlený. Nepořádek nebo špatné osvětlení mohou způsobit úraz.
6. **Nepoužívejte nůžky** v prostředí s nebezpečím výbuchu – například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrická zařízení mohou vytvářet jiskry, které mohou tyto látky zapálit.
7. **Před zahájením práce** se ujistěte, že se v pracovním prostoru nenacházejí děti ani zvířata.
8. **Vyvarujte se rozptylování** při práci. Nepozornost může vést ke ztrátě kontroly nad spotřebičem a způsobit úraz.
9. **Používejte pouze příslušenství** a doplňky doporučené výrobcem. Použití nekompatibilních dílů může způsobit poškození výrobku nebo zranění uživatele.
10. **V případě poruchy** spotřebiče nebo příslušenství kontaktujte zákaznický servis a popište závadu. Nepokoušejte se opravovat spotřebič, baterii ani nabíječku sami.

Bezpečnostní pokyny

1. **Při práci se spotřebičem** dbejte zvýšené opatrnosti a soustředění. Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení, vyčerpaní, nemáte dostatečnou koncentraci nebo jste pod vlivem alkoholu, drog či léků. I krátká nepozornost může vést k vážnému zranění nebo poškození majetku.
2. **Noste vhodný pracovní oděv a pevnou obuv.** Dlouhé vlasy si svažte dozadu. Vyvarujte se nošení volného oblečení a šperků, které by se mohly zachytit o pohyblivé části.
3. **Před zapnutím spotřebiče** odstraňte z pracovního prostoru všechny nepotřebné nástroje a malé díly. Mohly by se zachytit o pohyblivé části a být vymrštěny do okolí.
4. **Během používání** udržujte stabilní postoj a vyvarujte se situací, které by mohly vést ke ztrátě rovnováhy.
5. **Dodržujte bezpečnou vzdálenost** od pevných překážek, jako jsou automobily, zdi, ploty nebo kameny.
6. **Zajistěte,** aby se v pracovním prostoru nenacházely žádné osoby, děti ani zvířata.

Podmínky používání

1. **Pracujte pouze za dostatečného osvětlení**, ať už přirozeného, nebo umělého.
2. **Nepoužívejte spotřebič** při dešti ani na mokrém povrchu.
3. **Při práci na nakloněném terénu** dbejte zvýšené opatrnosti a udržujte spotřebič pevně pod kontrolou, abyste neohrozili sebe ani ostatní.
4. **Nůžky na živý plot vždy držte oběma rukama.**
5. **Před zahájením práce** zkontrolujte, zda se na pracovní ploše nenacházejí žádné cizí předměty, například kovové dráty, vlákna nebo jiné materiály, a odstraňte je. Tím předejdete poškození spotřebiče i možnému zranění.

Seznámení s výrobkem

1. **Řezná čepel** (s ochranným krytem)
2. **Vodicí rukojeť** s druhým ovládacím tlačítkem
3. **Hlavní rukojeť** s prvním ovládacím tlačítkem a pojistkou proti nechtěnému spuštění
4. **Přihrádka pro akumulátor**
5. **Akumulátor (baterie)**
6. **Nabíječka akumulátoru**

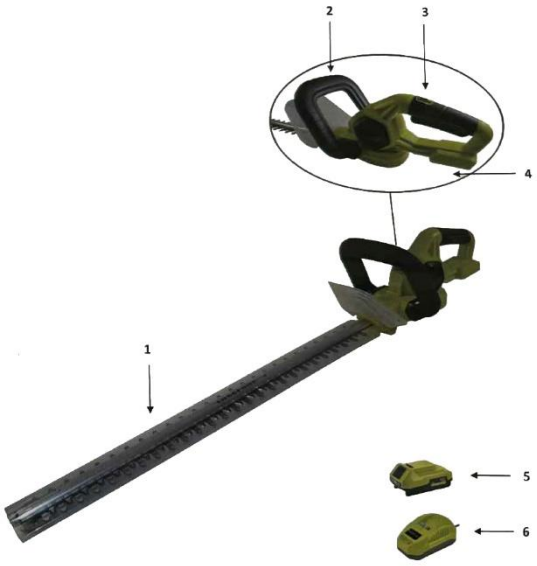

Příprava a návod k obsluze

Upozornění: Před provedením jakékoli z následujících operací se ujistěte, že je spotřebič **vypnutý** a baterie je **vyjmuta**.

Blokace proti otáčení rukojeti

Díky **pojistce proti otáčení** lze nastavit rukojeť do polohy podle vašich potřeb. Tato funkce umožňuje snadný přístup k těžko dostupným místům a komfortní práci přizpůsobenou vaší výšce a individuálním požadavkům.

Rukojeť je možné nastavit do **3 různých poloh**:

1. **Poloha 1:** zajišťovací jezdec nahoře, ovládací tlačítko dole
2. **Poloha 2:** zajišťovací jezdec vlevo, ovládací tlačítko vpravo
3. **Poloha 3:** zajišťovací jezdec vpravo, ovládací tlačítko vlevo

Změna polohy rukojeti
Stiskněte pojistku proti otáčení (viz šipka) směrem dozadu a současně otočte rukojetí do požadované polohy.
Ujistěte se, že rukojeť je **pevně zacvaknutá** na svém místě před zahájením práce.



Před zahájením práce

Kontrola živého plotu

Před stříháním pečlivě zkontrolujte živý plot nebo keř, zda se v něm nenacházejí skryté předměty, jako jsou dráty, šňůry, háčky nebo jiné cizí objekty. Tímto předejdete nehodám a možnému zranění.

Doporučené postupy při stříhání

Pro nejlepší výsledek držte nůžky tak, aby zuby čepele svíraly s živým plotem úhel přibližně 15° (obr. 1).
Díky **dvojité čepeli** je možné stříhat v obou směrech současně, čímž se práce urychlí a zefektivní (obr. 2).
Boky plotu stříhejte **půlkruhovými pohyby zdola nahoru**, aby vznikl pravidelný tvar (obr. 3).
Pro rovnoměrnou výšku plotu je vhodné podél jeho okraje napnout **drát nebo lano** jako vodítko, které vám pomůže udržet přesnou linii střihu.

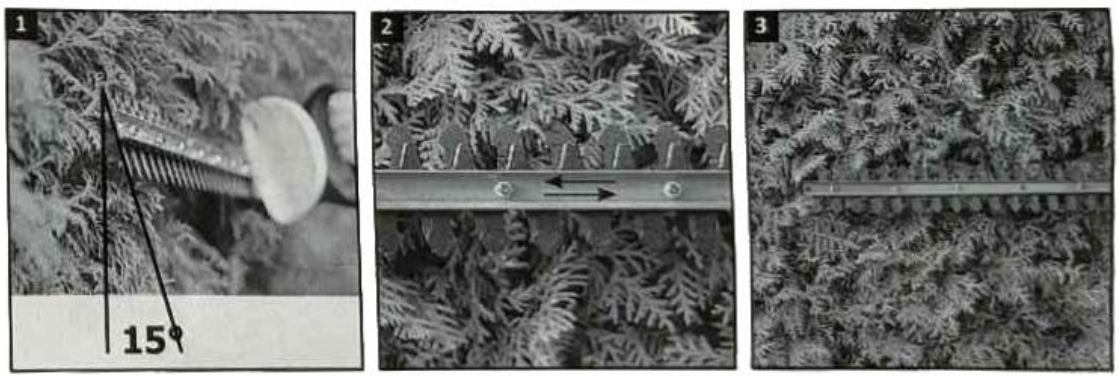

Uvedení do provozu

Vložení a vyjmutí baterie

Chcete-li baterii vložit, zatlačte ji do přihrádky na baterii (4). Ujistěte se, že baterie **slyšitelně zacvakla** a je pevně zajištěna.



Pro vyjmutí baterie stiskněte a podržte **bezpečnostní tlačítko** a současně baterii vytáhněte z přihrádky.



Spuštění a zastavení spotřebiče

Chcete-li nůžky zapnout, stiskněte **tlačítko 1** na hlavní rukojeti (3) a poté **tlačítko 2** na vodicí rukojeti (2). Spotřebič se spustí a je připraven k práci.



Pro krátkou přestávku můžete uvolnit **tlačítko 2** na vodicí rukojeti; pro pokračování jej stačí znovu stisknout.
Pro úplné vypnutí uvolněte **obě ovládací tlačítka** – spotřebič se okamžitě zastaví.

Dobíjení baterie

Upozornění: Před prvním použitím zařízení je nutné baterii **plně nabít**.
Pro zachování dlouhé životnosti baterie doporučujeme dobíjet ji **před úplným vybitím**, jinak může kapacita rychle klesat.

Postup nabíjení

1. Zasuňte konektor nabíječky (1) do standardní elektrické zásuvky. Na nabíječce se rozsvítí **červená kontrolka** (indikátor stavu, 4).
2. Zatlačte baterii (3) ve směru šipky do nabíječky (2). Během nabíjení se stav zobrazuje následovně:
    a. **Na nabíječce:** červená dioda svítí trvale, zelená dioda bliká podle stavu nabití baterie.
    b. **Na baterii (6):** diody odpovídající již nabité kapacitě svítí trvale, dioda právě nabíjená bliká. (Příklad: Baterie je z poloviny nabitá, a právě se nabíjí – dvě ze čtyř diod svítí trvale, třetí bliká.)
3. Po dokončení nabíjení všechny LED diody svítí nepřetržitě. Po vyjmutí baterie:
    a. Na baterii již nesvítí žádné diody.
    b. Na indikátoru stavu (4) svítí **pouze zelená dioda**, červená zhasla. Baterii lze nyní bezpečně vyjmout a použít.
4. Stav baterie lze kdykoli zkontrolovat stisknutím **malého tlačítka** (5).
    a. Pokud se rozsvítí všechny čtyři diody (6), baterie je plně nabitá.
    b. Pokud svítí pouze jedna dioda, baterii je třeba dobít. (Nepočítejte čekání, dokud nesvítí žádná dioda – baterii dobíjejte včas.)

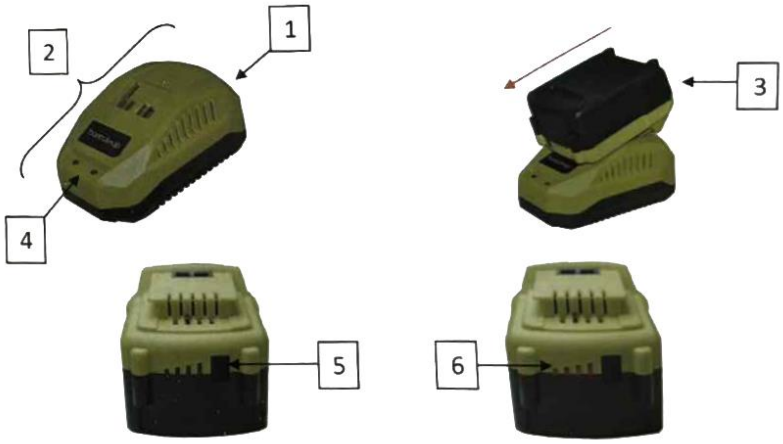

Bezpečnostní informace – baterie a nabíječka

- Tyto informace si uschovejte na bezpečném místě. Obsahují důležitá upozornění týkající se bezpečnosti uživatelů a správné manipulace s bateriemi.
- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny v návodu a dodržujte bezpečnostní doporučení týkající se baterií a nabíječky. Pokud nůžky předáte jiné osobě, je nutné k nim přiložit i tento návod, protože je nedílnou součástí výrobku.
- Zařízení používejte pouze s bateriemi a nabíječkami doporučenými výrobcem. Použití necertifikovaných nebo nekompatibilních baterií a nabíječek může vést k požáru nebo výbuchu.
- Použité baterie nabíjejte vždy **pouze nabíječkou ze stejné řady**.

Návod k bezpečnému nabíjení

- Nabíjecí stanice i baterie se během nabíjení mohou mírně zahřát. Jedná se o normální jev a nepředstavuje riziko.
- Nabíječku umístěte stabilně, aby nespadla, a zajistěte, že kabel nebude překážet.
- Prodlužovací kabel používejte pouze v nezbytných případech. Nevhodný nebo poškozený kabel může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud prodlužovací kabel použijete, ujistěte se, že je nepoškozený a že jeho zástrčky mají stejné rozměry a specifikace jako zástrčka nabíječky.
- Pokud se baterie nenabíjejí, vyjměte nabíječku ze zásuvky a zkontrolujte spojení.

Doporučení pro optimální používání a nabíjení

- Nenechte baterii zcela vybít. Nabíjejte ji, jakmile zařízení již nelze používat. Nepokračujte v práci s vybitou baterií.
- Nejlepší výkon a životnost baterie dosáhnete, pokud ji nabijete při okolní teplotě **18–24 °C**. Nenabíjejte baterii v extrémně nízkých nebo vysokých teplotách, aby nedošlo k poškození.
- Používejte zařízení při pokojové teplotě a zabraňte přehřívání částečně vybité baterie. Nezakrývejte nabíjecí stanici, nepřerušujte nabíjecí proces, nevystavujte ji přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.

Manipulace s baterií a nabíječkou

- Před čištěním zařízení nebo vyjmutím baterie z nabíječky ji **vždy odpojte ze zásuvky**, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- **Nepoužívejte nabíječku**, pokud upadla, byla vystavena zkratu nebo jinému poškození. O opravu se obraťte na kvalifikovaného technika.
- Nabíječku **nikdy nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo vadnou zástrčkou**. Opravu smí provést pouze kvalifikovaný technik.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo požáru, **nerozebírejte nabíječku**. Pokud je nutná oprava, odneste ji do autorizovaného servisu.
- **Nikdy se nepokoušejte baterii otevírat.** Pokud je plastový kryt poškozen, vraťte baterii do zákaznického servisu nebo ji bezpečně zlikvidujte. Takovou baterii **už nepoužívejte**.
- Baterie **uchovávejte mimo dosah kovových předmětů**, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Přemostění kontaktů může způsobit požár nebo zranění.

- **Chraňte zařízení, baterii i nabíječku před vlhkostí a vodou.** Nikdy je neponořujte do kapalin. Pokud se voda dostane do kontaktu s vnitřními částmi, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při nesprávné manipulaci může z baterie **unikat kapalina**. Vyhněte se kontaktu s ní. V případě náhodného styku s pokožkou, ihned opláchněte velkým množstvím vody. **S očima nebo ústy** okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Údržba a oprava

1. Po každém použití důkladně očistěte spotřebič, aby byla zajištěna jeho dlouhá životnost. Doporučujeme použít **ruční kartáč, stlačený vzduch** nebo **mírně navlhčený hadřík**.
   Nepoužívejte **vodní trysky, tlakové myčky, vodou nasáklé hadříky** ani agresivní čisticí prostředky, jako je benzín, líh nebo čpavek.
2. Větrací otvory musí být vždy **volné a čisté**, aby nedošlo k přehřívání zařízení.
3. Nechte spotřebič opravovat **pouze kvalifikovaným personálem**. Opravy nebo údržba nekvalifikovanou osobou mohou vést k nehodám nebo poškození zařízení.
4. Používejte **pouze originální náhradní díly**. Při výměně dílů vždy dodržujte pokyny a bezpečnostní informace uvedené v tomto návodu.
5. Baterie nabíjejte **pouze nabíječkou doporučenou výrobcem**. Použití nekompatibilních baterií nebo nabíječek může poškodit zařízení a **ruší platnost záruky**.
6. Spotřebič a jeho součásti skladujte na **suchém a chladném místě**. Neponechávejte zařízení vystavené vysokým teplotám nebo vlhkosti. Nesprávné skladování může **rušit platnost záruky**.

Technické údaje

Napětí	18 V / 2 Ah
Počet otáček naprázdno	1300 ot./min.
Délka řezu	610 mm
Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Vstup	220-240 Vca, 50-60 Hz, 70 W
Výstup	14,4-18 Vcc, 2,4 A
Baterie	Li-Ion 18 V / 2,0 Ah
Hmotnost bez/s baterií	2,2 / 3,1 kg
Balení	105 x 23 x 22 cm / 4,3 kg

Informace o ochraně životního prostředí



Přispějte k ochraně životního prostředí!

Obalový materiál je recyklovatelný. Likvidujte jej prosím ekologicky šetrným způsobem prostřednictvím uznávaných sběrných systémů nebo v recyklačních střediscích.

Zařízení po ukončení jeho životnosti zlikvidujte v souladu s platnými zákony. Před likvidací vždy **vyjměte baterii**.

Baterie likvidujte podle místních předpisů. V souladu se zákonem mají **všichni občané povinnost odevzdat baterie a nabíječky** buď prodejci, nebo na určených sběrných místech. **Prodejci a výrobci** jsou povinni baterie přijmout zpět a zajistit jejich likvidaci **v souladu s právními předpisy** nebo jako nebezpečný odpad.



Tento symbol označuje, že zařízení nesmí být vyhozeno do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti je třeba ho odevzdat do sběrného místa pro recyklaci elektroniky nebo vrátit prodejci k ekologické likvidaci. Baterie a akumulátory je třeba likvidovat podle místních předpisů a odevzdat je do určených sběrných míst.



Upozorňujeme, že baterie musí být odevzdány do sběrných dvorů vybité. Pokud baterie není zcela vybitá, je nutné zajistit, aby nedošlo ke zkratu, například zakrytím kontaktů izolační páskou.

EU prohlášení o shodě
v souladu s požadavky směrnice 2006/42/ES (Směrnice o strojních zařízeních)

Výrobce:
Ningbo Hanpu Tools Co., Ltd.
Čína

Autorizovaný zástupce v EU:
Red Tools Germany GmbH & Co. KG
Fellhornstrasse 6
D-87719 Mindelheim, Německo

Tímto **prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost**, že uvedený výrobek splňuje požadavky následujících harmonizovaných norem a právních předpisů Evropské unie:

Bezpečnost výrobku
Certifikace TÜV Rheinland č.: S 50447456, AM 50447458, CC 50445627, AE 50445628
Normy:

- EN 60745-1:2009 + A11
- EN 60745-2-15:2009 + A1
- AfPS GS 2014:01

Směrnice:

- **2006/42/ES** – Směrnice o strojních zařízeních

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Směrnice 2014/30/EU
Normy:

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015

Nabíječka baterií
Certifikace TÜV Rheinland č.: S 50393191, AN 50393192, CC 50398179, AE 50460276
Normy:

- EN 60335-1:2012 + A11 + A13
- EN 60335-2-29:2004 + A2
- EN 62233:2008
- AfPS GS 2014:01, odst. 3.1

Směrnice:

- **2014/35/EU** – Směrnice o nízkém napětí (LVD)
- **2014/30/EU** – Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

Normy EMC pro nabíječku:

- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Chemická shoda

- Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Omezení nebezpečných látek

- Směrnice 2011/65/EU (RoHS)
- Nařízení Komise (EU) 2015/863

Mindelheim, 5. listopadu 2021

CE 2021